

nutribullet.
SELECT



Uživatelská příručka

Důležité pokyny k bezpečnosti

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče NutriBullet® přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

! Tyto pokyny uschovejte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

- Dětem není dovoleno používat tento spotřebič. Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.

Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

- **SPOTŘEBIČ NUTRI-BULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**

- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**

- **POKUD PŘÍSTROJ NUTRI-BULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ VYPNĚTE.**

- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.

- Před výměnou příslušenství nebo pokud se přiblížíte k součástem, které se při používání pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej.

- Spotřebiče mohou být používány osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly takové osoby poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.

- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému účelu. Při nesprávném použití může dojít ke zranění osob.

TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ BEZPEČNOST

- Při použití horkých přísad v jakémkoliv mixovaném výrobku buďte vždy velmi opatrní a pozorní, protože při tření rotujících nožů (během procesu mixování) v kombinaci s tepelnou energií zahřátých přísad může při nedostatečné kontrole dojít k nebezpečné situaci.
- Při nalévání horké tekutiny do mixéru je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého zapáření.

MIXOVÁNÍ S NÁDOBKAMI NUTRIBULLET®:

Aby se předešlo zranění osob, nikdy nemixujte horké ingredience ani tekutiny v uzavřené nádobce NutriBullet®!

VAROVÁNÍ! Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby, a nádobky a nože se tak mohou oddělit nebo může být při otevření

VAROVÁNÍ! prudce vymrštěn horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).

Nikdy nepracujte nepřetržitě déle, než je nutné k vytvoření receptury – zpravidla méně než jednu minutu. Při dlouhodobém provozu může třením nožů docházet k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku v uzavřené nádobce. Kvůli tomuto tlaku může dojít k oddělení nádobky a nože nebo vytrysknutí mixovaného obsahu z nádobky a následnému zranění osob a/nebo věcným škodám. Pokud jsou uzavřené nádobky NutriBullet® na dotek teplé, vypněte přístroj a nechte nádobku po dobu patnácti nebo více minut vychladnout. Před pomalým uvolněním nádobky ze základny motoru nechte obsah v nádobce usadit. Ná-

dobku NutriBullet® na-směrujte od tváře a těla a pomalu odšroubujte snadno otočný extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.

Pokud potřebujete mixovat déle než jednu minutu, mixujte po jednominutových intervalech. Po každém jednominutovém intervalu nechte základnu motoru zcela vypnout a před zahájením dalšího cyklu počkejte alespoň jednu minutu. Nemixujte déle než 3 po sobě jdoucí jednominutové intervaly, aby nedošlo k přehřátí obsahu. Po třetím cyklu mixování nechte obsah 2–3 minuty ustálit, abyste zabránili přehřátí a zvýšení tlaku.

Cukr v ovoci a zelenině může časem zkvasit, čímž se uvolňují plyny, které v uzavřené nádobce NutriBullet® vedou k nárůstu tlaku. **Neskladujte žádné koktejly ani mixované směsi v nádobkách uzavřených pomocí snadno otočného extrakčního**

nože. Pokud nebudete smoothie ihned konzumovat, vyjměte snadno otočný nůž a před uložením do chladničky zakryjte nádobku NutriBullet® plastovou fólií. Pokud jste smoothie nebo mixovanou směs připravili ve džbánu, přelijte ji před uložením do chladničky do jiné nádoby. Nikdy neskladujte žádnou směs v uzavřené nádobce v nechlazeném stavu nebo po delší dobu, protože obsah se kazí a kvasí a vytváří plyny, kvůli nimž může obsah vystříknout.

Nikdy nemixujte sycené tekutiny, reaktivní nebo šumivé složky. (např. jedlá soda, prášek do pečiva, ocet, kypřicí prášek, droždí atd.). Tlak uvolněných plynů může způsobit prasknutí nebo oddělení uzavřené mixovací nádoby, což může vést ke zranění a/ nebo věcným škodám.

MIXOVÁNÍ SE DŽBÁNEM

Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

Nikdy nezapínejte napájení při používání džbánu bez nasazeného a zajištěného víka s větracím otvorem, protože by mohlo dojít k rozstříknutí přísad, které by v případě zahřátí mohly způsobit tepelné zranění a/nebo věcné škody.

VAROVÁNÍ! Přes víko džbánu může unikat pára a odstříkující přísady, které mohou uživatele opařit a/nebo popálit. **NIKDY nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a odvětrávaného uzávěru připevněného a uzamčeného ve víku džbánu.** Odvětrávacím víkem uniká pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním.

VAROVÁNÍ! **NIKDY** ve spotřebiči NutriBullet® ani v jiných uzavřených nádobách nemixujte horké tekutiny.

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušnou rysku MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným a zajištěným odvětrávacím víkem. Stiskněte tlačítko **POWER (NAPÁJENÍ)**  a začněte mixovat při nastavení **LOW (NÍZKÉ)**. Po zapracování ingrediencí zvýšte rychlost podle potřeby.

Pokud spotřebič NutriBullet® mixuje déle než jednu minutu, může při tření nožů dojít k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku uvnitř nádoby. Pokud se mixovací nádoba na dotek zahřívá, vypněte přístroj a nechte nádobu před opatrným otevřením zcela vychladnout, nasměrujte ji směrem od těla, aby nedošlo ke zranění.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S NOŽEM

Do základny motoru nikdy nekládejte extrakční nůž, není-li k noži připojena nádoba NutriBullet®.

O odkryté ostří byste se mohli poranit.

VAROVÁNÍ

Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s jakýmkoli nožem buďte opatrní. Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů nože ani s nožem nijak nemanipulujte.

Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI! Během mixování potravin udržíte ruce a náčiní mimo dosah nožů, abyste snížili riziko vážného poranění.

- **ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ OSOB NEBO VĚCNÝCH ŠKOD**

se před nasazením na základnu motoru a spuštěním spotřebiče NutriBullet® Select ujistěte, že je snadno otočný extrakční nůž bezpečně

nasazen (ručně utažen) na mixovací nádobě NutriBullet®. Před nasazením na základnu motoru a spuštěním spotřebiče NutriBullet® Select zkontrolujte, zda je snadno otočný extrakční nůž správně vyrovnan.

- Po dokončení mixování vypněte tlačítkem napájení. Chvilí vyčkejte a poté sejměte mixovací nádobu / snadno otočný extrakční nůž ze základny motoru, dokud se motor zcela nezastaví a přístroj se zcela nevy-pne. Při sejmutí mixovací nádoby z přístroje před jeho úplným vypnutím může dojít k poškození spojky snadno otočných extrakčních nožů nebo převodovky motoru.

Nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet® Select bez přidání tekutiny, protože by mohlo dojít k poškození nožů.

- Při použití cyklónové akce® spotřebiče NutriBullet® Select je nutné při přípravě koktejlů a dalších výživných produktů dodat tekutiny. Spotřebič

NutriBullet® Select není určen k používání bez tekutin nebo jako drtič ledu. **K receptuře VŽDY PŘIDÁVEJTE TEKUTINU.**

- **NEPOUŽÍVEJTE** snadno otočný extrakční nůž k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/ nebo extrakčního nože.
- Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme vyměnit snadno otočný extrakční nůž každých 6 měsíců (v závislosti na způsobu použití) nebo podle potřeby.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ SE DŽBÁNEM

Před mixováním se ujistěte, že je snadno otočný extrakční nůž bezpečně připevněn k základně džbánu. Při nesprávném vyrovnaní nože a nástavce džbánu může dojít k úniku kapaliny ze základny a možnému oddělení součástí během mixování. To může vést k poškození přístroje, věcným škodám a/nebo zranění osob.

- U receptur, které vyžadují zapracování určitých ingrediencí během mixování, přidejte nejprve základní ingredience, uzavřete víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a začněte mixovat. Jakmile budou ingredience dobře promíchány, otevřete víčko s odvětrávacím otvorem a opatrně do směsi nasypejte nebo vhodte ingredience.
- Pokud potřebujete přiblížit přísady k noži, **POUŽÍVEJTE POUZE PĚCHOVADLO DODÁVANÉ** se spotřebičem NutriBullet® Select. K zatlačení přísad směrem k noži **NEPOUŽÍVEJTE** jakékoliv jiné náčiní nebo zařízení než pěchovadlo. Pěchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžice a jiné nástroje se mohou dostat do kontaktu s nožem, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám nebo možnému zranění.
- **PŘÍSAKY NIKDY NETLAČTE SMĚREM DOLŮ K NOŽI PRSTY**

ANI JAKOUKOLIV ČÁSTÍ RUKY. Používejte pouze dodávané přechovadlo.

Při mixování horkých tekutin nebo přísad ve džbánu postupujte se zvýšenou opatrností.

- Odstříkující nebo unikající pára může způsobit popáleniny nebo věčné škody.
- Nádobu neplňte nad rysky maximální kapacity uvedené pro kapaliny a pevné ingredience.
- Horké ingredience vždy začněte mixovat s nastavením **LOW (NÍZKÉ)**.
- Abyste zabránili případným popáleninám, nepřibližujte ruce ani jiná odkrytá místa pokožky k otvoru víka.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento spotřebič s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít k elektrickému zkra-

tu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku.

- Nedoporučujeme používat přídatná zařízení, včetně zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a při jejich použití dojde ke ztrátě záruky na výrobek.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru NutriBullet® Select do vody nebo jiné tekutiny. Přerušete používání, pokud jsou kabel, zástrčka nebo motor poškozeny.
- Vždy **VYPNĚTE** a **OD-POJTE** spotřebič NutriBullet® Select ze zásuvky, pokud není používán nebo **PŘED** montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním. Nepokoušejte se manipulovat s přístrojem NutriBullet® Select dokud se všechny části nepřestanou pohybovat.
- Nedovolte, aby šňůra

visela přes okraj stolu nebo pultu. Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrutíte a zabraňte jeho poškození. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.

- Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji alespoň 15 minut vychladnout, než se ji pokusíte znovu použít. Váš NutriBullet® Select je vybaven vnitřním tepelným jističem, který vypne motor, když se přehřeje. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo rizikům.

VAROVÁNÍ! **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes

VAROVÁNÍ! externí spínací zařízení, například časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

BEZPEČNOST PŘI OHŘEVU NA VARNÉ DESCE

V žádné uzavřené nádobce NutriBullet® nemixujte horké přísady!

VAROVÁNÍ! Směs, která byla namixována při pokojové nebo nižší teplotě (21 °C nebo méně), přeneste do hrnce na sporák a zahřejte. Teploměrem zkontrolujte vnitřní teplotu uvařených ingrediencí; mohou být chladné na dotek, ale přesto stále horké uvnitř.

Spotřebič NutriBullet® Select není určen k použití na varné desce. Nepokládejte základnu motoru ani žádné příslušenství spotřebiče NutriBullet® na varnou desku nebo do mikrovlnné trouby ani je neponořujte do vroucí vody. Mohlo by dojít k poškození příslušenství.

VÝSTRAHY SOUVISEJÍCÍ S ODVĚTRÁVÁNÍM

Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by být otvory napájecí základny (pod základnou motoru) zaneseny prachem a žmolky a nikdy by neměly být zakryty hořlavými materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

- **POZOR!** Spotřebič NutriBullet® Select vždy používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Větrací otvory na spodní straně výrobku slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo jeho přehřátí.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace obsažené v této uživatelské příručce nebo příručce k recepturám nenahrazují radu lékaře. Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem.

INTERAKCE S LÉKY:

- Pokud užíváte nějaké léky, zejména léky na snížení cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte některou z receptur uvedených v této příručce nebo v průvodci recepturami.
- V přístroji NutriBullet® Select se vyhněte mixování následujících semen a pecek, protože obsahují chemické látky, o kterých je známo, že se při jejich požití uvolňuje do těla kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Peckami z ovoce se také může poškodit džbán.

DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Žádnou ze součástí přístroje NutriBullet® Select nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dané součásti.
- **ABY NEDOŠLO K ÚNIKU, NEPŘEPLŇUJTE MIXOVACÍ NÁDOBY!** Džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekuté složky (nižší ryska). Nádobky NutriBullet® jsou také označeny ryskou MAX. Při plnění mixovacích nádob dbejte na to, aby přísady nepřekročily příslušné rysky MAX. Při překročení uvedených rysek MAX může dojít k úniku a nebezpečnému nárůstu tlaku.
- Mixovací nádoby a snadno otočné extrakční nože jsou specifické pro váš konkrétní model

mixéru NutriBullet® Select. Při použití nekompatibilních dílů (dílů z jiných modelů) může dojít k poškození spotřebiče NutriBullet® Select nebo k ohrožení bezpečnosti. Při objednávání náhradních dílů (nádobky NutriBullet®, džbán, snadno otočného extrakčního nože) na webu **nutribullet.com** nebo prostřednictvím zákaznického servisu uveďte model přístroje, abyste měli jistotu, že obdržíte díly kompatibilní s vaším přístrojem.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBullet® Select, zda nejsou poškozené nebo opotřebené, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat elektrické nebezpečí. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo jiné poškození plastu, přestaňte mixovací nádobu používat a vyměňte ji. Ujistěte se, že se lopatky volně otáčejí

a že konstrukce není poškozená. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou v uživatelské příručce a nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet® Select s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič NutriBullet® Select jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Nové nádoby, džbány a extrakční nože NutriBullet® můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.

| Tyto pokyny • uschovejte!

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Obsah

16	Co je součástí dodávky
17	Průvodce montáží
18	Úvodní informace
18	Bezpečnostní průvodce
18	Sestavení a použití džbánu
22	Sestavení a používání nádoby NutriBullet®
24	Ovládací panel mixování
25	Jak používat ovládací panel mixování
26	Péče a údržba
26	Jak čistit spotřebič NutriBullet®
28	Skladování
28	Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič NutriBullet® Select.

Co je součástí dodávky




**základna
motoru**



900mL džbán



**víko džbánu
s odvětrávacím
uzávěrem**

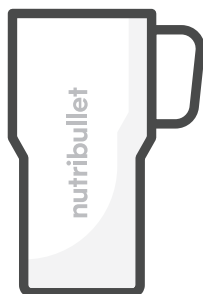

**700mL
nádobka
do ruky**



**snadno otočný
extrakční nůž**



**víčko pro
přenášení**



pěchovadlo

Průvodce montáží

odvětrávací uzávěr víka

víko džbánu

hubice pro snadné
nalévání

pěchovadlo

džbán

snadno otočný
extrakční nůž

základna motoru

ovládací panel
mixování

přísavné nožičky

nádobka
NutriBullet®

nutribullet

nutribullet

Úvodní informace

PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE POSTUPOJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** provozovat džbán na spotřebiči bez nasazeného víka džbánu a odvětrávaného uzávěru víka.
- Spotřebič nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství spotřebiče není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Nikdy** nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

Nikdy nemixujte horké ingredience při používání utěsněných nádobek NutriBullet®.

VAROVÁNÍ: Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby a při otevření může být prudce vymrštěn horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).



Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

VAROVÁNÍ: Pára a rozstříkující se tekutiny mohou unikat skrz odvětrávané víko a způsobit popáleniny a/nebo opaření. **NIKDY** nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojené odvětrávané krytky víka. Díky odvětrávanému uzávěru víka se může uvolňovat pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním. **NIKDY v nádobkách NutriBullet ani v jiných uzavřených nádobách nemixujte horké tekutiny.**

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem. Stiskněte ikonu **NAPÁJENÍ (POWER)**, poté zahajte mixování s **NÍZKÝM (LOW)** nastavením. Jakmile se přísady promísí a směs bude vyrovnaná (bez rozstříkávání), zvýšte rychlost podle potřeby.

Sestavení a použití džbánu

- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2-12) a na předchozí straně.

- 2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.



3



Našroubujte snadno otočný extrakční nůž na základnu džbánu a ujistěte se, že jsou součásti správně vyrovnané a bezpečně upevněné.

5



Nasaďte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem na džbán a ujistěte se, že je vyrovnan s rukojetí.


4



Postavte džbán na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl. Přidejte ingredience do džbánu a ujistěte se, že nepřesahují rysku MAX.

POZNÁMKA: Mixovací džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekutiny (nižší ryska). Při plnění mixéru dbejte na to, aby přísady nepřekročily příslušné rysky MAX.


6

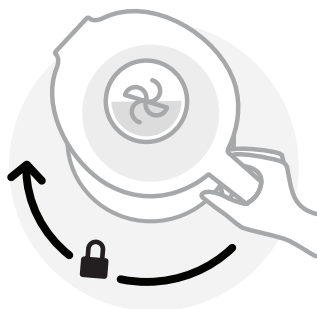

Nasaďte džbán na základnu motoru a jemně jím otočte ve směru hodinových ručiček, čímž jej zajistíte v dané poloze. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je džbán uzamčen a připraven k mixování.

POZNÁMKA: Pokud jste leváci, umístěte rukojeť směrem ke středu ovládacího panelu mixéru a otočte ve směru hodinových ručiček.

7

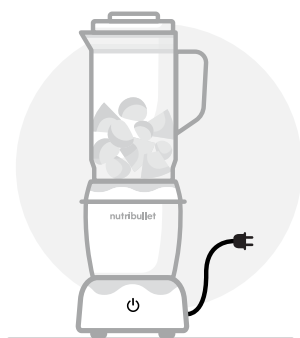

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  pro zapnutí mixéru.


8



Chcete-li spustit mixování, zvolte na ovládacím panelu rychlost nebo program **EXTRAKCE**. Tento program se automaticky vypne. Tlačítka během používání svítí.

POZNÁMKA: Přejděte k tabulce ovládacího panelu mixování na straně 24, kde naleznete definice otáček.

9

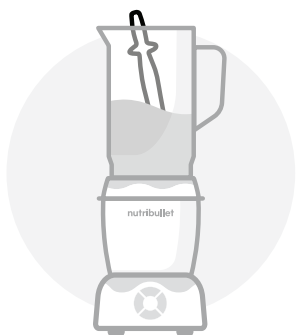

Pokud se ingredience přilepí ke stěně džbánu, stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  zastavte spotřebič a počkejte, až se nůž přestane otáčet. Poté sejměte víko džbánu a pomocí pěchovadla uvolněte přísady. Po dokončení vraťte víko a pokračujte v mixování. Pokud se ingredience i nadále lepí, zvažte přidání většího množství tekutiny.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete během mixování přidat další přísady, přepněte nastavení na hodnotu **NÍZKÉ (LOW)** a sejměte z víka džbánu odvětrávací uzávěr. Ponechte víko připevněné. Přísady přidávejte otvorem v horní části víka a v případě potřeby i pomocí přechovadla. Nasadte odvětrávací uzávěr víka a poté zvýšte rychlost na požadovanou hodnotu. **NEPOKOUŠEJTE** se při mixování horkých ingrediencí přidávat složky odvětrávacím otvorem.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žádné jiné přístroje nebo náčiní než přechovadlo, kterým přitlačíte ingredience směrem k noži. Přechovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžice a další nástroje jsou dostatečně dlouhé, aby dosáhly na ostří, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám a možnému zranění.

10




Po dosažení požadované konzistence spotřebič pozastavte/zastavte stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  nebo zvolené rychlosti a počkejte, až se lopatky přestanou otáčet. Přístroj přejde do klidového režimu. Tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  zůstane rozsvícené.



UPOZORNĚNÍ: Nože jsou ostré. Nikdy nevkládejte ruce do džbánu.

11 Stisknutím **NAPÁJENÍ (POWER)**  přístroj úplně vypnete.

12

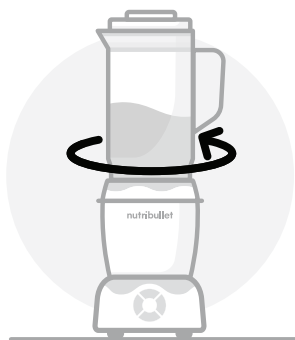

Otočte džbánem proti směru hodinových ručiček a zvedněte základnu motoru. Nalijte koktejl a vychutnejte si jej!

Sestavení a používání nádoby NutriBullet®

- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2-12).
- 2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.



- 3 Přidejte ingredience do nádoby NutriBullet®.

POZNÁMKA: Nepřeplyňujte! Aby nedošlo k úniku, nepřidávejte přísady nad rysku MAX.



- 4 Otácejte snadno otočným extrakčním nožem na nádobce, dokud nebude pevně uzavřena.




VAROVÁNÍ! Se snadno otočnou sestavou nožů zacházejte opatrně, protože nože jsou ostré.

Nikdy nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

NIKDY NEMIXUJTE HORKÉ INGREDIENCE, protože tak může dojít k nadměrnému zvýšení tlaku, což může vést k riziku zranění osob nebo věcným škodám.

5

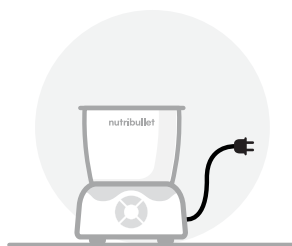

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** pro zapnutí mixéru.

6



Otočte nádobku dnem vzhůru, nasadte ji na základnu motoru a opatrným otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na základně motoru.

7



Chcete-li spustit mixování, zvolte na ovládacím panelu rychlost nebo program **EXTRAKCE**. Tento program se automaticky vypne. Tlačítka budou během používání svítit.

POZNÁMKA: Přejděte k tabulce ovládacího panelu mixování na straně 24, kde naleznete definice otáček.

8




Po dosažení požadované konzistence spotřebič pozastavte/ zastavte stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  nebo zvolené rychlosti a počkejte, až se lopatky přestanou otáčet. Přístroj přejde do klidového režimu. Tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  zůstane rozsvícené.

POZNÁMKA: rychlosti se automaticky vypnou po 60 sekundách.

9 Stisknutím **NAPÁJENÍ (POWER)**  přístroj úplně vypnete.

10

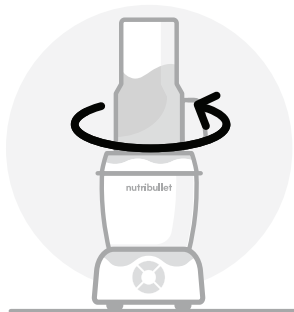

Sestavu odjistěte opatrným otočením nádoby proti směru hodinových ručiček. Ozve se cvaknutí. Dobrou chuť!


POZNÁMKA: Mixování by nemělo trvat déle než jednu minutu, aby byla výsledná konzistence hladká a krémová.



POZOR


Nevyjímejte snadno otočný extrakční nůž z nádoby Nutri-Bullet®, dokud se mixér zcela nezastaví. Nepoužívejte snadno otočný extrakční nůž jako úložné víko pro nádobku. Některé potraviny mohou obsahovat účinné látky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě rozpínají, což může vést k nadměrnému nárůstu tlaku, kvůli němuž může dojít ke zranění. Při ukládání obsahu do nádoby použijte plastovou fólii nebo fólii pro uzavření nádoby. Při rozbalování nasměřujte obsah vždy směrem od těla.

Ovládací panel mixování

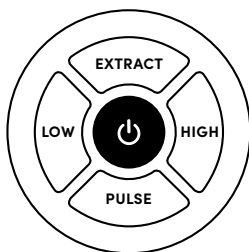


ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Tlačítkem napájení se aktivuje hlavní napájení spotřebiče. Po stisknutí se toto tlačítko rozsvítí, čímž signalizuje, že je motor zapnutý, a je možné používat ostatní funkce. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vypněte hlavní napájení a odpojte jej ze zásuvky.

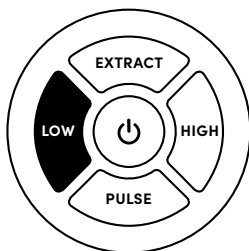

NÍZKÁ RYCHLOST

Používejte k mixování řídkého těsta, omáček, marinád, míchaných vajec, zpracování vařených potravin a nevařeného ovoce.

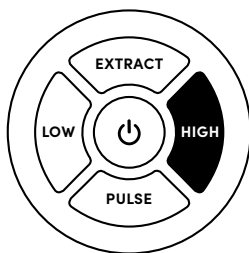

VYSOKÁ RYCHLOST


Použijte ke zkapalnění husté směsi a mixování mraženého ovoce a zeleniny.



VAROVÁNÍ!


NIKDY V UZAVŘENÉ NÁDOBCE NUTRIBULLET® NEMIXUJTE HORKÉ PŘÍSADE!

Mohlo by tak dojít k nadměrnému zvýšení tlaku, což může vést k riziku zranění osob nebo věcným škodám. Horké ingredience by se měly mixovat pouze ve džbánu s použitím vhodných ochranných prvků.

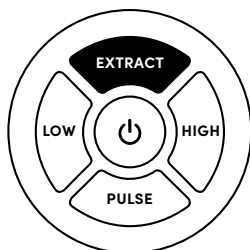

EXTRAKČNÍ PROGRAM

Slouží k rozmělnění celého ovoce, zeleniny a ledu do koktejlů bohatých na živiny. Toto tlačítko aktivuje cyklus chodu přístroje, který se automaticky vypne.

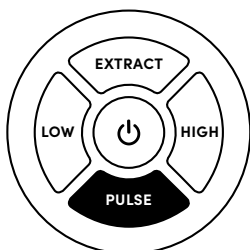

PULZ (PULSE)

Slouží k ovládání sekání a zpracování.



VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE toto nastavení s horkými ingrediencemi!

Jak používat ovládací panel mixování

NÍZKÉ NEBO VYSOKÉ OTÁČKY

Zvolte rychlost a pro zapnutí jednou stiskněte. Tlačítko se rozsvítí. Chcete-li přístroj pozastavit/zastavit, stiskněte tlačítko podruhé – vypne se osvětlení – nebo stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺. V klidovém režimu zůstane tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺ rozsvícené. Chcete-li po pozastavení úplně vypnout napájení, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺ a odpojte přístroj od sítě.

POZNÁMKA: Pokud používáte džbán, rychlosti poběží, dokud nebudou pozastaveny/zastaveny. Pokud používáte nádoby NutriBullet®, rychlosti se automaticky vypnou po 60 sekundách.

EXTRAKČNÍ PROGRAM

Po stisknutí tlačítka **EXTRAHOVAT (EXTRACT)** začne přístroj NutriBullet® Select pracovat. Tento program se automaticky zastaví na konci svého cyklu. Chcete-li mixér pozastavit nebo zastavit, stiskněte znovu tlačítko **EXTRAHOVAT (EXTRACT)** nebo tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☺.

PULZ (PULSE)

Stiskněte a uvolněte tlačítko **PULZ (PULSE)** pro nasekání ingrediencí. Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté, bude mixér pokračovat v činnosti, dokud je neuvolníte.

Péče a údržba

Čištění přístroje NutriBullet® Select je snadné. Džbán je vhodný do myčky nádobí, nádobky a víčka je vhodný mýt v **HORNÍM REGÁLU** myčky. Snadno otočný extrakční nůž a základnu motoru lze rychle umýt v ruce vodou a mýdlem. Přečtěte si osvědčené postupy.

Čištění spotřebiče NutriBullet®:

KROK 1:

Nejdůležitější věc — **VŽDY VYPNĚTE PŘÍSTROJ a ODPOJTE** základnu motoru ze zásuvky, pokud se nepoužívá. Nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat! To se týká montáže a demontáže, výměny příslušenství při čištění a vždy, když přístroj ponecháte bez dozoru.

KROK 2:

Odpojte nádobku NutriBullet® / snadno otočný extrakční nůž nebo džbán od základny motoru.

KROK 3:

Vyčistěte jednotlivé součásti (základnu motoru, snadno otočný extrakční nůž, nádobky NutriBullet® nebo džbán) podle doporučení v této části.

ZÁKLADNA MOTORU:

- Aby se předešlo riziku zranění, **NIKDY** se nepokoušejte vyčistit systém pohonu na základně motoru, pokud je spotřebič NutriBullet® Select zapojen do sítě.
- Nepokoušejte se vyjmout žádnou část z základny motoru.
- Základnu motoru otírejte houbou nebo utěrkou navlhčenou teplou mýdlovou vodou, dokud nebude základna čistá.
- V případě potřeby můžete oblast systému pohonu vydrhnout malým kartáčkem, abyste ji tak zcela vyčistili.
- Chcete-li vyčistit zbytky nečistot ze základny motoru, otřete ji vlhkou houbou a teplou vodou.



VAROVÁNÍ: Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

SNADNO OTOČNÝ EXTRAKČNÍ NŮŽ:

- Nože jsou ostré! Při čištění zacházejte se snadno otočným extrakčním nožem opatrně! Nože je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky. Pokud na nich uvíznou částechky jídla, použijte malý kartáček nebo houbičku pro jejich odstranění.
- **Neodstraňujte žádné součásti snadno otočného extrakčního nože**, protože mohlo by dojít k jeho trvalému poškození a následným únikům při mixování. Pokud se časem uvolní nebo poškodí snadno otočný extrakční nůž, můžete si objednat nový snadno otočný extrakční nůž na webu nutribullet.com nebo se obrátit na zákaznický servis.
- Po každém použití snadno otočný extrakční nůž zcela vysušte.
- Pravidelně kontrolujte stav spodní části nože, zda není prasklý nebo zlomený. V případě poškození ihned vyměňte snadno otočný extrakční nůž, abyste zabránili možnému zranění osob.

NÁDOBKY NUTRIBULLET® A VÍČKA PRO PŘENÁŠENÍ:

Tyto součásti lze umývat na **HORNÍM REGÁLU** v myčce na nádobí. Před vložením do myčky je doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí nádobek **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.

DŽBÁN NUTRIBULLET®:

- Džbán lze mýt v myčce na nádobí. Před vložením do myčky jej doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí džbánu **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.
- Pokud si přejete, umyjte džbán ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je do datečné vydrhnout kartáčem na nádobí nebo houbičkou.
- Pravidelně kontrolujte strukturu džbánu a závitů, zda nejsou popraskané nebo vylomené. V případě poškození je ihned vyměňte, abyste zabránili možnému zranění osob.

- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DŽBÁN, KTERÝ NENÍ SPRÁVNĚ VYROVNÁN S NOŽEM.** Tím by mohlo dojít k oddělení džbánu od základny motoru, čímž se by se odhalila sestava nože a mohlo dojít k vážnému zranění osob.

PĚCHOVADLO

- Pěchovadlo vždy umyjte ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je dodatečně vydrhnout kartáčem na nádobí nebo houbičkou.

ODOLNÉ NEČISTOTY:

Pokud se ingredience přichytí na nádobky NutriBullet®, snadno otočné extrakční nože nebo džbán, doporučujeme vám snadné řešení čištění: naplňte nádobu vodou o pokojové teplotě (21 °C nebo méně) po rysku MAX a přidejte 1-2 kapky mycího prostředku na nádobí. V případě nádobek otočte

snadno otočným extrakčním nožem a mixujte na základně motoru po dobu 20–30 sekund. Co se týče džbánu, nasadíte víko a mixujte na základně motoru po stejnou dobu, tedy 20–30 sekund. Tím by se měly nečistoty uvolnit natolik, aby je bylo možné vydrhnout vodou a mýdlem.

Skladování:

Skladujte přístroj NutriBullet® Select ve svislé poloze se zajištěným víkem džbánu nahoře. Na víko džbánu nic nepokládejte. Zbylé součásti uložte na bezpečném místě, kde se nepoškodí a nezpůsobí škody.



VÝSTRAHA: NIKDY neukládejte snadno otočný extrakční nůž na základnu motoru bez připojené nádoby NutriBullet® nebo džbánu, protože odkryté nože představují vážné nebezpečí poranění.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena.
NutriBullet a logo NutriBullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC
registrované v USA a po celém světě.

Hodnota 1000 W tohoto spotřebiče byla získána použitím 900ml nádoby s držákem
nožů a 100 g hovězího masa se šlachou při maximální rychlosti po dobu 15 sekund.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat
naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího
upozornění.

210618_NB Select