WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Gerät darf ausschließlich für den ausdrücklich konzipierten Zweck verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist daher unsachgemäß und kann gefährlich sein. Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die auf einen zweckentfremdeten, falschen bzw. unvernünftigen Gebrauch und/oder auf nichtfachmännisch ausgeführte Reparaturen zurückzuführen sind.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall auf gar keinen Fall, und wenden Sie sich im Bedarfsfall ausschließlich an Fachleute. Entfernen Sie den sich auf dem Gerät eventuell angesammelten Staub einfach mit einem weichen Tuch.
- Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen, prüfen Sie ob:
  - Die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Wert übereinstimmt.
  - Die Steckdose vorschriftsmäßig geerdet ist **Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift keinerlei Haftung.**
- Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose ungeeignet sein, lassen Sie ihn von einem Fachmann gegen einen passenden Netzstecker auswechseln. Die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen. Sollte deren Einsatz unvermeidlich sein, verwenden Sie ausschließlich Einfach- oder Vielfachadapter und Verlängerungskabel, die mit den gelten Sicherheitsvorschriften übereinstimmen, und achten Sie gleichzeitig darauf, dass die auf dem Adapter und/oder dem Verlängerungskabel eingravierten Leistungsgrenzen nicht überschritten werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden. Dafür sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Ist das Gerät am Versorgungsnetz angeschlossen und vor allen Dingen dann, wenn es in Betrieb ist, die Hände nicht in die Toasteinführschlitze (**G**) bringen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten bzw. nassen Händen.
- Während dem Betrieb sind die Metallwände und der Bereich rund um die Toasteinführschlitze (**G**) heiß: Berühren Sie das Gerät ausschließlich an den Drehknöpfen und Handgriffen aus Plastik.
- **Brot ist ein Lebensmittel, das Feuer fangen kann. Verwenden Sie das Gerät daher nicht unter oder in der Nähe von Vorhängen bzw. anderen entflammbaren Materialien.**
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind oder nasse Füße haben.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- **Lassen Sie das Gerät nicht unnötig eingeschaltet, da dies eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.**
- Ziehen Sie nicht direkt an der Versorgungsleitung, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost, usw.).
- Bevor Sie mit Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten beginnen, ziehen Sie stets den Netstecker des Gerätes aus der Steckdose. Tauchen Sie weder das Gerät, noch die Versorgungsleitung bzw. den Netzstecker in Wasser.
- Ereignet sich während des Betriebs des Brothebers ein kurzfristiger Stromausfall, wird der Brotheber bei Rückkehr der Spannung automatisch hochgefahren positioniert.
- Bei Beschädigungen und/oder Betriebsstörungen des Gerätes, schalten Sie es sofort aus, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Für eventuelle Reparaturen und zum Austausch des Versorgungskabels, wenden Sie sich ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte technische Kundendienststelle.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen sorgfältig auf.

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich der EWG-Richtlinie 89/336 über die elektromagnetische Kompatibilität. Die mit Nahrungsmittel in Berührung kommenden
Die Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, entsprechen den Vorschriften der Europäischen Verordnung Nr. 1935/2004.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

A) Bedienfeld
B) Display
C) Schalter Stopp/Löschen ( )
D) Taste "Auftauen" ( )
E) Start-Taste ( )
F) Taste "Aufwärmen" ( )
G) Toasteinführschlitze
H) Krümelblech
I) Kabelaufwicklung

BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

L) Nummern (entsprechen dem Röstgrad von 1 bis 6)
M) Die Streifen stellen die noch verbleibende Zeit des Toastvorgangs dar.

Um bei der ersten Inbetriebnahme den Geruch nach „Neuem" zu beseitigen, lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne Lebensmittel arbeiten. Lüften Sie den Raum während diesem Vorgang.

GEBRAUCH DES TOASTERS

Funktion "Toasten"

- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Der Toaster gibt einen Piepston von sich, auf dem Display erscheint eine aufblinkende "3" und 3 schwarze Streifen, was darauf hinweist, dass das Gerät einen mittleren Bräunungsgrad voreingestellt hat.

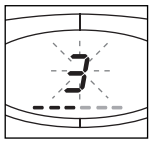

  Wenn Sie den voreingestellten Bräunungsgrad ändern möchten, betätigen Sie die Drucktasten +/-: Dementsprechend verändern sich die der Toastzeit entsprechenden Streifen. Während dieser Vorwahlphase, steht der Toaster auf Stand-by, ist jedoch bereit mit dem Toastvorgang zu beginnen.
- Bei der ersten Inbetriebnahme wird empfohlen, einen mittleren Bräunungsgrad zu wählen.
- Führen Sie die Brotscheiben in die Einführschlitze **(G)** ein, und drücken Sie die Start-Taste ( )**(E)**; (ein Pieps-Ton zeigt die durchgeführte Wahl an).
  Der Brotheber senkt sich automatisch und auf dem Display erscheinen drei Linien ( ) , die auf das Senken des Brothebers hinweisen. Sobald der Brotheber sich abgesenkt hat, beginnt der Toastvorgang (auf dem Display wird die den gewählten Bräunungsgrad betreffende Nummer angezeigt und die der gewählten Bräunungszeit entsprechenden Streifen blinken auf).
  Während des Toastvorgangs erlöschen mit dem Ablauf der Toastzeit die Streifen, und zwar einer nach dem anderen. In dieser Phase können Sie weiterhin den Bräunungsgrad ändern, und zwar mittels Betätigung der Tasten +/- (es ändern sich sowohl die Nummern als auch die Streifen).
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund den laufenden Toastvorgang unterbrechen möchten, drücken Sie einfach die Taste „Stopp/Löschen" ( ).
- Nach beendetem Toastvorgang ertönt ein Piepston, und der Brotheber fährt hoch. Auf dem Display werden drei aufblinkende Linien angezeigt, und zwar von unten nach oben. Nachdem der Brotheber ganz hochgefahren ist, zeigt das Display die letzte Bräunungsgradeinstellung an (die Nummer blinkt auf).
  Nachdem der Toastvorgang durch Drücken der Start-Taste gestartet worden ist, kann durch Drücken der Taste „Stopp/Löschen" der Brotheber blockiert oder der Toastvorgang annulliert werden. Der Brotheber muss sich jedoch ganz senken, um dann wieder hoch zu fahren.
  Wenn sich das Gerät in der Wahlphase (Stand-by) befindet und innerhalb von 2 Minuten keine Taste gedrückt wird, erlischt die aufblinkende Nummer, und auf dem Display erscheinen nur die Streifen (Bildschirmschoner).
  Durch Drücken einer x-beliebigen Taste, kehrt das Display wieder auf Stand-by zurück und zeigt erneut die zuletzt durchgeführte Wahl an.

Funktion "Aufwärmen " " "(Aufwärmen von bereits getoasteten Brotscheiben)

- Führen Sie die Brotscheiben in die Einführschlitze **(G)**, und drücken Sie die Taste „Aufwärmen" **(F)** (ein Piepston weist auf die vorgenommene Wahl hin, und auf dem Display erscheint das Symbol ( ).
- Während der Wahlphase kann die eingestellte Funktion durch erneutes Drücken der Taste „Aufwärmen" annulliert werden.
- Durch Drücken der Start-Taste **(E)** den Aufwärmvorgang starten; ein Piepston weist auf die vorgenommene Wahl hin. Der Brotheber senkt sich automatisch, und auf dem Display erscheinen anstatt der dem Bräunungsgrad entsprechenden Nummer drei Linien, welche das Absenken des Brothebers

anzeigen.

- Bei erfolgtem Absenken des Brothebers, erscheint auf dem Display erneut das Symbol "Aufwärmen" und der letzte der aufleuchtenden Streifen blinkt auf.
  In dieser Funktion können die Vorgangszeiten nicht verlängert werden, da diese fest eingestellt sind (etwa 1 Minute).
  Nach abgeschlossenem Aufwärmvorgang, ertönt ein Piepston und der Brotheber fährt hoch. Auf dem Display werden drei aufblinkende Linien angezeigt, und zwar von unten nach oben. Nachdem der Brotheber sich vollständig gehoben hat, zeigt das Display die letzte Bräunungsgradeinstellung an (die Nummer blinkt auf).

Funktion „Auftauen" " **"** (Toasten von tiefgefrorenen Brotscheiben)

- Führen Sie die tiefgefrorenen Brotscheiben in die Einführschlitze (**G**) ein, wählen Sie durch Drücken der Tasten +/- den gewünschten Bräunungsgrad, und drücken Sie dann die Taste „Auftauen" (**D**) (ein Piepston weist auf die vorgenommene Wahl hin, und auf dem Display erscheint das Symbol ( ).
- Während der Anwahlphase kann die eingestellte Funktion durch erneutes Drücken der Taste „Auftauen" annulliert werden.
- Durch Drücken der Start-Taste (**E**) den Auftauvorgang starten; ein Piepston weist auf die vorgenommene Wahl hin. Der Brotheber senkt sich automatisch, und auf dem Display erscheinen anstatt der dem Bräunungsgrad entsprechenden Nummer drei Linien, welche das Absenken des Brothebers anzeigen.
  Nach erfolgtem Absenken des Brothebers, erscheint auf dem Display erneut das Symbol "Auftauen" und der letzte der aufleuchtenden Streifen blinkt auf. In dieser Funktion können die Vorgangszeiten geändert werden.
  Nach abgeschlossenem Aufwärmvorgang, ertönt ein Piepston und der Brotheber fährt hoch. Auf dem Display werden drei aufblinkende Linien angezeigt, und zwar von unten nach oben. Nachdem der Brotheber sich vollständig gehoben hat, zeigt das Display die letzte Bräunungsgradeinstellung (die Nummer blinkt auf).
- Verwenden Sie zum Herausziehen von Brot aus dem Toasterinneren keine Gabeln oder andere Utensilien, da diese die Heizelemente des Gerätes beschädigen könnten. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker, drehen Sie das Gerät auf den Kopf und schütteln Sie es leicht.

REINIGUNG – PFLEGE

- Ziehen Sie vor Beginn jeder Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker, und entleeren Sie das Krümelblech, welches sich am Geräteboden befindet.
- Sollte sich ein Toast verklemmt haben, ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie das Gerät auf den Kopf und schütteln es leicht.
- BERÜHREN SIE KEINE TEILE DES TOASTERS, UND INSBESONDERE DIE INNENSEITE DER EINFÜHRSCHLITZE MIT SPITZEN BZW. SCHARFEN UTENSILIEN.
- Im Falle von Betriebsstörungen des Gerätes, ist dieser Toaster mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet, die eventuelle Schäden am Motor des Brothebers verhindert.
- Erscheint auf dem Display die Anzeige "E", so ist der Toaster unverzüglich zu der Ihnen am nächsten gelegenen Kundendienststelle zu bringen.

Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG.

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.