

INDLEDNING

Tak fordi du har valgt et De'Longhi-produkt. Vi beder dig bruge et par minutter på at læse denne brugsvejledning, som kan være nyttig til at undgå farlige situationer eller skader på apparatet.

Anvendte symboler i denne vejledning

Vigtige meddelelser signaleres af symbolerne, som er angivet i det følgende. Det er vigtigt at overholde alle advarsler.

Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risiko for elektriske stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet.



Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.



Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler



Fare!

- Undgå at neddyppe de elektriske dele, bundpladen med stikket eller selve vandkokeren i vand eller andre væsker, da der er risiko for elektrisk stød. Må ikke anvendes i badeværelset eller i nærheden af vandkilder. Må ikke anvendes udendørs.
- Fjern stikket fra stikkontakten, når vandkokeren ikke er i brug og før rengøring udføres. Sørg for at vandkokeren er afkølet, før den rengøres.
- Må ikke anvendes med våde hænder.
- Køkkengrej må ikke anvendes i vandkokeren. Brug af tilbehør, som ikke er angivet af fabrikanten, kan medføre brand, elektrisk stød eller anden personskade.



Pas på!

- Dette apparat må udelukkende

anvendes til kogning af vand. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være u hensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar for eventuelle skader som følge af u hensigtsmæssig, forkert eller uansvarlig brug og/eller som følge af reparationer udført af personale uden autorisation hertil.

- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i: lokaler anvendt som køkken for personalet i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer, landferiehuse, hoteller, moteller og lignende gæstgiverier, udlejningsværelser.

- Udvis opmærksomhed under vandophældning og undgå at vippe kanden for meget. Hermed vil vand kunne trænge ind i tændingsmekanismen.

- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på 8 år og derover og af personer med reducerede fysiske, mentale og sensoriske evner eller med mangel på erfaring og viden under den forudsætning, at de holdes under opsyn og oplæres i sikker brug af apparatet, og at de er bekendte med de risici,

som er forbundet hermed. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse fra brugerens side må ikke udføres af børn, med mindre disse er over 8 år og holdes under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen udenfor børn under 8 års rækkevidde.

- Sørg for tilstrækkeligt opsyn når apparatet anvendes i nærheden af børn.
- Vandkogerens må ikke anvendes på en skrålade.
- Vandkogerens må ikke anvendes, hvis de elektriske dele eller stikket er beskadiget, hvis den fungerer dårligt eller har andre defekter. Ved eventuel reparation af apparatet skal det indleveres til et autoriseret Kundeservicecenter, således at risiko for skader undgås.



Fare for forbrændinger!!

- Undgå at røre ved de varme dele, så som selve kanden eller låget på vandkogerens. Anvend altid håndtagene og knobberne..
- Fjern ikke låget under selve vandkogningen.
- Vandet i kanden vil forblive varmt i længere tid, også efter at kogningen er afsluttet, så man bør altid være opmærksom på risikoen for forbrændinger. Det anbefales at opbevare vandkogerens væk fra køkkenbordets kant og udenfor børns rækkevidde.
- Vær opmærksom på at vandkogerens elektriske dele ikke rager ud over køkken- eller arbejdsbordets kant.
- Undgå kontakt med vanddampen, som stiger op fra kanden hældetud under ophældning og som stiger op fra låg og hældetud ved fyldning af kanden.
- Hold vandkogerens, bundpladen og de elektriske dele på god afstand fra kogeplader, ovne og andre varmekilder.
- Den elektriske ledning på dette apparat må ikke udskiftes af brugeren, da specielt værktøj er påkrævet for at udføre denne handling. I tilfælde af beskadigelse af

ledningen eller udskiftning heraf, må der kun rettes henvendelse til et autoriseret Kundeservicecenter.

- Hvis vandkogerens fyldes for meget, er der risiko for udspøjtning af kogende vand.



Bemærk:

- Løft vandkogerens af sin bundplade før den fyldes med vand.
- Flyt aldrig vandkogerens, mens den er i funktion.
- Vandkogerens må ikke anvendes til andre formål end opvarmning af vand.
- De'Longhi frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af u hensigtsmæssig brug af apparatet eller manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.
- Vandkogerens må ikke sættes i funktion uden låg og filter.
- Placer vandkogerens korrekt på sin bundplade, før der tændes for den.
- Vandkogerens må kun bruges sammen med den tilhørende elektriske bundplade (og omvendt).

CE Apparatet er udformet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med europæisk direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialer og tilbehør, som er beregnet for kontakt med levnedsmidler er fremstillet i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

- A** Aftageligt filter
- B** Aftageligt låg
- C** Vandkande
- D** Kontrollampe til tænding (*)
- E** Elektrisk bundplade med ledningsoprulning


- F** Stik
G Knap til tænding/slukning
H Vandniveau-indikator

(*) på nogle modeller er kontrollampen kun synlig, når der er trykket på tænd-/sluk-knappen.


ANVENDELSE

Før brug

- Før brug kontrolleres, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.
- Fjern emballagen omkring vandkanden og den elektriske bundplade.
- Fjern alle etiketter fra de ydre overflader med undtagelse af rating-mærkaten.
- Fjern filtret ved at trække det opad (fig. 1), og vask det under rindende vand, mens det børstes med en blød børste (fig. 2) (se side 75 "Udtagning af kalkfiltret").

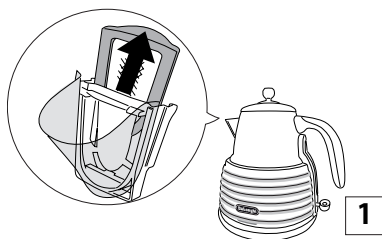


- Fyld vandkokeren med vand og lad vandet koge.
- Hæld vandet ud i vasken og skyl vandkanden med koldt vand. Udfør denne handling to gange for at fjerne alle fabrikationsrester m.m.
- Sæt filteret i vandkokeren igen efter skyllingen (fig. 3).

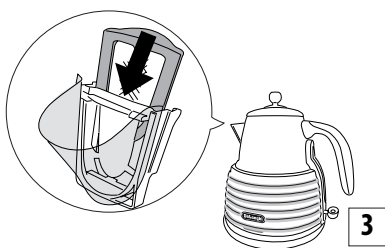

Brug af vandkokeren

Med sin specielle bundplade og den centrale tilslutningskontakt, er det muligt at placere vandkanden på bundpladen fra alle retninger.

- Træk ledningen ud af oprulningsrummet og reguler længden, så den passer til afstanden til stikkontakten (fig. 4).
- Lad ikke den elektriske ledning hænge ned fra køkkenbordets kant.

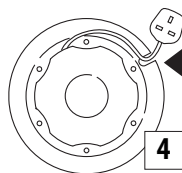

Fyldning

- Løft kanden af sin bundplade, før den fyldes med vand.
- Tag låget af og fyld vandkokeren op til det ønskede niveau.

Vandkokeren skal altid fyldes med mindst 0,3 liter vand (MIN niveau) for at undgå at den koger tør; forkert brug i denne henseende vil forkorte apparatets levetid.

Undgå af fylde vandkokeren med mere end 1,5 liter vand (MAKS niveau).




Fare for forbrændinger!! Hvis vandkokeren overfyldes opstår der risiko for udsprøjtning af varmt vand under kogningen og dermed risiko for hudforbrændinger.

- For at lukke låget, trykkes låget ned på kanden, indtil det klikker på plads.
- Indikatoren til angivelse af vandniveau gør det muligt at se kandens vandindhold.

Tænding

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Placer vandkokeren på den elektriske bundplade.
- Tryk på kontakten TÆND/SLUK (fig. 5) for at tænde for vandkokeren.

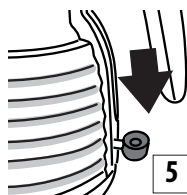

- Kontrollampen vil tændes.
- Vandkokeren slukker automatisk, når vandet koger (TÆND/

Sikkerhedsnormer/Rengøring og vedligeholdelse **da**

SLUK knappen tilbagestilles og kontrollampen slukker).

- Hvis man ønsker at slukke for vandkokeren før vandet koger, skal man blot trykke på knappen, så den går tilbage i SLUKKET position, eller ganske enkelt løfte vandkanden af sin elektriske bundplade. Hermed vil vandkokeren slukke og TÆND/SLUK-knappen returnere til SLUKKET position.

Omhældning af vand

- Fjern vandkanden fra bundpladen og hæld forsigtigt vandet op. Undgå pludselige bevægelser og vip ikke vandkanden for meget.
- Når vandkokeren fjernes fra sin bundplade, vil man kunne se en smule fugt på dennes overflade. Det er helt normalt, at der er kondensvand på bundpladen, hvorfor der ikke er grund til bekymring.

SIKKERHEDSNORMER

1) Knap til automatisk tænding TÆND/SLUK

Denne vandkoger har en knap til tænding TÆND/SLUK, som tillader automatisk slukning, når vandet koger.

2) Sikkerhedsafbryder

I tilfælde af at vandkokeren tændes med for lidt eller slet intet vand i kanden, er denne beskyttet af et sikkerhedssystem, som afbryder strømforsyningen. I dette tilfælde skal vandkokerens stik tages ud af stikkontakten og vandkokeren afkøles, før den fyldes med koldt vand (i modsat fald kan apparatet tage skade). Efter afkøling vil apparatet kunne fungere normalt igen.

- 3) Vandkokeren slukker automatisk, hvis kanden fjernes fra bundpladen, mens den er tændt.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af vandkokeren

- Før rengøring bør vandkokeren afkøles fuldstændigt og stikkes tages ud af stikkontakten.
- ANVEND KUN VAND TIL RENGØRINGEN.
- Hverken vandkanden eller bundpladen må neddyppes i vand.
- Anvend en blød, fugtig klud til at rengøre kands yderside og tør efter med en tør klud.
- ANVEND IKKE kraftige rengøringsmidler.
- Sørg for at kontakter og stik forbliver tørre.

Kalkaflejninger

Aflejningerne i vandkokeren består primært af calciumcarbonat (kalk): Der er tale om et uskadeligt mineral, som findes i stort set alle former for vand. Hårdt vand indeholder mere kalk end blødt vand. Når vandet opvarmes, vil mineralerne heri omdannes til faste partikler, som gør vandet uigennemsigtigt. Disse mineraler danner et tyndt lag på apparatets indersider, dets komponenter

og på vandoverfladen. Vandet kan derfor have små hvide partikler på dets overflade. På de traditionelle kedelkomponenter vil kalken danne et hårdt, hvidt lag, som nedsætter vandkokerens effektivitet og reducerer komponenternes levetid. Når du begynder at se en tynd film på vandoverfladen og lidt kalk på vandkandens indervægge, skal vandkokeren ganske enkelt skylles og tørres.

Kalkfilter

Denne vandkoger er udstyret med et kalkfilter, som forhindrer at kalkpartiklerne ender i drikkevarerne.

Filteret kan tages ud og vaskes. Hyppigheden, hvormed filteret skal udtages og rengøres, afhænger af vandets hårdhed i området, og hvor hyppigt vandkokeren benyttes.

Filteret skal tages ud og gøres rent, så snart du begynder at kunne se aflejringer, eller hvis vandophældning begynder at blive besværlig.

Sådan fjernes kalkfilteret

- Lad vandkokeren afkøle fuldstændigt.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Sørg for at have rene hænder uden sæberester eller andre produkter, som kan forurene vandet.
- Tøm vandkanden og tag låget af. Fjern filteret ved at skubbe det hårdt nedad og derefter trække det op fra vandkokerens indre (fig. 1).
- Skyl det under vandhanen og børst det med en blød børste (fig. 2).
- Sæt filteret tilbage ved at lade det glide i position.

Afkalkning

Det er meget vigtigt at rengøre og fjerne kalk fra filteret med jævne mellemrum, for dermed at sikre apparatets korrekte funktion. Manglende kalkfjernelse kan medføre, at produktgarantien på vandkokeren ophæves.

- Det anbefales at anvende specifikke produkter (som fås i handelen) til kalkfjernelse. Følg anvisningerne til kalkfjernelse nøje.
- Så snart det bemærkes, at der begynder at forme sig kalkaflejringer på varmelementet, skal disse aflejringer fjernes ved hjælp af et specifikt kalkfjernelsesprodukt til formålet. Efter endt behandling er det nødvendigt at foretage flere efterkøninger med rent vand. Sørg for at fjerne alle rester af kalkfjernelsesmidlet fra vandkokeren, da dette vil kunne beskadige apparatets komponenter.
- Hvis det er nødvendigt at fjerne kalk fra filteret, kan dette tages ud og lægges ned i vandkokeren under kalkfjernelsesprocessen.
- Sørg for, at de elektriske dele er helt tørre, før vandkokeren tages i brug igen.