

VIGTIGE ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler

- Undgå spild på stikket.
- Dette apparat må udelukkende anvendes til kogning af vand. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar for eventuelle skader som følge af uhensigtsmæssig, forkert eller uansvarlig brug og/eller som følge af reparationer udført af personale uden autorisation hertil.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i: lokaler anvendt som køkken for personalet i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer, landferiehuse, hoteller, moteller og lignende gæstgiverier, udlejningsværelser.
- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på 8 år og derover og af personer med reducerede fysiske, mentale og sensoriske evner eller med mangel på erfaring og viden under den forudsætning, at de holdes under opsyn og oplæres i sikker brug af apparatet, og at de er bekendte med de risici, som er forbundet hermed. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse fra brugerens side må ikke udføres af børn, med mindre disse er over 8 år og holdes under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen udenfor børn under 8 års rækkevidde.
- Fjern ikke låget under selve vandkogningen.
- Den elektriske ledning på dette apparat må ikke udskiftes af brugeren, da specielt værktøj er påkrævet for at udføre denne handling.

I tilfælde af beskadigelse af ledningen eller udskiftning heraf, må der kun rettes henvendelse til et autoriseret Kundeservicecenter.

- Hvis vandkokeren fyldes for meget, er der risiko for udsprøjtning af kogende vand.
- Varmeelementets overflade har restvarme efter brug.
- Vandkokeren må kun bruges sammen med den tilhørende elektriske bundplade (og omvendt).



Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.

- Undgå at neddyppe de elektriske dele, bundpladen med stikket eller selve vandkokeren i vand eller andre væsker, da der er risiko for elektrisk stød. Må ikke anvendes i badeværelset eller i nærheden af vandkilder. Må ikke anvendes udendørs.
- Fjern stikket fra stikkontakten, når vandkokeren ikke er i brug og før rengøring udføres. Sørg for at vandkokeren er afkølet, før den rengøres.
- Må ikke anvendes med våde hænder.
- Køkkengrej må ikke anvendes i vandkokeren. Brug af tilbehør, som ikke er angivet af fabrikanten, kan medføre brand, elektrisk stød eller anden personskade.



Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.

- Udvis opmærksomhed under vandophældning og undgå at vippe kanden for meget. Hermed vil vand kunne trænge ind i tændingsmekanismen.
- Sørg for tilstrækkeligt opsyn når apparatet anvendes i nærheden af børn.
- Vandkokeren må ikke anvendes på en skrå flade.
- Vandkokeren må ikke anvendes, hvis de elektriske dele eller stikket er beskadiget, hvis den fungerer dårligt eller har andre defekter. Ved eventuel reparation af apparatet skal det indleveres til et autoriseret Kundeservicecenter, således at risiko for skader undgås.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- Undgå at røre ved de varme dele, så som selve kanden eller låget på vandkokeren. Anvend altid håndtagene og knobberne.
- Vandet i kanden vil forblive varmt i længere tid, også efter at kogningen er afsluttet, så man bør altid være opmærksom på risikoen for forbrændinger. Det anbefales at opbevare vandkokeren væk fra køkkenbordets kant og udenfor børns rækkevidde.
- Vær opmærksom på at vandkokerens elektriske dele ikke rager ud over køkken- eller arbejdsbordets kant.
- Undgå kontakt med vanddampen, som stiger op fra kandsens hældetud under ophældning og som stiger op fra låg og hældetud ved fyldning af kanden.
- Hold vandkokeren, bundpladen og de elektriske dele på god afstand fra kogeplader, ovne og andre varmekilder.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Løft vandkokeren af sin bundplade før den fyldes med vand.
- Flyt aldrig vandkokeren, mens den er i funktion.
- Vandkokeren må ikke anvendes til andre formål end opvarmning af vand.
- De'Longhi frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af u hensigtsmæssig brug af apparatet eller manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.
- Vandkokeren må ikke sættes i funktion uden låg og filter.
- Placer vandkokeren korrekt på sin bundplade, før der tændes for den.

CE Apparatet er udformet i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med europæisk direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialer og tilbehør, som er beregnet for kontakt med levnedsmidler er fremstillet i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INDLEDNING

Tak fordi du har valgt et De'Longhi-produkt. Vi beder dig bruge et par minutter på at læse denne brugsvejledning, som kan være nyttig til at undgå farlige situationer eller skader på apparatet.


BESKRIVELSE

- A** Fjernbart filter
- B** Fjernbart dæksel
- C** Kogerens hoveddel
- D** Elektrisk underlag på 360° med kabeltromle
- E** Knapper
- F** START/STOP
- G** valg af temperatur
- H** funktion for at bevare temperaturen ("keep warm")
- I** Stik
- J** Vandstandsindikator


ANVENDELSE

Før ibrugtagning

- Fjern al emballage fra kande og fod.
- Fjern alle mærkater fra kandsens rustfri ståloverflade.
- Fjern filteret (fig.1), og vask det under vandhanen (fig. 2). Se "Sådan afmonteres kalkfilteret".

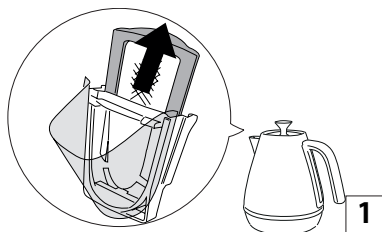


- Fyld kanden med vand, og tænd for den.
- Hæld det kogte vand ud i vasken, og skyl kanden med koldt vand. Denne procedure gentages tre gange for at fjerne evt. stov og snavs fra fremstillingsprocessen.
- Når kanden er skyllet godt, monteres filteret igen (fig.3).

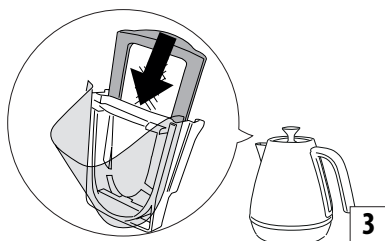

Anvendelse

Denne specialdesignede 360° fod gør, at kanden kan placeres på foden fra alle vinkler.

- Træk ledningen ud af ledningsmagasinet og rundt om kandens fod, så længden passer hen til den stikkontakt, der skal anvendes. (fig.4)
- Lad aldrig ledningen hænge løst ud over bordkanten.

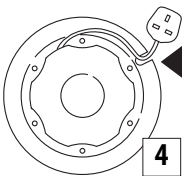

Påfyldning af vand

- Fjern kanden fra foden, før den fyldes med vand.
- Åbn låget, og fyld kanden op til det ønskede niveau. Fyld min. 0,3 liter vand i kanden for at undgå, at kanden udtørre under brug, da varmelegemet levetid ellers reduceres. Der må ikke fyldes mere end 1,7 liter vand på (op til niveauet MAX). Hvis kanden overfyldes, er der risiko for, at der sprøjter kogende vand ud og forårsager skoldning.

Tænding og drift

- Sæt stikket i en stikkontakt. Alle knapperne lyser i få sekunder og det er samtidig muligt at høre en "bip"-lyd.
- Placer kogerens på det elektriske underlag.
- Tryk på knappen ① for at tænde for kogerens.
- Apparatet giver mulighed for at vælge de følgende temperaturer: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C for at vælge den bedst egnede (jf. "Tabel med anbefalede temperaturer").
- Vælg den ønskede temperatur ved at trykke enten på 75, 80, 85, 90, eller 100. Den ønskede knap lyser og kogerens begynder at fungere. Temperaturen for den valgte temperatur begynder langsomt at blinke. Under drift er det muligt at ændre den indstillede temperatur (det er ikke muligt at vælge en lavere temperatur, hvis vandets temperatur er lavere i forhold til den valgte temperatur).
- Kogerens slukker automatisk og udsender 3 "bip"-lyde når vandet har opnået den ønskede temperatur. Knappen for den valgte temperatur vedbliver tændt.
- Det er muligt at slukke eller afbryde kogerens drift på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på tændingsknappen ①, eller ved at fjerne kogerens fra underlaget.



Bemærk: Hvis kogerens løftes før den ønskede temperatur er opnået og stilles tilbage på underlaget, genstarter den automatisk; den sidste indstilling der blev valgt gemmes i ca. 5 minutter.

TABEL MED DE ANBEFALEDE TEMPERATURER

Temperaturindstilling	Anbefalet til
75°C	Grøn te
80°C	Jasmin te
85°C	Oolong te
90°C	Opløselig kaffe
100°C	Opløselige drikke der kræver kogende vand



Bemærk: til en bedre temperaturjustering, anbefales det at fylde kogerens med mindst 1 liter vand (4 kopper).

FUNKTION FOR AT BEVARE TEMPERATUREN ("KEEP WARM")

- Tryk en gang på knappen ① og vælg en temperatur mellem 75°C og 90°C. Tryk på knappen for at bevare temperaturen ③ (knappen ③ tænder). Kogerens begynder at fungere.



Bemærk: Funktionen for at bevare temperaturen kan ikke aktiveres hvis man vælger 100°C.

- Så snart vandet har opnået den ønskede temperatur, aktiveres funktionen "Keep Warm" automatisk for at bevare vandet til den ønskede temperatur. Knappen ③ vedbliver tændt i løbet af tiden, der er beregnet for at bevare temperaturen (20 minutter ca.), og slukker derefter automatisk.
- For at afbryde på et hvilket som helst tidspunkt denne funktion, skal man bare trykke på knappen ③ en anden gang og advarselsslampe slukker. Kogerens bliver ved med at fungere uden funktionen "Keep Warm".

Sådan hældes der med kanden

- Tag kanden af foden, og vær forsigtig, når vandet hældes ud af den. Vip ikke kanden for meget eller for hurtigt.
- Når kedlen fjernes fra basis, ses der fugt på dennes overflade. Vandet fordampes gennem et lille hul forinden på kedlen. Det er helt normalt, at der er kondensvand på basis, hvorfor der ikke er grund til bekymring.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af kanden

- Lad kanden køle helt af, og træk stikket ud af stikkontakten, før kanden gøres ren
- Sænk hverken kanden eller den strømførende fod ned i vand.
- Brug en blød, fugtig klud til at vaske kandens yderside af

- med, og tør efter med en blød, tør klud.
- BRUG IKKE metalpolitur eller skuremidler.
- Sørg for, at alle strømførende dele holdes tørre.



Pas på! Undgå utilsigtet vandspild på tastene. Hvis det skulle ske, frakobl det elektriske stik fra underlaget og tør tastene grundigt før kogerens tændes igen.

Afkalkning

Kalk består hovedsagelig af calciumkarbonat, som er et uskadeligt og naturligt mineral, der findes i de fleste vandforsyninger. "Hårdt vand" indeholder mere af dette mineral, end "blødt vand". Når vandet opvarmes, størkner mineralerne, og vandet ser grumset ud. Mineralerne danner en tynd film på indersiden af kanden, på varmelegemet og på vandoverfladen. Det kan se ud, som om der flyder hvide plasticstykker rundt på vandet.

På traditionelle varmelegemer danner kalken en hård, hvid skorpe, der nedsætter el-kandens ydelse og varmelegemets levetid. Så snart der danner sig kalkfilm på vandoverfladen, eller når filteret renses, og der er kalkaflejringer i det, skal kanden blot skylles og kalket tørres væk.

Kalkfilter

El-kanden er udstyret med et kalkfilter, der forhindrer, at der kommer kalkpartikler i drikkevarerne. Dette filter kan afmonteres og vaskes. Hvor tit, filteret skal renses for kalkaflejringer, afhænger dels af vandets hårdhed, dels af, hvor ofte kogekanden bliver brugt.

Det er på tide at rense filteret, når der ses kalkaflejringer på det, eller når vandets frie løb fra kanden hindres af kalk.

Sådan afmonteres kalkfilteret

- Lad kanden køle helt af.
- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Sørg for, at hænderne er rene og ikke fulde af sæbe, creme eller andet, der kan give vandet afsmag.
- Tøm kanden, og afmonter filteret som anvist (fig. 1).
- Skyl filteret under vandhanen, og vask det med en blød børste (fig.2).
- Sæt filteret på plads igen (fig.3).

Sådan afkalkes kande og kalkfilter

Det er vigtigt, at rense og afkalke kanden jævnligt, så den vedbliver med at fungere optimalt.

- Anvend et afkalkningsmiddel beregnet til kedler. Når der begynder at komme kalkaflejringer på modstanden, skal der anskaffes et egnet afkalkningsmiddel, og der skal foretages en afkalkning ifølge de anvisninger, der følger med afkalkningsmidlet. Når afkalkningen er udført, skal man lade apparatet koge rent vand flere gange, og der skal skylles grundigt hver gang for at fjerne alle afkalkningsmiddelrester, der ellers vil kunne beskadige apparatet. Hvis der opstår behov for at afkalke filtret, fjernes det, hvorefter det sættes ned i afkalkningsmiddel.
- Sørg for, at de elektriske dele er helt tørre, før kedlen tages i brug igen.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Kogeren fungerer ikke	Der er ingen forsyning Kogeren er ikke tilsluttet et elektrisk stik	Kontrollér, at kogeren er tilsluttet det elektriske stik Kontrollér, at kogeren er korrekt placeret på forsyningsunderlaget.
Funktionen "Keep Warm" aktiveres ikke.	Valgt temperatur: 100°C	Funktionen "Keep Warm" kan ikke aktiveres hvis temperaturen på 100°C vælges, selv om knappen er tændt.
Slukningstiderne er alt for lange eller kogeren slukker alt for tidligt	Ophobning af kalksten/mineraler indvendigt i kogeren.	Jf. paragraffen "Fjernelse af kalksten"
Kogeren tænder eller slukker under drift	Kogeren er ved at justere vandtemperaturen	Det er helt normalt
Apparatet udsender 8 "bip"-lyde og alle tastene blinker	Temperaturføleren er defekt	Ret henvendelse til assistancecentret
Når en af temperaturtastene nedtrykkes, aktiveres kogeren ikke, eller også udsender den et "bip"-lyd.	Vandtemperaturen indvendigt i kogeren er højere i forhold til den valgte temperatur.	Vælg en højere temperatur