

ADVARSLER

Sikkerhedsadvarsler

- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med lille erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug.
- Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf.

PAS PÅ: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.

- **PAS PÅ:** Apparatet må under ingen omstændigheder tildækkes under driften for at undgå en farlig overophedning.
- Dette apparats kredsløb er fyldt med helt nøjagtigt den nødvendige oliemængde, og de reparationer,

der kræver åbning af kredsløbet, må kun foretages af et af fabrikanten autoriseret servicecenter. Et evt. olieudslip skal meddeles servicecenteret. Læs den vedlagte garanti for at få yderligere oplysninger.

- Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt.
- Radiatoren må aldrig anvendes i nærheden af badekar, håndvaske, brusekabiner eller -nicher samt svømmebassiner.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence for at undgå enhver risiko.
- PAS PÅ: For at undgå farer forbundet med utilsigtet tilbagestilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern timer.



Fare for legemsskade!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- Det frarådes at anvende forlængerledninger, da radiatoren kan overophede, mens den er i drift.



Bemærk:

Dette symbol angiver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Radiatoren må under ingen omstændigheder bruges til at tørre vasketøj.
- El-forsyningsledningen må under ingen omstændigheder lægges oven på radiatoren, når denne er varm.
- Det anbefales, at radiatoren ikke stilles steder, hvor der er kraftigt gennemtræk, da det kan medføre, at den ikke fungerer ordentligt.
- Radiatoren må kun anvendes i lodret stilling.
- Anbring apparatet i en afstand på mindst 50 cm fra møbler eller andre genstande.
- Ved den første anvendelse skal man køre apparatet med

termostaten på maksimum i mindst 15 minutter for at fjerne lugten af "ny maskine".

Apparatet kan udsende lidt røg, som skyldes det beskyttende lag, der er lagt på modstandene inden transporten. Dette betragtes som normalt.

- Dæk ikke luftindtaget og luftafledningens gitter til.
- Apparatet skal placeres således, at både stikket og stikkontakten er let tilgængelige efter installeringen.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4 m².
- En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af utilsigtet overophedning.

Kontakt servicecenteret for nulstilling af apparatet, som angivet i den vedlagte garanti.

Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt denne De'Longhi radiator.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem for at undgå eventuelle risici eller skader ved brug af apparatet.

BESKRIVELSE


- A** Termostat
- B** Kontrollampe
- C** Timer
- D** Hjul
- E** Styrkevelger

ANVENDELSE

Modeller med "easy wheel" system

Stil radiatoren på hovedet på et stykke stof eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges. Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udadtil (Fig. 1).

Stil radiatoren rigtigt igen.

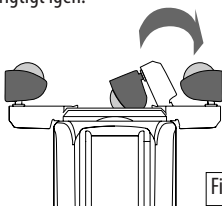

Giv agt

Radiatoren skal altid stå lodret, når den er i funktion (hjulene nede, styreanordningerne oppe).

Hvis den stilles på hvilken som helst anden måde, kan der

opstå faresituationer!

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærket samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.
 - Kontrollér desuden sikringernes kapacitet.
- RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE.**

Radiatoren skal forbindes til en velfungerende 230-240 Volt vekselstrømsstikkontakt med rigtig polforbindelse.

Sørg for, at tøj, vasketøj, møbler og brændbart materiale ikke kommer i kontakt med den stikkontakt, der forsyner radiatoren med strøm.

Hvor apparatet bør placeres

Placer radiatoren på gulvet under det koldeste vindue i rummet eller hvilket som helst andet sted, om ønsket.

Radiatoren begrænser de kold luftstrømmes virkninger så meget som muligt. Apparatet må ikke anbringes lige under en fast stikkontakt. Dette apparat må udelukkende anvendes i rum med et areal på mindst 4 m².

FUNKTION OG BETJENING, TÆNDING

Sæt stikket i stikkontakten; drej termostatsens cursor over på maksimal styrke, og tænd apparatet ved hjælp af styrkevelgeren ifølge de nedenstående anvisninger:

- Drej styrkevelgeren over på position 1 svarende til den minimale styrke (kontrollampen begynder at lyse).
- Drej styrkevelgeren over på position 2 svarende til den mellemliggende styrke (kontrollampen begynder at lyse).
- Drej styrkevelgeren over på position 3 svarende til den maksimale styrke (kontrollampen begynder at lyse).



Bemærk: Når apparatet har nået driftstemperaturen kan man for at spare anvende den minimale eller mellemliggende styrke (1 eller 2).

Regulering af termostaten

Når man opnår den ønskede temperatur i omgivelserne, skal man langsomt dreje termostaten med uret indtil man når stillingen, hvor der høres et "klik" og ikke længere.

Den således fastsatte temperatur reguleres automatisk og opretholdes konstant af termostaten.

Hvis den radiatormodel, I har købt, har tre styrker, kan I om foråret og efteråret eller på dage med mildere temperaturer vælge en lavere styrke for at opnå en yderligere besparelse.

Frostfunktion

Når termostaten står på ***** og vælgeren står på maksimal styrke, opretholder apparatet en temperatur på cirka 5°C i omgivelserne, hvorved det med et minimalt energiforbrug undgår, at temperaturen nærmer sig frysepunktet.



Bemærk: Apparatet slukkes fuldstændigt ved at stille styrkevalggeren på "0".

APPARATER MED TIMER


Hvis kl. for eksempel er 9:30 om formiddagen, drejes timerens skive med uret (i pilens retning), indtil kl. 9:30 befinder sig på lige linje med indikatoren.

VIGTIGT: SKIVEN MÅ IKKE DREJES MOD URET.

Timeren er et elektrisk ur, og den fungerer kun, hvis den forbindes med en stikkontakt. Hvis timeren frakobles elforsyningen, går den i stå, og i så fald skal den indstilles igen.

TIMERENS FUNKTION OG BETJENING

Der henvises til figuren nedenfor:

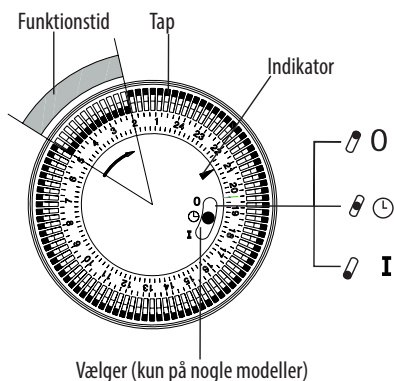

- 0 Manuel funktion
- I Programmeret funktion
- II Slukket apparat

VIGTIG: Timeren har 96 tappe, og hver tap svarer til et tidsrum på 15 minutter. Det er muligt at indstille apparatet til at tænde og slukke på forudindstillede tidspunkter. Med denne timer kan apparatet programmeres med en nøjagtighed på 15 minutter, og der kan programmeres

op til 48 cyklusser (hver cyklus består af en tænding og en slukning) i løbet af et døgn. Tappene kan presses eller ind og ud med fingrene. Hvis en tap presses ind mod skivens midte, fungerer radiatoren i de tilsvarende 15 minutter. Hvis tappen presses i udadgående retning, fungerer radiatoren ikke i det tilsvarende tidsrum.

Timerfunktion

- A) Sæt stikket i stikkontakten.
- B) Drej skiven med uret for at indstille det nuværende klokkeslet (se REGULERING AF URET).
- C) Pres de tappe, der svarer til det tidsrum, som radiatoren skal fungere i. På figuren vil radiatoren for eksempel fungere fra kl. 2:00 til kl. 5:00.
- D) Drej styrkevalggeren over på den ønskede position (1, 2 eller 3)
- E) Når tappene er indstillet til de ønskede opvarmningstidspunkter, tænder og slukker radiatoren ifølge reguleringen.
- F) Timeren bliver ved med at vise det nuværende klokkeslet, så længe radiatorens stik sidder i stikkontakten.

UDELUKKE AF TIMEREN (kun på modeller med vælger)

Hvis man ønsker at udelukke timerfunktionen, stilles vælgeren i position I (se figuren). Man kommer tilbage til programmeret funktion ved at stille vælgeren i position II.



Bemærk: Når vælgeren står på 0, er apparatet slukket. I position I og 0 opdateres det nuværende klokkeslet løbende i timeren.

Sikkerhedsanordning

En sikkerhedsanordning slukker radiatoren i tilfælde af overophedning.

Ret henvendelse til det nærmeste Servicecenter for at sætte radiatoren i gang igen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Før der foretages hvilket som helst indgreb, skal man trække stikket ud af stikkontakten og lade radiatoren køle af.

Fjern støvet fra radiatoren med en blød, fugtig klud, og undlad at anvende rengørings- eller slibemidler. Hvis radiatoren ikke anvendes i længere tid, skal ledningen vikles rundt om dens holder, og apparatet skal stilles på et tørt sted. Dette apparat er bygget til at kunne fungere i mange år uden problemer. Hvis der opstår funktionsforstyrrelser eller tvivl, forsøg ikke selv at reparere radiatoren: Der er nemlig fare for at forårsage brand eller blive udsat for elektrisk stød.

Ret venligst henvendelse til det nærmeste Servicecenter (se listen med Servicecentre).

TEKNISKE DATA

Netspænding	Se typeskilt
Absorberet effekt	"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	- Kontrollér, at stikket er sat i kontakten, og at den er tændt. - Kontrollér, at radiatoren ikke er tildækket. - Den indstillede temperatur kan være for lav.	- Sæt stikket i stikkontakten. - Fjern eventuelle tildækninger, og lad apparatet køle ned. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker. - Indstil på en højere temperatur.