

BESKRIVELSE

- A** ON-/STAND-BY-knap
- B** Reguleringsknapper +/-
- C** Vippeknap
- D** "ECO"-funktionsknap
- E** Timer-knap
- F** MODE-knap (valg af driftstilstanden)
- G** Fjernbetjeningens modtager
- H** Kontrollampe
- I** Luftindsugningsrist
- J** Filter

TILSLUTNING TIL ELFORSYNINGEN

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om boligens netspænding svarer til værdien i V, der er opført på apparatet, samt om stikkontaktens og forsyningslinjens kapacitet passer til apparatets belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

INSTALLATION

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst hård støtteflade, såfremt den er vandret.

Brug ikke den samme stikkontakt samtidigt til flere apparater.

FUNKTION OG BETJENING

1. Sørg for, at apparatet er slukket, før stikket sættes i stikkontakten.
2. Apparatet udsender et lydsignal, og kontrollampen (**H**) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet er i funktion.
3. Apparatet går over på standby, og på displayet vises der en prik "•". Hvis prikken blinker, betyder det, at væltesikringen er aktiveret. Se afsnittet "Yderligere sikkerhedsfunktioner" på sd. 51.
4. Tryk på knappen ON/STAND-BY (**A**) for at tænde apparatet, der nu begynder at opvarme rummet ifølge forhåndsindstillingerne.
5. Tryk på MODE-knappen (**F**) for at vælge én af de mulige funktioner:

Ventilation (☼) → Frostfunktion (✕) →
Opvarmning ved minimal styrke (1) →
Opvarmning ved maksimal styrke (2)

5.1 Ventilation (☼)

I denne funktion er det kun blæseren der fungerer, og apparatet opvarmer derfor ikke omgivelserne.

5.2 Frostfunktion (✕)

I denne driftsmåde opretholder apparatet en temperatur på 7°C (45°F) i omgivelserne, hvorved den hindrer frost.

5.3 Opvarmning 1 og Opvarmning 2

I denne driftsmåde kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (**B**).

Opvarmning 1 (minimal styrke):

Apparatet fungerer ved minimal styrke, hvorved energiforbruget minimeres.

Opvarmning 2 (maksimal styrke):

Apparatet fungerer ved maksimal styrke for at opvarme omgivelserne hurtigt.

6. Eco-funktion

I denne driftsmåde regulerer apparatet automatisk styrken for at sikre højst mulig komfort og et lavt energiforbrug.

I denne driftsmåde kan apparatet skifte mellem maksimal og minimal styrke flere gange i timen.

Den indstillede maksimaltemperatur er 26°C (79°F).

Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen ECO (**D**).

Apparatet begynder altid at fungere ved maksimal styrke.

7. Hvis man ønsker, at apparatet fordeler luftstrømmen over et større område, skal man trykke på vippeknappen (**C**) (↕). Apparatet begynder at vippe til højre og til venstre.

Vippebevægelsen standses i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (**C**) igen.

8. Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STAND-BY (**A**). Displayet viser måske nedtælling i cirka 6 sekunder.

BEMÆRK: Displayet kan både vise temperaturen i °C og i °F.

Måleenheden for temperaturen ændres ved at trykke på +, holde den nede i et par sekunder og derefter slippe den igen.

Vær opmærksom på, at apparatet ikke er et præcisionsinstrument, og at den viste temperatur derfor ikke nødvendigvis svarer fuldstændigt til den reelle.

DIGITAL TIMER 24H

Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst funktionsmåde.

Forsinket tænding: Tryk på timer-knappen (**E**)

(⌚), mens apparatet står i STAND-BY.

På displayet vises symbolet ⌚ og hvor lang tid der vil gå, før apparatet tændes.

Timeren reguleres med reguleringsknapperne + og - (**B**), vent så et par sekunder, indtil pro-

grammeringen er indstillet.

På displayet vises "⌚" for standby-drift og symbolet "⌚" på ny for at angive, at timeren er indstillet.

Når det programmerede tidspunkt nås, tændes apparatet med de samme indstillinger som i den foregående driftsperiode.

Forsinket tænding. Tryk på timer-knappen (E)

(⌚), mens apparatet er tændt.

På displayet vises symbolet ⌚ og hvor lang tid der vil gå, før apparatet slukkes.

Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.

På displayet vises de aktuelle indstillinger og symbolet "⌚" på ny for at angive, at timeren er indstillet.

Når det programmerede tidspunkt nås, slukkes apparatet automatisk.

Man kommer tilbage til driftsmåden uden timer ved at trykke to gange på timer-knappen (E).

Timersymbolet ⌚ forsvinder fra displayet.

ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN

- Fjernbetjeningens funktioner svarer til styrepanelets. Funktionerne er beskrevet i afsnittet "Funktion og betjening" på forrige side.

Isætning og udskiftning af batterierne

- Fjernbetjeningen er forsynet med et litiumbatteri CR2032. For at få apparatet til at fungere, trækkes båndet på batteridækslet af.

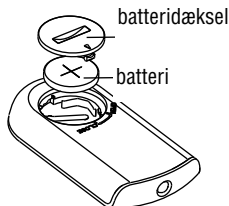


Fig. 2

- Batterierne udskiftes ved at dreje batteridækslet af. Udskift batteriet, idet man skal sørge for, at polerne vender rigtigt (se figur 2).
- Sæt dækslet på igen, drej det over til positionen "CLOSE" (LUKKET).
- Udtjente batterier skal tages ud og bortskaffes i henhold til den gældende lovgivning, da de er miljøskadelige.

VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud at stikkontakten før enhver form for rengøringsarbejde.
- **Rens luftindsugnings- og luftudblæsningsristene i apparatets anvendelsesperiode ved**

hjælp af en støvsuger.

- Anvend under ingen omstændigheder skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.
- Tag bagristen af ved at trække den udad (fig.1). Fjern støvfiltret, der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.

FEJLAFHJÆLPNING

Når apparatet viser "PF" og udsender et lydsignal, er temperaturføleren defekt.

Kontakt et servicecenter, hvis problemet vedvarer.

Hvis apparatet pludseligt slukker:

- Kontrollér, om apparatet er tændt.
- Kontrollér, om apparatet står lodret på en plan flade, da det ellers er muligt, at væltesikringen er blevet aktiveret.
- Kontrollér indstillingerne for temperatur og timer.

Apparatet er måske blevet slukket, fordi den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.

ADVARSLER

- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Brug altid kun apparatet i opret stilling.
- Brug aldrig apparatet til at tørre tøj på, tildæk aldrig luftindsugnings- og luftudblæsningsristene (risiko for overophedning).
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, fysiske og sensoriske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person overvåger og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse der er angivet på forlængerledningen.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget,

må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man **undgår hvilken som helst risiko.**

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4 m².
- Sikkerhedsanordning: Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (f.eks. på grund af tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene eller at motoren ikke kører eller kører for langsomt). For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen.
- Væltesikring: En væltesikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil.

Apparatet udsender et lydsignal, og på displayet vises der en blinkende prik. Når apparatet stilles lodret igen, går der et par sekunder, inden det begynder at fungere igen. Før apparatet stilles væk, skal man kontrollere, om det er helt slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten.

Vikl derefter ledningen rundt om basen.

Apparatet må ikke stå i støvede omgivelser. Temperaturen i rummet skal helst ligge mellem 0 og 30° C (32-86°F).

Der må ikke sættes noget oven på apparatet.



VIGTIGT: For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning.

ADVARSEL: For at undgå farer forbundet med hændelig tilbagestilling af sikkerhedsanordningen, må dette apparat ikke forsynes ved hjælp af en ekstern tændings-/slukningsanordning, såsom en timer, og det må ikke forbindes til et kredsløb, der med jævne mellemrum tændes og slukkes af energiforsyningselskabet.

Yderligere sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmluftblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (f.eks. tildækning af luftindsugnings- og luftudblæsningsristene, langsomt eller ikke-kørende motor). Driften genoprettes ved at tage stikket ud af

stikkontakten i et par minutter, fjern årsagen til overophedningen og derefter sætte stikket i stikkontakten igen.

- **Væltesikring:** En væltesikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil.

Apparatet udsender et lydsignal, og på displayet vises der en blinkende prik.

Når apparatet stilles lodret igen, går der et par sekunder, inden det begynder at fungere igen.

Vigtig information angående bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EF Direktiv 2002/96/CE.



Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.