

ADVARSLER



Fare!

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.



Pas på!

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse**

dele af apparatet kan blive meget varme og medfører risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hædelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsyningselskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.



Fare for forbrændinger!!

- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning. 



Bemærk:

- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Brug ikke dette apparat i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².
- Før apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.

Sikkerhedsfunktioner

- **Sikkerhedsanordning:** Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift

i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt).

For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.

- **Væltessikring:** En væltessikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert position, der sætter sikkerheden på spil. Apparatet går automatisk i gang igen, når det igen placeres lodret.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

INDLEDNING

Tak for at have valgt et De'Longhi produkt. Det anbefales at bruge et par minutter på at læse disse brugsanvisninger igennem. Derved undgås alle risici og beskadigelse af apparatet.

Anvendte symboler i denne vejledning

Vigtige meddelelser signaleres af symbolerne, som er angivet i det følgende. Det er vigtigt at overholde alle advarsler.

Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre risiko for elektriske stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet.



Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.



Pas på!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

BESKRIVELSE

(sid. 3)

- A Timer
- B Termostat
- C Funktionsvælger

- D Kontrollampe
- E Pedalafbryder (kun på visse modeller)
- F Retningsindstillelig sokkel (kun på visse modeller)

ANVENDELSE

Tilslutning til elforsyningen

- For stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

Installation

Apparatet kan anvendes både transportabelt og ophængt på mur, hvis det er udstyret med ophængningsbøjle. Modeller med motordreven drejesokkel ikke kan hænges op.

Ophængning foretages som følger:

- Hvis apparatet installeres i et baderum eller brusekabine, er det nødvendigt at overholde "sikkerhedsafstandene" som vist i fig. 1, og apparatet må aldrig installeres i nærheden af vandhaner, håndvaske, brusere o.l.
- Fastgør ophængningsbøjlen til muren. Ved ophængningen skal min. målene der er vist i fig. 2 overholdes.
- Når dette er gjort sættes apparatet fast i ophængningsbøjlen øverste hængsel, hvorefter den drejes forsigtigt indtil den fastgøres i ophængningsbøjlen nederst tand (fig. 3).



Bemærk: hvis apparatet ikke skal hænges op på muren, skal ophængningsbøjlen ikke fastgøres på apparatet.

Funktion og betjening

MODELLER MED FUNKTIONSVÆLGER OG TERMOSTAT

Kontrollér, at apparatet er slukket, inden stikket tages ud af stikkontakten.

1. Sæt stikket i stikkontakten, nu tændes kontrollampen. Hvis apparatet er forsynet med timer, se afsnittet "Modeller med 24-timers timer". Hvis man derimod ønsker at lade apparatet fungere uden programmering, skubbes alle timerens tænder i udadgående retning.
2. Drej termostatkappen, indtil den står i maksimal position.
3. **Sommerdrift (kun ventilation):** Drej funktionsvælgeren til position .
4. **Drift med min. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position **1** (på modeller med 2 ventilationshastigheder er blæserens hastighed minimal).
5. **Drift med gennemsnitshastighed:** Drej funktionsvælgeren over til position **2** (på modeller med 2 ventilationshastigheder er blæserens hastighed maksimal).

6. **Drift med max. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position 3 (maksimal ventilationshastighed).
7. **Slukning:** Drej funktionsvælgeren til position "0".

i Bemærk: På modeller med 2 styrker svarer position 2 til maksimal styrke.

Regulering af termostaten

Stil termostaten på maksimal position, når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatknappen langsomt mod uret, indtil der høres et klik (blæseren slukkes). Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres og holdes automatisk konstant af termostaten.

Antifrost funktion

Når funktionsvælgeren står i position 3 og termostatknappen i position , holder apparatet rummet opvarmet med en temperatur på ca. 5°C og forhindrer således frostskafer med et minimum energiforbrug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje knappen i retning med uret indtil den stopper i max. position. Apparatet slukkes helt ved at dreje knappen mod uret over til min. position og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED 24-TIMERS TIMER

Når termostaten og funktionsvælgeren er stillet i den ønskede position, programmeres opvarmningen på følgende måde:


- Drej timerens skive med uret, så pilen på timeren  står ved tallet, der svarer til det nuværende klokkeslæt.
- Indstil de tidsperioder, hvor man ønsker apparatet skal fungere ved at skubbe tænderne i udadgående retning. Hver tand svarer til en tidsperiode på 30 min.

TIMEREN HAR FØLGENDE FUNKTIONSTIDSRUM

KL. 10-12: TIL
KL. 12-18: FRA
KL. 18-20: TIL
KL. 20-10: FRA

PIL PÅ NUVÆRENDE KLOKKESLÆT: 10:00

TÆNDER I POSITION "TIL"

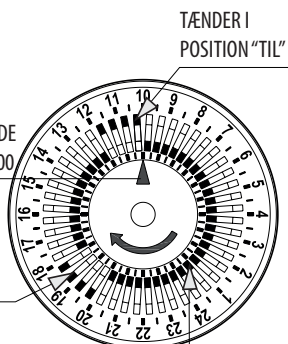

TÆNDER I POSITION "FRA"

På denne måde fungerer apparatet automatisk, hver dag i det programmerede tidsrum.

i Bemærk: Hvis du ønsker at lade apparatet fungere uden programmering, skal alle tænderne skubbes i udadgående retning.

MODELLER MED RETNINGSINDSTILLELIG SOKKEL (GENEREL PEDALAFBRYDER)

Nogle modeller er forsynet med retningsindstillelig sokkel og generel pedalafbryder.

Apparatet kan drejes manuelt til højre og venstre i en vinkel af ca. 30°, så luftstrømmen indstilles i den ønskede retning. Efter at have indstillet termostatknappen og funktionsvælgeren (og eventuelt også timeren) som beskrevet ovenfor, tændes der for apparatet ved at trykke på pedalafbryderen på soklen. For at slukke apparatet behøver man blot trykke på pedalafbryderen igen.

Vigtigt: Apparatet tændes kun, når der trykkes på pedalafbryderen.

MODELLER MED MOTORDREVEN DREJESOKKEL

Nogle modeller er udstyret med en motordreven drejesokkel. For at fordele luftstrømmen ud over et større areal, trykkes på pedalafbryderen. Når apparatet er aktiveret på denne måde svinger den fra højre til venstre. For at stoppe svingningen og indstille apparatet i en fast position er det nok bare at trykke på pedalafbryderen igen. Modeller med motordreven sokkel er forsynet med en antikip-anordning, der slukker apparatet, hvis det vælter. Apparatet tændes igen ved ganske enkelt at stille det i lodret position igen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnligt luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding
Effektforbrug

Se specifikationsmærkatet
"