

BESKRIVELSE

- A** ON-/STAND-BY-knap
- B** Reguleringsknapper +/-
- C** MODE-knap (til valg af funktionsmåde)
- D** "ECO plus"-funktionsknap
- E** Timer-knap
- F** Vippeknap
- G** Fjernbetjeningens modtager
- H** Fjernbetjeningens
- I** Kontrollampe
- J** Luftindsugningsrist
- K** Filter

ANVENDELSE

Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Pas på ikke at overbelaste strømkredsen, og brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

Tilslutning til elforsyningen

Før stikket sættes i stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på specifikationsmærkatet samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den anvendte belastning.

Montering af basis på apparatet

- Foren de to dele af basis ved at placere styretappene på forsiden ud for deres sæder på bagsiden og lade de to sammenkoblingstænder gå i hak Fig. A og Fig. B.
 - Stil apparatet på hovedet, og placér den samlede base således, at de to sprækker i basen befinder sig ud for fligene på bagsiden af apparatet. Placér det skråt som vist på figur C, og pres derefter basen nedad, indtil de forreste tilkoblingstapper (figur D) går i indgreb.
 - Monteringstid: cirka 5 minutter.
 - Ekstra skrue
 - Fastgør apparatet til basis med den medleverede skrue for at forbedre stabiliteten (figur D).
 - Påkrævet udstyr og forventet tidsforbrug:
1 krydskærvskrue trækker af typen PH 2x100
1 skrue (medleveret)
- Monteringstid: cirka 2 minutter

Funktion og betjening

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet udsender et lydsignal, og kontrollampen (I) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet tilføres strøm.

- Apparatet går over på stand-by.
Hvis der vises en blinkende prik på displayet, er væltesikringen blevet aktiveret. Se afsnittet: "Sikkerhedsfunktioner".
- Tryk på ON/STAND-BY-knappen (A) for at tænde apparatet. Det begynder at opvarme rummet ifølge forhåndsindstillingerne.
- Tryk på MODE-knappen (C) for at vælge én af de mulige funktionsmoduser:
- **Ventilation** 
I denne funktionsmodus er det kun blæseren der fungerer, og apparatet opvarmer derfor ikke omgivelserne.
- **Frostfunktion** 
I denne funktionsmodus opretholder apparatet en temperatur på 7°C i omgivelserne, hvorved den hindrer frost.
- **Opvarmning**
I denne funktionsmodus kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (B):
- **Opvarmning Silent+** 
Apparatet fungerer ved minimal styrke og reducerer automatisk energiforbruget og lydniveauet under drift. I denne tilstand er betjeningselementernes lydstyrke lavere end i de andre tilstande for at sikre en mere stille drift.
- **Opvarmning** 
Apparatet fungerer ved middel styrke.
- **Opvarmning** 
Apparatet fungerer ved maksimal styrke for at opvarme omgivelserne hurtigt.
- Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STAND-BY (A). Displayet viser måske nedtælling i cirka 6 sekunder.



Bemærk: Displayet kan både vise temperaturen i °C og i °F. Måleenheden for temperaturen ændres ved at trykke på +, holde den nede i et par sekunder og derefter slippe den igen.

"ECO plus"-funktion

"ECO plus"-funktionen kan kun vælges i funktionsmoduserne Opvarmning 1, 2 og 3. Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen "ECO plus"- (D). Når denne funktion er aktiveret, indstiller apparatet automatisk den mest velegnede styrke for at sikre bedst mulig komfort og samtidig reducere elforbruget. Mens "ECO plus"-funktionen er aktiveret, kan apparatet automatisk gå over til en lavere opvarmningsstyrke end den viste. Dette kan forekomme adskillige gange pr. time.

Vippeknop

Hvis man ønsker, at apparatet fordeler luftstrømmen over et større område, skal man trykke på vippeknappen (F) . Apparatet begynder at vippe til højre og til venstre. Vippebevægelsen standses i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (F) igen.

Digital timer 24h

Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst funktionsmodus.

Forsinket tænding: Tryk på timer-knappen  (E), mens apparatet står i STAND-BY.

På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet tændes. Timeren reguleres med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet. På displayet vises kontrollampen (I) for standby-drift og symbolet  for at angive, at timeren er indstillet. Når det programmerede tidspunkt nås, tændes apparatet med de samme indstillinger som i den foregående driftsperiode.

Forsinket slukning: Tryk på timer-knappen  (E), mens apparatet er tændt.

På displayet vises symbolet  og hvor lang tid der vil gå, før apparatet slukkes. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet. På displayet vises de aktuelle indstillinger og symbolet  på ny for at angive, at timeren er indstillet. Når det programmerede tidspunkt nås, slukkes apparatet automatisk. Man kommer tilbage til driftsmåden uden timer ved at trykke to gange på timer-knappen (E). Timersymbolet  forsvinder fra displayet.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN

Fjernbetjeningens funktioner svarer til apparatets styrepanel. Funktionerne er beskrevet i afsnittet "Funktion og betjening" på forrige side.

Isætning og udskiftning af batterierne

Fjernbetjeningens er forsynet med et litiumbatteri CR2032.

For at få apparatet til at fungere, trækkes båndet på batteridækslet af.

- Batterierne udskiftes ved at dreje batteridækslet af. Udskift batteriet, idet man skal sørge for, at polerne vender rigtigt (se figur 1).
- Sæt dækslet på igen, drej

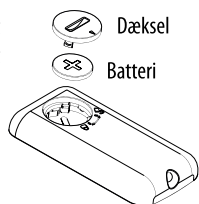


Fig. 1

det over til positionen .

- Udtjente batterier skal tages ud og bortskaffes i henhold til den gældende lovgivning, da de er miljøskadelige.

VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for rengøring.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindsnings- og udblæsningsristene renses med jævn mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- For at kunne rense filtret skal den bageste rist tages af ved at trække den udad.
Fjern støvfiltret, der opfanger urenhederne i luften, der opsuges fra omgivelserne, blæs det let, og sæt det så på plads i apparatet.
- Brug aldrig slibe- eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding

Se specifikationsmærket

Effektforbrug

"

UDBEDRING AF FEJL

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Visning af meddelelsen <i>PF</i> og udsender et lydsignal	Temperaturføleren fungerer ikke korrekt	Kontakt kundeservice
Apparatet tænder ikke	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten Den automatiske tænding er aktiv Den omgivende lufttemperatur har nået den indstillede temperatur	Sæt stikket i Vent, indtil den indstillede tid udløber, eller tryk to gange på knappen (E) for at deaktivere automatisk tænding, og tryk så på knappen (A) Anvend knappen "+" til at øge temperaturen
Hvis apparatet pludseligt slukker	Kontrollér, om stikket er sat korrekt i stikkontakten Den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.	Sæt stikket i
En prik blinker, og apparatet er slukket	Væltebeskyttelsesafbryderen er blevet aktiveret	Sørg for, at apparatet står lodret på en plan flade. Hvis apparatet ikke virker, kontakt kundeservice
Displayet viser " <i>Ht</i> ", som blinker	Den indvendige temperatur er for høj. Luftindsugningen eller risten på udblæsningen er tilstoppet	Kontroller, at apparatet er korrekt placeret og overholder minimumsafstandene til væg eller genstande, sådan som anført i brugsanvisningen. Hvis ikke, skal apparatet placeres korrekt Fjern forhindringen Afbryd stikket fra stikkontakten, og lad apparatet køle ned. Efter nogle få minutter sættes stikket i igen. Kontakt kundeservice, hvis apparatet ikke fungerer