

BESKRIVELSE

- A ON/STANDBY tast
- B Reguleringsknapper +/-
- C Vippeknap
- D ECO-funktionsknap
- E Timer-knap
- F MODE-knap (til valg af funktionsmåde)
- G Funktionssignallampe

ANVENDELSE AF APPARATET

Installation

Apparatet kan bruges på en hvilken som helst støtteflade, såfremt den er vandret.

Det elektriske kredsløb må ikke overbelastes. Brug ikke den samme stikkontakt til flere apparater.

Elektrisk tilslutning

Inden stikket forbindes til stikkontakten, kontrolleres, at netspændingen svarer til værdien typeskiltet samt om stikkontakten og strømforsyningsnettet passer til den anvendte belastning.

Funktion og betjening

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet udsender et "bip", og funktionssignallampe (G) tændes og bliver ved med at lyse, så længe apparatet er tilkoblet netforsyningen. Apparatet går på STANDBY.
- Tryk på ON/STANDBY knappen (A) for at tænde for apparatet. Apparatet begynder at opvarme ifølge forhåndsindstillingerne.
- Tryk på MODE-knappen (F) for at vælge en af følgende funktioner:

• Ventilation

I denne funktionsmodus er det kun blæseren der fungerer, og apparatet opvarmer derfor ikke rummet.

• Frostsikring

I denne driftsmåde opretholder apparatet en temperatur på 7° C (45°F) i rummet, hvorved den hindrer frost.

* Opvarmning 1 og Opvarmning 2

I denne driftsmåde kan man vælge den ønskede temperatur ved at trykke på reguleringsknapperne + og - (B):

- **Opvarmning 1 (minimal styrke):**
Apparatet fungerer ved minimal styrke, hvorved støj og energiforbrug nedsættes.
- **Opvarmning 2 (maksimal styrke):**
Apparatet fungerer ved maksimal styrke, hvorved rummet opvarmes i løbet af kort tid.

FUNKTIONEN ECO

Når denne funktion er aktiveret, indstiller apparatet automatisk den mest velegnede styrke for at sikre bedst mulig komfort og samtidig reducere elforbruget.

I denne driftsmåde kan enheden skifte mellem maksimal og minimal styrke flere gange i timen. Når man bruger ECO-funktionen, er den maksimale temperaturindstilling 26°C (79°F). Denne funktion aktiveres ved at trykke på knappen ECO (D).

Vippeknep

Tryk på vippeknappen (C), hvis du vil fordele luftstrømmen over et større område . Apparatet begynder at vippe mod højre og venstre. Vippebevægelsen blokeres i den ønskede stilling ved ganske enkelt at trykke på vippeknappen (C) igen.

Slukning af apparatet

Apparatet slukkes ved at trykke på knappen ON/STANDBY (A). Displayet viser måske nedtællingen i ca. 6 sekunder. Inden apparatet slukkes, skal man tage ledningen ud af stikkontakten.



Bemærk: Displayet kan både vise temperaturen i °C og °F. Den ønskede måleenhed vælges ved at holde tasten + nede i mindst 10 sekunder og derefter slippe den. Vær opmærksom på, at den temperatur, der vises, muligvis ikke svarer nøjagtigt til den effektive temperatur.

24 TIMERS DIGITAL TIMER

Denne funktion kan aktiveres fra hvilken som helst driftsmåde.

Forsinket tænding: Tryk på timer-knappen (E), mens apparatet er på STANDBY .

Displayet viser symbolet , og den resterende tid inden tænding. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet.

På displayet vender tilbage til standby-drift, og symbolet  vises for at angive, at timeren er indstillet. Når det programmerede tidsrum udløber, tændes apparatet med de forudgående indstillinger.

Indstilling af slukning: Tryk på timer-knappen (E), mens apparatet er tændt . Displayet viser symbolet , og den resterende tid inden tænding. Timeren indstilles med reguleringsknapperne + og - (B), vent så et par sekunder, indtil programmeringen er indstillet. På displayet vises de aktuelle indstillinger igen, og symbolet  angiver, at timeren er indstillet. Når den programmerede tid udløber, slukkes apparatet automatisk.

Hvis man ønsker at gå tilbage til funktion uden timer, skal man trykke to gange på timer-knappen (F). Symbolet for timeren ⌚ forsvinder fra displayet..

BEMÆRK: Timeren kan indstilles fra 30 minutter til 10 timer i trin på 30 minutter og derefter i trin på en time.

Brug af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens funktioner svarer til kontrolpanelets funktioner.

Hvad angår beskrivelsen af funktionerne, henvises der til afsnittet "Funktion og betjening" på næste side.

BEMÆRK: Inden du tager fjernbetjeningen i brug, skal du fjerne plasticfolien fra bunden.



Vigtigt! Dette produkt indeholder et knapbatteri. Hvis batteriet indtages, er der risiko for alvorlig skade, eller det kan medføre døden på blot 2 timer. Kontakt straks lægen i tilfælde af indtagelse.

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri


- Tag batteriet ud af batteriholderen bag på fjernbetjeningen (se figuren).
- Isæt et batteri af typen 3V CR2025 i batteriholderen, og se efter, at polariteten (+/-) er korrekt, og isæt derefter batteriholderen bag på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen er nu klar til brug.



OBS: Både i tilfælde af udskiftning eller hvis fjernbetjeningen skal smides ud, skal batteriet fjernes og bortskaffes ifølge de gældende bestemmelser, da det er skadeligt for miljøet.

Batteriet må ikke kastes i ilden, da det kan eksplodere, eller der kan sive farlige væsker ud.

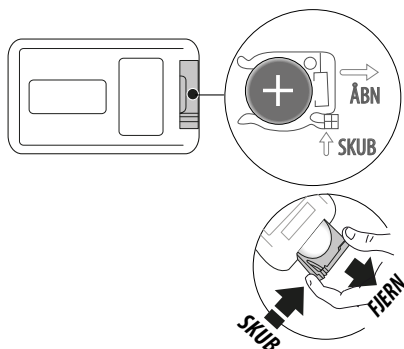

EKSTRA SIKKERHEDSFUNKTIONER

1. **Beskyttelse mod overophedning:** En sikkerhedsanordning sørger for at slukke apparatet i tilfælde af utilsigtet overopvarmning (f.eks. ved overdækning af indsnugs- eller -udledningsgitter). I så fald skal apparatets ledningen tages ud af stikkontakten i nogle få minutter, årsagen finde og rettes op på, og derefter skal ledningen til varmeblæseren sættes i stikkontakten igen, inden den tændes. Kontakt dit De'Longhi servicecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.
2. **Sikkerhedsanordning til væltekontrol:** En væltesikring afbryder apparatets funktion, hvis det vælter eller befinder sig i en forkert stilling, der sætter sikkerheden på spil.
Apparatet går automatisk på STANDBY, når det igen placeres lodret.



OBS: For at undgå overophedning må apparatet ikke dækkes til!

PROBLEMLØSNING

Hvis displayet viser "PF", og der udsendes et alarmsignal, fungerer temperatursensoren ikke. Kontakt et De'Longhi servicecenter, hvis problemet vedvarer.

Hvis apparatet pludseligt slukker:

- Kontrollér, at apparatet får strøm
- Kontrollér, at apparatet er placeret i lodret stilling på en plan flade, da væltesikringen muligvis er blevet udløst.
- Apparatet er måske blevet slukket, fordi den indstillede temperatur er blevet nået eller den tid, der er indstillet på timeren, er udløbet.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før apparatet rengøres, eller der foretages en hvilken som helst service eller vedligeholdelse, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
- I løbet af apparatets anvendelsesperiode skal luftindsnugs- og -udledningsristene renses med jævne mellemrum ved hjælp af en støvsuger.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Netspænding
Effektforbrug

Se typeskiltet
"

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
PF vises i displayet	Temperatursensoren virker ikke korrekt	Apparatet har brug for vedligeholdelse. Ring til gratisnummeret for at få hjælp
Apparatet tænder ikke	Kontrollér, at stikket er isat stikkontakten. Der er indstillet forsinket tænding på apparatet Rumtemperaturen har nået den indstillede temperatur	Sæt stikket i stikkontakten Vent, indtil den indstillede tid er udløbet, eller tryk to gange på knappen (E) for at annullere tænding af den forsinkede funktion, og tryk derefter på knappen (A) Tryk på knappen "+" for at øge den indstillede temperatur
Apparatet slukker.	Væltet sikringen er aktiveret	Sørg for, at apparatet er stillet lodret på en plan flade. Ring til gratisnummeret for at få hjælp, hvis problemet vedvarer
"Ht" blinker i displayet	Den indvendige temperatur er for høj. Luftindsugnings og udledningsristene er tildækkede	Kontrollér, at apparatet er placeret korrekt i forhold til mindste afstand fra væg og til genstande, som angivet i brugermanualen. I modsat fald skal apparatet placeres korrekt Fjern tildækninger. Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af. Tilslut apparatet igen efter nogle få minutter. Ring til De'Longhi's gratisnummer, hvis apparatet fortsat ikke virker.