

VIGTIGE SIKKERHEDSADVARSLER

- Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte psykiske, fysiske og sensoriske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges nøje og vejledes angående sikker anvendelse af apparatet af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn, hvis de bliver overvåget.
- Kom aldrig apparatet ned i vand under rengøringen.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffebryggeren er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hoteller, moteller, pensionater og lignende.
- Hvis stikket eller ledningen er beskadiget, skal det udskiftes af den tekniske kundeservice for at forebygge enhver risiko.

KUN FOR DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de overvåges nøje og vejledes angående sikker anvendelse af apparatet, og hvis de forstår de dermed forbundne risici. Rengøring og vedligeholdelse må kun foretages af børn, hvis de er 8 år eller derover, og kun hvis de overvåges. Sørg for, at apparatet og ledningen er gemt væk for børn under 8 år.
- Dette apparat kan anvendes af personer med nedsatte psykiske, fysiske og sensoriske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, hvis de overvåges nøje og vejledes angående en sikker anvendelse af apparatet, og hvis de forstår de dermed forbundne risici.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Tag altid stikket ud, når du ikke bruger apparatet, og når du skal samle, demontere eller rengøre det.



Overflader, der er markeret med dette symbol, kan blive varme under brug (symbolet optræder kun på visse modeller)

SIKKERHEDSADVARSLER



Fare! Manglende overholdelse kan medføre personkvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.

Dette er et elektrisk apparat, som kan give elektrisk stød.

Du bør derfor følge disse sikkerhedsadvarsler:

- Rør aldrig apparatet med fugtige hænder eller fødder.
- Rør aldrig stikket med fugtige hænder.
- Sørg for, at den stikkontakt, du anvender, altid er frit tilgængelig, således at du om nødvendigt kan trække stikket ud.
- Træk altid i stikket, når du vil afkoble apparatet. Du må ikke trække i ledningen, da dette kan skade den.
- Når du vil slukke helt for apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- Hvis apparatet går i stykker, må du ikke forsøge at reparere det.
Sluk for det, træk stikket ud af stikkontakten, og kontakt kundeservice.
- Før du rengør apparatet, skal du slukke det, trække stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af.



Vigtigt: Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskade eller beskadigelse af apparatet.

Sørg for at holde al emballage (plasticpose, polystyrenskum) væk fra børn.



Fare for forbrænding! Manglende overholdelse af denne advarsel kan resultere i brandsår eller forbrændinger.

Dette apparat producerer varmt vand, og der kan dannes damp, når det er i brug.

Undgå kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Tilslutning af apparatet

Dette apparat er designet og fremstillet til at lave kaffe/espresso og varme drikke.

Enhver anden brug anses for ikke-tilsluttet og betragtes derfor som farlig. Fremstilleren er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af ikke-tilsluttet brug af apparatet.

BRUGERVEJLEDNING

Læs brugervejledningen nøje, før du tager apparatet i brug. Det kan medføre forbrændinger eller beskadigelse af apparatet, hvis du ikke følger brugervejledningen.

Fremstilleren er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af ikke at følge brugervejledningen.



Bemærk:

Behold brugervejledningen. Hvis du giver apparatet videre til andre, skal de have brugervejledningen.

Kontrol af apparatet

Når du har fjernet emballagen, skal du sikre dig, at produktet er fuldstændigt og ubeskadiget, og at alt tilbehør er med. Brug ikke apparatet, hvis det er synligt beskadiget. Kontakt De'Longhi kundeservice.

Installering af apparatet



Vigtigt!

Når du installerer apparatet, skal du respektere følgende sikkerhedsadvarsler:

- Apparatet afgiver varme. Når du placerer kaffebryggeren dér, hvor den skal stå, skal du sørge for, at der er mindst 3 cm mellem apparatets overflader og væggen på siden og bagved og mindst 25 cm fri plads ovenover.
- Hvis der kommer vand ind i kaffebryggeren, kan der opstå skade. Placer ikke kaffebryggeren i nærheden af en vandhane eller en vask.
- Kaffebryggeren kan blive beskadiget, hvis det vand, der er i den, fryser.
Du må ikke installere apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet.
- Sørg for at arrangere ledningen på en sådan måde, at den ikke kan beskadiges af skarpe kanter eller komme i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske kogeplader).

Tilslutning af apparatet



Vigtigt!

Kontrollér, at netspændingen svarer til det, der er angivet på typeskiltet på bunden af apparatet.

Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med korrekt jordafledning og en min. kapacitet på 10 A, der er installeret i overensstemmelse med gældende standarder.

Hvis stikkontakten ikke matcher stikket på apparatet, skal du få stikkontakten udskiftet af en aut. elektriker.

BESKRIVELSE (side 3)

- A1. Låg til espresso-vandbeholder
- A2. Vandbeholder til espresso
- A3. Greb til udtræk af klorfilter
- A4. Holder til klorfilter
- A5. Filterkurv til drypkaffe
- A6. Åbne-håndtag
- A7. Afdeling til påfyldning af vand
- A8. Varmeplade til drypkaffe
- A9. Rist til espresso-kopper
- A10. Drypbakke
- A11. Mælkeskummer
- A12. Damp-håndtag til skumning af mælk
- A13. Espresso-kaffe – TIL/FRA-knap

Beskrivelse kontrolpanel

- B1. Vælgerskive til valg af espresso/damp
- B2. Espresso – TIL-lys
- B3. Damp – OK-lys
- B4. Espresso – OK-lys
- B5. Filter til drypkaffe – TIL/FRA-knap med lys

Beskrivelse tilbehør

- C1. Filterkurv til espresso-kaffe
- C2. Filter til én kop eller én kapsel espresso
- C3. Filter til to kopper espresso
- C4. Måleske med stamper
- C5. Permanent filter (*kun visse modeller)
- C6. Kande til drypkaffe
- C7. Blødgøringsfilter til espresso-vandbeholder (*kun visse modeller)
- C8. Klorfilter

Klorfilter

Filteret fjerner smagen af klor fra vandet. Installér filteret på følgende måde:

- Tag filterholderen ud af kabinettet ved at trække op i den (fig. 1).
- Fjern klorfilteret fra plastposen, og skyl det under rindende vand (fig. 2).
- Åbn filterholderen, og monter forsigtigt filteret som vist i fig. 2.
- Luk filterholderen (fig. 2), og sæt den tilbage i kabinettet. Tryk den så langt ned som muligt.
- Klorfilteret skal udskiftes for hver 80 brygninger og som minimum hver 6. måned.



Bemærk:

Brug kun originale De'Longhi-filtre.

SÅDAN LAYER DU DRYPKAFFE

- Åbn filterkurven ved at dreje den mod højre (fig. 3).
 - Fyld kanden op med vand til det antal kopper kaffe, du ønsker at lave, dog ikke mere end til maks.-niveauet (fig. 4).
 - Hæld vandet ned i vandbeholderen (fig. 5)
 - Sæt det permanente filter (hvis der er ét) eller papirfilteret i filterkurven (fig. 6).
 - Kom den maledede kaffe i filteret ved hjælp af den medfølgende måleske, og sørg for, at kaffen er jævnt fordelt (fig. 7).
- Som tommelfingerregel skal du bruge et strøjet mål kaffe (ca. 7 g) til hver kop (f.eks. 10 mål til 10 kopper).
- Luk filterkurven, og sæt kaffekanden på varmepladen med låg på.
 - Tryk på knappen  (B5). Lyset i knappen viser, at kaffebryggeren er tændt.
 - Kaffen vil begynde at løbe ned i kanden i løbet af nogle få sekunder.

Det er helt normalt, at kaffebryggeren frigiver lidt damp, mens kaffen siver gennem filteret.

For at holde kaffen varm, når den er løbet igennem filteret, skal du lade kanden stå på varmepladen og lade kaffebryggeren være tændt (lyset for drypkaffe TIL). Kaffen i kanden bevarer en passende temperatur.

- For at slukke for kaffebryggeren skal du trykke på knappen  (B5).

Auto-sluk

Hvis kaffebryggeren ikke bruges i et stykke tid (alt efter model), slukker den automatisk (TIL-lyset slukker).

SÅDAN LAYER DU ESPRESSO



Bemærk:

Første gang, du bruger apparatet, skal du vaske alt tilbehør og gennemskylle de indvendige vandsystemer ved at lade mindst to omgange vand (uden kaffebønner) løbe igennem. Derefter kan du gå i gang med at brygge kaffe.

Auto-sluk

Hvis kaffebryggeren ikke bruges i et stykke tid (alt efter model), slukker den automatisk (TIL-lyset slukker).

Blødgøringsfilter (kun visse modeller)

Nogle modeller har blødgøringsfilter til blødgøring af vandet. Installér blødgøringsfilteret på følgende måde:

1. Tag blødgøringsfilteret ud af emballagen.
2. Drej på datoskiven (se fig. 9), indtil de næste to måneders brug vises.

Bemærk:

Blødgøringsfilteret holder i ca. to måneder ved normal brug af apparatet. Hvis blødgøringsfilteret er installeret i kaffebryggeren, uden at den bruges, holder det i maksimalt tre uger.

3. Skyl blødgøringsfilteret under rindende vand, mindst ½ liter (fig. 10).
4. Anbring blødgøringsfilteret i en balje vand, og hold det skråt, så der dannes luftbobler (fig. 11).
5. Fyld vandbeholderen, anbring blødgøringsfilteret i filterholderen (fig. 12), og tryk det i bund.

Bemærk:

Brug kun originale De'Longhi-filtre.

Sådan forvarmes espresso-enheden

For at kunne lave espresso ved den rigtige temperatur skal espressobryggeren forvarmes på følgende måde:

1. Tryk på TIL/FRA-knappen (fig. 13) for at tænde for espressobryggeren. Så tænder TIL-lyset (B2).
2. Fjern filteret fra filterkurven (fig. 14). Sørg for, at tappen anbringes korrekt i basen. Sæt filterkurven med filter i apparatet (fig. 15) uden at komme malet kaffe i. Brug det lille filter til én kop espresso og det store filter til to kopper espresso.
2. Stil en kop under filterkurven. Brug den kop, der skal drikkes af, så den kan blive forvarmet.
3. Vent, indtil -lyset tænder, og drej derefter straks vælgerskiven til positionen  (fig. 16). Bliv ved med at tilføre vand, indtil lyset slukker, og sluk derefter for vandtilførslen ved at dreje vælgerskiven til positionen , og tøm koppen.

(Det er normalt, at der frigives en lille smule damp, når filterkurven fjernes, og det er helt ufarligt).

Sådan laver du espresso med malet kaffe

1. Når apparatet og filterkurven er forvarmet som beskrevet ovenfor, skal du tage det lille filter til én kop espresso eller det store filter til to kopper espresso.
2. Til én kop skal du komme ét strøget mål malet kaffe (ca. 7 g) i filteret. (fig. 17). Til to kopper skal du komme to lidt mindre mål (ca. 6+6 g) malet kaffe i filteret. Kom den malede kaffe forsigtigt i lidt ad gangen, så den ikke rammer ved siden af.

Vigtigt:

For at sikre optimal funktion: Inden du kommer malet kaffe i filteret, skal du sørge for, at der ikke sidder nogen kafferester tilbage fra sidst, du lavede espresso.

3. Fordel kaffen jævnt, og tryk let med stamperen (fig. 18).

For at brygge en god espresso er det vigtigt, at den malede kaffe får det helt rigtige tryk med stamperen. Hvis der stemples for hårdt, løber vandet for langsomt igennem, og skummet bliver mørkt. Hvis der stemples for let, løber vandet for hurtigt igennem, og skummet bliver sparsomt og lyst.

4. Fjern overskydende kaffe fra kanten af filterkurven, og fastgør filterkurven i apparatet. Drej håndtaget håndfast mod højre (fig. 15), så der ikke kan komme vand ud.
5. Sæt koppen eller kopperne under filterkurvens udløb (fig. 19). Vi anbefaler, at du forvarmer kopperne, inden du begynder at brygge espressoen, ved at skylle dem i varmt vand.
6. Sørg for, at -lyset er tændt (hvis det er slukket, skal du vente, til det tænder), og drej derefter vælgerskiven hen til positionen  (fig. 16). Når den ønskede mængde espresso er kommet ud, skal du dreje vælgerskiven hen til positionen  for at afbryde brygningen.
7. Fjern filterkurven ved at dreje håndtaget til venstre.



Fare for forbrænding!

For at undgå stænk må du aldrig fjerne filterkurven, mens espressoen brygges.

8. Sådan kasserer du kaffegrumset: Hold fast på det monterede filter med den arm, der sidder på håndtaget, og bank derefter kaffegrumset ud ved at vende bunden i vejret på filterkurven og give den nogle håndfaste slag (fig. 20).
9. Sluk for apparatet ved at trykke på knappen  på venstre side.

Sådan laver du espresso med kapsler

1. Forvarm apparatet som beskrevet i afsnittet "SÅDAN FORVARMES ESPRESSO-ENHEDEN" – sørg for, at filterkurven er fastgjort. Så bliver kaffen varmere.



Bemærk:

Brug kapsler af ESE-standard med følgende symbol på emballagen:



ESE-standarden er et system, der er godkendt af førende kapselproducenter, og som sikrer, at espressoen brygges enkelt og rent.

2. Anbring det lille filter i filterkurven, og sørg for, at tappen anbringes korrekt i basen som vist på fig. 14.
3. Isæt kapslen, og centrér den så meget som muligt i filteret (fig. 21). Følg altid vejledningen på kapselemballagen, så kapslen placeres korrekt i filteret.
4. Fastgør filterkurven på apparatet. Den skal altid drejes helt på plads (fig. 15).

5. Følg anvisningerne i punkt 5, 6 og 7 ovenfor.

SÅDAN LAVER DU CAPPUCCINO

1. Tilbered espresso/en/espressoerne som beskrevet i afsnittene ovenfor – husk at bruge tilstrækkeligt store kopper.
2. Drej vælgerskiven hen til positionen . Det relevante lys tændes (fig. 22).
3. I mellemtiden skal du fylde en kande med ca. 1 dl mælk for hver kop cappuccino, du vil lave. Når du vælger kandestørrelse, skal du huske, at mælken kommer til alt fylde to eller tre gange så meget.



Bemærk:

Vi anbefaler, at du bruger skummet-, mini- eller letmælk, der har køleskabstemperatur (ca. 5°C).

4. Anbring kanden med mælk under mælkeskumneren.
5. Vent, indtil -lyset tændes (fig. 22). Lyset tændes til angivelse af, at boileren har nået den ideelle temperatur til at lave damp. Mens boileren opvarmes, er det helt normalt, at der frigives lidt vand og damp til drypbakken (A10).
6. Fjern mælkeskumneren ved at dreje den mod venstre (fig. 23). Når du fjerner mælkeskumneren, skal du undgå at røre ved boilerens udløb, da det er meget varmt. Sæt derefter kanden med mælk under mælkeskumneren.
7. Dyp mælkeskumneren et par millimeter ned i mælken (fig. 24). Drej dampvælgeren hen til TIL-positionen  (fig. 25). Så kommer der damp ud af mælkeskumneren, så mælken bliver skummende og cremet. Hvis du ønsker en meget cremet konsistens, kan du dyppe mælkeskumneren ned i mælken og bevæge kanden op og ned med langsomme bevægelser.
8. Når mælken har fået dobbelt så stor volumen, skal du dyppe mælkeskumneren helt ned i mælken og fortsætte opvarmningen. Når den ønskede temperatur er nået (ideelt 60°C), og der er tilpas meget skum, afbrydes dampproduktionen ved at dreje dampvælgeren hen til positionen FRA og vælgerskiven hen til positionen .
9. Hæld den skummende mælk i kopperne med espresso. Velbekomme – cappuccinoen er klar. Tilsæt sukker efter smag – du kan også drysse lidt kakao over skummet.



Bemærk:

- Hvis du skal lave mere end én cappuccino, skal du først brygge espressoerne, og derefter skumme mælk til alle cappuccinoerne.
- Hvis du skal lave kaffe igen med samme, når der lige er skummet mælk, skal boileren afkøles først, idet kaffen ellers vil blive brændt. For at afkøle boileren skal du anbringe en beholder under dens udløb og dreje vælgerskiven hen til positionen .

(fig. 16) og tilføje vand, indtil OK-lyset slukker. Drej vælgerskiven tilbage til positionen , og bryg kaffen som beskrevet i afsnittene ovenfor.

Vi anbefaler, at du højst laver damp i 60 sekunder ad gangen, og at du højst skummer mælk tre gange i træk.



Vigtigt:

Af hygiejniske grunde skal mælkeskumneren altid rengøres efter brug.

Gør som følger:

1. Lad lidt damp komme ud i et par sekunder (punkt 2 og 5 i afsnittet ovenfor) ved at dreje på dampvælgeren (fig. 25). Så bliver mælkeskumneren tømt for eventuelle mælkerester. Tænd for apparatet igen ved at trykke på TIL/FRA-knappen.
2. Med den ene hånd skal du holde godt fat om mælkeskumnerens damprør, og med den anden skal du løsgøre mælkeskumneren ved at dreje den mod uret og derefter afmontere den ved at trække den nedad (fig. 26).
3. Fjern dampdysen fra damprøret ved at trække den nedad.
4. Rengør mælkeskumneren og dampdysen grundigt i varmt vand.
5. Sørg for, at de to huller, der er angivet med pile i fig. 27, ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt hullerne med en knappenål eller lignende.
6. Sæt dampdysen tilbage på plads ved at trykke den håndfast opad og fastgøre den på damprøret.
7. Sæt mælkeskumneren tilbage på plads ved at skubbe den opad og dreje den med uret.

VARMT VAND

1. Tryk på TIL/FRA-knappen (fig. 13) for at tænde for apparatet. Så tænder TIL-lyset (B2).
1. Vent, indtil -lyset tændes.
2. Anbring en beholder under mælkeskumneren.
3. Når -lyset tænder, skal du dreje vælgerskiven hen til  (fig. 16) og samtidig dreje dampvælgeren hen til TIL-positionen  (fig. 25). Så kommer der vand ud af mælkeskumneren.
4. For at afbryde tilførslen af varmt vand skal du dreje dampvælgeren hen til FRA og vælgerskiven hen til .

Du må højst aktivere varmtvandstilførslen i 60 sekunder ad gangen.

RENGØRING



Fare!

- Du må aldrig dyppe kaffebryggeren i vand under rengøringen. Det er et elektrisk apparat.
- Før du rengør apparatet udenpå, skal du slukke det, trække stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af.

Sådan rengøres og vedligeholdes espressofilteret

For hver 300 kopper espresso, eller når espressoen løber trægt igennem med én dråbe ad gangen, skal kaffefilteret og filterkurven rengøres på følgende måde:


- Fjern filteret fra filterkurven.
- Fjern filterkappen (fig. 28) ved at skrue den af i den retning, der er angivet med pilen på kappen.
- Fjern skummen fra beholderen ved at skubbe den væk fra kappe-enden.
- Fjern pakningen.
- Skyl alle delene og rengør metalfilteret grundigt i varmt vand med en børste (fig. 29). Sørg for, at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt hullerne med en knappenål eller lignende (se fig. 30).
- Sæt filteret og pakningen tilbage på plads på plastskiven som vist i fig. 31. Sørg for, at plastskivens tap kommer ind i pakningens hul som vist med pilen i fig. 31.
- Sæt enheden tilbage i metalfilterholderen (fig. 32), og sørg for, at tappen sidder korrekt i lejets hul (se pilen i fig. 32).
- Skru til sidst kappen på.

Hvis der ikke rengøres som beskrevet ovenfor, bortfalder garantien.

Sådan rengøres boilerens udløb

For hver 300 kopper espresso skal boileren rengøres på følgende måde:

- Sørg for, at apparatet ikke er varmt, og at stikket er trukket ud af stikkontakten
- Brug en skruetrækker til at løsne den skrue, som boilerens udløbsenhed er skruet fast med (fig. 33)
- Fjern boilerens udløbsenhed
- Rengør boileren med en fugtig klud (fig. 33)

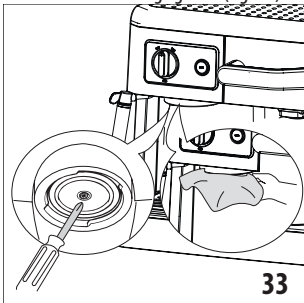

- Rengør udløbsenheden grundigt med varmt vand og en børste. Sørg for, at hullerne ikke er tilstoppet. Rengør om nødvendigt hullerne med en knappenål eller lignende (fig. 30).
- Skyl og børst under rindende vand.
- Sæt boilerens udløbsenhed tilbage på plads, og sørg for, at den sidder korrekt i pakningen.

Hvis der ikke rengøres som beskrevet ovenfor, bortfalder garantien.

Anden rengøring

1. Brug ikke opløsningsmidler eller slibemidler til rengøring af kaffebryggeren. Der må kun bruges en blød, fugtig klud.
2. Rengør filterkurven, filtrene, drypbakken og vandbeholderen regelmæssigt.
Drypbakken: Træk kopristen ud, fjern vandet og rengør bakken med en klud. Sæt kopristen på igen.



Fare!

Du må aldrig dyppe kaffebryggeren i vand under rengøringen. Det er et elektrisk apparat.

AFKALKNING

Sådan afkalkes espresso-enheden

Vi anbefaler, at du afkalker espresso-enheden for ca. hver 200 kopper. Vi anbefaler, at du bruger De'Longhi's afkalker, der fås i butikkerne.

Gør som følger:

1. Fyld beholderen med afkalker, der er fortyndet med vand i henhold til vejledningen på emballagen.
2. Tryk på TIL/FRA-knappen (fig. 13) for at tænde for apparatet. Så tænder TIL-lyset (B2).
3. Sørg for, at filterkurven ikke er fastgjort, og anbring en beholder under boilerens udløb.
4. Drej vælgerskiven hen til ☐/☉, og hæld ca. 1/4 af opløsningen i vandbeholderen, samtidig med at du skiftevis aktiverer og deaktiverer dampvælgeren, så der kommer lidt afkalker ud gennem mælkeskummerens damprør. Stands flowet ved at dreje vælgerskiven hen til ☐/☉, og lad afkalkeren virke i ca. fem minutter.
5. Gentag punkt 4 tre gange til, indtil vandbeholderen er helt tom.
6. For at fjerne rester af afkalker og kalk skal du gennemskylle vandbeholderen grundigt: Fyld den med rent vand (uden afkalker).
7. Drej vælgerskiven hen til ☐/☉ (fig. 16), og lad vandet løbe igennem apparatet, indtil vandbeholderen er helt tom.
8. Gentag punkt 6 og 7.

Reparation af skader på kaffebryggeren, der skyldes kalk, er ikke dækket af garantien, medmindre apparatet afkalkes regelmæssigt som beskrevet ovenfor.

Sådan afkalkes drypkaffe-enheden

Med tiden kan kalken i vandet forårsage tilstopning og dermed nedsætte kaffebryggerens effektivitet. Vi anbefaler, at du afkalke kaffebryggeren for ca. hver 40 kopper.

Når du afkalke kaffebryggeren, skal du altid bruge de dertil beregnede afkalkningsmidler, der fås i butikkerne.

1. Fortynd afkalkningsmidlet i kanden i henhold til anvisningerne på emballagen.
2. Hæld opløsningen ned i vandbeholderen.
3. Sæt kanden på varmepladen.
4. Tryk på knappen  (B5), lad hvad der svarer til en kopfuld løbe igennem, og sluk derefter for apparatet.
5. Lad opløsningen virke i 15 minutter, og gentag derefter punkt 4 og 5.
6. Tænd for apparatet, og lad opløsningen løbe igennem, indtil vandbeholderen er helt tom.
7. Skyl apparatet ved rent vand, der løber igennem mindst 3 gange (3 fulde portioner vand).

BORTSKAFFELSE



Maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation.



Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- Direktivet om krav til økodesign af energirelaterede produkter, 1275/2008/EF og senere ændringer;
- EU-forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240V~50/60Hz
Effekt:	1750W
Størrelse (b x d x h):	370 x 305 (o 400) x 325 mm
Espressopumpens tryk:	15 bar
Espresso-boiler:	Acciaio inox
Espresso-vandbeholderens rumindhold:	1,2 l
Drypkaffe-vandbeholderens rumindhold:	1,4 l
Ledningslængde:	1200 mm
Vægt:	BC0420.1 = 7,2 kg BC0410.1 = 6 kg

FEJLRETNING

Nedenfor er der en liste over mulige fejl.

Hvis problemet ikke kan løses som angivet, skal du kontakte kundeservice.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Der kommer ingen espresso-kaffe ud.	Der mangler vand i beholderen.	Kom vand i beholderen.
	Hullerne i filterkurven er tilstoppet	Rengør filterkurvens huller
	Espresso-boilerens udløb er tilstoppet	Rengør udløbet som beskrevet i afsnittet "Sådan rengøres boilerens udløb"
	Kalk i vandsystemet	Afkalk apparatet som beskrevet i afsnittet "Sådan afkalkes espresso-enheden"
	Vandbeholderen sidder ikke ordentligt, og ventilen i bunden er ikke åben	Tryk let på vandbeholderen, så ventilen i bunden åbner
Espressoen drypper fra hjørnerne af filterkurven og ikke fra hullerne	Filterkurven er sat forkert i	Fastgør filterkurven ordentligt ved at dreje den så langt, den kan komme
	Espresso-boilerens pakning har mistet sin elasticitet	Espresso-boilerens pakning skal udskiftes af den tekniske kundeservice
	Hullerne i filterkurvens udløb er tilstoppet	Rengør udløbets huller
Pumpen støjer meget	Vandbeholderen er tom	Fyld vandbeholderen
	Vandbeholderen sidder ikke ordentligt, og ventilen i bunden er ikke åben	Tryk let på vandbeholderen, så ventilen i bunden åbner
Espressoen er kold	Espressobryggerens OK-lys har ikke været tændt, da du trykkede på kaffeknappen	Vent, indtil OK-lyset tænder
	Du har ikke forvarmet apparatet	Forvarm apparatet som beskrevet i afsnittet "Sådan forvarmes apparatet"
	Du har ikke forvarmet kopperne	Forvarm kopperne ved at skylle dem i varmt vand eller ved at stille dem på koprysten i mindst 20 minutter
	Kalk i vandsystemet	Afkalk apparatet som beskrevet i afsnittet "Sådan afkalkes espresso-enheden"
Kaffens skum er for lyst (kommer for hurtigt ud af udløbet)	Den malede kaffe er ikke stampet hårdt nok	Stamp den malede kaffe lidt hårdere (fig. 18)
	Der er ikke nok malet kaffe	Øg mængden af malet kaffe
	Den malede kaffe er for grov	Brug kun malet kaffe, der er beregnet til espressobryggere
	Det er en forkert type malet kaffe, der anvendes	Skift til en anden type malet kaffe

Kaffens skum er for mørkt (kommer for langsomt ud af udløbet)	Den malede kaffe er stampet for hårdt	Stamp den malede kaffe mindre hårdt (fig. 18)
	Der er for meget malet kaffe	Reducér mængden af malet kaffe
	Espresso-boilerens udløb er tilstoppet	Rengør udløbet som beskrevet i afsnittet "Sådan rengøres boilerens udløb"
	Filteret er tilstoppet	Rengør filteret som beskrevet i afsnittet "Sådan rengøres filteret"
	Den malede kaffe er for fin eller fugtig	Brug kun malet kaffe, der er beregnet til espressobryggere, og sørg for, at den ikke er fugtig
	Det er en forkert type malet kaffe, der anvendes	Brug en anden type malet kaffe
Filterkurven kan ikke fastgøres til apparatet	Der er kommet for meget kaffe i filteret	Brug måleskeen, og husk at bruge det rette filter til den ønskede brygning
Mælkeskummen laver ikke noget skum	Mælken er ikke kold nok	Brug altid skummet-, mini- eller letmælk, der har køleskabstemperatur
	Mælkeskummen er snavset	Rengør mælkeskummens huller grundigt, især dem, der er vist på fig. 27
Drypkaffen eller espressoen smager surt	Utilstrækkelig gennemskylning efter afkalkning	Gennemskyl apparatet som beskrevet i afsnittet "Sådan afkalkes drypkaffe-enheden" eller "Sådan afkalkes espresso-enheden"
Drypkaffen er længere tid om at løbe igennem end normalt	Drypkaffe-enheden skal afkalkes	Afkalk apparatet som beskrevet i afsnittet "Sådan afkalkes drypkaffe-enheden"