

OVERSIGT

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER..	98
2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER.....	99
2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning ..	99
2.2 Tilsigtet anvendelse	99
2.3 Betjeningsinstruktioner	99
3. INDLEDNING.....	99
3.1 Bogstaver i parentes.....	99
3.2 Problemer og reparationer	99
4. BESKRIVELSE.....	100
4.1 Beskrivelse af apparatet	100
4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet.....	100
4.3 Beskrivelse af tilbehør.....	100
4.4 Beskrivelse af indikatorlamperne	100
5. FORBEREDELSE.....	100
5.1 Kontrol af apparatet	100
5.2 Installation af kaffemaskinen.....	101
5.3 Tilslutning af apparatet.....	101
5.4 Første gang du bruger maskinen.....	101
6. TÆNDING AF APPARATET	101
7. SLUKNING AF APPARATET	101
8. FUNKTIONEN AUTO-OFF	102
9. ENERGIBESPARELSE.....	102
10. KALKFILTER (KUN PÅ NOGLE MODELLER)	102
10.1 Installation af filteret	102
10.2 Fjernelse og udskiftning af kalkfilteret.....	102
11. KAFFETILBEREDNING.....	103
11.1 Valg af kaffesmag.....	103
11.2 Valg af kaffemængde i koppen.....	103
11.3 Justering af kaffekværnen.....	103
11.4 Temperaturindstilling.....	103
11.5 Sådan får du en varmere kaffe	103
11.6 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	104
11.7 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe..	104
12. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO.....	104
12.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug ..	105
13. TILBEREDNING AF VARMT VAND	105
14. RENGØRING.....	105
14.1 Rengøring af kaffemaskinen	105
14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	105
14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	105
14.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren.....	106
14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen	106
14.6 Rengøring af vandbeholderen.....	106
14.7 Rengøring af kaffestudser	106
14.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	106
14.9 Rengøring af bryggeenheden	106
15. AFKALKNING	107
16. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD.....	108
16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	108
16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	108
17. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	108
18. BORTSKAFFELSE	108
19. INDIKATORLAMPERNES BETYDNING	109
20. FEJLFINDING	111

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der påtager sig ansvaret for deres sikkerhed.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn, hvis de er under overvågning.
- Sænk aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til i miljøer som: personalekøkkener i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer, bondegårdsferiehuse, hoteller, udlejningsværelser, moteller og lignende gæstgiverier.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og de risici, det kan medføre. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn med mindre de er fyldt 8 år, og arbejdet skal altid overvåges. Hold apparatet og netledningen utilgængelige for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering og rengøring heraf.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER

2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler overholdes.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Pas på!

Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Fare for forbrændinger!

Manglende overholdelse kan forårsage skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol angiver vigtige råd eller oplysninger til brugeren.



Fare!

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør aldrig ved apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt.
- Tag fat om stikket, når du trækker de ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen fuldstændigt til maskinen.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal du slukke for kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for forbrændinger!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i drift, kan pladen til kopperne blive meget varme.

2.2 Tilsigtet anvendelse

Maskinen er lavet og beregnet til at tilberede kaffe og opvarme drikke.

Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af apparatet.

2.3 Betjeningsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden kaffemaskinen du tager kaffemaskinen i brug. Hvis du ikke overholder instruktionerne, kan det medføre personkæstelser og skade maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videreregives til andre, skal brugsanvisningen altid følge med.

3. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse instruktionerne i denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

3.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i beskrivelsen af apparatet (side 2-3).

3.2 Problemer og reparationer

Hvis der opstår problemer, skal du først og fremmest forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnit 21. Beskrivelse af indikatorlamper" og "20. Fejlfinding".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er oplyst på garantibeviset. Henvend dig udelukkende til De'Longhi kundeservice for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse af apparatet

(side 3 - A)

- A1. Betjeningspanel
- A2. Drejeknap til indstilling af malegrad
- A3. Plade til kopper
- A4. Låg til kaffebønnebeholder
- A5. Låg til kaffepulvertragt
- A6. Kaffepulvertragt
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedafbryder
- A9. Vandbeholder
- A10. Luge til bryggeenhed
- A11. Bryggeenhed
- A12. Kaffestuds (justerbar højde)
- A13. Kaffegrumsbeholder
- A14. Kondensopsamler
- A15. Bakke til kopper
- A16. Vandniveaumåler drypbakke
- A17. Drypbakke
- A18. Cappuccinator
- A19. Drejeknap til damp/varmt vand

4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

- B1. Indikatorlamper
- B2. Knappen  : tænder eller slukker for kaffemaskinen.
- B3. Knappen  : Til tilberedning af 1 kop kort kaffe.
- B4. Knappen  : Til tilberedning af 2 kopper kort kaffe.
- B5. Knappen   : Udfører en skylning, eller fortsætter til afkalkning
- B6. Drejeknap: Drej knappen for at vælge den ønskede kaffemængde, eller for at vælge brygning med formalet kaffe.
- B7. Knappen  : Bruges til at udlede damp ved tilberedning af mælkedrikke.
- B8. Knappen  : Til tilberedning af 1 kop lang kaffe.
- B9. Knappen  : Til tilberedning af 2 kopper lang kaffe.

4.3 Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Målestrimlen "Total Hardness Test"
- C2. Måleske
- C3. Flaske med afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter

4.4 Beskrivelse af indikatorlamperne

-  Lampen blinker: Betyder, at maskinen opvarmer.
-   Betyder, at maskinen tilbereder 1 eller 2 kopper kaffe.
-   Betyder, at maskinen tilbereder 1 eller 2 kopper kaffe.
-   Betyder, at maskinen tilbereder 1 eller 2 kopper kaffe.
-   Betyder, at maskinen tilbereder 1 eller 2 kopper kaffe.
-   Lampen lyser fast: Betyder, at funktionen "Steam" [Damp] er valgt.
Lampen blinker: Betyder, at det er nødvendigt at dreje damphåndtaget.
-  Betyder, at en alarm er vist på betjeningspanelet (se kapitlet "20. "Beskrivelse af indikatorlamper").
-  Lampen lyser fast: Betyder, at kaffegrumsbeholderen mangler og skal sættes på plads.
Lampen blinker: Betyder, at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes.
-  Lampen lyser fast: Betyder, at vandbeholderen mangler.
Lampen blinker: Betyder, at der ikke tilstrækkeligt vand i beholderen.
-   Betyder, at det er nødvendigt at afkalke apparatet (se kapitlet "16. Afkalkning").
Lampen lyser fast: Betyder, at apparatet udfører afkalkningen.
- ECO** Betyder, at funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret.

5. FORBEREDELSE

5.1 Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt De'Longhi's tekniske assistance.

5.2 Installation af kaffemaskinen



Advarsel!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet kan tage skade, hvis vandet i kaffemaskinen fryser til.
Derfor må den ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal du kontrollere, at der er mindst 3 cm fri rum omkring kaffemaskinen både ved siderne og bagtil, samt et fri rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Hvis der trænger vand ind i apparatet, kan det tage skade. Derfor må det ikke placeres i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller kan komme i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

5.3 Tilslutning af apparatet



Advarsel!

Kontrollér, at strømforsyningsens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet, som sidder på maskinens underside.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal du lade en fagmand udskifte stikkontakten, så den passer til maskinen.

5.4 Første gang du bruger maskinen



Bemærk:

- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at denne maskine er ny.
- Vi tilråder, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet "17. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

Følg disse trin for at indstille hårdhedsgraden:

1. Træk vandbeholderen (A9) ud, fyld den med frisk vand til MAX-linjen (fig. 1A), og sæt den tilbage igen (fig. 1B).
2. Placer en tom beholder med en min. kapacitet på 100 ml under cappuccinatoren (A18) (fig. 2).
3. Tilslut apparatet til strømmen, og tryk hovedafbryderen (A8) på maskinens bagside i positionen **I** (fig. 3).
4. På betjeningspanelet blinker indikatorlampen (B7-fig. 4).

5. Drej dampregulatoren (A19) til positionen **I** (fig. 5): Der løber vand ud af maskinen fra cappuccinatoren. Bagefter slukker maskinen.

6. Sæt dampregulatoren tilbage til position **0**.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.



Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.
- Du kan nyde en endnu bedre kaffe og sikre, at din kaffemaskine altid fungerer optimalt ved at installere et kalkfilter (C4). Følg anvisningerne i kapitlet "11. KALKFILTER". Hvis der ikke følger et filter med din model, kan du få det ved at henvende dig til autoriserede De'Longhi Servicecentre.

6. TÆNDING AF APPARATET



Bemærk:

- Inden du tænder for kaffemaskinen, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A8) på bagsiden af maskinen er i positionen **I** (fig. 3).
- Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når disse cyklusser er afsluttet.



Fare for skoldning!

Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffe-studsens (A12), som opsamles i drypbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen (B2-fig. 6) for at tænde apparatet: Indikatorlampen blinker, mens apparatet opvarmer og udfører den automatiske skylning (på denne måde sender apparatet vand igennem alle de indvendige rør, så de bliver varme, samtidig med at kedlen opvarmes).

Apparatet har nået den rigtige temperatur, når indikatorlampen slukker, og indikatorlampene for knapperne til udledning af kaffe tænder. relative ai tasti erogazione caffè.

7. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.



Fare for skoldning!

Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffe-studsens (A12).

Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Tryk på knappen (B2-fig. 6) for at slukke apparatet. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning og slukker derefter.



Bemærk:

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal hovedafbryderen (A8) stilles i positionen **0** (fig. 3).



For at undgå, at apparatet beskadiges, må du ikke sætte hovedafbryderen (fig. 3) i positionen **0**, før du har slukket apparatet med knappen .

8. FUNKTIONEN AUTO-OFF

Det er muligt at ændre tidsintervallet så apparatet slukker automatisk efter 15 eller 30 minutters brug, eller efter 1, 2 eller 3 timers brug.

Omprogrammeringen af funktionen "Auto-off" udføres på denne måde:

- Med slukket maskine, men hovedafbryderen (A8) i positionen **I** (fig. 3) trykker du på knappen  (B9) og holder den inde, indtil indikatorlamperne på betjeningspanelet tændes.
- Tryk på knappen  (B3, til venstre for håndtaget B6), indtil indikatorlamperne for tidsintervallet, som bestemmer, hvornår maskinen slukker automatisk, tændes.
 15 minutter **ECO** 
 30 minutter **ECO** 
 1 time **ECO** 
 2 timer **ECO** 
 3 timer **ECO** 
 3. Tryk på knappen  (B8, til højre for håndtaget) for at bekræfte valget. Indikatorlamperne slukker.

9. ENERGIBESPARELSE

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

Den energibesparende funktion er aktiv, når den grønne indikatorlampe **ECO** er tændt (fig. 7).

- Med slukket maskine, men hovedafbryderen (A8) i positionen **I** (fig. 3) trykker du på knappen  (B7) og holder den inde, indtil indikatorlampen **ECO** (fig. 7) tænder.
- Du kan deaktivere funktionen ved at trykke på knappen  (B3, til venstre for håndtaget). Indikatorlampen **ECO** blinker.
- Du aktiverer funktionen igen ved at trykke på knappen  (B3, til venstre for håndtaget): Indikatorlampen **ECO** lyser fast.
- Tryk på knappen  (B8, til højre for håndtaget) for at bekræfte valget. Indikatorlampen **ECO** slukker.



Bemærk:

Når den energibesparende funktion er aktiv, kan maskinen have brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den har brug for længere tid til at varme op.

10. KALKFILTER (KUN PÅ NOGLE MODELLER)

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C4). Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter.



Bemærk:

- Filteret skal opbevares tørt og køling og må ikke udsættes for direkte sollys.
 - Når pakningen er åbnet, skal filteret bruges med det samme.
 - Fjern filteret, inden du afkalker maskinen.
- For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

10.1 Installation af filteret

- Fjern filteret (C4) fra pakningen, og skyl det med cirka 0,5 l rindende vand (fig. 8).
- Drej datoskiven, indtil de næste 2 måneder vises (fig. 9).



Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

- Tag vandbeholderen (A9) ud af maskinen, og fyld den med vand (fig. 1A).
- Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 10).
- Sæt filteret i filterlejet, og tryk det i bund (fig. 11).
- Luk låget på beholderen (fig. 12), og sæt den tilbage på kaffemaskinen.
- Placer en tom beholder på mindst 500 ml under cappuccinatoren (A18).
- Drej dampregulatoren (A19) til positionen **I** for at starte udledningen af varmt vand.
- Lad mindst 500 ml vand løbe ud, og drej derefter dampregulatoren til positionen **0**.



Bemærk:

Det kan forekomme, at det ikke er tilstrækkeligt kun at lade varmt vand løbe ud en gang for at installere filteret. Hvis det er tilfældet tænder indikatorlamperne



Gentag installationen fra pkt. 8, hvis indikatorlamperne tænder. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

10.2 Fjernelse og udskiftning af kalkfilteret


Når de to måneder er gået (se datoen), eller hvis maskinen henstår ubrugt i 3 uger, er det nødvendigt at fjerne filteret (C4) fra beholderen og eventuelt udskifte med et nyt. Gentag trinnene, som er beskrevet i afsnittet herover, når du installerer filteret.

11. KAFFETILBEREDNING

11.1 Valg af kaffesmag

Brug vælgerknappen (B6) til at vælge kaffesmag. Jo mere du drejer knappen i urets retning og jo mere kaffe, maskinen skal kværne, jo stærkere bliver kaffen.

Med drejeknappen i positionen MIN, får du en meget mild kaffe. Med drejeknappen i positionen MAX, får du en meget stærk kaffe.

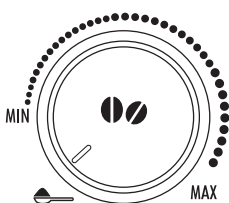

Bemærk:

- Når du tager kaffemaskinen i brug, skal du lave flere kopper kaffe med forskellig indstilling for at finde ud af, hvor drejeknappen skal stå.
- Pas på ikke at dreje for langt mod MAX, da kaffeudledningen kan blive meget langsom (dråbevis), især hvis du vil lave to kopper kaffe samtidigt.

11.2 Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet på fabrikken til automatisk at udlede følgende kaffemængder:

- kort kaffe, hvis du trykker på knappen ☕ (B3) (≈40 ml);
- lang kaffe, hvis du trykker på knappen ☕ (B8) (≈120 ml);
- 2 kopper kort kaffe, hvis du trykker på knappen ☕☕ (B4);
- 2 kopper lang kaffe, hvis du trykker på knappen ☕☕ (B9).

Hvis du ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen automatisk udleder i koppen), gøres følgende:

- Tryk knappen for kaffen, som du ønsker at ændre, ind, og hold den inde, indtil knappens indikatorlampe begynder at blinke, og maskinen udleder kaffe. Slip knappen.
- Når kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på samme knap for at gemme den nye kaffemængde i hukommelsen.

Når du trykker på denne knap næste gang, har kaffemaskinen gemt de nye indstillinger.

11.3 Justering af kaffekværnen


Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilberedes korrekt.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen (A2) (fig. 13).



Bemærk:

Justeringsknappen (A2) må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.

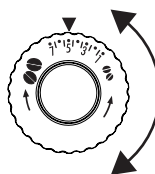

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes knappen ét hak i urets retning.


For at opnå en fyldigere og mere cremet espresso drejer du ét hak mod urets retning (ikke mere end ét hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

11.4 Temperaturindstilling

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

- Med slukket maskine, men hoveafbryderen i pos. I (fig. 3) trykker du på knappen ☕ (B3) og holder den inde, indtil indikatorlamperne på betjeningspanelet tænder.
- Tryk på knappen ☕, indtil den ønskede temperatur vises.
LOW [LAV] HIGH [HØJ]
- Tryk på knappen ☕ (B8) for at bekræfte valget. Indikatorlamperne slukker.

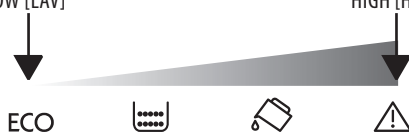

11.5 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:


- udfører en skylning inden kaffen udledes ved at trykke på knappen ☕☕ (B5). Det varme vand, som løber ud af hanen, opvarmer kaffemaskinens indvendige kredsløb og gør kaffen, som tilberedes, varmere.
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen).
- indstiller en højere kaffetemperatur (se afsnittet "Indstilling af temperatur").

11.6 Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og beskadige den.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønneholderen (A7 fig. 14).
2. Under kaffestudsens placering du:
 - 1 kop, hvis du ønsker 1 kop kaffe (fig. 15);
 - 2 kop, hvis du ønsker 2 kop kaffe (fig. 16).
3. Sænk kaffestudsens for at nærme den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 17).
4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning.

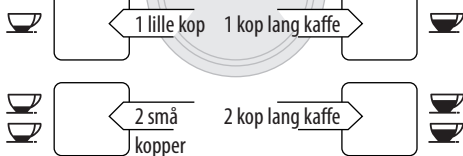

5. Tilberedningen begynder, og på betjeningspanelet tænder indikatorlampen for den valgte knap.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.



- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på en vilkårlig knap.
- Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på en af kaffetilberedningsknapperne og holde den inde.



Se afsnittet "12.5 Sådan får du en varmere kaffe", hvis du ønsker en varmere kaffe.



- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i kapitlet "21. Fejlfinding".
- Under brug kan man via betjeningspanelet få adgang til indikatorlampene, som er beskrevet i kapitlet "20 Indikatorlampernes betydning".

11.7 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe



- Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten, da kaffemaskinen kan tage skade.
- Den formalede kaffe må aldrig fyldes på, når apparatet er slukket. På den måde undgår du, at kaffen spredes indvendigt i kaffemaskinen, og gør den snavset. Det vil kunne skade kaffemaskinen.

- Tilsæt højest 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.



Når der bruges formålet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er tændt.
2. Drej håndtaget for valg af kaffesmag (B6) mod urets retning til positionen helt i bund ☞ (fig. 18).
3. Kontrollér, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske (C2) formålet kaffe (fig. 19).
4. Placer en kop under kaffestudsene (A12).
5. Tryk på knappen for tilberedning af 1 kop af den ønskede kaffe (☞ B3 eller ☞ B8).
6. Tilberedningen starter.

12. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO



Under disse tilberedninger slipper damp ud. Pas på, at du ikke skolder dig.

1. Tilbered kaffen i en stor kop, når du laver en cappuccino.
2. Fyld en beholder, helst med håndtag, så du ikke brænder dig, med ca. 100 ml mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.



Du opnår et tættere og tykkere skum, hvis du bruger køleskabskold (ca. 5° C) skummet- eller letmælk. For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre cappuccinatoren (A18) rent som beskrevet i det følgende afsnit "Rengøring af cappuccinatoren efter brug".

3. Tryk på knappen ☞ (B7): Indikatorlampen blinker ☞.
4. Sænk cappuccinatoren ned i mælkebeholderen (fig. 20).
5. Efter nogle få sekunder, når indikatorlampen ☞ blinker, drejer du damphåndtaget (A10) til positionen I (fig. 5). Cappuccinatoren sender damp ud, som giver mælken en cremet konsistens, og mælken skummer op.
6. Skummet bliver mere cremet, hvis beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og opefter. (Vi tilråder, at du kun udleder damp højest 3 minutter ad gangen).
7. Når du har opnået det ønskede skum, afbryder du dampudledningen ved at dreje knappen til positionen 0.



Fare for skoldning!

Luk for dampen, inden du trækker mælkebeholderen med den opskummede mælk væk fra cappuccinatoren. Så undgår du at blive skoldet af sprøjt fra den kogende mælk.

- Hæld mælkecremen i den allerede tilberedte kaffe. Nu er cappuccinoen klar. Rør evt. sukker i, og strø lidt kakaopulver hen over mælkeskummet.

12.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug

Cappuccinatoren (A18) skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at den stopper til.

- Sæt en beholder under cappuccinatoren, og lad lidt vand løbe ned i nogle få sekunder ved at dreje dampregulatoren (A19) til positionen **I** (fig. 5). Drej derefter dampregulatoren til positionen **0** for at afbryde udledningen af varmt vand.
- Vent i nogle få minutter, indtil cappuccinatoren er afkølet. Hold derefter på det lille håndtag på røret cappuccinatorens rør med den ene hånd. Brug den anden hånd til at dreje den mod urets retning (fig. 21), og træk cappuccinatoren nedad og fjern den.
- Træk dampdysen af ved at trække den ned (fig. 22).
- Kontrollér, at hullerne, som er vist med pile i fig. 23 ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en tandstik.
- Vask omhyggeligt cappuccinatorens dele med en klud og lunkent vand.
- Sæt dysen i igen, og sæt cappuccinatoren på dysen ved at trykke den nedad og dreje den opad, indtil den sidder fast.

13. TILBEREDNING AF VARMT VAND



Fare for skoldning!

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Røret til udledning af varmt vand bliver varmt under udledningen; tag kun fat i hanen på håndtaget.

- Placér en beholder under cappuccinatoren (A18) (så tæt på som muligt, for at undgå at det sprøjter).
- Drej dampregulatoren (A19) til positionen **I**: Udledningen starter.
- Afbryd udledningen ved at sætte damphåndtaget i positionen **0**.



Bemærk:

Hvis funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder..

14. RENGØRING

14.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A13)
- drypbakke (A17) og kondensbakke (A14)
- vandbeholder (A9)
- kaffestudser (A12)
- cappuccinator (A18)
- kaffepulverskakt (A6)
- bryggeenhed (A11), tilgængelig efter åbning af serviceugen (A10)
- betjeningspanel (A1).



Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.
- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører:

- 2/3 skyllinger ved at trykke på knappen  (B5)
- aftapning af varmt vand i nogle sekunder ved at dreje vand-/dampregulatoren (A19) til positionen **I**.



Bemærk:

- Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).

14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når indikatorlampen  blinker, skal kaffegrumsbeholderen tømmes og rengøres. Hvis du ikke rengør beholderen, fortsætter indikatorlampen med at blinke, og kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (A17) (fig. 24), tøm den og gør den rent.
- Tøm og gør kaffegrumsbeholderen (A15) omhyggeligt rent, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden.
- Kontrollér den røde kondensbakke (A14) og tøm den, hvis den er fuld.



Advarsel!

Når du tager drypbakken ud, **skal** kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt.

Ellers kan beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og blokere kaffemaskinen.

14.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren



Advarsel!

Hvis drypbakken ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i kaffemaskinen eller ud over siderne. Det kan beskadige kaffemaskinen, bordpladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken er udstyret med en (rød) flydeindikator (A16), som viser vandniveauet i bakken (fig. 25). Før denne indikator begynder at stikke frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal drypbakken tømmes og gøres rent.

Drypbakken fjernes på denne måde:

1. Træk drypbakken (A17) og kaffegrumsbeholderen (A13) ud (fig. 24).
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask dem.
3. Kontrollér kondensbakken (A14), og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen.

14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare for elektrisk stød!

Du skal slukke for kaffemaskinen indvendigt, inden du gør den rent (se "8 Slukning af kaffemaskinen"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffemaskinen ikke er snavset indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 26).

14.6 Rengøring af vandbeholderen

1. Gør jævnligt vandbeholderen (A9) rent (ca. en gang om måneden og hver gang du udskifter kalkfilteret C4) (hvis anvendt) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis anvendt), og skyl det under rindende vand.
3. Sæt filteret (hvis anvendt) tilbage, fyld beholderen med frisk vand og sæt den på igen.

14.7 Rengøring af kaffestudser

1. Gør jævnligt kaffestudserne (A12) rent med en svamp eller en klud (fig. 27).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstik (fig. 28).

14.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten (A6) ikke er tilstoppet. Fjern eventuelle kaffeaflejringer.

14.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A11) skal gøres rent mindst en gang om måneden.



Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.


1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se "8 Slukning af apparatet").
2. Tag vandbeholderen (A9) ud.
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A10) (fig. 29), på højre side af kaffemaskinen.
4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 30).



Advarsel!

Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.

5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.
6. Fjern evt. kafferester fra bryggeenhedens holder.

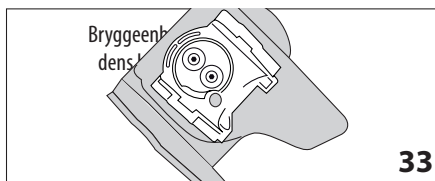


7. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads ved at sætte den i holderen (fig. 33) og trykke på påskriften **PUSH**, til du hører et klik.




Bemærk:

Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag som vist på fig. 34.

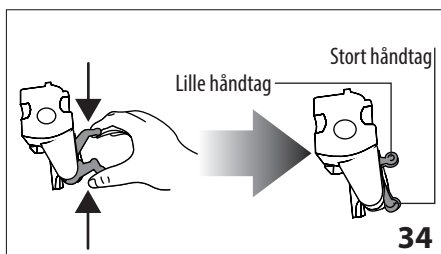

8. Når den er indsat, skal du kontrollere at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 35).

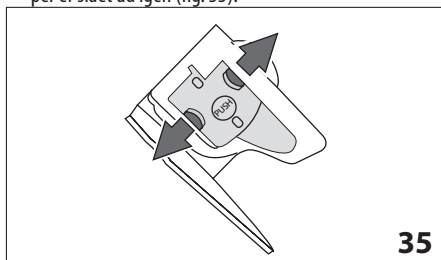

9. Luk lugen til bryggeenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.


15. AFKALKNING

Maskinen skal afkalkes, når indikatorlampen  (B5) lyser på betjeningspanelet (fig. 31).



Pas på!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
 - Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Tænd for kaffemaskinen, og vent til den er klar til brug.
 - Tøm drypbakken (A17), kaffegrumsbeholderen (A13) og sæt begge dele tilbage i maskinen.
 - Tøm vandbeholderen (A9) helt. Fjern kalkfilteret (C4), hvis anvendt.
 - Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (C3) op til niveauet **A** (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens indvendige side. Hæld derefter en liter vand i beholderen til niveauet **B** (fig. 32), og sæt vandbeholderen på plads igen.

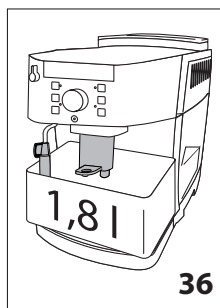

- Stil en beholder med en kapacitet på mindst 1,8 liter under cappuccinatoren (A18) og kaffeudløbet (A12) (fig. 36).
- Vent, til indikatorlamperne for kaffeudløb lyser fast.
- Tryk på knappen  (B5), og hold den trykket i mindst 5 sekunder for at bekræfte, at

opløsningen er hældt i. Start derefter afkalkningen. Knapkens indvendige indikatorlampe forbliver tændt for at vise, at afkalkningsprogrammet er startet.

8. Indikatorlampen for damp  blinker for at angive, at varmt vand-/dampregulatoren (A19) skal drejes til positionen **I**.



Advarsel! Fare for skoldning

Det varme vand, som løber ud af cappuccinatoren, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

- Når regulatoren er drejet til positionen **I**, starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både cappuccinatoren og kaffeudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen. Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen, og på betjeningspanelet blinker indikatorlamperne  og  . Drej varmt vand-/dampregulator til positionen **0**.
- Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og tag vandbeholderen ud, tøm den og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Indikatorlampen  .
- Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af vandet fra afkalkningen, tilbage under cappuccinatoren og under kaffeudløbet (fig. 36).
- Drej knappen til varmt vand/damp i positionen **I** for at starte skyllingen. Det varme vand løber først ud af cappuccinatoren og bagefter fra kaffeudløbet.
- Når du har tømmt vandbeholderen, blinker indikatorlamperne  og  på betjeningspanelet. **0**.
- Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle skyllevandet, og tag vandbeholderen ud, tøm den og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-

niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Indikatorlampen  blinker.

15. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af skyllevandet, under cappuccinatoren.
16. Drej knappen til varmt vand/damp i positionen I. Maskinen genoptager skylningen, men kun fra cappuccinatoren.
17. Når proceduren er afsluttet blinker indikatorlampen for damp  på betjeningspanelet. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen 0.
18. Fyld vandbeholderen op med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

Afkalkningen er nu slut.



Bemærk!

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når rengøringscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).


16. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Det er nødvendigt at afkalke maskinen efter en funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad


1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til et niveau.

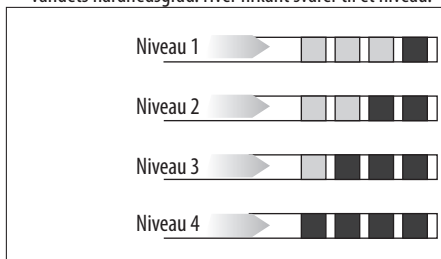

16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er slukket (men med ledningen i stikkontakten og afbryderen i positionen I).
2. Tryk på knappen  (B5), og hold den trykket i mindst 5 sekunder for at bekræfte, at indikatorlamperne ECO    tænder samtidigt.

3. Tryk på knappen  (B3, til venstre for regulatoren) for at indstille vandets faktiske hårdhedsgrad (niveauet som er aflæst på teststrimlen).

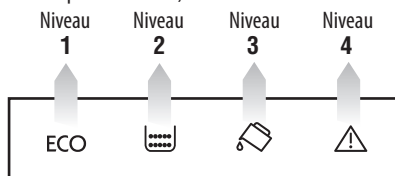

4. Tryk på knappen  (B8, til højre for håndtaget) for at bekræfte valget. Indikatorlamperne slukker.

Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

17. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Energiforbrug:	1450 W
Tryk:	1,5 MPa (15 bar)
Maks. kapacitet vandbeholder:	1,8 l
Dimensioner (LxHxD):	240 x 430 x 350 mm
Ledningslængde:	1150 mm
Vægt:	8,9 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	250 g



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:



- EF-forordning Stand-by 1275/2008
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.


18. BORTSKAFFELSE



Maskinen ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

19. INDIKATORLAMPERNES BETYDNING

INDIKATORLAMPE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
	Drej håndtaget til varmt vand/damp (A19)	Drej knappen til varmt vand/damp i positionen
 BLINKER	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen (A9).	Fyld beholderen med vand, og indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, til du kan høre tilkoblingen.
	Beholderen (A9) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
 BLINKER	Kaffegrumsbeholderen (A13) er fyldt.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken, rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A13).	Træk drypbakken ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.
 BLINKER	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen, og drej justeringsknappen (A2 - fig. 10) et hak i urets retning mod nummer 7, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justeringsknappen endnu et trin ("12.3 Justering af kaffekværnen"). Hvis problemet fortsat består, skal du dreje dampregulatoren (A19) til positionen I og lade lidt vand løbe ud af cappuccinatoren.
	Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Lad lidt vand løbe ud af cappuccinatoren ved at dreje varmt vand-/dampregulatoren (A19) til positionen I indtil strømmen er jævn (fig. 5).

 BLINKER	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A6).	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg funktionen formalet.
 BLINKER	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet "16. Afkalkning".
 BLINKER	Der er brugt for meget kaffe.	Væg en mildere kaffesmag, eller reducer mængden af formalet kaffe, og tilbered en ny kaffe.
 BLINKER	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld kaffebønner i bønnebeholderen.
	Kaffepulverskotten (A6) er tilstoppet.	Tøm tragten ved hjælp af en kniv som beskrevet i afsnittet "15.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
 BLINKER	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A11).	Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsnittet "15.9 Rengøring af bryggeenheden".
 BLINKER	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kapitlet "14 Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

20. FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	Bryggeenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden ved at trykke på knappen for skylning   .
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "12.3 Justering af kaffekværnen").
	Kaffen er ikke egnet.	Brug kaffe til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak i urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "12.3 Justering af kaffekværnen").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen.	Kaffestudserne er tilstoppede.	Gør kaffestudserne rent med en tandstikker.
Den opskummede mælk har store bobler.	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
Mælken er ikke opskummet.	Cappuccinatoren er snavset.	Gør den rent som beskrevet i afsnittet "13.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug".
Dampudledningen afbrydes under brug.	En sikkerhedsanordning afbryder udledningen af damp efter 3 minutter	Vent i nogle minutter, og genaktivér damp funktionen.
Maskinen tænder ikke.	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt.	Tryk hovedafbryderen i positionen I (fig. 1).