

OVERSIGT

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER	102
2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER	103
2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning	103
2.2 Tilsigtet anvendelse	103
2.3 Brugsanvisning	103
3. INDLEDNING	103
3.1 Bogstaver i parentes	103
3.2 Problemer og reparationer	103
4. BESKRIVELSE	104
4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen	104
4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet	104
4.3 Beskrivelse af tilbehør	104
4.4 Beskrivelse af indikatorlamperne	104
5. FORBEREDELSE	104
5.1 Kontrol af apparatet	104
5.2 Installation af kaffemaskinen	105
5.3 Tilslutning af maskinen	105
5.4 Første gang du bruger maskinen	105
6. TÆNDING AF APPARATET	105
7. SLUKNING AF APPARATET	105
8. AUTOMATISK SLUKNING	106
9. ENERGIBESPARELSE	106
10. KALKFILTER	106
10.1 Installation af filteret	106
10.2 Fjernelse og udskiftning af kalkfilteret	107
11. KAFFETILBEREDNING	107
11.1 Valg af kaffesmag	107
11.2 Valg af kaffemængde i koppen	107
11.3 Justering af kaffekværnen	107
11.4 Set temperatur [Indstilling af temperatur]	107
11.5 Sådan får du en varmere kaffe	108
11.6 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	108
11.7 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	108
12. TILBEREDNING AF LANG KAFFE	108
13. TILBEREDNING AF CAPPUCINO OG VARM MÆLK (UDEN SKUM)	108
13.1 Tilberedning af varm mælk (uden skum)	109
13.2 Rengøring af cappuccinatoren efter brug	109

14. TILBEREDNING AF VARMT VAND	109
15. RENGØRING	109
15.1 Rengøring af kaffemaskinen	109
15.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	110
15.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	110
15.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren	110
15.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen	110
15.6 Rengøring af vandbeholderen	110
15.7 Rengøring af kaffestudser	110
15.8 Rengøring af kaffepulvertragten	110
15.9 Rengøring af bryggeenheden	110
16. AFKALKNING	111
17. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD	112
17.1 Måling af vandets hårdhedsgrad	112
17.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad	112
18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	112
19. BORTSKAFFELSE	113
20. INDIKATORLAMPERNES BETYDNING	113
21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	115

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der påtager sig ansvaret for deres sikkerhed.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn, hvis de er under overvågning.
- Sænk aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og de risici, det kan medføre. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn med mindre de er fyldt 8 år, og arbejdet skal altid overvåges. Hold apparatet og netledningen utilgængelige for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering og rengøring heraf.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER

2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvestelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Manglende overholdelse kan forårsage skoldninger eller forbrændinger.



Dette symbol angiver vigtige råd eller oplysninger til brugeren.



Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør aldrig ved apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt.
- Tag fat om stikket, når du trækker de ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal du slukke for kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i brug, kan pladen til kopperne blive meget varme.

2.2 Tilsigtet anvendelse

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af apparatet.

2.3 Brugsanvisning

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden kaffemaskinen du tager kaffemaskinen i brug. Hvis du ikke overholder instruktionerne, kan det medføre personkvestelser og skade maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen altid følge med.

3. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

3.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

3.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "20. Indikatorlampernes betydning" og "21. Afhjælpning af problemer".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresseerne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen

(side 3 - A)

- A1. Betjeningspanel
- A2. Drejeknap til indstilling af malegrad
- A3. Plade til kopper
- A4. Låg til kaffebønnebeholder
- A5. Låg til kaffepulvertragt
- A6. Kaffepulvertragt
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedafbryder
- A9. Vandbeholder
- A10. Luge bryggeenhed
- A11. Infusionsenhed
- A12. Kaffestuds (justerbar højde)
- A13. Kaffegrumsbeholder
- A14. Kondensopsamler
- A15. Bakke til kopper
- A16. Vandniveaumåler drypbakke
- A17. Drypbakke
- A18. Cappuccinator
- A19. Vælgerring på cappuccinator
- A20. Drejeknap til damp/varmt vand

4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

Knapperne har indbyggede indikatorlamper, som tænder eller blinker afhængigt af tilfældet. Indikatorlampenes betydning er anført i parentes i forbindelse med beskrivelsen.

- B1. Indikatorlampens lys (se "Beskrivelse af indikatorlamper")
- B2. Knappen : Tænder og slukker for maskinen (Indikatorlampen blinker: Apparatet varmer op; indikatorlampen lyser fast: maskinen er klar til brug)
- B3. Knappen / : Bruges til at udføre en skylning eller fortsætte med afkalkningen (Indikatorlampen lyser fast: Maskinen udfører skylning; den røde og hvide indikatorlampe lyser skiftevis: Det er nødvendigt at afkalke maskinen)
- B4. Knappen : Bruges til at udlede damp ved tilberedning af mælkedrikke. (Indikatorlampen lyser fast: Betyder, at funktionen "damp" er valgt; indikatorlampen blinker: Betyder, at det er nødvendigt at dreje dampvælgeren; Indikatorlampen slukker langsomt (fading): Apparatet varmer op)
- B5. Knappen : Bruges til at forberede 1 kop kort kaffe (Indikatorlampen lyser fast: Betyder, at denne tilberedning er valgt)

- B6. Knappen : Bruges til at tilberede 2 kopper kort kaffe (Indikatorlampen lyser fast: Betyder, at denne tilberedning er valgt)
- B7. Knappen : Bruges til at tilberede 1 kop lang kaffe (Indikatorlampen lyser fast: Betyder, at denne tilberedning er valgt)
- B8. Knappen : Bruges til at tilberede 2 kopper lang kaffe (Indikatorlampen lyser fast: Betyder, at denne tilberedning er valgt)
- B9. Knappen **LONG [LANG]**: Bruges til at tilberede 1 kop LANG kaffe (Indikatorlampen lyser fast: Betyder, at denne tilberedning er valgt)
- B6. Drejeknap: Drej knappen for at vælge den ønskede kaffeart, eller for at vælge brygning med formalet kaffe.

4.3 Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Teststrimmel
- C2. Måleske til kaffe
- C3. Afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter

4.4 Beskrivelse af indikatorlamperne



Betyder, at en alarm er vist på betjeningspanelet (se kapitlet "20. Indikatorlampenes betydning").



Lampen lyser fast: Betyder, at kaffegrumsbeholderen mangler og skal sættes på plads.

Lampen blinker: Betyder, at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes.



Lampen lyser fast: Betyder, at vandbeholderen mangler.

Lampen blinker: Betyder, at der ikke tilstrækkeligt vand i beholderen.

ECO

Betyder, at funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret.

5. FORBEREDELSE

5.1 Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

5.2 Installation af kaffemaskinen



Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til.
Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Apparatet kan tage skade, hvis vand trænger ind. Derfor må det ikke placeres i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller kan komme i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

5.3 Tilslutning af maskinen



Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal du lade en fagmand udskifte stikkontakten, så den passer til maskinen.

5.4 Første gang du bruger maskinen



- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet «17. Programmering af vandets hårdhedsgrad». Følg disse trin for at indstille hårdhedsgraden:
- 1. Træk vandbeholderen (A9) ud, fyld den med frisk vand til MAX-linjen (fig. 1A), og sæt den tilbage igen (fig. 1B).
- 2. Placer en tom beholder med en min. kapacitet på 100 ml under cappuccinatoren (A18) (fig. 2).
- 3. Tilslut apparatet til strømmen (fig. 3), og kontrollér, at hovedafbryderen (A8) på maskinens bagside er trykket ind (fig. 4).
- 4. På kontrolpanelet blinker indikatorlampen  (B4- fig. 5).

5. Drej dampregulatoren (A20) til positionen **I** (fig. 6): Der løber vand ud af maskinen fra cappuccinatoren. Bagefter slukker maskinen.

6. Sæt dampregulatoren tilbage til position **0**.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.



- **Bemærk:**
Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.
- Du kan nyde en endnu bedre kaffe og sikre, at din kaffemaskine altid fungerer optimalt ved at installere et kalkfilter (C4). Følg anvisningerne i kapitlet »11. Kaffetilberedning« Hvis der ikke følger et filter med din model, kan du få det ved at henvende dig til autoriserede De'Longhi Servicecentre.

6. TÆNDING AF APPARATET



Inden du tænder for kaffemaskinen, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A8) på bagsiden af maskinen trykket ind (fig. 4).

- Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når disse cyklusser er afsluttet.



Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens (A12), som opsamles i drypbakken (A17). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Du tænder for apparatet ved at trykke på knappen  (B2- fig. 7). Indikatorlampen blinker, mens apparatet opvarmer og udfører en automatisk skylning (på denne måde sender apparatet vand igennem alle de indvendige rør for at opvarme dem, samtidig med at kedlen opvarmes).

Apparataet har nået den rigtige temperatur, når alle indikatorlamper er tændt som tegn på, at alle funktioner er tilgængelige.

7. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, som ikke kan afbrydes.



Fare for skoldning!

Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffestudsens (A12).

Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Tryk på knappen  (B2 - fig. 7) for at slukke apparatet. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning og slukker derefter (stand-by).

**Bemærk:**

Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal hovedafbryderen (A8 - fig. 4) stilles i positionen.

**Advarsel!**

For at undgå, at apparatet beskadiges, må du ikke sætte hovedafbryderen i positionen **0**, før du har slukket apparatet med knappen .

8. AUTOMATISK SLUKNING

Du kan indstille den automatiske slukning, så apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers brug. Omprogrammeringen af funktionen "Auto-off" udføres på denne måde:

1. Med slukket maskine, men hovedafbryderen (A8) trykket ind, trykker du på knappen (B8) og holder den inde, indtil indikatorlamperne på betjeningspanelet tændes.
2. Tryk på knappen (B5), indtil indikatorlamperne for tidsintervallet, som bestemmer, hvornår maskinen slukker automatisk, tænder.

15 minutter	ECO
30 minutter	ECO
1 time	ECO
2 timer	ECO
3 timer	ECO
3. Tryk på knappen (B7) for at bekræfte valget. Indikatorlamperne slukker.

9. ENERGIBESPARELSE

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

Den energibesparende funktion er aktiv, når indikatorlampen **ECO** er tændt.

1. Med slukket maskine, men med hovedafbryderen (A8) trykket ind, trykker du på knappen (B4) og holder den inde, indtil indikatorlampen **ECO** (fig. 8) tænder.
2. Du kan deaktivere funktionen ved at trykke på knappen (B5). Indikatorlampen **ECO** blinker.
3. Du aktiverer funktionen igen ved at trykke på knappen : Indikatorlampen **ECO** lyser fast.
4. Tryk på knappen (B7) for at bekræfte valget. Indikatorlampen **ECO** slukker.

**Bemærk:**

Når den energibesparende funktion er aktiv, kan maskinen have brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den har brug for længere tid til at varme op.

10. KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C4). Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter.

**Bemærk:**

- Filteret skal opbevares tørt og køling og må ikke udsættes for direkte sollys.
- Når pakningen er åbnet, skal filteret bruges med det samme.
- Fjern filteret, inden du afkalker maskinen.

For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

10.1 Installation af filteret

1. Tag filteret (C4) ud af pakken.
2. Drej datoskiven, indtil de næste 2 måneder vises (fig. 9).

**Bemærk:**

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut (fig. 10).
4. Tag vandbeholderen ud af maskinen, og fyld den med vand (fig. 1A).
5. Sæt filteret i vandbeholderen, og sænk det helt ned. Hold det lidt på skrå, så luftboblerne slipper ud (fig. 11).
6. Sæt filteret i filterlejet, og tryk det i bund (fig. 12).
7. Luk låget på beholderen (fig. 13), og sæt den tilbage på kaffemaskinen.
8. Placér en tom beholder på mindst 500 ml under cappuccinatoren.
9. Drej dampregulatoren til positionen **I** for at starte udledningen af varmt vand.
10. Lad mindst 500 ml vand løbet ud af maskinen. Stil derefter vælgeren i positionen **0**.

**Bemærk:**

Det kan forekomme, at det ikke er tilstrækkeligt kun at lade varmt vand løbe ud en gang for at installere filteret. Hvis det er tilfældet tænder indikatorlamperne



Gentag installationen fra pkt. 9, hvis indikatorlamperne tænder. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

10.2 Fjernelse og udskiftning af kalkfilteret


Når de to måneder er gået (se datoen), eller hvis maskinen henstår ubrugt i 3 uger, er det nødvendigt at fjerne filteret (C4) fra beholderen (A9) og eventuelt udskifte med et nyt. Gentag trinnene, som er beskrevet i afsnittet herover, når du installerer filteret.

11. KAFFETILBEREDNING

11.1 Valg af kaffesmag

Brug vælgerknappen (B10) til at vælge kaffesmag. Jo mere du drejer knappen i urets retning og jo mere kaffe, maskinen skal kværne, jo stærkere bliver kaffen.

Med drejeknappen i positionen MIN, får du en meget mild kaffe. Med drejeknappen i positionen MAX, får du en meget stærk kaffe.

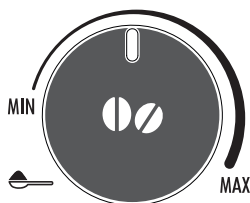

i Bemærk:

- Når du tager kaffemaskinen i brug, skal du lave flere kopper kaffe med forskellig indstilling for at finde ud af, hvor drejeknappen skal stå.
- Pas på ikke at dreje for langt mod MAX, da kaffeudledningen kan blive meget langsom (dråbevis), især hvis du vil lave to kopper kaffe samtidigt.

11.2 Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet på fabrikken til automatisk at udlede følgende kaffemængder:

- kort kaffe, hvis du trykker på knappen  (B5) (≈40 ml).
- lang kaffe, hvis du trykker på knappen  (B7) (≈120 ml).
- to kopper kort kaffe, hvis du trykker på knappen  (B6).
- 2 kopper lang kaffe, hvis du trykker på knappen  (B8).

Hvis du ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen automatisk udleder i koppen), gøres følgende:

- Tryk knappen for kaffen, som du ønsker at ændre mængden for, ind, og hold den inde, indtil knapperne indikatorlamper for kaffens længde (kort eller lang) begynder at blinke, og maskinen udleder kaffe. Slip knappen.

- Når kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på samme knap for at gemme den nye kaffemængde i hukommelsen.

Når du trykker på denne knap næste gang, har kaffemaskinen gemt de nye indstillinger.

i Bemærk:

Det er tilstrækkeligt, at du gemmer mængden for 1 kop kaffe. Mængden for to kopper gemmes automatisk.

11.3 Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilberedes korrekt.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen A2 - fig. 14).

i Bemærk:

Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang.



Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejer du knappen et hak i urets retning mod tallet 7.

Omvendt, for at opnå fyldigere og mere cremet kaffe drejer du knappen et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilberedes korrekt.

11.4 Set temperatur [Indstilling af temperatur]

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrugningen, gøres følgende:

1. Med slukket maskine, men med hovedafbryderen (A8) trykket ind (fig. 4), trykker du på knappen  (B5) og holder den trykket, indtil indikatorlamperne på betjeningspanelet tænder (B).
2. Tryk på knappen  for at vælge den ønskede temperatur:



3. Tryk på knappen  (B7) for at bekræfte valget. Indikatorlamperne slukker.

11.5 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmer kaffe, anbefaler vi, at du:

- udfører en skylning inden kaffen udledes ved at trykke på knappen  (B3). Det varme vand, som løber ud af hanen, opvarmer kaffemaskinens indvendige kredsløb og gør kaffen, som tilberedes, varmere.
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen).
- indstiller en højere kaffetemperatur (se afsnittet "11.4 Set temperatur [Indstilling af temperatur]").


11.6 Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Advarsel!

Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og beskadige den.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A7 - fig. 15).
2. Under kaffestudsen (A12) placerer du:
 - 1 kop, hvis du ønsker 1 kop kaffe (fig. 16)
 - 2 kop, hvis du ønsker 2 kop kaffe (fig. 17).
3. Sænk kaffestudsen for at nærme den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 18).
4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning.



5. Tilberedningen begynder, og på betjeningspanelet (B) forbliver den valgte knap tændt.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.



Bemærk:

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på en vilkårlig knap.
- Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på en af kaffetilberedningsknapperne og holde den inde.



Bemærk:

For at opnå en varmere kaffe, se afsnittet «11.5 Sådan får du en varmere kaffe».



Advarsel!

- Hvis kaffen udledes dråbevist eller for hurtigt med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, læs de tips, der er angivet i kapitel "21. Afhjælpning af problemer".
- Under brug kan man via betjeningspanelet få adgang til indikatorlamperne, som er beskrevet i kapitlet «20. Indikatorlampernes betydning».

11.7 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe



Advarsel!

- Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten (A6), da kaffemaskinen kan tage skade.
- Den formalede kaffe må aldrig fyldes på, når apparatet er slukket. På den måde undgår du, at kaffen spredes indvendigt i kaffemaskinen, og gør den snavset. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højest 1 strøget måleske (C2), i modsat fald kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.



Bemærk:

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er tændt.
2. Drej håndtaget for valg af kaffesmag (B10) mod urets retning til positionen helt i bund  (fig. 19).
3. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 20).
4. Placer en kop under kaffestudserne (A12).
5. Tryk på knappen for tilberedning af 1 kop af den ønskede kaffe ( B5 eller  B7).
6. Tilberedningen starter.

12. TILBEREDNING AF LANG KAFFE

Kaffen "LONG" [LANG] kan tilberedes både med kaffebønner og med formalet kaffe.

Følg instruktionerne i de foregående paragraffer for at forberede maskinen, og tryk på tasten **LONG [LANG]** (B9).

13. TILBEREDNING AF CAPPUCINO OG VARM MÆLK (UDEN SKUM)



Fare for skoldning!

Under disse tilberedninger slipper damp ud. Pas på, at du ikke skolder dig.

1. Tilbered kaffen i en stor kop, når du laver en cappuccino.
2. Fyld en beholder, helst med håndtag, så du ikke brænder dig, med ca. 100 gram mælk for hver cappuccino, der skal

tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.



Bemærk:

Du opnår et tættere og tykkere skum, hvis du bruger køleskabskold (ca. 5° C) skummet- eller letmælk. For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre cappuccinatoren rent som beskrevet i afsnittet "6. Sæt dysen i igen, flyt skyderingen ned, og sæt cappuccinatoren på dysen (fig. 26) ved at dreje den og trykke den opad, indtil den sidder fast."

3. Kontrollér, at cappuccinatorens skydering (A19) vender nedad i funktionen "CAPPUCCINO" (fig. 21).
4. Tryk på knappen  (B4): Lampen, som slukker langsomt (fading) angiver, at maskinen varmer op.
5. Sænk cappuccinatoren (A18) ned i mælkebeholderen.
6. Efter nogle få sekunder, når indikatorlampen  blinker, drejer du damphåndtaget (A20) til positionen **I** (fig. 6). Cappuccinatoren sender damp ud, som giver mælken en cremet konsistens, og mælken skummer op.
7. Skummet bliver mere cremet, hvis beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og opefter. (Vi tilråder, at du kun udleder damp højst 3 minutter ad gangen).
8. Når du har opnået det ønskede skum, afbryder du dampudledningen ved at dreje knappen til positionen **0**.



Fare for skoldning!

Luk for dampen, inden du trækker mælkebeholderen med den opskummede mælk væk fra cappuccinatoren. Så undgår du at blive skoldet af sprøjt fra den kogende mælk.

9. Hæld mælkecremen i den allerede tilberedte kaffe. Nu er cappuccinoen klar. Rør evt. sukker i, og strø lidt kakaopulver hen over mælkeskummet.

Tryk på en vilkårlig knap for at forlade dampfunktionen.

13.1 Tilberedning af varm mælk (uden skum)

For at tilberede varm, ikke opskummet mælk, skal du følge anvisningerne beskrevet i det forrige afsnit og sørge for, at cappuccinatorens skydering (A19) vender opad, i funktionen "HOT MILK" [VARM MÆLK].

13.2 Rengøring af cappuccinatoren efter brug

Cappuccinatoren (A18) skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at den tilstoppes.



Fare for skoldning!

Under rengøringen kommer der lidt varmt vand ud af cappuccinatoren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

1. Lad lidt vand løbe ned i nogle få sekunder ved at dreje dampregulatoren (A20) til positionen **I**. Drej derefter dampregulatoren til positionen **0** for at afbryde udledningen af varmt vand.
2. Vent i nogle få minutter, indtil cappuccinatoren er afkølet. Træk cappuccinatoren nedad for at fjerne den (fig. 22).
3. Flyt skyderingen (A19) opad (fig. 23).
4. Træk dysen nedad og ud (fig. 24).
5. Kontrollér, at hullerne, som er vist med pile i fig. 25 ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en nål.
6. Sæt dysen i igen, flyt skyderingen ned, og sæt cappuccinatoren på dysen (fig. 26) ved at dreje den og trykke den opad, indtil den sidder fast.

14. TILBEREDNING AF VARMT VAND



Fare for skoldning!

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Cappuccinatorens rør (A18) bliver varmt, når mælken tilberedes. Tag derfor kun fat i det med håndtaget (A18).

1. Placér en beholder under cappuccinatoren (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter).
2. Drej dampregulatoren (A20) til positionen **I**: Udledningen starter.
3. Afbryd udledningen ved at sætte damphåndtaget i positionen **0**.



Bemærk:

Hvis funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder..

15. RENGØRING

15.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A13)
- drypbakken (A17) og kondenssamleren (A14)
- vandbeholder (A9)
- kaffestudser (A12)
- cappuccinatoren (A18) (se afsnit "6. Sæt dysen i igen, flyt skyderingen ned, og sæt cappuccinatoren på dysen (fig. 26) ved at dreje den og trykke den opad, indtil den sidder fast.")
- kaffepulvertragt (A6)
- bryggeenhed (A11), tilgængelig efter åbning af serviceugen (A10)
- betjeningspanel (A1).



Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner. Afkalkingsmidlet, som De'Longhi anbefaler, er baseret på naturlige komponenter og 100 % biologisk nedbrydeligt.
- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastkoverfladerne.

15.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører:

- 2/3 skylninger ved at trykke på knappen  (B3)
- aftapning af varmt vand i nogle sekunder ved at dreje vand-/dampregulatoren (A20) til positionen I.



Bemærk:

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).

15.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når indikatorlampen  blinker, skal kaffegrumsbeholderen (A13) tømmes og rengøres. Hvis du ikke rengør beholderen, fortsætter indikatorlampen med at blinke, og kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (A17) (fig. 27), tøm den og gør den rent.
- Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden.
- Kontrollér den røde kondensbakke (A14) og tøm den, hvis den er fuld.



Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen **altid** tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt.

Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres

15.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren



Advarsel!

Hvis drypbakken (A17) ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i kaffemaskinen eller ud over siderne. Det kan beskadige kaffemaskinen, bordpladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken er udstyret med en (rød) flydeindikator (A16), som viser vandniveauet i bakken (fig. 28). Før denne indikator begynder at stikke frem på bakken, hvor kopperne anbringes (A15), skal drypbakken tømmes og gøres rent.

Drypbakken fjernes på denne måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A13) (fig. 27).
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask dem.
3. Kontrollér kondensbakken, og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen.

15.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se kapitlet "7. Slukning af apparatet"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er snavset indvendigt (fjern drypbakken (A17) for at få adgang). Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 29).

15.6 Rengøring af vandbeholderen

Rengør vandbeholderen (A9) jævnligt (ca. en gang om måneden med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.

15.7 Rengøring af kaffestudser

1. Gør jævnligt kaffestudserne (A12) rent med en svamp eller en klud (fig. 30A).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en tandstik (fig. 30B).

15.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten (A6) ikke er tilstoppet. Fjern eventuelle kaffeaflejringer.

15.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A11) skal gøres rent mindst en gang om måneden.



Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "7. Slukning af apparatet").
2. Tag vandbeholderen (A9) ud.
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A10) (fig. 31) på højre side af kaffemaskinen.
4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 32).



**Advarsel!**

BRUG IKKE RENGØRINGSMIDLER TIL AT GØRE BRYGGEENHEDEN REN, DA DE VIL KUNNE BESKADIGE DEN.

5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.
6. Fjern evt. kafferester fra bryggeenhedens holder.
7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik.

**Bemærk:**

Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (fig. 33).

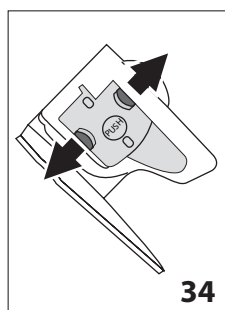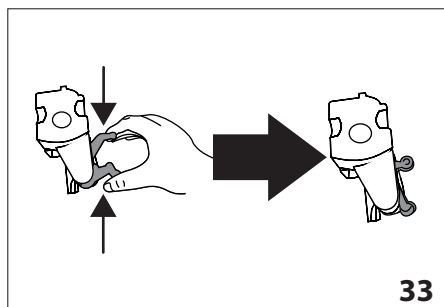

8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 34).
9. Luk lugen til infusionsenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.


16. AFKALKNING

Maskinen skal afkalkes, når indikatorlampen (B3) blinker på betjeningspanelet (B).


**Advarsel!**

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning (C3), inden du afkalker maskinen.
 - Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
1. Tænd for kaffemaskinen, og vent til den er klar til brug.

2. Tøm drypbakken (A17) og kaffegrumsbeholderen (A13) og sæt begge dele tilbage i maskinen.
3. Tøm vandbeholderen (A9) helt. Fjern kalkfilteret (C4), hvis anvendt.

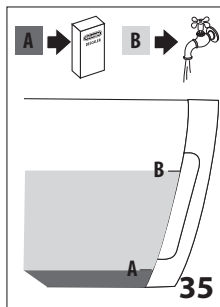

4. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (C3) op til niveauet A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens indvendige side. Hæld derefter en liter vand i beholderen til niveauet B (fig. 33) B (fig. 35), og sæt vandbeholderen på plads igen.

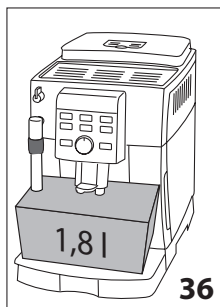

5. Placér en beholder med en kapacitet på mindst 1,8 liter under cappuccinatoren (A18) og kaffeudløbet (A12) (fig. 36).
6. Vent, til indikatorlamperne for kaffeudløb lyser fast.
7. Tryk på knappen (B3), og hold den nede i mindst 5 sekunder for

at bekræfte, at opløsningen er hældt i. Start derefter afkalkningen. Knappens indvendige indikatorlampe forbliver tændt for at vise, at afkalkningsprogrammet er startet.

8. Indikatorlampen (B4) blinker for at angive, at varmt vand-/dampregulatoren (A20) skal drejes til positionen I.

**Advarsel! Fare for skoldning!**

Det varme vand, som løber ud af cappuccinatoren, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

9. Når regulatoren er drejet til positionen I, starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både cappuccinatoren og kaffeudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skyllinger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.

Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen, og på betjeningspanelet blinker indikatorlampen . Drej varmt vand-/dampregulator til positionen O.

10. Apparatet er nu klar til en skyllecycklus med rent vand. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og tag vandbeholderen ud, tøm den og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Indikatorlampen



11. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af vandet fra afkalkningen, tilbage under cappuccinatoren og under kaffeudløbet (fig. 36).
12. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I** for at starte skylningen. Det varme vand løber først ud af cappuccinatoren og bagefter fra kaffeudløbet.
13. Når du har tømt vandbeholderen, blinker indikatorlampen  på betjeningspanelet. Drej derefter varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**.
14. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle skyllevandet, og tag vandbeholderen ud, tøm den og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Indikatorlampen  blinker.
15. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af skyllevandet, under cappuccinatoren.
16. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I**. Apparatet genoptager skylningen, men denne gang kun fra cappuccinatoren.
17. Når proceduren er afsluttet blinker indikatorlampen  på betjeningspanelet. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**.
18. Fyld vandbeholderen op med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

Afkalkningen er nu slut.



Bemærk:

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når rengøringscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).


17. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Det er nødvendigt at afkalke maskinen efter en funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.


17.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til et niveau.

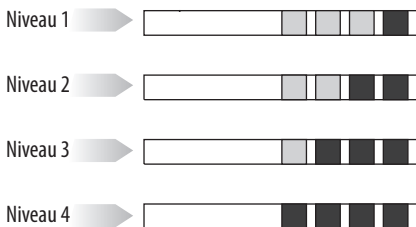

17.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er slukket (men med ledningen i stikkontakten og afbryderen (A8) i positionen **I**).
2. Tryk på knappen  (B3), og hold den trykket i mindst 6 sekunder: Indikatorlampene    tænder samtidigt.
3. Tryk på knappen  (B5) for at indstille vandets faktiske hårdhedsgrad (niveauet som er aflæst på teststrimlen).

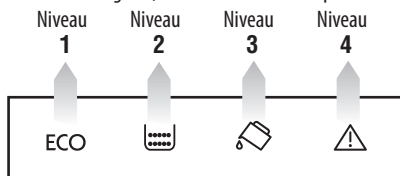

4. Tryk på knappen  (B7) for at bekræfte valget. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10 A
Effekt	1450 W
Tryk	1,5 MPa (15 bar)
Vandbeholderens kapacitet	1,8 l
Mål LxDxH	240x430x350 mm
Ledningslængde:	1150 mm
Vægt	8,9 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder	250 g



Dette produkt opfylder EF-forordningen 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

19. BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men den skal afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

20. INDIKATORLAMPERNES BETYDNING

INDIKATORLAMPE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
BLINKER	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen (A9).	Fyld beholderen med vand, og indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, til du kan høre tilkoblingen.
	Beholderen (A9) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
BLINKER	Kaffegrumsbeholderen (A13) er fyldt.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A17), rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A13).	Træk drypbakken (A17) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.
BLINKER	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A6).	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg funktionen formalet.
BLINKER	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen, og drej justeringsknappen (A2 - fig. 14) et hak i urets retning mod nummer 7, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justeringsknappen endnu et trin (se afs. «11.3 Justering af kaffekværnen»). Hvis problemet vedvarer, drej da damphåndtaget i position I, og lad lidt vand løbe ud af cappuccinatoren (A19).
	Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Lad lidt vand løbe ved at dreje varmt dampregulatoren (A20) til positionen I, indtil strømmen er jævn.

 RØD OG HVID BLINKER SKIFTEVIS	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet «16. Afkalkning».
 BLINKER	Der er brugt for meget kaffe.	Væg en mildere kaffesmag, eller reducer mængden af formålet kaffe, og tilbered en ny kaffe.
 BLINKER	Der er ikke flere kaffebønner.	Fill beans container [Fyld kaffebønner i bønnebeholderen] (A7).
	Kaffepulverskotten (A6) er tilstoppet.	Tøm tragten ved hjælp af en kniv som beskrevet i afsnittet «15.8 Rengøring af kaffepulvertragten».
 BLINKER	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A11).	Rengør infusionsenheden som beskrevet i afsnittet «15.9 Rengøring af bryggeenheden».
	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kapitlet «15.1 Rengøring af kaffemaskinen». Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter.
 BLINKER	Betyder, at varmt vand-/dampregulatoren (A20) skal drejes.	Drej knappen til varmt vand/damp i positionen

21. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	Maskinens indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden ved at trykke på knappen for skylning  (B3).
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen (A2) et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 14). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet «11.3 Justering af kaffekværnen»).
	Kaffen er ikke egnet.	Brug kaffe til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen (A2) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 14). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet «11.3 Justering af kaffekværnen»).
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen.	Kaffestudserne (A12) er tilstoppede.	Gør kaffestudserne rent med en tandstikker.
Den opskummede mælk har store bobler.	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
Mælken er ikke opskummet.	Cappucinatoren (A18) er snavset.	Gør den rent som beskrevet i afsnittet «6. Sæt dysen i igen, flyt skyderingen ned, og sæt cappucinatoren på dysen (fig. 26) ved at dreje den og trykke den opad, indtil den sidder fast.».
Dampudledningen afbrydes under brug.	En sikkerhedsanordning afbryder udledningen af damp efter 3 minutter	Vent i nogle minutter, og genaktiver damp funktionen.
Maskinen tænder ikke.	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 3).
	Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt.	Tryk hovedafbryderen i positionen I (fig. 4).