

OVERSIGT

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER..	109
2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER.....	110
2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning	110
2.2 Tilsigtet anvendelse	110
2.3 Brugsanvisning	110
3. INDLEDNING.....	110
3.1 Bogstaver i parentes.....	110
3.2 Problemer og reparationer	110
4. BESKRIVELSE.....	111
4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen	111
4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet.....	111
4.3 Beskrivelse af tilbehør	111
4.4 Beskrivelse af indikatorlamperne	111
5. FORBEREDELSE.....	111
5.1 Kontrol af apparatet	111
5.2 Installation af kaffemaskinen.....	111
5.3 Tilslutning af maskinen	112
5.4 Første gang du bruger maskinen.....	112
6. TÆNDING AF APPARATET	112
7. SLUKNING AF APPARATET	112
8. INDSTILLINGER I MENUEN.....	113
8.1 Afkalkning.....	113
8.2 Automatisk slukkefunktion	113
8.3 Set temperatur [Indstilling af temperatur]	113
8.4 Energibesparelse	113
8.5 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	113
8.6 Installation af filter	113
8.7 Udskiftning af filteret	113
8.8 Default values [Standardindstillinger] (reset)	113
8.9 Funktionen Statistics [Statistik].....	114
9. KAFFETILBEREDNING.....	114
9.1 Valg af kaffesmag.....	114
9.2 Valg af kaffemængde i koppen.....	114
9.3 Tilpasning af kaffemængden my coffee [min kaffe]	114
9.4 Justering af kaffekværnen	114
9.5 Sådan får du en varmere kaffe	115
9.6 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	115
9.7 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	115
10. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO	116
10.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug ..	116
11. TILBEREDNING AF VARMT VAND	116
12. RENGØRING.....	116
12.1 Rengøring af kaffemaskinen	116
12.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	117
12.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	117
12.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamlere.....	117
12.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen	117
12.6 Rengøring af vandbeholderen.....	117
12.7 Rengøring af kaffestudser	117
12.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	118
12.9 Rengøring af bryggeenheden	118
13. AFKALKNING	118
14. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDEHDSGRAD.....	119
14.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	119
14.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	119
15. KALKFILTER (HVIS ANVENDT)	119
15.1 Installation af filteret	119
15.2 Udskiftning af filteret	120
15.3 Udtagning af filter.....	120
16. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	120
17. BORTSKAFFELSE	121
18. INDIKATORLAMPERNES BETYDNING	121
19. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	123

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der påtager sig ansvaret for deres sikkerhed.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn, hvis de er under overvågning.
- Sænk aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og de risici, det kan medføre. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn med mindre de er fyldt 8 år, og arbejdet skal altid overvåges. Hold apparatet og netledningen utilgængelige for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering og rengøring heraf.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER

2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvestelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Advarsel!

Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Fare for skoldning!

Manglende overholdelse kan forårsage skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol angiver vigtige råd eller oplysninger til brugeren.



Fare!

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør aldrig ved apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt.
- Tag fat om stikket, når du trækker de ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal du slukke for kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for skoldning!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i brug, kan pladen til kopperne blive meget varme.

2.2 Tilsigtet anvendelse

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke.

Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være u hensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af apparatet.

2.3 Brugsanvisning

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden kaffemaskinen du tager kaffemaskinen i brug. Hvis du ikke overholder instruktionerne, kan det medføre personkvestelser og skade maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet vider gives til andre, skal brugsanvisningen altid følge med.

3. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

3.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

3.2 Problemer og reparationer

Hvis der opstår problemer, skal du først og fremmest forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnittene 16. "Beskrivelse af kontrollamper" og "17. Fejlfinding".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresseerne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen

(side 3 - A)

- A1. Betjeningspanel
- A2. Drejeknap til indstilling af malegrad
- A3. Plade til kop
- A4. Låg til beholder til kaffebønner
- A5. Låg til kaffepulver
- A6. Kaffepulver
- A7. Kaffebønnebeholder
- A8. Hovedafbryder (ON/OFF)
- A9. Vandbeholder
- A10. Luge bryggeenhed
- A11. Infusionsenhed
- A12. Kaffestuds (justerbar højde)
- A13. Kaffegrumsbeholder
- A14. Kondensopsamler
- A15. Bakke til kop
- A16. Vandniveaumåler drypbakke
- A17. Drypbakke
- A18. Cappuccinator
- A19. Drejeknap til damp/varmt vand

4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

Nogle af betjeningspanelets knapper har dobbeltfunktion: Den angives i parentes i beskrivelsen.

- B1. Indikatorlamper
- B2. Knappen  : Tænder eller slukker for kaffemaskinen. (stand by)
- B3. Knappen **P** Åbner menuen.
- B4. Knappen  : Til skylning
(Når du åbner MENU programmering, fungerer den som knappes "ESC". Tryk på knappen for at forlade den valgte funktion og gå tilbage til hovedmenuen).
- B5. Regulator: Drej regulatoren for at vælge den ønskede kaffemængde. (Når du åbner MENU programmering: Drej for at vælge den ønskede funktion).
- B6. Aromavalgsknap  : Tryk for at vælge kaffesmag.
- B7. Knappen  : Tilbereder 1 kop kaffe med de viste indstillinger.
- B8. Knappen  : Tilbereder 2 kop kaffe med de viste indstillinger.
- B9. Knappen  : Bruges til at udlede damp ved tilberedning af mælkedrikke. (Når du åbner MENU: Funger som knappen "OK", tryk for at bekræfte valget).

4.3 Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- C2. Måleske
- C3. Flaske med afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter (kun på nogle modeller)
- C5. Pensel til rengøring

4.4 Beskrivelse af indikatorlamperne



Lampen blinker: Betyder, at maskinen opvarmer eller udfører en skylning.



Betyder, at maskinen tilbereder 1 eller 2 kop kaffe.

E Betyder, at funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret.



Lampen lyser fast: Betyder, at funktionen "Steam" [Damp] er valgt.

Lampen blinker: Betyder, at det er nødvendigt at dreje damphåndtaget.



Betyder, at en alarm er vist på betjeningspanelet (se kapitlet "Beskrivelse af kontrollamper").



Lampen blinker: Angiver, at det er nødvendigt at udskifte kalkfilteret.



Lampen lyser fast: Betyder, at kaffegrumsbeholderen mangler og skal sættes på plads.

Lampen blinker: Betyder, at kaffegrumsbeholderen er fuld og skal tømmes.



Lampen lyser fast: Betyder, at vandbeholderen mangler.

Lampen blinker: Betyder, at der ikke tilstrækkeligt vand i beholderen.



Lampen blinker: Betyder, at det er nødvendigt at afkalke apparatet (se kapitlet "Afkalkning").

<ESC Angiver den knap, du skal trykke på for at forlade programmeringsmenuen eller den valgte funktion.

OK > Angiver den knap, du skal trykke på for at bekræfte den valgte funktion i programmeringsmenuen.

5. FORBEREDELSE

5.1 Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

5.2 Installation af kaffemaskinen



Advarsel!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparaten kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til.
Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Apparaten afgiver varme til omgivelserne. Når apparaten er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Apparaten kan tage skade, hvis vand trænger ind.
Derfor må det ikke placeres i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter eller kan komme i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

5.3 Tilslutning af maskinen



Advarsel!

Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparaten må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal du lade en fagmand udskifte stikkontakten, så den passer til maskinen.

5.4 Første gang du bruger maskinen



Bemærk:

- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at denne maskine er ny.
- Vi tilråder, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet "14. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

Følg disse trin for at indstille hårdhedsgraden:

1. Træk vandbeholderen (A9) ud, fyld den med frisk vand til MAX-linjen (fig. 1A), og sæt den tilbage igen (fig. 1B).
2. Placer en tom beholder med en min. kapacitet på 100 ml under cappuccinatoren (A18) (fig. 2).
3. Tilslut apparaten til strømmen, og tryk hovedafbryderen (A8) på maskinens bagside i positionen I (fig. 3).
4. På betjeningspanelet (A1) blinker indikatorlampen (B7-fig. 4).
5. Drej dampregulatoren (A19) til positionen I (fig. 5) og tryk på knappen (B9) for at bekræfte (fig. 6): Der løber vand ud af maskinen fra cappuccinatoren. Bagefter slukker maskinen.
6. Sæt dampregulatoren tilbage til position "0".
Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.



Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.
- Du kan nyde en endnu bedre kaffe og sikre, at din kaffemaskine altid fungerer optimalt ved at installere et kalkfilter (C4). Følg anvisningerne i kapitlet "15 KALKFILTER". Hvis der ikke følger et filter med din model, kan du få det ved at henvende dig til autoriserede De'Longhi Servicecentre.

6. TÆNDING AF APPARATET



Bemærk:

- Inden du tænder for kaffemaskinen, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A8) på bagsiden af maskinen er i position I (fig. 3).
- Hver gang apparaten tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycklus, som ikke kan afbrydes. Apparaten er først klar til brug, når disse cyklusser er afsluttet.



Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestuds (A12), som opsamles i drypbakken (A17). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen (B2 - fig. 7) for at tænde apparaten. Indikatorlampen (B8) blinker, mens apparaten opvarmer og udfører den automatiske skylning (på denne måde sender apparaten vand igennem alle de indvendige rør, så de bliver varme, samtidig med at kedlen opvarmes).

Apparaten har nået den rigtige temperatur, når indikatorlampen (B8) slukker, og indikatorlamperne for knapperne til udledning af drikken tænder. for knapperne til udledning af drikken tænder.

7. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.



Fare for skoldning!

Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffestuds (A12).

Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Tryk på knappen (B2 - fig. 7) for at slukke apparaten. Hvis relevant, udfører apparaten en skylning og slukker derefter.



Bemærk:

Hvis apparaten ikke skal bruges i en længere periode, skal hovedafbryderen (A8) stilles i positionen 0 (fig. 3).



Advarsel!

For at undgå, at apparatet beskadiges, må du ikke sætte hovedafbryderen (A8 - fig. 3) i positionen **O**, før du har slukket apparatet med knappen .

8. INDSTILLINGER I MENUEN

Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på knappen **P** (B3). Følgende punkter kan vælges fra menuen: Descale [Afkalkning], Auto-off [Automatisk slukning], Set temperature [Indstil temperatur], Energy saving [Energibesparelse], Water hardness [Vandets hårdhedsgrad], Install filter [Installér filter], Replace filter [Udskift filter], Default values [Standardindstillinger], Statistics [Statistik].

8.1 Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "13. Afkalkning".

8.2 Automatisk slukkefunktion

Det er muligt at ændre tidsintervallet så apparatet slukker automatisk efter 15 eller 30 minutters brug, eller efter 1, 2 eller 3 timers brug.

Omprogrammeringen af funktionen "Auto-off" udføres på denne måde:

1. TRYK PÅ KNAppen **P** (B3) FOR AT ÅBNE MENUEN.

2. Drej vælgeren (B5- fig. 8), indtil lampen tænder.

- Tryk på knappen  (B9) for at vælge funktionen.
- Drej på indstillings-drejeknappen, indtil indikatorlamperne for antallet timer tændes, hvorefter apparatet automatisk skal slukke:

15 minutter					
30 minutter					
1 time					
2 timer					
3 timer					

- Tryk på knappen  for at bekræfte.
- Tryk derefter på knappen  (B4) for at forlade menuen.

Nu er den automatiske slukkefunktion omprogrammeret.

8.3 Set temperatur [Indstilling af temperatur]

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

- Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
- Drej vælgeren (B5), indtil lampen tænder .
- Tryk på knappen  (B9).

- Drej på regulatoren, indtil kontrollamperne for den ønskede temperatur tændes, dvs.:

LAV					
MIDDEL					
HØJ					

- Tryk på knappen  for at bekræfte.
- Tryk derefter på knappen  (B4) for at forlade menuen.

8.4 Energibesparelse

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder.

- Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
 - Drej vælgeren (B5), indtil indikatorlampen **E** tænder.
 - Tryk på knappen  (B9): Indikatorlampen **OK** blinker.
 - Tryk på knappen  for at aktivere energisparefunktionen eller  (B4) eller for at deaktivere den.
 - Tryk derefter på knappen  for at forlade menuen.
- Når funktionen er aktiv er indikatorlampen **E** tændt.

Bemærk:

Når den energibesparende funktion er aktiv, kan maskinen have brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den har brug for længere tid til at varme op.

8.5 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

Du kan finde anvisninger for indstilling af vandets hårdhedsgrad i afsnittet "14.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad".

8.6 Installation af filter

Du kan finde anvisninger for installation af filteret (C4) i afsnittet "15.1 Installation af filteret".

8.7 Udskiftning af filteret

Du kan finde anvisninger for udskiftning af filteret (C4) i afsnittet "Udskiftning af filteret".

8.8 Default values [Standardindstillinger] (reset)

Denne funktion nulstiller alle menuindstillinger og alle mængder, og sætter dem tilbage til de standardværdierne.

- Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
- Drej vælgeren (B5) indtil indikatorlamperne   tænder.
- Tryk på knappen  (B9): Indikatorlampen **OK** blinker.
- Tryk på knappen  for at bekræfte og forlade menuen.

8.9 Funktionen Statistics [Statistik]

Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Statistikken vises på denne måde:

1. Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
2. Drej vælgeren (B5), indtil indikatorlampen  tænder.
3. Tryk på knappen  (B9).
4. Når vælgeren drejes viser apparatet de følgende meddelelser, men den tilhørende indikatorlampe blinker:
 -  hvor mange kopper kaffe, der er blevet brygget
 -  hvor mange afkalkninger, som er blevet gennemført
 -  hvor mange liter vand, som i alt er blevet udledt
 -  hvor mange gange vandfilteret er blevet udskiftet.
5. Mængden signaleres i denne orden ved at kaffebønnerne blinker:

TITUSINDER


HUNDREDETUSINDER

SNESE

ENHEDER



Eksempel: Jeg ønsker at vide, hvor mange kopper kaffe der er blevet tilberedt. Jeg åbner menuen og vælger indikatorlampen .

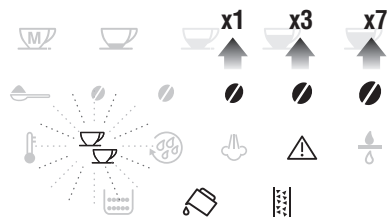

Jer tæller, hvor mange gange kaffebønnerne blinker: Der er blevet tilberedt 137 kopper kaffe.

6. Tryk derefter 2 gange på knappen  (B4) for at forlade menuen.

9. KAFFETILBEREDNING

9.1 Valg af kaffesmag

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilberede kaffe med normal aroma.

Du kan vælge mellem disse aromaer:



Extra Mild Normal Stærk Extra
mild stærk

Du kan ændre aroma ved at trykke flere gange på knappen  (B6 - fig. 9), indtil den ønskede aroma vises.

9.2 Valg af kaffemængde i koppen

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilberede kaffe normal kaffe.

Kaffemængden vælges ved at dreje vælgeren (B5 - fig. 8), indtil indikatorlampen for den ønskede kaffemængde tænder.



9.3 Tilpasning af kaffemængden my coffee [min kaffe]

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilberede ca. 30 ml kaffe i "my coffee" [min kaffe]. Hvis du vil ændre **MY COFFEE** mængde er fremgangsmåden denne:

1. Placer en kop under kaffestudsden (A12 - fig. 10).
2. Drej vælgeren (B5 - fig. 8), indtil indikatorlampen tænder .
3. Hold knappen for tilberedning af 1 kop kaffe  (B7 - fig. 11) nede, indtil indikatorlampen  begynder at blinke, og kaffen begynder at løbe ud af maskinen. Slip derefter knappen.
4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på knappen 1 kop  (fig. 11).

Nu er kaffemængden programmeret med den nye indstilling.

9.4 Justering af kaffekværnen


Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilberedes korrekt.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen (A2) (fig. 12).



Bemærk:

Justeringsknappen (A2) må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.

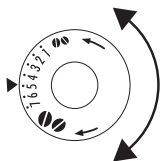

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejer du knappen et hak i urets retning mod tallet 7.

Omvendt, for at opnå fyldigere og mere cremet kaffe drejer du knappen et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad

gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis). Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

9.5 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- udfører en skylning inden kaffen udledes ved at trykke på knappen  (B4). Det varme vand, som løber ud af hanen (A12), opvarmer kaffemaskinens indvendige kredsløb og gør kaffen, som tilberedes, varmere.
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen).
- indstiller en højere kaffetemperatur (se afsnittet "8.3 Set temperatur [Indstilling af temperatur]").

9.6 Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Advarsel!

Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og beskadige den.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A7 - fig. 13).
2. Under kaffestudsens (A12) placerer du:
 - 1 kop, hvis du ønsker 1 kop kaffe (fig. 10)
 - 2 kopper, hvis du ønsker 2 kopper kaffe.
3. Sænk kaffestudsens for at nærme den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 14).
4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning (1 kop  (B7) eller 2 kopper  (B8)) (fig. 11 og 15).
5. Tilberedningen starter, og på betjeningspanelet (A1) er de tilhørende indikatorlamper aktive for smagen og længden af de valgte kopper kaffe.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.



Bemærk:

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på en af de to knapper for kaffeudløb ( eller .
- Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på en af kaffetilberedningsknapperne og holde den inde ( eller .



Bemærk:

For at opnå en varmere kaffe, se afsnittet "9.5 Gode råd til en varmere kaffe".



Advarsel!

- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i kapitlet "17. Fejlfinding".
- Under brug kan man via betjeningspanelet få adgang til indikatorlamperne, som er beskrevet i kapitlet "16 "Indikatorlampernes betydning").

9.7 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe



Advarsel!

- Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten (A6), da kaffemaskinen kan tage skade.
- Den formalede kaffe må aldrig fyldes på, når apparatet er slukket. På den måde undgår du, at kaffen spredes indvendigt i kaffemaskinen, og gør den snavset. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske (C2), i modsat fald kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.



Bemærk:

Når der bruges formålet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er tændt.
2. Tryk flere gange på knappen  (B6 - fig. 9) indtil symbolet  vises.
3. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formålet kaffe (fig. 16).
4. Placér en kop under kaffestudsens (A12).
5. Tryk på knappen for 1 kaffe  (B7 - fig. 11).
6. Tilberedningen starter.



10. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO



Fare for skoldning!

Under disse tilberedninger slipper damp ud. Pas på, at du ikke skolder dig.

1. Tilbered kaffen i en stor kop, når du laver en cappuccino.
2. Fyld en beholder, helst med håndtag, så du ikke brænder dig, med ca. 100 ml mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.



Bemærk:

Du opnår et tættere og tykkere skum, hvis du bruger køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk. For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre cappuccinatoren rent som beskrevet i det følgende afsnit "10.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug".

3. Tryk på knappen  (B9): Indikatorlampen blinker .
4. Sænk cappuccinatoren (A18) ned i mælkebeholderen (fig. 17).
5. Efter nogle få sekunder, når indikatorlampen  blinker, drejer du damphåndtaget (A10) til positionen **I** (fig. 5). Cappuccinatoren sender damp ud, som giver mælken en cremet konsistens, og mælken skummer op.
6. Skummet bliver mere cremet, hvis beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og opåder. (Vi tilråder, at du kun udleder damp højst 3 minutter ad gangen).
7. Når du har opnået det ønskede skum, afbryder du dampudledningen ved at dreje knappen til positionen **0**.



Fare for skoldning!

Luk for dampen, inden du trækker mælkebeholderen med den opskummede mælk væk fra cappuccinatoren. Så undgår du at blive skoldet af sprøjt fra den kogende mælk.

8. Hæld mælkecremen i den allerede tilberedte kaffe. Nu er cappuccinoen klar. Rør evt. sukker i, og strø lidt kakaopulver hen over mælkeskummet.

10.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug

Cappuccinatoren (A18) skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at den stopper til.

1. Sæt en beholder under cappuccinatoren, og lad lidt vand løbe ned i nogle få sekunder ved at dreje dampregulatoren (A19) til positionen **I**. Drej derefter dampregulatoren til positionen **0** for at afbryde udledningen af varmt vand.
2. Vent i nogle få minutter, indtil cappuccinatoren er afkølet. Hold derefter på det lille håndtag på røret cappuccinatorrens rør med den ene hånd. Brug den anden hånd til at dreje den mod urets retning (fig. 19), og træk cappuccinatoren nedad og fjern den.

3. Træk dampdysen af ved at trække den ned (fig. 20).
4. Kontrollér, at hullerne, som er vist med pile i fig. 21 ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en tandstik.
5. Vask omhyggeligt cappuccinatorrens dele med en klud og lunkent vand.
6. Sæt dysen i igen, og sæt cappuccinatoren på dysen ved at trykke den nedad og dreje den opad, indtil den sidder fast.

11. TILBEREDNING AF VARMT VAND



Fare for skoldning!

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Røret til udledning af varmt vand (A18) bliver varmt under udledningen; tag kun fat i hanen på håndtaget.

1. Placér en beholder under cappuccinatoren (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter).
2. Drej dampregulatoren (A19) til positionen **I**: Udledningen starter.
3. Afbryd udledningen ved at sætte damphåndtaget i positionen **0**.



Bemærk:

Hvis funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder..

12. RENGØRING

12.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A13)
- drypbakke (A17) og kondenssamler (A14)
- vandbeholder (A9)
- kaffestuds (A12),
- cappuccinator (A18)
- kaffepulverskakt (A6)
- bryggeenhed (A11), tilgængelig efter åbning af servicelugen (A10)
- betjeningspanel (A1).



Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner.
- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

12.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder maskinen, inden du tager den i brug og udfører:

- 2-3 skylninger ved at trykke på ikonet  (B4).
- aftapning af varmt vand i nogle sekunder ved at dreje vand-/dampregulatoren (A19) til positionen I.



Bemærk!

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).

12.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når indikatorlampen  blinker, skal kaffegrumsbeholderen (A13) tømmes og rengøres. Hvis du ikke rengør beholderen, fortsætter indikatorlampen med at blinke, og kaffemaskinen kan ikke brygge kaffe.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (A17) (fig. 23), tøm den og gør den rent.
- Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden.

Kontrollér også den røde kondensbakke (A14), og tøm den, hvis den er fyldt.



Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen **altid** tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt.

Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres

12.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren



Advarsel!

Hvis drypbakken (A17) ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i kaffemaskinen eller ud over siderne. Det kan beskadige kaffemaskinen, bordpladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød) (A16), som viser vandniveauet i bakken (fig. 24). Før denne indikator begynder at stikke frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal drypbakken tømmes og gøres rent.

Drypbakken fjernes på denne måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A13) (fig. 23).
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask dem.

3. Kontrollér kondensbakken (A14), og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen.

12.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se kapitlet "7. Slukning af apparatet"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er snavset indvendigt (fjern drypbakken (A17) for at få adgang). Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 25).

12.6 Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A9) jævnligt (ca. en gang om måneden og hver gang kalkfilteret (C4 - hvis til stede) skiftes) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis anvendt), og skyl det under rindende vand.
3. Sæt filteret (hvis anvendt) tilbage, fyld beholderen med frisk vand og sæt den på igen.
4. (Kun for modeller med kalkfilter) Lad 100 ml vand løbe ud.

12.7 Rengøring af kaffestudser

1. Gør jævnligt kaffestudserne (A12) rent med en svamp eller en klud (fig. 26A).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en tandstik (fig. 26B).

12.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten (A6) ikke er tilstoppet. Fjern eventuelle kaffeeaflejringer.

12.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A11) skal gøres rent mindst en gang om måneden.



Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "7. Slukning af apparatet").
2. Tag vandbeholderen (A9) ud.
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A10) (fig. 27), på højre side af kaffemaskinen.
4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 28).



Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

Ingen rengøringsmidler – ingen opvaskemaskine

Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.

5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.
6. Fjern evt. kafferester fra bryggeenhedens holder.
7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen (fig. 29) og trykke på PUSH, til der høres et klik.



Bemærk:

Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag som vist på fig. 30.

8. Når den er indsat, skal du kontrollere at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 31).
9. Luk lugen til infusionsenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.

13. AFKALKNING

Maskinen skal afkalkes, når kontrollampen på betjeningspanelet blinker .





Pas på!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning (C3), inden du afkalker maskinen.
- Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregel-

mæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

1. Tænd for kaffemaskinen, og vent til den er klar til brug.
2. Tryk på knappen **P** (B3), drej vælgeren (B5) til indikatorlampen  vises, og tryk på knappen  (B9). Indikatorlampen **OK** blinker. Tryk igen på knappen  for at bekræfte. Indikatorlampen  blinker.
3. Tøm vandbeholderen (A9) helt. Fjern kalkfilteret (C4), hvis anvendt.

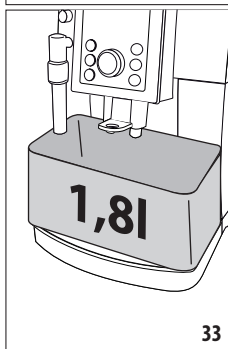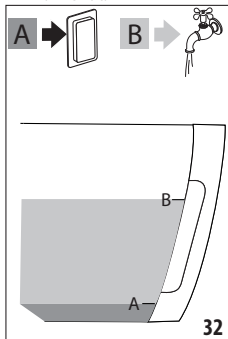

4. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (C3) op til niveauet A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens indvendige side (fig. 32A). Hæld derefter liter vand i beholderen til niveauet B (fig. 32B), og sæt vandbeholderen på plads igen.
5. Placer en beholder med en kapacitet på mindst 1,8 liter under cappuccinatoren (A18) og kaffeudløbet (A12) (fig. 33).
6. Tryk på knappen  for at bekræfte, at opløsningen er påfyldt, og for at starte afkalkningen. Indikatorlamperne  og  blinker for at angive, at varmt vand-/dampregulatoren (A19) skal drejes til positionen **I**.



Advarsel! Fare for skoldning

Det varme vand, som løber ud af cappuccinatoren, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

7. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I**, starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både cappuccinatoren og kaffeudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.

Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen, og på betjeningspanelet blinker indikatorlampen . Drej varmt vand-/dampregulator til positionen **0**;

8. Apparatet er nu klar til en skyllecycklus med rent vand. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og tag vandbeholderen ud, tøm den og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Indikatorlampen . Indikatorlampen blinker for at angive, at varmt vand-/dampregulatoren skal drejes til positionen **I**.
 9. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af vandet fra afkalkningen, tilbage under cappuccinatoren og under kaffeudløbet (fig. 33).
 10. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I** for at starte skyllingen. Det varme vand løber først ud af cappuccinatoren og bagefter fra kaffeudløbet.
 11. Når du har tømt vandbeholderen, blinker indikatorlampen  på betjeningspanelet. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**.
 12. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle skyllevandet, og tag vandbeholderen ud, tøm den og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Indikatorlampen  blinker.
 13. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af skyllevandet, under cappuccinatoren.
 14. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I**. Apparatet genoptager skyllingen, men denne gang kun fra cappuccinatoren.
 15. Når proceduren er afsluttet blinker indikatorlampen  på betjeningspanelet. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**.
 16. Fyld vandbeholderen op med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.
- Afkalkningen er nu slut.



Bemærk!

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når rengøringscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).

14. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD


Kontrollampen  tændes efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse

med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

14.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakken.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til et niveau.

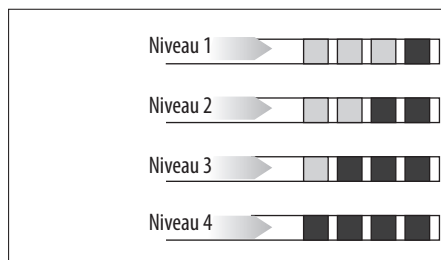

14.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad


1. Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
 2. Drej vælgeren (B5) til punktet hvor indikatorlampen  er valgt.
 3. Bekræft valget ved at trykke på knappen  (B9).
 4. Drej vælgeren, og indstil den hårdhedsgrad, som er aflæst på teststrimlen (se fig. i det foregående afsnit).
 NIVEAU 1    
 NIVEAU 2    
 NIVEAU 3    
 NIVEAU 4    
 5. Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen.
 6. Tryk på knappen  (B4) for at forlade menuen.
- Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

15. KALKFILTER (HVIS ANVENDT)

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C4). Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter. For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

15.1 Installation af filteret


1. Tag filteret (C4) ud af pakken.

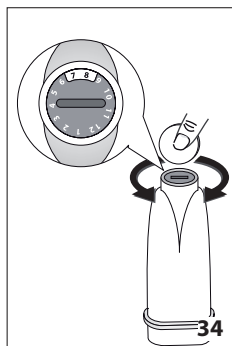


2. Drej datoskiven, indtil de næste 2 måneder vises (fig. 34).

Bemærk


Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

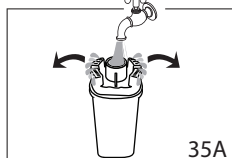


3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut (fig. 35A).

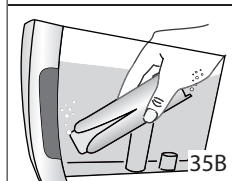

4. Tag vandbeholderen (A9) ud af kaffemaskinen, og fyld den med vand.

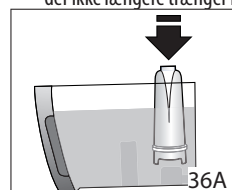

5. Sæt filteret omvendt i vandbeholderen, og sænk det helt ned i ca. 30 sekunder, til der ikke længere trænger luftbobler ud af filteret (fig. 35B).
6. Sæt filteret i filterlejet, og tryk det i bund (fig. 36A).
7. Luk låget på beholderen (fig. 36B), og sæt den tilbage på kaffemaskinen.

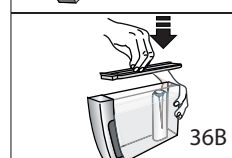

8. I samme øjeblik filteret sættes i, skal maskinen informeret herom.

9. Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.

10. Drej vælgeren (B5) indtil indikatorlamperne e

tænder.

11. Tryk på knappen (B9). Indikatorlampen blinker **OK**.
12. Tryk på knappen for at bekræfte valget.
13. Placér en tom beholder på mindst 500 ml under cappuccinatoren (A18).
14. Drej knappen dampknappen (A19) i positionen **I** og tryk på knappen .
15. Efter udløbet blinker indikatorlampen . Når håndtaget lukkes i positionen **O**, vender maskinen automatisk tilbage til funktionen "Kaffe klar".

Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

15.2 Udskiftning af filteret

Når indikatorlampen blinker, eller når de to måneders holdbarhed er gået, (se datoskive), eller hvis maskinen ikke har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret (C4) udskiftes:

1. Tag beholderen (A9) og det brugte filter ud.
2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt 3-4-5-6-7 i det foregående afsnit.
3. Placér en tom beholder på mindst 500 ml under cappuccinatoren (A18).
4. Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
5. Drej vælgeren (B5) indtil indikatorlamperne e tænder.
6. Tryk på knappen (B9): Indikatorlampen **OK** blinker.
7. Tryk på knappen for at bekræfte valget.
8. Drej knappen dampknappen i positionen **I**, og tryk på knappen .
9. Efter udløbet blinker indikatorlampen . Når håndtaget lukkes i positionen **O**, vender maskinen automatisk tilbage til funktionen "Kaffe klar".

Nu er det nye filter aktiveret, og du kan bruge maskinen.

15.3 Udtagning af filter

Hvis du ønsker at fortsætte med at anvende apparatet uden filter, skal det fjernes, og kaffemaskinen skal informeres om, at det er fjernet. Gå frem som følger:

1. Tag beholderen (A9) og det brugte filter (C4) ud;
2. Tryk på knappen **P** (B3) for at åbne menuen.
3. Drej vælgeren (B5 - fig. 8) indtil indikatorlamperne og tænder.
4. Tryk på knappen (B9): Indikatorlampen **OK** blinker.
5. Tryk på knappen (B4) for at bekræfte, at apparatet skal bruges uden filter.
6. Tryk på knappen for at forlade menuen.

16. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10 A
Energiforbrug:	1450 W
Tryk:	1,5 MPa (15 bar)
Maks. kapacitet vandbeholder:	1,8 l
Mål LxDxH	240x430x350 mm
Ledningslængde:	1150 mm
Vægt:	9 Kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	250 g



Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

17. BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men den skal afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

18. INDIKATORLAMPERNES BETYDNING

INDIKATORLAMPE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
	Betyder, at varmt vand-/dampregulatoren (A19) skal drejes.	Drej knappen til varmt vand/damp i positionen
	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen (A9).	Fyld beholderen med vand, og indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, til du kan høre tilkoblingen.
	Beholderen (A9) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
	Kaffegrumsbeholderen (A13) er fyldt.	Tøm kaffegrumsbeholderen (A13) og drypbakken (A17), rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A13).	Træk drypbakken (A17) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.

	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Gentag kaffebrygningen, og drej justeringsknappen (A2 - fig. 10) et hak i urets retning mod nummer 7, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justeringsknappen endnu et trin (se afs. "9.4 Justering af kaffekværnen"). Hvis problemet vedvarer, drej da damphåndtaget i position I, og lad lidt vand løbe ud af cappuccinatoren. Lad lidt vand løbe ud ved at dreje varmt vand-/dampregulatoren (A19) til positionen I, indtil strømmen er jævn.
	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A6).	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg funktionen formalet.
	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet "13 Afkalkning".
	Der er brugt for meget kaffe.	Væg en mildere kaffesmag, eller reducer mængden af formalet kaffe, og tilbered en ny kaffe.
	Der er ikke flere kaffebønner. Kaffepulverskakt (A16) er tilstoppet.	Fill beans container [Fyld kaffebønner i bønnebeholderen] (A7). Tøm tragten ved hjælp af en kniv som beskrevet i afsnittet "12.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A11).	Rengør infusionsenheden som beskrevet i afsnittet "12.9 Rengøring af infusionsenheden".

Dampudledningen afbrydes under brug.	En sikkerhedsanordning afbryder udledningen af damp efter 3 minutter	Vent i nogle minutter, og genaktivér damp funktionen.
Maskinen tænder ikke.	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt.	Tryk hovedafbryderen i positionen I (fig. 3).