

OVERSIGT

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER..	105
2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER.....	106
2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning	106
2.2 Tilsigtet anvendelse	106
2.3 Brugsanvisning	106
3. INDLEDNING.....	106
3.1 Bogstaver i parentes.....	106
3.2 Problemer og reparationer	106
4. BESKRIVELSE.....	107
4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen	107
4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet.....	107
4.3 Beskrivelse af tilbehør	107
5. FORBEREDELSE.....	107
5.1 Kontrol af apparatet	107
5.2 Installation af kaffemaskinen.....	107
5.3 Tilslutning af maskinen	107
5.4 Første brug af maskinen	108
6. TÆNDING AF APPARATET	108
7. SLUKNING AF APPARATET	108
8. INDSTILLING AF VANDETS HÆRDEHEDSGRAD...	108
9. INDSTILLING AF TEMPERATUR	108
10. AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION	109
11. ENERGIBESPARELSE.....	109
12. DEFAULT VALUES [STANDARDINDSTILLINGER] (RESET)	109
13. KAFFETILBEREDNING.....	109
13.1 Valg af kaffesmag.....	109
13.2 Valg af kaffemængde i koppen.....	109
13.3 Justering af kaffekværnen	110
13.4 Sådan får du en varmere kaffe	110
13.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	110
13.6 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe..	111
13.7 Tilberedning af DOPPIO+ kaffe (DOBDEL+) med kaffebønner	111
13.8 Tilpasning af kaffemængden DOPPIO+ (DOBDEL+)	111
13.9 Tilberedning af LANG kaffe med kaffebønner..	111
13.10 Tilberedning af LANG kaffe med formålet kaffe.....	111
13.11 Tilpasning af kaffemængden LANG	111
14. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO.....	111
14.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug..	112
15. UDLEDNING AF VARMT VAND	112
16. RENGØRING.....	112
16.1 Rengøring af kaffemaskinen	112
16.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	113
16.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	113
16.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren	113
16.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen	113
16.6 Rengøring af vandbeholderen.....	113
16.7 Rengøring af kaffestuder	113
16.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	113
16.9 Rengøring af bryggeenheden	113
17. AFKALKNING	114
18. INDSTILLING AF VANDETS HÆRDEHEDSGRAD...	115
18.1 Måling af vandets hærdehedsgrad.....	115
18.2 Indstilling af vandets hærdehedsgrad.....	115
19. KALKFILTER (*KUN PÅ NOGLE MODELLER)	115
19.1 Installation af filteret	115
19.2 Udskiftning af filteret	115
20. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	115
21. BORTSKAFFELSE	116
22. INDKATORLAMPERNES BETYDNING	116
23. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	118

1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Sænk aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Kaffemaskinen er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer, hytter, hoteller, moteller og andre boformer, værelser leje.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets kabel uden for børns rækkevidde.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

2. ADVARSLER SIKKERHEDSADVARSLER

2.1 Symboler anvendt i denne brugsanvisning

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage personkvestelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Pas på!

Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Fare for forbrændinger!

Manglende overholdelse kan forårsage skoldninger eller forbrændinger.



Bemærk:

Dette symbol angiver vigtige råd eller oplysninger til brugeren.



Fare!

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke ved apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Sørg for, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, så det er muligt at trække det ud, hvis nødvendigt.
- Tag fat om stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen, da den vil kunne tage skade.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk apparatet, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal du slukke for kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Pas på:

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for forbrændinger!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i brug, kan pladen til kopperne blive meget varme.

2.2 Tilsigtet anvendelse

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke.

Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af apparatet.

2.3 Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden du tager kaffemaskinen i brug. Hvis du ikke overholder instruktionerne, kan det medføre personkvestelser og skade maskinen.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



Bemærk:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videreregives til andre, skal brugsanvisningen altid følge med.

3. INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

3.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

3.2 Problemer og reparationer

Hvis der opstår problemer, skal du først forsøge at afhjælpe dem ved at følge anvisningerne i kapitlerne "22. Beskrivelse af kontrollamper" og "23. Fejlfinding".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummeret, der er angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

4. BESKRIVELSE

4.1 Beskrivelse af kaffemaskinen

(side 3 - A)

- A1. Låg til beholder til kaffebønner
- A2. Låg til kaffepulvertragt
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Kaffepulvertragt
- A5. Knappen : tænder eller slukker for kaffemaskinen (standby)
- A6. Plade til kopper
- A7. Cappuccinator (aftagelig)
- A8. Varmtvands-/dampdyse (aftagelig)
- A9. Kaffestuds (justerbar højde)
- A10. Kondensopsamler
- A11. Bakke til kopper
- A12. Vandniveaumåler drypbakke
- A13. Drypbakke
- A14. Kaffegrumsbeholder
- A15. Hovedafbryder (ON/OFF)
- A16. Luge bryggeenhed
- A17. Infusionsenhed
- A18. Vandbeholder
- A19. Holder til vandfilter
- A20. Låg til vandbeholder
- A21. Drejeknap til indstilling af malegrad
- A22. El-ledning

4.2 Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 2 - B)

Nogle af betjeningspanelets ikoner har dobbeltfunktion: Den angives i parentes i beskrivelsen.

- B1. Varmt vand-/dampregulator 
- B2. Ikon : Til tilberedning af 1 kop kort kaffe.
- B3. Indikatorlampe  blinker: Apparatet varmer op
- B4. Indikatorlampe :
 - lyser fast: Sæt kaffegrumsbeholderen på plads (A15)
 - blinker: Kaffegrumsbeholderen skal tømmes
- B5. Indikatorlampe : Fyld vandbeholderen op (A18)
- B6. Indikatorlampe : Generel alarm
- B7. Indikatorlampe  blinker: Maskinen skal afkalkes
- B8. Ikon : Til tilberedning af 2 kopper lang kaffe.
- B9. Håndtag til valg af kaffesmag 
- B10. Ikon : Til udførelse af skylning (Under programmering: Tryk på knappen for at forlade programmeringsfunktionen)
- B11. Ikon : Til tilberedning af 1 kop lang kaffe.
- B12. Ikon :
 - fast: Til aktivering af dampfunktionen (Under programmering: Tryk på knappen for at bekræfte programmeringen)

- blinker: Drej varmt vand-/dampregulatoren (B1)

- B13. Ikon : Tilberedning af en kop LANG kaffe (Under programmering: Tryk på knappen for at gennemse de forskellige valg/indstillinger)
- B14. Ikon : Tilberedning af 2 kopper kort kaffe.
- B15. Ikon: : for at tilberede 1 stor kop Doppio+ kaffe (DOBBELT+)

4.3 Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - C)

- C1. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- C2. Måleske til formålet kaffe
- C3. Afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter (*kun på nogle modeller)
- C5. Pensel til rengøring

5. FORBEREDELSE

5.1 Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen skal du kontrollere, at apparatet er i god stand, og at alt tilbehør følger med. Brug ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

5.2 Installation af kaffemaskinen



Advarsel!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Apparatet kan tage skade, hvis vand trænger ind. Derfor må det ikke placeres i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske.
- Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

5.3 Tilslutning af maskinen



Advarsel!

Kontrollér, at strømforsyningsens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stik-kontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse. Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal du lade en fagmand udskifte stikkontakten, så den passer til maskinen.

5.4 Første brug af maskinen



Bemærk:

- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at denne maskine er ny.
- Vi tilråder, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet "18. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

Følg disse trin for at indstille hårdhedsgraden:

1. Træk vandbeholderen (A18- fig. 1) ud, fyld den med frisk vand til MAX-linjen (fig. 2), og sæt beholderen i igen.
2. Placér en tom beholder med en min. kapacitet på 100 ml under cappuccinatoren (A7) (fig. 3).
3. Tilslut apparatet til strømnettet, og tryk på hovedafbryderen (A15) på maskinens bagside (fig. 4).
4. På betjeningspanelet blinker ikonet  (B12- fig. 5).
5. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen "I" (fig. 6). Der løber vand ud af cappuccinatoren.
6. Når udledningen stopper automatisk, skal du sætte dampregulatoren tilbage til position "O".

Maskinen slukkes.

Tryk på knappen  (A5 - fig. 7) for at bruge den.



Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

6. TÆNDING AF APPARATET



Bemærk:

- Inden du tænder for apparatet, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A15) er trykket ind (fig. 4).
- Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skylleciklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.



Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestuds (A9), som opsamles i drypbakken (A13). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  (A5 - fig. 7) for at tænde apparatet. Indikatorlampen  (B3) blinker, mens apparatet opvarmer og udfører en automatisk skylning (på denne måde sender apparatet vand igennem alle de indvendige rør for at opvarme dem, samtidig med at kedlen opvarmes).

Apparatet har nået den rigtige temperatur, når indikatorlampen  slukker, og indikatorlamperne for knapperne til udledning af drikke tænder. relative ai tasti erogazione delle bevande.

7. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.



Fare for forbrænding!

Under skylningen løber der en smule varmt vand ud fra kaffestuds (A9). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  (A5 - fig. 7) for at slukke apparatet.
- På betjeningspanelet blinker indikatorlampen  (B3) for at angive, at apparatet er ved at slukke.



Bemærk:

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet:

- Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen  (fig. 7).
- Tryk på hovedafbryderen (A15) på siden af maskinen (fig. 4).



Advarsel!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaskinen er tændt.

8. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel 18. Indstilling af vandets hårdhedsgrad.

9. INDSTILLING AF TEMPERATUR

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen (low [lav], medium [mellem], high [høj] maximum [maksimum]) for kaffebrygningen, er fremgangsmåden denne:

1. Maskinen skal være slukket (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
2. Hold ikonet  (B2) trykket ind, indtil indikatorlamperne og ikonerne på betjeningspanelet (B) tænder.
3. Tryk på ikonet  (B13) for at vælge den ønskede temperatur:

	Low [Lav]
 	Medium [Mellem]
  	High [Høj]
   	Maximum [Maksimum]

- Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at forlade uden ændringer). Indikatorlamperne/ikonerne slukker.

Nu er temperaturen omprogrammeret.

10. AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION

Det er muligt at ændre tidsintervallet således, at apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers brug. Omprogrammeringen af funktionen "Auto-off" udføres på denne måde:

- Maskinen skal være slukket (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
- Hold ikonet  (B8) trykket ind, indtil indikatorlamperne og ikonerne på betjeningspanelet (B) tænder.
- Tryk på ikonet  (B13) for at vælge det ønskede tidsinterval:

	15 min.
 	30 min.
  	1 time
   	2 timer
    	3 timer

- Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at forlade uden ændringer). Indikatorlamperne/ikonerne slukker.

Nu er tidsintervallet for automatisk slukning omprogrammeret.

11. ENERGIBESPARELSE

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Maskinen er forudindstillet med funktionen aktiveret på fabrikken for på denne måde at garantere et reduceret energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder, når maskinen er tændt. Hvis man vil ændre indstillingen, gøres følgende:

- Maskinen skal være slukket (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
- Hold ikonet  (B13) trykket, indtil ikonerne og indikatorlampen tænder  (B3) (hvis energisparefunktionen er aktiv).
- Tryk igen på ikonet  (B13) for at aktivere (indikatorlampen  tænder) eller deaktivere (indikatorlampen  slukker) energisparefunktionen.
- Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at forlade uden ændringer). Indikatorlamperne/ikonerne slukker.

Nu er energisparefunktionen omprogrammeret.



Bemærk:

- Når maskinen befinder sig energisparefunktionen, har den brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe tilberedes, fordi den skal varme op.

12. DEFAULT VALUES [STANDARDINDSTILLINGER] (RESET)

Denne funktion nulstiller alle indstillinger (temperatur, automatisk slukning, vandets hårdhedsgrad, energibesparelse og alle programmeringer vedrørende mængder, og sætter dem tilbage til de fabriksindstillede værdier).


- Maskinen skal være slukket (standby) men hovedafbryderen trykket ind (fig. 4).
- Hold ikonet  (B15) trykket ind, indtil ikonerne på betjeningspanelet (B) tænder.
- Tryk på ikonet  (B12) for at vende tilbage til fabriksstandard (eller  (B10) for at afslutte uden at foretage en ændring). Ikonerne slukker.

Nu er indstillinger og mængder nulstillet til fabriksstandard.

13. KAFFETILBEREDNING

13.1 Valg af kaffesmag

Drej drejeknappen til valg af kaffesmag (B9) for at indstille den ønskede kaffesmag. Jo mere du drejer knappen i urets retning og jo mere kaffe, maskinen skal kværne, jo stærkere bliver kaffen. Med drejeknappen i positionen MIN, får du en meget mild kaffe. Med drejeknappen i positionen MAX, får du en meget stærk kaffe.

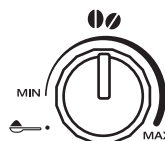

Bemærk:

- Når du tager kaffemaskinen i brug, skal du lave flere kopper kaffe med forskellig indstilling for at finde ud af, hvor drejeknappen skal stå.
- Pas på ikke at dreje for langt mod MAX, da kaffeudledningen kan blive meget langsom (dråbevis), især hvis du vil lave to kopper kaffe samtidigt.

13.2 Valg af kaffemængde i koppen

Maskinen er forindstillet på fabrikken til automatisk at udlede følgende kaffemængder:

anmodet kaffe	Ikonet	udledt mængde
1 kop kort kaffe		≈40 ml)
1 kop lang kaffe		≈120 ml)

2 kopper kort kaffe		≈40 ml) x2
2 kopper lang kaffe		≈120 ml) x2

Hvis du ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen automatisk udleder i koppen), gøres følgende:

- Tryk på og hold ikonet  (B2) eller  (B11) ind for den kaffe, du vil ændre kaffemængden for, indtil ikonet blinker, og alle alarmlamper blinker 4 gange. Maskinen begynder at tilberede kaffen. Slip derefter ikonet.
- Når kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på samme ikon for at gemme den nye kaffemængde i hukommelsen.

Når du trykker på dette ikon næste gang, har kaffemaskinen gemt de nye indstillinger.

Bemærk!

Programmeringen af en kop gælder også for samme kaffemængde i to kopper samtidigt.

13.3 Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen (A21 - fig. 8).

Bemærk:

Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang.



Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejer du knappen et hak i urets retning mod tallet 7.

Omvendt, for at opnå fyldigere og mere cremet kaffe drejer du knappen et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke

mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

13.4 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- udfører en skylling, inden du tilbereder kaffen tilberedes. Tryk på ikonet  (B10).

- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen).
- øger kaffens temperatur som vist i forrige kapitel "9. Indstilling af temperatur".

13.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Advarsel!

Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig eller beskadige den.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A3 - fig. 9).
2. Under kaffestudsens placering du:
 - 1 kop, hvis du ønsker 1 kop kaffe (fig. 10);
 - 2 kopper, hvis du ønsker 2 kopper kaffe (fig. 11).
3. Sænk kaffestudsens (A9) for at nærme den mest muligt til koppen. Det giver en bedre creme (fig. 12).
4. Tryk på ikonet for den ønskede type udledning:

anmodet kaffe	Ikonet
1 kop kort kaffe	
1 kop lang kaffe	
2 kopper kort kaffe	
2 kopper lang kaffe	

5. Tilberedningen begynder, og på betjeningspanelet tænder indikatorlampe for den valgte knap.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk:

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på en vilkårlig knap for udløb.
- Så snart tilberedningen er færdig, kan du øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på en af kaffetilberedningsknapperne og holde den inde.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Advarsel!

- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i kapitlet "23. Fejlfinding".
- Under brug kan man via betjeningspanelet få adgang til indikatorlamperne, som er beskrevet i afsnittet "22 "Indikatorlampernes betydning".

- Se afsnittet "13.4 Sådan får du en varmere kaffe", hvis ønsker en varmere kaffe.

13.6 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe



Advarsel!

- Kom aldrig kaffebønner i kaffepulvertragten (A4), da kaffemaskinen kan tage skade.
- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske (C2), i modsat fald kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.



Bemærk:

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Sørg for, at kaffemaskinen er tændt.
2. Drej knappen  (B9) mod urets retning til positionen .
3. Åbn låget på tragten til den formalede kaffe (A2).
4. Kontrollér, at tragten (A4) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske formalet kaffe (fig. 13).
5. Placér en kop under kaffestudsens (A9 - fig. 10).
6. Tryk på knappen til 1 kop kaffe  (B2).
7. Tilberedningen starter.



Bemærk!

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe tage et par sekunder..

13.7 Tilberedning af DOPPIO+ kaffe (DOBBELT+) med kaffebønner

Følg anvisningerne i afsnittet "13.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner" for at klargøre maskinen, og tryk på ikonet  (B15).

13.8 Tilpasning af kaffemængden DOPPIO+ (DOBBELT+)

Kaffemaskinen er forudindstillet fra fabrikkens side til at tilberede ca. 120 ml kaffe DOPPIO+ (DOBBELT+). Hvis du vil ændre denne valgmulighed er fremgangsmåden denne:

1. Placér en kop eller et stort glas under kaffestudsens på kaffeudløbet (A9).
2. Tryk på og hold ikonet  (B15), indtil det begynder at blinke, og alle kontrollamper blinker 4 gange (fig. 14).
3. Slip ikonet : Maskinen begynder at udlede kaffe.

4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på ikonet .

Nu er kaffemængden programmeret med den nye indstilling.



Bemærk:

Den mindste mængde, som kan programmeres, er cirka 80 ml. Den største mængde, som kan programmeres, er cirka 160 ml.

13.9 Tilberedning af LANG kaffe med kaffebønner

Følg anvisningerne i afsnittet "13.5 Tilberedning af kaffe med kaffebønner" for at klargøre maskinen, og tryk på ikonet  (B13).

13.10 Tilberedning af LANG kaffe med formalet kaffe

1. Følg anvisningerne som angivet under pkt. 1-2-3-4 i afsnittet "13.6 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe", og tryk derefter på ikonet  (B13).
2. Maskinen begynder at udlede kaffe. Når halvdelen af kaffen er løbet ud, tænder indikatorlampen  (B6), mens indikatorlampen  (B4) og ikonet  blinker.
3. Hæld formalet kaffe i tragten (A4).
4. Tryk på ikonet : Kaffen begynder igen at løbe ud.

13.11 Tilpasning af kaffemængden LANG

Kaffemaskinen er forindstillet fra fabrikkens side til at tilberede ca. 180 ml LANG kaffe. Hvis du vil ændre denne valgmulighed er fremgangsmåden denne:

1. Placér en kop eller et stort glas under kaffestudsens på kaffeudløbet (A9).
2. Tryk på og hold ikonet  (B13), indtil ikonet begynder at blinke, og alle kontrollamper blinker 4 gange.
3. Slip ikonet : Maskinen begynder at udlede kaffe.
4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykker du igen på ikonet .

Nu er kaffemængden programmeret med den nye indstilling.

14. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO



Fare for skoldning!

Under disse tilberedninger slipper damp ud. Pas på, at du ikke skolder dig.

1. Tilbered kaffen i en stor kop, når du laver en cappuccino.
2. Fyld en beholder, helst med håndtag, så du ikke brænder dig, med ca. 100 gram mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes. Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at mælken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.

**Bemærk:**

Du opnår et tættere og tykkere skum, hvis du bruger køleskabskold (ca. 5°C) skummet- eller letmælk. For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre cappuccinatoren rent som beskrevet i det følgende afsnit "14.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug".

- Cappuccinatoren (A7) kan drejes lidt udad, så man kan bruge beholdere af forskellige størrelser.
- Sæt cappuccinatoren ned i mælkebeholderen. Den sorte ring må aldrig komme ned i beholderen.
- Tryk på ikonet (B12). Indikatorlampen (B3) blinker for at angive, at apparatet varmer op.
- Når apparatet har den ønskede temperatur, slukkes indikatorlampen og ikonet blinker.
- Drej nu varmt vand-/dampregulatoren (B1) til positionen **I**. Skummet bliver mere cremet, hvis beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og op efter. (Det tilrådes at udlede damp i højst 3 minutter ad gangen).
- Når du har opnået det ønskede skum, afbryder du dampudledningen ved at dreje knappen til positionen **0**. Ikonet blinker.
- Du forlader dampfunktionen ved at trykke på ikonet

**Fare for skoldning!**

Luk for dampen, inden du trækker mælkebeholderen med den opskummede mælk væk fra cappuccinatoren. Så undgår du at blive skoldet af sprøjt fra den kogende mælk.

- Hæld mælkecremen i den allerede tilberedte kaffe. Nu er cappuccinoen klar. Rør evt. sukker i, og strø lidt kakaopulver hen over mælkeskummet.

**Bemærk!**

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden dampudledningen begynder..

14.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug

Cappuccinatoren (A7) skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at den tilstoppes.

**Fare for skoldning!**

Under rengøringen kommer der lidt varmt vand ud af cappuccinatoren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Drej nu varmt vand-/dampregulatoren (B1) til positionen **I** for at lade lidt vand løbe ud. Luk for udløbet ved at bringe regulatoren i positionen **0**.
- Vent i nogle få minutter, indtil cappuccinatoren er afkølet. Drej cappuccinatoren mod urets retning, og træk den nedad for at fjerne den (fig. 15).
- Træk dysen nedad og ud (A8 - fig. 16).

- Kontrollér, at hullerne, som er vist med pile i fig. 17 ikke er tilstoppede. Rens dem evt. med en nål.
- Sæt dysen ind igen, og sæt cappuccinatoren på dysen ved at trykke den opad og dreje den i urets retning, indtil den sidder fast.

15. UDLEDNING AF VARMT VAND**Pas på! Fare for skoldning.**

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Røret til udledning af varmt vand bliver varmt under udledningen; tag kun fat i hanen på håndtaget.

- Placer en beholder under cappuccinatoren (A7) (så tæt på som muligt, for at undgå at det sprøjter).
- Drej varmt vand-/dampregulatoren (B1) til positionen **I**.
- Du kan afbryde udledningen af varmt vand manuelt ved at dreje drejeknappen til varmt vand/damp til positionen **0**.

**Bemærk!**

Hvis funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand og damp begynder..

16. RENGØRING**16.1 Rengøring af kaffemaskinen**

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A14)
- gør drypbakken (A13) og kondensbakken rent med jævne mellemrum (A10)
- vandbeholder (A18)
- kaffestuder (A9)
- cappuccinator (A8)
- varmtvands-/dampdys (A9)
- kaffepulvertragt (A2)
- bryggeenhed (A17), tilgængelig efter åbning af servicelugen (A16)
- betjeningspanel (B).

**Pas på!**

- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende af anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

16.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder maskinen, inden du tager den i brug og udfører:

- 2-3 skylninger ved at trykke på ikonet  (B10).
- aftapning af varmt vand i nogle sekunder ved at dreje vand-/dampregulatoren (B1) til positionen I.



Bemærk!

- Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A13).

16.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Hvis indikatorlampen  (B4) blinker på displayet, skal du tømme og rengøre kaffegrumsbeholderen (A14). Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer skal udføres korrekt, må maskinen aldrig slukkes på hovedafbryderen). Rengøring (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (A13 - fig. 18), tøm den og rengør den.
- Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel (C5) har en spatel, som egner sig til dette formål.
- Kontrollér kondensopsamlern (A10), og tøm den, hvis den er fyldt (fig. 19).



Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres

16.4 Rengøring af drypbakken og kondenssamleren



Pas på!

Drypbakken (A13) er udstyret med en flydende indikator (rød) (A12), som viser vandniveauet i bakken (fig. 20). Før denne indikator begynde at komme frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal bakken tømmes og rengøres. I modsat fald kan vandet løber over og skade maskinen, støttepladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken fjernes på denne måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A14) (fig. 18).
2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask dem.

3. Kontrollér kondensbakken (A10), og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads igen.

16.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "Slukning"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er snarset indvendigt (fjern drypbakken (A13) for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeafløjninger med den medfølgende pensel (C2) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 21).

16.6 Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A18) jævnligt (ca. en gang om måneden og hver gang kalkfilteret (C4) (hvis til stede) skiftes) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel.
2. Fjern filteret (hvis anvendt), og skyl det under rindende vand.
3. Sæt filteret (hvis anvendt) tilbage, fyld beholderen med frisk vand og sæt den på igen.
4. (Kun modeller med kalkfilter) Hæld ca. 100 ml varmt vand for at genaktivere filteret.

16.7 Rengøring af kaffestudser

1. Rengør jævnligt kaffestudserne (A9) med en svamp eller en klud (fig. 22).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeafløjninger med en tandstik (fig. 22).

16.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A4) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeafløjninger med den medfølgende pensel (C5).

16.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A17) skal gøres rent mindst en gang om måneden.



Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "7 Slukning af apparatet")
2. Åbn lugen til bryggeenheden (A16 - fig. 23) på højre side af kaffemaskinen.
3. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 24).

- Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.



Pas på!

SKYL KUN MED VAND

Ingen rengøringsmidler – ingen opvaskemaskine

Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.

- Ved hjælp af penslen (C5) fjerner du eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
- Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen (fig. 25) og trykke på PUSH, til der høres et klik.



Bemærk:

Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag, som vist på fig. 26.

- Når den er indsat, skal du kontrollere at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 27).
- Luk lugen til infusionsenheden.

17. AFKALKNING

Maskinen skal afkalkes, når indikatorlampen (B7) blinker på betjeningspanelet.



Pas på!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

- Sluk først kaffemaskinen (standby) ved at trykke på knappen (A5- fig. 7).
- Tøm drypbakken (A13), kaffegrumsbeholderen (A14) og sæt begge dele tilbage i maskinen.
- Hold ikonet (B11) trykket ind, indtil indikatorlampene (B7), (B12) og (B10) tænder.
- Tøm vandbeholderen (A18) helt. Fjern kalkfilteret (C4), hvis anvendt.
- Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (C3) op til niveauet **A** (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens bagside. Hæld derefter en liter vand i beholderen til niveauet **B** (fig. 28), og sæt vandbeholderen på plads igen.
- Placér en beholder med en kapacitet på mindst 1,4 liter under cappuccinatoren (A7) og kaffeudløbet (A9) (fig. 29).



Pas på! Fare for skoldning

Det varme vand, som løber ud af cappuccinatoren, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

- Tryk på ikonet for at bekræfte, at opløsningen er påfyldt.
- Ikonet blinker for at angive, at varmt vand-/dampregulatoren (B1) skal drejes til positionen **I**.
- Når regulatoren er drejet til positionen **I**, starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både cappuccinatoren og kaffeudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skyllinger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen. Efter ca. 25 minutter afbryder apparatet afkalkningen, og ikonet blinker på betjeningspanelet. Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**. Indikatorlampen (B5) begynder at blinke.

- Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, og sæt vandbeholderen på maskinen igen. Ikonet begynder at blinke.
- Tøm beholderen, som blev brugt til at opsamle afkalkningsvæsken, og anbring den igen under cappuccinatoren og kaffeudløbet (fig. 29).
- Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I** for at starte skyllingen. Det varme vand løber først ud af cappuccinatoren og bagefter fra kaffeudløbet.
- Når vandbeholderen er helt tom, blinker ikonet på betjeningspanelet. Drej herefter varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**. Indikatorlampen begynder at blinke.
- Tag vandbeholderen af, hvis den har været fjernet, sæt filteret tilbage, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, og sæt vandbeholderen på maskinen igen. Ikonet blinker.
- Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle skyllevandet, og anbring den igen under cappuccinatoren.
- Drej varmt vand-/dampregulatoren til positionen **I**. Apparatet genoptager skyllingen, men denne gang kun fra cappuccinatoren.
- Når vandbeholderen er helt tom, blinker ikonet på betjeningspanelet. Drej herefter varmt vand-/dampregulatoren til positionen **0**. Indikatorlampen begynder at blinke.
- Fyld vandbeholderen op med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

Afkalkningen er nu slut.



Bemærk

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når rengøringscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A14).


18. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Indikatorlampen  (B7) tænder efter en forudbestemt funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

18.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

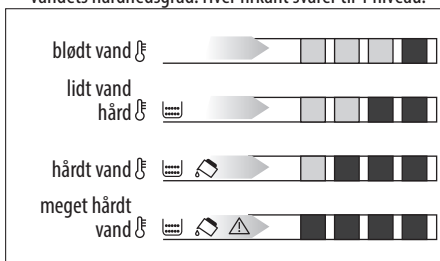

18.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Maskinen skal være slukket (standby) men hovedafbryderen trykkes ind (A15 - fig. 4).
2. Tryk på ikonet  (B14), indtil ikonet og kontrollamperne, som angiver den aktuelle indstilling, tænder.
3. Tryk på ikonet  (B13) for at vælge vandets hårdhedsgrad, som identificeret på strimlen.
4. Tryk på ikonet  (B12) for at bekræfte (eller  (B10) for at forlade uden ændringer).

Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

19. KALKFILTER (*KUN PÅ NOGLE MODELLER)

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C4). Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter.

For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

19.1 Installation af filteret

1. Tag filteret (C4) ud af pakken.


2. Drej datoskiven (fig. 30) indtil de næste 2 anvendelsesmåner vises.



Bemærk

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut (fig. 31).
4. Tag vandbeholderen (A18) ud af kaffemaskinen, og fyld den med vand.
5. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 31).
6. Indsæt filteret i dets leje (fig. 32), og tryk det i bund.
7. Luk låget på beholderen (fig. 33), og sæt den tilbage på kaffemaskinen.

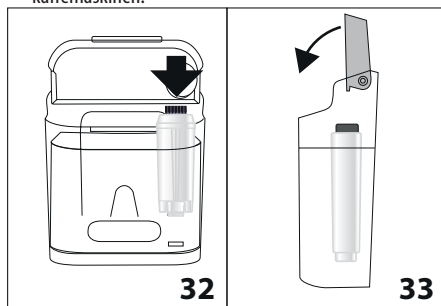

8. Placér en beholder (på mindst 500 ml) under cappuccinatoren/varmtvandsudløbet.
 9. Lad varmt vand løbe ud ved at dreje Varmt vand-/dampregulatoren  (B1) til positionen I.
 10. Lad mindst 500 ml vand løbe ud, og drej varmt vand-/dampregulatoren  til positionen 0.
- Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

19.2 Udskiftning af filteret

Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen ikke har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes:

1. Tag beholderen (A18) og det brugte filter (C4) ud;
2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt 2-10 i det foregående afsnit.

Nu er det nye filter aktiveret, og du kan bruge maskinen.

20. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10 A
Effekt	1450 W
Tryk	1,5 MPa (15 bar)
Vandbeholderens kapacitet	1,4 l

Mål LxDxH 195x480x340 mm
 Ledningslængde: 1100 mm
 Vægt 9,1 kg
 Maks. Kapacitet bønnebeholder 200 g

21. BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men den skal afleveres til et godkendt indsamlingscenter.



Denne maskine er i overensstemmelse med følgende EF-direktiver:

- EF-forordning Stand-by 1275/2008
- Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EU-forordning 1935/2004.

22. INDKATORLAMPERNES BETYDNING

VIST INDIKATORLAMPE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
 BLINKER	Der er ikke tilstrækkeligt vand i beholderen (A18).	Fyld beholderen med vand, og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, indtil der lyder et klik.
 BLINKER	Kaffegrumsbeholderen (A14) er fuld.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A13), rengør dem og sæt dem på plads igen (fig. 18). Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
 LYSER FAST	Kaffegrumsbeholderen (A14) er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Træk drypbakken (A13) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.
 LYSER FAST + BLINKER	Der er ikke flere kaffebønner. Kaffepulvertragten (A4) er tilstoppet.	Fyld bønnebeholderen (A3 - fig. 9). Tøm tragten vha. penslen (C5), som beskrevet i afsnittet "16.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
 BLINKER + LYSER FAST	Der er valgt "pre-ground coffee" [formalet kaffe], men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A4).	Kom formalet kaffe i tragten (fig. 13), eller fravælg funktionen til formalet kaffe.
 BLINKER	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet "17. Afkalkning".

 BLINK. + LYSER FAST + BLINK.	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Gentag kaffebrygningen, og drej justeringsknappen (B1 - fig. 8) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justeringsknappen endnu et trin (se afs. "13.3 Justering af kaffekværnen"). Hvis problemet består, skal du kontrollere, om vandbeholderen (A18) er sat helt in, dreje varmt vand-/dampregulatoren til positionen I og lade lidt varmt vand løbe ud, indtil strømmingen er regelmæssig. Lad lidt vand løbe ved at dreje varmt dampregulatoren til positionen I indtil strømmen er jævn.
 BLINK. + BLINK.	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag ved at dreje vælgeren ●● (B9), eller reducer mængden af formalet kaffe.
 BLINK. + BLINK.  BLINKER	Vandkredsløbet er tomt.	Drej varmt vand-/dampregulatoren (B1) til positionen I, indtil udløbet stopper. Bring herefter regulatoren i positionen 0. Hvis alarmen sætter ind, mens maskinen udleder varmt vand eller damp, skal du bringe regulatoren i positionen 0 og herefter igen starte udløbet.. Hvis problemet består, skal du kontrollere, at vandbeholderen (A16) er sat i helt ind.
 LYSER FAST	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kapitlet "16. Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter.
 BLINKER	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A17).	Rengør infusionsenheden som beskrevet i afsnittet "16.9 Rengøring af infusionsenheden".
 LYSER FAST + LYSER FAST	Servicelugen (A16) på bryggeenheden er åben.	Luk lugen.
 BLINKER	Betyder, at varmt vand-/dampregulatoren (B1) skal drejes.	Det er nødvendigt at dreje regulatoren (B1).

23. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	Bryggeenheden (A17) er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden med en skylning, inden du tilbereder kaffe, ved at bruge funktionen (afsnit "13.4Sådan får du en varmere kaffe").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen (kapitel "9. "Indstilling af temperatur").
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen (A21) et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "13.3Justering af kaffekværnen").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen (A21) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "13.3Justering af kaffekværnen").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge haner på kaffestudsen.	Kaffestudserne (A9) er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstik (fig. 22).
Mælken er ikke opskummet.	Cappuccinatoren (A7) er snavset.	Rengør cappuccinatoren som beskrevet i afsnittet "14.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug".
Dampudledningen afbrydes under brug.	En sikkerhedsanordning afbryder dampudledningen efter 3 minutter.	Vent i nogle minutter, og genaktivér dampfunktionen.
Maskinen tænder ikke.	Stikket på strømforsyningsledningen (A22) er ikke sat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen (A15) er ikke tændt.	Tryk på hovedafbryderen (fig. 4).
Bryggeenheden kan ikke tages ud.	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt.	Sluk ved at trykke på knappen  (kap. "7. Slukning af apparatet")
Den opskummede mælk har store bobler.	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.

Mælken er ikke opskummet.	Cappuccinatoren (A7) er snavset.	Gør den rent som beskrevet i afsnittet "14.1 Rengøring af cappuccinatoren efter brug".
Dampudledningen afbrydes under brug.	En sikkerhedsanordning afbryder dampudledningen efter 3 minutter.	Vent i nogle minutter, og genaktivér damp funktionen.