

INDHOLDSFORTEGNELSE

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER..... 115

SIKKERHEDSADVARSLER..... 116

Symboler anvendt i denne brugsanvisning	116
Tilslutning anvendelse	116
Brugsanvisning	116

INDLEDNING 116

Bogstaver i parentes	116
Problemer og reparationer	116

BESKRIVELSE 117

Beskrivelse af apparatet	117
Beskrivelse af mælkebeholderen	117
Beskrivelse af betjeningspanelet	117

INDLEDENDE HANDLINGER 117

Kontrol af apparatet	117
Installation af kaffemaskinen	117
Tilslutning af apparatet	117
Første anvendelse af apparatet	118

TÆNDING AF APPARATET..... 118

SLUKNING AF APPARATET..... 118

MENUINDSTILLINGER 119

Afkalkning	119
Sprogindstilling	119
Energibesparelse	119
Indstilling af klokkeslæt	119
Auto-start	119
Auto-slukning (Stand by)	120
Temperaturindstilling	120
Statistikfunktion	120
Fabriksindstillinger (reset)	120

KAFFETILBEREDNING..... 120

Valg af kaffesmag	120
Valg af kaffemængde i koppen	120
Tilpasning af mængden af "min egen kaffe"	120
Justering af kaffekværnen	121
Gode råd til en varmere kaffe	121
Tilberedning af kaffe med kaffebønner	121
Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	121

TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK 122

Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen	122
Tilberedning af cappuccino eller latte macchiato	122
Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe)	122
Tilberedning af ikke-opskummet mælk (uden kaffe)	123
Rengøring af mælkeskummen med CLEAN tasten	123
Programmere mængderne af kaffe og mælk i koppen for cappuccino eller mælk	123

TILBEREDNING AF VARMT VAND 123

Tilberedning	123
Ændring af den automatisk udledte mængde vand	123

RENGØRING 123

Rengøring af kaffemaskinen	124
Rengøring af kaffegrumsbeholderen	124
Rengøring af drypbakken	124
Indvendig rengøring af kaffemaskinen	124
Rengøring af vandbeholderen	124
Rengøring af kaffestudsene	124
Rengøring af kaffepulvertragten	124
Rengøring af infusionsenheden	124
Rengøring af mælkebeholderen	125
Rengøring af varmtvands-/dampdysen	125

AFKALKNING 125

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD 126

Måling af vandets hårdhedsgrad	126
Indstilling af vandets hårdhedsgrad	126
Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad	126

TEKNISKE DATA..... 126

BORTSKAFFELSE 126

MEDDELELSER DER VISES PÅ DISPLAYET..... 127

FEJLFINDING..... 129

ANBEFALET HYPPIGHED FOR RENGØRING 131

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER

- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, giver instruktion i sikker brug af apparatet.
- Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet, som skal udføres af brugeren, må kun udføres af børn under overvågning.
- Dyp aldrig maskinen i vand, når den rengøres.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet er ikke beregnet til brug i: Rum, der anvendes som køkken til de ansatte i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer samt bondegårdsferiehuse.
- Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør det/den kun udskiftes af et servicecenter for at forebygge enhver risiko.

KUN TIL DE EUROPÆISKE MARKEDER:

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år, hvis de overvåges eller har fået vejledning i den sikre brug af apparatet, og de risici det kan medføre. Rengøring og vedligeholdelse, som udføres af brugeren, må aldrig udføres af børn på under 8 år, og arbejdet skal altid udføres under overvågning. Hold enheden og netledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe de overvåges eller har fået anvisninger i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de har forstået faren ved at bruge apparatet
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Tag altid ledningen ud af apparatet, hvis det ikke efterlades under opsyn samt og inden montering, afmontering og rengøring heraf.



Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

SIKKERHEDSADVARSLER

Symboler anvendt i denne brugsanvisning.

De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt, at disse advarsler respekteres.



Fare!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsager personkvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet.



Advarsel!

Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.



Fare for forbrændinger!

Manglende overholdelse kan medføre eller forårsage skoldninger eller forbrændinger.



OBS:

Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren.



Fare!

Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød.

Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke apparatet med våde hænder eller fødder.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov.
- Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den.
- Tag stikket ud af stikkontakten for at slukke maskinen fuldstændigt.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet, hvis det går i stykker.
Sluk maskinen, tag stikket ud, og kontakt et servicecenter.
- Inden rengøring skal man slukke kaffemaskinen, tage stikket ud af stikkontakten og lade maskinen køle af.



Advarsel!

Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde.



Fare for forbrændinger!

Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp.

Undgå at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp.

Når apparatet er i drift, kan pladen til kopperne blive meget varme.

Tilsigtet anvendelse

Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke.

Al anden anvendelse må anses for ukorrekt og dermed farlig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som følge af den forkerte brug af apparatet.

Brugsanvisning

Læs disse anvisninger omhyggeligt, inden kaffemaskinen tages i brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger.



OBS:

Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen altid medfølge.

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem efter anvisningerne i afsnittene "Meddelelser der vises på displayet" og "Fejlfinding".

Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservice, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvendelse skal udelukkende ske til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresse findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

BESKRIVELSE

Beskrivelse af apparatet

(side 3 – A)

- A1. Knap til indstilling af malegrad
- A2. Hovedafbryder
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Låg til kaffebønnebeholderen
- A5. Låg på tragten og på måleskeens sæde
- A6. Måleskeens sæde
- A7. Kopbakke plade (kopvarmer aktiveret, når energisparefunktionen er afbrudt)
- A8. Kaffepulvertragt
formalet
- A9. Varmtvands-/dampdyse
- A10. Vandbeholder
- A11. Strømkabel
- A12. Kopbakke
- A13. Drypbakke
- A14. Serviceluge
- A15. Kaffegrumskar
- A16. Kaffestuds (justerbar højde)
- A17. Kaffetransportør
- A18. Infusionsenhed
- A19. Betjeningspanel
- A20. Varmtvandshane
- A21. Misurino dosatore
- A22. Pensel til rengøring
- A23. Afkalkningsmiddel
- A24. Teststrimmel til vandets hårdhedsgrad (Total hardness test)

Beskrivelse af mælkebeholderen

(side 3 – B)

- B1. Låg med mælkeskummer
- B2. Beholdergreb
- B3. CLEAN tast
- B4. Mælkeopsugningsrør (2 stk. følger med)
- B5. Rør til udledning af opskummet mælk
- B6. Mælkebeholder

Beskrivelse af betjeningspanelet

(side 3 – C)

Nogle af panelets ikoner har dobbeltfunktion: Den angives i parentes i beskrivelsen.

- C1. Display: vejleder brugeren under anvendelse af apparatet
- C2. Knappen  : for at tilberede 2 koppe kaffe (Når du får adgang til MENUEN: For at bladre tilbage i menuen)
- C3. Knappen  : for at tilberede 1 koppe kaffe (Når du får adgang til MENUEN: Ok tast for at aktivere og bekræfte

den valgte funktion)

- C4. Knappen MENU: for at åbne programmeringsmenuen
- C5. Knappen  : tænder eller slukker for kaffemaskinen (standby)
- C6. Knappen  : For at udskænke varmt vand
- C7. Knappen CAPPUCCINO: For at tilberede en cappuccino eller en opskummet mælk (dobbelt tryk på knappen)
- C8. Knappen   : til valg af kaffemængden (Når du får adgang til MENUEN: For at bladre frem i menuen)
- C9. Knappen  : til valg af kaffesmagen (Når du får adgang til MENUEN: knappen ESC for at gå ud af menuen)
- C10. Knappen  : for at udføre en skylning
- C11. Knappen  : til valg af formalet kaffe

INDLEDENDE HANDLINGER

Kontrol af apparatet

Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at apparatet er i god stand, og at alt tilhører er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Kontakt et De'Longhi Servicecenter.

Installation af kaffemaskinen



Advarsel!

Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes:

- Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve kaffemaskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen.
- Eventuel indtrængning af vand i apparatet kan beskadige det.
Apparatet må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske.
- Apparatet kan tage skade, hvis vandet inde i kaffemaskinen fryser til.
Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet.
- Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader).

Tilslutning af apparatet



Advarsel!

Kontrollér, at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen.

Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stik-kontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en effektiv jordforbindelse.

Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en fagmand med et af passende type.

Første anvendelse af apparatet

 **OBS:**

- Kaffemaskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at kaffemaskinen er ny.
- Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet "Indstilling af vandets hårdhedsgrad" (s. 18).

1. Tilslut apparatet til strømforsyningen, og tryk hovedafbryderen i pos. I (fig. 1) bag på kaffemaskinen.

Det ønskede sprog skal vælges (sprogene skifter cirka hvert 3. sekund):

2. når det ønskede sprog vises, tryk på knappen **OK** (fig. 2) i nogle sekunder. Når sproget er gemt, viser displayet meddelelsen: "ENGLISH SET" [Engelsk indstillet].

Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der vises på selve apparatet:

3. "FYLD VANDBEHOLDEREN!": Træk vandbeholderen ud, fyld beholderen med frisk vand til MAX-linjen, og sæt beholderen i igen (fig. 3).
4. "INSERT WATERSPOUT" [Indsæt vandhane] : Kontrollér, at varmtvandshanen er indsat på dysen, og anbring en beholder (side. 4) på mindst 100 ml under den.
5. "Varmt vand Tryk på OK": tryk på knappen OK (fig. 2). Displayet viser skriften "Vent venligst. . ." mens apparatet begynder at udlede vand fra varmtvandshanen.

Maskinen afslutter proceduren til første start, og derefter vises meddelelsen "Slukker, vent venligst. . ." og apparatet slukkes.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.

 **OBS:**

- Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.

TÆNDING AF APPARATET

 **OBS:**

Inden apparatet tændes, skal du sørge for, at hovedafbryderen bag på apparatet er i pos. I (fig. 1).

Hver gang apparatet tændes, udfører den en automatisk forvarmnings- og skyllecycel, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

 **Fare for forbrændinger!**

Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  for at tænde apparatet (fig. 5): På displayet vises meddelelsen "Heating up Please wait" [Varmer op Vent venligst].

Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: "Skylning" sammen med en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem; på denne måde sender apparatet vand igennem alle de indvendige rør for at opvarme dem.

Kaffemaskinen har nået driftstemperaturen, når meddelelsen, som viser smag og kaffemængde, vises på displayet.

SLUKNING AF APPARATET

For hver slukning, udfører apparatet en automatisk skylning, som ikke kan afbrydes.

 **Advarsel!**

For at undgå skader på apparatet, tryk altid på knappen  for at udføre slukningen.

 **Fare for forbrændinger!**

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsen (kun hvis en kop kaffe er blevet tilberedt). Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

Tryk på knappen  (fig. 5) for at slukke apparatet. Apparatet udfører skylningen og slukker.

 **OBS:**

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, skal også hovedafbryderen trykkes ned i position 0 (fig. 6).

Hovedafbryderen skal aldrig stilles i pos. 0 hvis apparatet er tændt.

Maskinen udfører ikke skylningen hvis der ikke er blevet tilberedt en kaffekop mens maskinen er tændt.

MENUINDSTILLINGER

Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på knappen **MENU'**. Følgende punkter kan vælges fra menuen: Akalkning, Indstil sprog, Energibesparelse, Indstilling af klokkeslæt, Automatisk tænding, Auto-slukning, Indstil temperatur, Vandets hårdhedsgrad, Statistik, Fabriksindstillinger.

Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 119.

Sprogindstilling

Hvis det ønskes at indstille sproget, der anvendes på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen **MENU'** for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen **<eller på>** indtil meddelelsen "Indstil sprog" vises";
3. Tryk på knappen **OK**;
4. Tryk på knappen **<eller på>** indtil det ønskede sprog vises på displayet;
5. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte.
6. Tryk nu på knappen **ESC** for at forlade menuen.

Energibesparelse

Med denne funktion er det muligt at slå energisparemodus til eller fra. Når funktionen er aktiveret, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder. Aktivisering og deaktivering af funktion udføres på følgende måde:

1. Tryk på knappen **MENU'** for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen **<eller på>** indtil meddelelsen "Energibesparelse" vises";
3. Tryk på knappen **OK**; displayet viser skriften "Deaktivere?" (eller "Enable?" [Aktivér?], hvis funktionen allerede er blevet deaktiveret).
4. Tryk på knappen **OK** for at deaktivere eller aktivere funktionen eller tryk på **ESC** for at gå ud fra menuen.

Når funktionen er aktiveret, vises "Energy saving" [Energibesparelse] på displayet efter en periode uden aktivitet.



Bemærk!

- For at gå ud fra "Energibesparelse" funktionen, tryk på en hvilken som helst knap og tryk derefter på knappen der viser den ønskede tilberedning.
- Det er muligt at du skal vente i nogle sekunder når du går over fra "Energibesparelse" funktionen til, anmodning om den ønskede tilberedning: denne ventetid signaleres med meddelelsen "Tilberedning i gang".
- Hvis mælkebeholderen er indsat, aktiveres funktionen "energibesparelse" ikke.

Indstilling af klokkeslæt

Hvis det ønskes at indstille klokkeslættet på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen **MENU'** for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen **<eller>** findtil meddelelsen "Indstil klokkeslæt" vises;
3. Tryk på knappen **OK**; timerne blinker på displayet;
4. Tryk på knappen **<eller på>** for at vælge timerne;
5. Tryk på knappen **.** OK for at bekræfte: minutterne blinker på displayet;
6. Tryk på knappen **<eller på>** for at ændre minutterne;
7. Tryk på knappen **.** OK for at bekræfte;
8. Tryk nu på knappen **ESC** for at forlade menuen.



Bemærk!

Klokkeslættet vises på displayet når apparatet er i stand-by eller i energibesparelse funktion: Hvis klokkeslættet ikke indstilles, viser displayet skriften "0:00" der blinker.

Auto-start

Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så kaffemaskinen er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe.



Bemærk!

For at kunne anvende denne funktion, skal klokken være indstillet korrekt.

Den automatiske tændefunktion aktiveres på følgende måde:

1. Tryk på knappen **MENU'** for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen **<eller på>** indtil meddelelsen "Automatisk tændefunktion" vises;
3. Tryk på knappen **OK**: Displayet viser "Enable?" [Aktivér?].
4. Tryk på knappen **OK**; timerne blinker på displayet;
5. Tryk på knappen **<eller på>** for at vælge timerne;
6. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte: minutterne blinker på displayet;
7. Tryk på knappen **<eller på>** for at ændre minutterne;
8. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte: Under skriften "Automatisk tændefunktion" vises symbolet
9. Tryk nu på knappen **ESC** for at gå ud af menuen: når apparatet er i stand-by, viser displayet symbolet ved siden af uret, for at signalere, at den automatiske tændefunktion er programmeret.

For at deaktivere funktionen:

1. Tryk på knappen **MENU'** for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen **<eller på>** indtil meddelelsen "Automatisk tændefunktion" vises;
3. Tryk på knappen **OK**; Displayet viser "Disable?" [Deaktivér?];
4. Tryk på knappen **OK** for at bekræfte.

5. Tryk nu på knappen **ESC** for at forlade menuen: Symbolet  vises ikke mere på displayet i stand-by.

Auto-slukning (Stand by)

Det er muligt at indstille auto-slukningen således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer, hvor det ikke anvendes.

1. Tryk på knappen MENU' for at gå ind i menuen;
 2. Tryk på knappen  eller på  indtil meddelelsen "Auto-slukning" vises;
 3. Tryk på knappen OK;
 4. Tryk på knappen  eller på  indtil det ønskede valg vises (15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer);
 5. Tryk på knappen OK for at bekræfte;
 6. Tryk nu på knappen ESC for at forlade menuen.
- Nu er auto-slukningen omprogrammeret.

Temperaturindstilling

Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU' for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen  eller på  indtil displayet viser skriften "Indstil temperatur";
3. Tryk på knappen OK;
4. Tryk på knappen  eller på  indtil den ønskede temperaturindstilling vises på displayet (● = lav; ●●●● = høj);
5. Tryk på knappen OK for at bekræfte;
6. Tryk nu på knappen ESC for at forlade menuen.

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til side 120.

Statistikfunktion

Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at visualisere dem på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU' for at gå ind i menuen;
2. Tryk på knappen  eller på  indtil "Statistics" [Statistik] vises på displayet;
3. Tryk på knappen OK;
4. Ved at trykke på knappen  eller på , er det muligt at kontrollere:
 - hvor mange kopper kaffe, der er blevet lavet,
 - hvor mange kopper cappuccino, der er blevet lavet;
 - hvor mange afkalkninger, der er blevet udført;
 - hvor mange liter vand, der samlet er blevet udledt,
5. Tryk herefter 2 gange på knappen ESC for at gå ud af menuen.

Fabriksindstillinger (reset)

Med denne funktion nulstilles alle menuindstillinger og alle

programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtaget sproget, som forbliver det indstillede). For at nulstille til fabriksindstillinger gøres følgende:

1. Tryk på knappen MENU for at gå ind i menuen.
2. Tryk på knappen  eller på  indtil displayet viser skriften "Fabriksindstillinger";
3. Tryk på knappen OK;
4. Displayet viser "Confirm?" [Bekræft?]
5. Tryk på knappen OK for at bekræfte og forlade menuen.

KAFFETILBEREDNING



Bemærk!

Det er muligt at du skal vente i nogle sekunder når du går over fra "Energibesparelse" funktionen til den første kop kaffe tilberedes.

Valg af kaffesmag

Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag.

Det er muligt at vælge mellem følgende smage:

Extra-mild taste [Ekstra mild smag]

Mild taste [Mild smag]

Standard taste [Normal smag]

Strong taste [Stærk smag]

Extra-strong taste [Ekstrastærk smag]

For at skifte smag trykkes gentagne gange på knappen



(fig. 7), indtil displayet viser den ønskede smag.

Valg af kaffemængde i koppen

Kaffemaskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe.

For at vælge kaffemængden trykkes gentagne gange på knappen  : (fig. 8) indtil displayet viser meddelelsen vedrørende den ønskede mængde kaffe:

Tilsvarende kaffe	ESPRESSO (ml)
MY COFFEE [MIN EGEN KAFFE]	program. fra ≈ 20 til ≈ 180
LILLE	≈ 40
STANDARD COFFEE [NORMAL KOP ESPRESSO]	≈ 60
LONG COFFEE [STOR KOP ESPRESSO]	≈ 90
EXTRA LONG [MEGET STOR KOP KAFFE]	≈ 120

Tilpasning af mængden af "min egen kaffe"

Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30 ml "my coffee"

[min egen kaffe]. Hvis du vil ændre denne valgmulighed, gøres følgende:

1. Placér en kop under kaffestudsén (fig. 9).
2. Tryk gentagne gange på knappen  (fig. 8) indtil displayet viser "MIN EGEN KAFFE".
3. Hold knappen  (fig. 2) trykket ind, indstil meddelelsen MYCOFFEE Program Quantity [1 MIN EGEN KAFFE Programmér mængde], og kaffemaskinen begynder at tilberede kaffen. Slip derefter knappen.
4. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på knappen .

Nu er kaffemaskinen programmeret i henhold til den nye mængde.

Justering af kaffekværnen


Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen, efter at de første koppe kaffe er lavet, er for hurtig eller for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 10).



Bemærk!

Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang.

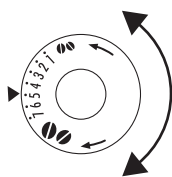

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes ikke mere end et hak ad gangen i urets retning mod tallet 7 (= kaffen er mere groft malet).

For at opnå en mindre tynd og mere cremet tilberedning drejes derimod

et hak mod urets retning mod tallet 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 koppe kaffe. Hvis det ønskede resultat ikke opnås efter denne justering, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

Gode råd til en varmere kaffe

For at opnå en varmere kaffe, anbefales det:

- Udføre en skylning før tilberedningen: Tryk på knappen  for at vælge funktionen "Skykning...": Det varme vand der opvarmer maskinens indvendige kredsløb, og der gør det muligt at den tilberedte kaffe bliver varmere, løber ud fra hanen;
- anbring kopperne på kopvarmeren indtil de bliver varme;
- at opvarme kopperne med varmt vand (ved at bruge

varmtvandsfunktionen),

- Indstil en "høj" kaffetemperatur gennem menuen (●●●●).

Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Advarsel!

Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (fig. 11).
2. Under kaffestudsén placeres:
 - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9);
 - 2 koppe, hvis man ønsker 2 koppe kaffe (fig. 12).
3. Sænk kaffestudsén for at nærmere den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 13).
4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning (1 kop  eller 2 koppe ) (fig. 2 og 14).
5. Tilberedningen starter, og displayet viser kaffemængden og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.

Når tilberedningen er afsluttet, er kaffemaskinen klar til at blive anvendt igen.



OBS:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens kaffemaskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på en hvilken som helst tilberedningsknapp.  o .
- Så snart tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde en af kaffetilberedningsknapperne inde ( o .

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.



Advarsel!

Hvis kaffen udledes dråbevis eller for hurtigt med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, læs de tips, der er angivet i kapitlet "Fejlfinding" (side 21).

Under brug er det muligt at nogle alarmmeddelelser vises på displayet. Deres forklaring beskrives i afsnittet "Meddelelser der vises på displayet" (side 19).

Tilberedning af kaffe med formålet kaffe



Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudse den. Det kan medføre skader på kaffemaskinen.

- Tilsæt højest 1 strøget måleske, i modsat fald kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten tilstoppet.



Bemærk!

Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen.

1. Tryk på tasten (C11): Displayet viser "Formalet" der blinker.
2. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 14).
3. Placer en kop under kaffestudsens (fig. 9).
4. Tryk på tilberedningsknappen (fig. 2).
5. Tilberedningen starter, og en statusbar udfyldes mens tilberedningen er i gang.

Når tilberedningen er afsluttet, er kaffemaskinen klar til en anden anvendelse. for at deaktivere funktionen med formalet kaffe, tryk igen på knappen eller .

TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK



Bemærk!

For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandsdysen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet "rengøring af mælkebeholderen" på s. 18.

Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen

1. Tag låget af (fig. 16);
2. Fyld beholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 17).



Bemærk!

- For at opnå et mere tykt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (ca. 5° C) skummet- eller letmælk.

Det er muligt at justere skummen under tilberedningen: ved at flytte regulatoren mod skriften CAF-FELATTE bliver den mindre opskummet.

Ved at flytte den mod skriften CAPPUCCINO bliver den mere opskummet.



- Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan tilberedningen af cappuccinoen tage et par sekunder.

Denne ventetid signaleres med meddelelsen "Tilberedning i gang...".

3. Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er korrekt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 18).
4. Sæt låget på mælkebeholderen igen.
5. Fjern varmtvandshanen fra dysen (fig. 19).
6. Kobl mælkebeholderen til dysen ved at trykke i bund (fig. 20):
7. Følg nedenstående anvisninger for hver enkelt funktion.

Tilberedning af cappuccino eller latte macchiato

1. Efter at have koblet mælkebeholderen (se det forrige afsnit), anbring en kop, der er tilstrækkelig stor under kaffestudsens og under røret til udledning af opskummet mælk.
2. Stil cursoren mellem pos. CAPPUCCINO og pos. CAFFEL-ATTE" (fig. 21).
3. Tryk på knappen CAPPUCCINO (fig. 22). Maskinen viser meddelelsen "CAPPUCCINO" og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.
4. Efter et par sekunder strømmer den opskummede mælk ud af mælkestudsens og fylder koppen. Hvis skummen ikke er som ønsket, flyt cursoren mod pos. CAPPUCCINO" (= + skum) eller mod pos. CAFFELATTE" (= - skum). Mælkens strømning afbrydes automatisk og derefter begynder kaffen at løbe ud.
5. Nu er cappuccinoen klar: Rør evt. sukker i, og strø lidt chokoladepulver hen over mælkeskummet.



Bemærk!

Hvis det ønskes at afbryde tilberedningen, trykkes på knappen CAPPUCCINO.

Så snart udledningen er afsluttet, hvis du ønsker at fortsætte med udledningen, tryk på knappen CAPPUCCINO (inden for 3 sekunder fra den automatiske afbrydelse af udledningen).

- Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i længere perioder: Jo højere mælkens temperatur er (5°C er ideelt), jo dårligere skummer den.

Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe)

Følg proceduren, der er beskrevet i det forrige afsnit (Tilberedning af opskummet mælk), ved at stille cursoren i pos. CAPPUCCINO og ved at trykke 2 gange i stedet for 1 (inden for to sekunder) knappen **CAPPUCCINO** (fig.22). Maskinen viser meddelelsen "Opskummet mælk".



Bemærk!

Hvis det ønskes at afbryde tilberedningen af mælken under ud-

ledningen, trykkes en gang på knappen **CAPPUCCINO**.

Tilberedning af ikke-opskummet mælk (uden kaffe)

Følg proceduren, der er beskrevet i det forrige afsnit (Tilberedning af opskummet mælk), ved at stille cursoren i pos. **CAF-FELATTE**.

Rengøring af mælkeskummen med **CLEAN** tasten



Advarsel! Fare for forbrænding

Under rengøringen af mælkebeholderens indvendige rør (B5) kommer der en smule varmt vand ud fra mælkestudsens. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjterne.

Når displayet viser skriften "Tryk på knappen **CLEAN**" er blinker (efter hver tilberedning med mælk), følg fremgangsmåden nedenfor beskrevet for at udføre rengøringen og fjerne mælkeresterne:

1. Lad mælkebeholderen sidde på kaffemaskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den);
2. Placér en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes;
3. Tryk på knappen "**CLEAN**" (fig. 23) og hold den trykket ned indtil statusbaren, der vises på displayet sammen med meddelelsen "Rengøring i gang" er udfyldt.
4. Fjern mælkebeholderen og rengør altid dysen med en svamp (fig.24).



Bemærk!

Når displayet viser meddelelsen "Tryk på knappen **CLEAN**" der blinker, er det under alle omstændigheder muligt at fortsætte med en hvilken som helst tilberedning af kaffe eller af mælk; hvis du ønsker at foretage flere tilberedninger af kopper med mælk, rengør mælkebeholderen efter den sidste tilberedning.

- Mælken, der er tilbage i beholderen kan opbevares i køleskab.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at vente til kaffemaskinen varmer op for at kunne rengøre den, ved at holde knappen **CLEAN** inde.

Programmere mængderne af kaffe og mælk i koppen for cappuccino eller mælk

Kaffemaskinen er forindstillet til at udlede standardmængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende:

1. Sæt en kop under kaffestudsens og røret, som udleder opskummet mælk.
2. Hold knappen **CAPPUCCINO** inde, indtil displayet viser skriften "Mælktil CAPPUCCINO Programmér mængde".
3. Slip knappen. Kaffemaskinen begynder at udlede mælk.
4. Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, trykkes igen på knappen **CAPPUCCINO**.

5. Efter nogle sekunder begynder maskinen at tilberede kaffe i koppen, og displayet viser skriften "Kaffe til CAPPUCCINO Programmér Mængde"
6. Når kaffen i koppen når den ønskede mængde, trykkes igen på knappen **CAPPUCCINO**. Udledningen af kaffe afbrydes.

Nu er kaffemaskinen omprogrammeret i henhold til de nye mængder mælk og kaffe.

TILBEREDNING AF VARMT VAND



OBS:

Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder, og signaleres med meddelelsen "Tilberedning i gang".

Tilberedning



Advarsel! Fare for skoldning.

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Røret til udledning af det varme vand bliver varmt under udledningen, og man bør derfor kun tage fat i hanen på håndtaget.

1. Kontrollér, at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet.
2. Placér en beholder under vandhanen (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter) (fig.4).
3. Tryk på knappen . Displayet viser meddelelsen "Varmt vand..." og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.
4. Vandet løber ud af hanen: Udledningen afbrydes automatisk efter ca. 250 ml.
5. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes igen på knappen .

Ændring af den automatisk udledte mængde vand

Maskinen er fabriksindstillet til at udlede ca 250 ml. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende:

1. Placér en beholder under hanen.
2. Hold knappen  inde, indtil displayet viser "Varmt Vand Programmér Mængde"; slip herefter knappen.
3. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på knappen .

Nu er kaffemaskinen omprogrammeret i henhold til den nye mængde.

RENGØRING



Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af kaffemaskinen. På de fuldautomatiske De'Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for

rengøring af kaffemaskinen.

- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra mælkebeholderen (B).
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffegrumsbeholder (A15),
- drypbakke (A13),
- maskinens indvendige del, tilgængelig efter åbning af servicelugen (A14),
- vandbeholder (A10),
- kaffestudser (A16) og varmtvandsdyse (A9),
- kaffepulverskakt (A7),
- infusionsenhed (A18).
- mælkebeholder (B)

Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når displayet viser "EMPTY GROUNDS CONTAINER" [tøm kaffegrumsbeholder], skal den tømmes og rengøres. Meddelelsen vises, indtil kaffegrumsbeholderen rengøres, og kaffemaskinen kan ikke lave kaffe.

For at udføre rengøringen (med tændt kaffemaskine):

1. Åbn servicelugen på den forreste del (fig. 25), træk drypbakken ud (fig. 26), tøm den og rengør den.
2. Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen (A13) omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel (C2) har en spatel, som egner sig til dette.
3. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen.
4. Luk servicelugen.



Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen **altid tømmes**, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

Rengøring af drypbakken



Advarsel!

Hvis drypbakken ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i kaffemaskinen eller ved siden af den. Det kan skade maskinen, støttepladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 26). Før denne indikator begynde at komme frem på bakken, hvor kopperne anbringes, skal bak-

ken tømmes og rengøres.

Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Åbn servicelugen (fig. 25).
2. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (side. 26);
3. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem.
4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen;
5. Luk servicelugen.

Indvendig rengøring af kaffemaskinen



Fare for elektrisk stød!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se afsnit "Slukning", side 10) og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. hver 100 kaffekopper), at kaffemaskinen ikke er beskadiget indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (A22).
2. Støvsug alle rester (fig. 28).

Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A10) jævnligt (ca. en gang om ugen) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaske-middel.
2. Skyl grundigt vandbeholderen efter rengøringen for at fjerne alle rester af rengøringsmidler.
3. Fyld beholderen med friskt vand og sæt beholderen tilbage.

Rengøring af kaffestudsen

1. Rengør jævnligt kaffestudsen med en svamp eller en klud (fig. 29).
2. Kontrollér at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker (fig. 30).
3. Udfør en skylning en gang om ugen ved at trykke på knappen

Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at tragten til påfyldning af formålet kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (A22).

Rengøring af infusionsenheden

Infusionsenheden (A18) skal rengøres mindst en gang om måneden.



Advarsel!

Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Det skal sikres, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se "Slukning", side 10).
2. Åbn servicelugen (fig. 24).
3. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (side. 26).
4. Tryk på de to røde udløserknapper og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 24).




Advarsel!

SKYL KUN MED VAND


INGEN RENGØRINGSMIDLER - INGEN OPVASKEMASKINE

Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den.


5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen.
6. Ved hjælp af penslen (A22) fjernes eventuelle kafferester fra infusionsenhedens leje.
7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og i den nedre stift og der trykkes på PUSH, til der høres et klik.

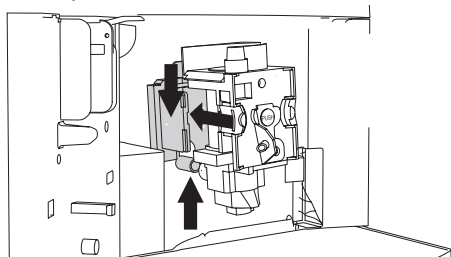

Bemærk!

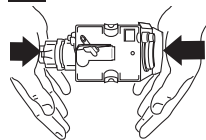

Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke hårdt samtidig på den nedre

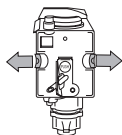

og på den øvre del, som vist på figuren.

8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen.
9. Sæt drypbakken tilbage med kaffegrumsbeholderen.
10. Luk servicelugen.



Rengøring af mælkebeholderen

Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende:

1. Tag mælkebeholderens låg af.
2. Tag mælkeudlednings- og opsuigningsrøret af.
3. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv.


Pas på at der ikke er mælkerester indvendigt i hullerne.

5. Kontrollér også at opsuignings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester.
6. Genmonter mælkeudlednings- og opsuigningsrøret.
7. Sæt låget på mælkebeholderen igen.

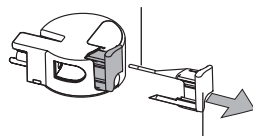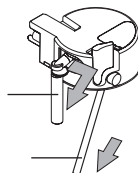

Rengøring af varmt-vands-/dampdysen

Rengør dysen med en svamp efter hver tilberedning med mælk for at fjerne rester af mælk på pakningerne (fig. 24)



AFKALKNING

Kaffemaskinen skal afkalkes, når beskeden "DESCALE!" [afkalk!], blinkende vises på displayet.



Advarsel!

- Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst vigtigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Anvendelse af uegnede afkalkningsmidler, samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

1. Tænd maskinen.
2. Gå ind i programmeringsmenuen ved at trykke på knappen MENU. Tryk på knappen < eller på > indtil meddelelsen "Afkalkning" vises;
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte: På displayet vises "tilfør afkalkningsmiddel. Tryk på OK".
4. Før bekræftelse, skal vandbeholderen tømmes helt ud (A10). Hæld afkalkningsmiddel (A23) fortyndet med vand i vandbeholderen, fortyndet med vand, (i henhold til forholdene, der er anført på afkalkningsmidlets indpakning) og sæt den så tilbage.



Advarsel! Fare for forbrænding

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Placér en tom beholder med en min. kapacitet på 1,8l under varmtvandshanen.
- Bekræft ved at trykke på knappen **OK**.
- Efter bekræftelse med OK, viser displayet meddelelsen "Afkalkning i gang...". Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen.

Efter ca. 30 minutter viser displayet skiftevis "RINSING" [SKYLNING] og "FILL TANK" [FYLD BEHOLDER].

- Apparatet er nu klar til en skyllecycel med rent vand. Fjern vandbeholderen, tøm den, skyl den med friskt vand, fyld den med rent vand og sæt den tilbage: Displayet viser "Skylning...Tryk på OK".
- Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og placér den igen under cappuccinatoren.
- Tryk på knappen OK for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af hanen, og displayet viser "RINSING, Please wait" [SKYLNING, Vent venligst].
- Når vandbeholderen er helt tom, vises meddelelsen "Rinsing complete Press OK" [Skylning færdig Tryk på OK].
- Tryk på knappen OK : Apparatet slukker automatisk.

For at tænde igen for apparatet, tryk på knappen .



Bemærk!

Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse) anbefales det at gentage cyklussen.




INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Meddelelsen DESCAL [AFKALK] vises efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinens fabriksindstilling er hårdhedsniveau 4. Hvis man ønsker det, kan kaffemaskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte.

Måling af vandets hårdhedsgrad

- Tag den medfølgende teststrimmel "TOTAL HARDNESS TEST" (A24) ud af pakningen.
- Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i ca. et sekund.
- Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad, hver firkant svarer til 1 niveau.

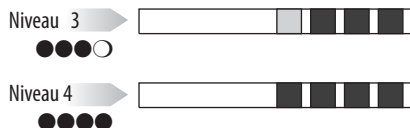

Indstilling af vandets hårdhedsgrad

- Tryk på knappen MENU for at gå ind i menuen.
- Tryk på knappen **<** eller på **>** til emnet "Vandets hårhedsgrad" vises.
- Bekræft ved at trykke på knappen **OK**.
- Tryk på **<** eller på **>** og indstil hårdhedsgradsniveauet, der svarer til det, som blev målt med teststrimlen (se fig. i foregående afsnit).
- Tryk på knappen **OK** for at bekræfte indstillingen.
- Tryk nu på knappen **ESC** for at forlade menuen.

Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10A
Strømforsbrug:	1350W
Pumpetryk:	15 bar
Vandbeholderens kapacitet:	1,8 L
Mål BxHxD:	282x364x425 mm
Ledningslængde:	1,5 m
Vægt:	11 Kg
Maks. kapacitet bønnebeholder	200 g



Dette produkt opfylder EF-forordningen 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

BORTSKAFFELSE



Maskinen må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, den skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

MEDEDELSER DER VISES PÅ DISPLAYET

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FYLD VANDBEHOLDER OP!	Der er ikke nok vand i beholderen.	Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres (fig. 3).
GROUND TO FINE ADJUST MILL [FOR FINTMALET. JUSTÉR KVÆRN]	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages justeringen ved at dreje justeringsknappen et hak til.
INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VANDHANE]	Vandhanen er ikke eller forkert indsat	Indsæt vandhanen i bund (fig. 4).
EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER]	Kaffegrumsbeholderen er fyldt. Der er gået 72 timer efter den første kaffe siden den forrige udtømning er blevet foretaget.	Tøm kaffegrumsbeholderen og rengør den og sæt den på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres. (For at de 72 timer nedtælles på korrekt måde, skal maskinen aldrig være slukket med hovedafbryderen i pos. 0).
INSERT WASTE COFFEE CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER]	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Åbn servicelugen, træk drypbakken id og indsæt kaffegrumsbeholderen (A15).
ADD PRE-GROUND COFFEE [TILSÆT FORMALET KAFFE]	Der er valgt "formålet kaffe", men der er ikke kommet formålet kaffe i tragten.	Kom formålet kaffe i tragten, eller fravælg funktionen til formålet kaffe.
DESCALE [AFKALK]	Angiver, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet "Afkalkning".
LESS COFFEE [REDUCÉR KAFFEMÆNGDEN]	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag, eller reducer mængden af formålet kaffe.
FILL BEANS CONTAINER [FYLD BØNNEBEHOLDEREN]	Der er ikke flere kaffebønner. Kaffepulverskakten er tilstoppet.	Fyld bønnebeholderen (fig. 11). Tøm tragten, som beskrevet i afsnit "Rengøring af Kaffepulvertragten".
INSERT BREWING UNIT [INDSÆT BRYGGEENHED]	Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Cleaning brewing unit [Rengøring af bryggeenhed]" (side 16).
LUK LUGEN!	Servicelugen er åben.	Luk servicelugen (A14).
INSERT MILK CONTAINER [INDSÆT MÆLKEBEHOLDER]	Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt.	Indsæt mælkebeholderen i bund (fig. 20).

TRYK PÅ KNAPPEN CLEAN!	Der er netop blevet udledt mælk, og det er derfor nødvendigt at rengøre rørene inde i mælkebeholderen.	Tryk på knappen CLEAN (fig. 22) og hold den inde indtil statusbaren er udfyldt: Displayet viser "Rengøring i gang".
Energibesparelse	Funktionen er aktiv og gør det muligt at reducere strømforbruget.	Funktionen deaktiveres i menuen (se afsnit "ENERGI BESPAELSE").
GENEREL ALARM	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i afsnittet "rengøring og vedligeholdelse". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT [TOMT KREDSLØB PÅFYLD KREDSLØB] skiftevis med Varmt vand tryk på OK	Vandkredsløbet er tomt.	Tryk på OK, og lad vandet løbe ud fra hanen (A20), indtil udledningen er regelmæssig.
	Beholderen er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.

FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand ved brug af varmtvandsfunktionen.
	Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm infusionsenheden ved brug af skylningsfunktionen, inden der laves kaffe, ved at trykke på knappen  .
	Kaffetemperaturen er lavt sat.	Indstil fra menuen den maksimale kaffetemperatur (●●●●●).
Kaffen har for lidt creme.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 8). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "Justering af kaffekværnen").
	Kaffeblandingen er ikke egnet.	Anvend en kaffeblanding til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 11). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "Justering af kaffekværnen").
Kaffen løber ikke ud fra en eller begge kaffestudserne, men derimod langs med servicelugen.	Hanernes huller er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 29).
	Kaffetransportøren indvendigt i servicelugen sidder fast.	Rengør kaffetransportøren (A17) grundigt, især i nærheden af hængslerne.
Mælken har store bobler, eller også strømmer den ud fra mælkestudsen med sprøjt	Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5°C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk.
	Mælkebeholderens låg er beskidt	Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
	Varmtvands-/dampdysen er beskidt	Rengør dysen som beskrevet i afsnittet "Rengøring af varmtvands-/dampdysen".

Mælken er ikke opskummet	Mælkebeholderens låg er beskidt	Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
	Varmtvands-/dampdysen er beskidt	Rengør dysen som beskrevet i afsnittet "Rengøring af varmtvands-/dampdysen".
	Mælkebeholderens cursor (B1) er i caffelatte position	Stil cursoren korrekt i cappuccino position.
Maskinen tænder ikke	Stikket er ikke indsat i stikkontakten	Sæt stikket i stikkontakten.
	Hovedafbryderen (A2) er ikke i position I	Tryk hovedafbryderen i position I (fig. 1).
Der kommer ikke mælk ud af mælkestudsens	Mælkebeholderens låg er beskidt	Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen".
Funktionen "Energibesparelse" er aktiv, men kopvarmeren er varm	Forskellige drikke er blevet tilberedt hurtigt efter hinanden	

ANBEFALET HYPPIGHED FOR RENGØRING



Advarsel!

Udfør rengøring som anvist i den følgende tabel, så bakterievækst kan undgås.

HVOR OFTE	NØDVENDIG RENGØRING
Dagligt (mindst en gang om dagen)	"Rengøring af drypbakken" på side 124
	Skylning af vandbeholderen under rindende vand
	"Rengøring af varmtvands-/dampdysen" på side 126
Dagligt og i øvrigt når apparatet anmoder herom	"Rengøring af kaffegrumsbeholderen" på side 124
Ugentligt (mindst en gang om ugen)	"Rengøring af maskinen indvendigt" på side 124
	"Rengøring af vandbeholder" på side 125
	"Rengøring af kaffestudser" på side 125
	"Rengøring af mælkekande" på side 125
	Gør maskinen rent udvendigt med en blød klud
Månedligt (mindst en gang om måneden)	"Rengøring af bryggeenheden" på side 125
Månedligt og i øvrigt når apparatet anmoder herom	"Rengøring af kaffepulvertragten" på side 125
Når apparatet anmoder herom	"Rengøring af mælkeskummer med knappen Clean" på side 123
	"Afkalkning" på side 126



Advarsel!

Mælkekanden kan vaskes i opvaskemaskine. Vær opmærksom på, at hyppig vask kan affarve og/eller forringe overfladen.

Vaskes i hånden	Kan vaskes i opvaskemaskine
Bryggeenhed	Mælkebeholder
Drypbakke	
Kopplade	
Vandbeholder	