

OVERSIGT

1. INDLEDNING.....	188
1.1 Bogstaver i parentes.....	188
1.2 Problemer og reparationer.....	188
1.3 Hent app'en!.....	188
2. BESKRIVELSE.....	188
2.1 Beskrivelse af apparatet (s. 3 - A).....	188
2.2 Beskrivelse af startsiden (hovedskærm) (side 2 - B).....	188
2.3 Beskrivelse af tilbehør (S. 2 - C).....	188
2.4 Beskrivelse af mælkebeholder.....	189
2.5 Beskrivelse af "Mix carafe".....	189
2.6 Beskrivelse af varmtvands-/dampudløb.....	189
3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN	189
4. TÆNDING AF APPARATET	189
5. SLUKNING AF APPARATET	190
6. INDSTILLINGER I MENUEN	190
6.1 Skylning	190
6.2 Afkalkning	190
6.3 Rengør mælkekande	190
6.4 Reguler maling	190
6.5 Kalk- filter	191
6.6 Vand hårdhed	191
6.7 Generelt	191
6.8 Auto-sluk	191
6.9 Bluetooth	191
6.10 Vælg sprog	191
6.11 Tømning af kredsløb	191
6.12 Ændr profil	192
6.13 Standardværdier	192
6.14 Statistik.....	192
7. KAFFETILBEREDNING.....	192
7.1 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	192
7.2 Din kaffe med blot et tryk	192
7.3 Personalisering af drikken	192
7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	193
7.5 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke	193
7.6 Sådan får du en varmere kaffe	193
8. KANDE KAFFE	193
9. TILBEREDNING AF MÆLKEDRIKKE.....	194
9.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen	194
9.2 Din mælkedrik med blot et tryk	194
9.3 Personalisering af drikken	194
9.4 Anbefalet mængde skum	195
9.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug	195
10. TILBEREDNING AF VARM CHOKOLADE	195
11. TILBEREDNING AF KOLDE DRIKKE	196
11.1 Tilberedning af kold kaffe.....	196
11.2 Fremstilling af skum $\aleph$ (kold mælk)	197
12. TE FUNKTION.....	198
13. UDLEDNING AF VARMT VAND.....	198
13.1 Din drik med blot et tryk	198
13.2 Personalisering af drikken	198
14. UDLEDNING AF DAMP	199
14.1 Gode råd til brugen af damp til opskumning af mælk.....	199
14.2 Rengøring af varmtvands-/dampudløbet efter brug	199
15. GUIDED PERSONALISERING AF DRIKKEN (MY)	199
16. VÆLG DIN PROFIL	200
17. RENGØRING.....	200
17.1 Rengøring af kaffemaskinen	200
17.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	201
17.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	201
17.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen	201
17.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen.....	201
17.6 Rengøring af vandbeholderen.....	201
17.7 Rengøring af kaffestudser.....	202
17.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	202
17.9 Rengøring af bryggeenheden	202
17.10 Rengøring af mælkebeholder.....	203
17.11 Rengøring af "Mixer kanden" (E);	203
18. AFKALKNING	204
19. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDEHEDSGRAD.....	205
19.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	205
19.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	205
20. KALKFILTER.....	205
20.1 Installation af filteret	205
20.2 Udsiftning af filteret.....	206
20.3 Udtagning af filter.....	206
21. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	206
22. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET.	207
23. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	212

1. INDLEDNING

Tak fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine. Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. På den måde undgår du, at blive udsat for fare eller komme til at beskadige kaffemaskinen.

1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i beskrivelsen af apparatet (side 2-3).

1.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer bør du først forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "22. Meddelelser, der vises på displayet" og "23. Afhjælpning af problemer".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummret, der er angivet på garantibeviset. Ret kun henvendelse til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresse findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

1.3 Hent app'en!



Med app'en De'Longhi Coffee Link kan du fjernstyre nogle af funktionerne.

App'en indeholder også information, gode råd, nyt fra kaffens verden, og du har nem adgang til alle oplysninger om din maskine.



Dette symbol viser de funktioner, som du kan styre eller se i app'en.

Dertil kommer, at du kan oprette op til 6 nye drikke og gemme dem i din maskine.

Bemærk!

Du kan se, hvilke enheder, som er kompatible, på "compatibledevices.delonghi.com".

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af apparatet (s. 3 - A)

A1. Låg til kaffepulvertragt

A2. Rum til kaffepulver-måleske

A3. Kaffepulvertragt (udtagelig)

A4. Beholder til bønner (I)

A5. Låg til bønnebeholder (I)

A6. Beholder til bønner (II)

A7. Låg til bønnebeholder (II)

A8. Knappen : Tænder eller slukker for kaffemaskinen (standby)

A9. Kopbakkeplade

A10. Lågen til adgang til dysen

A11. Dyser

A12. Hovedafbryder (ON/OFF)

A13. Løjet til strømstikket

A14. Drejeligt betjeningspanel

A15. Knap til åbning af frontlåg

A16. Frontlåg

A17. Kaffestuds justerbar højde

A18. Kaffegrumsbeholder

A19. Bakke til kopper

A20. Vandniveaumåler i drypbakke

A21. Bakkerist

A22. Drypbakke

A23. Låge til påfyldning af vandbeholder

A24. Låg til vandbeholder

A25. Vandbeholder

A26. Luge på bryggeenhed

A27. Udtagelig bryggeenhed

2.2 Beskrivelse af startside (hovedskærm) (side 2 - B)

B1. Display

B2. Profiler, som kan programmeres (se "16. VÆLG DIN profil")

B3. Rullepil

B4. For at se og eventuelt personalisere drikken

B5. Drikke, som vælges (direkte valg)

B6. Maskinens indstillingsmenu

B7. Kontrollampe for anmodning om afkalkning

B8. Kontrollampe for anmodning om rengøring af mælkebeholder

B9. Kontrollampe for tilstoppet filter

B10. Advarselampe for manglende kaffebønner

2.3 Beskrivelse af tilbehør (S. 2 - C)

C1. Målestrimmel "Total Hardness Test" (vedlagt side 2 i vejledningen på engelsk)

C2. Måleske til formålet kaffe (placeret på dens plads (A2))

C3. Afkalkningsmiddel

C4. Kalkfilter

C5. Pensel til rengøring

C6. El-ledning

C7. Skål til isterninger (2 stk.)

C8. Børste

C9. Klud

2.4 Beskrivelse af mælkebeholder

(side 2 - D)

- D1. Læg til mælkebeholder
- D2. Konnektor-opsuger i mælkebeholderen (aftagelig til rengøring)
- D3. Læg til påfyldning af mælk
- D4. Trykknapp, som frigør låg til mælkebeholder
- D5. Mælkeopsugningsrør
- D6. Mælkestuds (justerbar højde)
- D7. Mælkebeholder
- D8. Termisk beholder

2.5 Beskrivelse af "Mix carafe"

(side 2 - E)

- E1. Læg "Mix carafe"
- E2. Konnektor-opsuger mix carafe (aftagelig til rengøring)
- E3. Trag
- E4. Slange til dampudtag (tilbehør "choko")
- E5. Mælkeskummer choko (tilbehør "choko")
- E6. Mælkeskummer aero (tilbehør "aero")
- E7. Karaffel "Mix carafe"
- E8. Markør til afhængning af fragten

2.6 Beskrivelse af varmtvands-/dampudløb

(side 2 - F)

- F1. Udløbsdel
- F2. Konnektor-opsuger udløb (aftagelig til rengøring)
- F3. Trykknapp, som frigør udløbet
- F4. Varmtvands-/dampdyse
- F5. Cappuccinatoren

3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN

Bemærk!

- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at der er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at denne maskine er ny.
 - Vi tilråder, at du tilpasser vandets hårdhedsgrad så hurtigt som muligt. Følg proceduren, som er beskrevet i kapitlet "19. Programmering af vandets hårdhedsgrad".
 - Betjeningspanelet (B) er drejeligt for at sikre, at startsidens kan ses.
1. Sæt elledningens stik (C6) på dens plads (A13) bag på apparatet, tilslut apparatet til lysnettet (fig. 1) og sørg for at hovedafbryderen (A12) bag på apparatet, er trykket (fig. 2).
 2. "VALG AF SPROG": Tryk på flaget for det ønskede sprog. Følg derefter instruktionerne på (B1) apparatets display:
 3. "FYLD BEHOLDEREN MED FRISK VAND. BRUG KNAppen TIL HØJRE TIL AT ÅBNE LÅGEN FORAN":
 - Tryk på knappen (A15) og åbn lågen (A16) (fig. 3).

- Tag vandbeholderen ud (A25) (fig. 4), fyld den med frisk vand til MAX-linjen (som er trykt på beholderens inderside) (fig. 5).
- Sæt derefter beholderen i igen (fig. 6) og luk lågen.
- Kontrollér, at varmtvands-/dampudløbet (F) er indsat på dyserne (A11) (fig. 7), og anbring en beholder (fig. 8) på mindst 100 ml under dem.
- Tryk på "Frem".

4. "FYLD BØNNEBEHOLDERNE OP OG TRYK Frem": Fyld bønnebeholder (I) (A4) og, hvis du ønsker også at bruge en anden type kaffe, bønnebeholder (II) (A6) (fig. 12), bekræft derefter ved at trykke på "Frem".
5. "VANDKREDSLØB TOMT. TRYK PÅ OK FOR AT STARTE OPFYLDNING": bekræft ved at trykke på "Ok".
6. "AKTIVERING AF MASKINEN I GANG. TÆND IGEN EFTER SLUKNING": maskinen udleder vand fra udløbet (fig. 9).
7. Apparatet slukker.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug. Tænd i overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet "4. Tænding af apparatet".

Bemærk venligst!

- Der skal laves 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.
- Mens de første 5-6 cappuccinoer tilberedes er det normalt at høre lyden af vand, som koger. Bagefter aftager lyden.

4. TÆNDING AF APPARATET

Bemærk!

- Inden du tænder for apparatet, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A12) er trykket ind (fig. 2).
 - Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.
1. Tænd apparatet ved at trykke på knappen  (A8) (fig. 10): På displayet (B1) vises beskeden "VARMER OP VENT VENLIGST".
 2. Når maskinen er varmet op, begynder en skyllefase med varmt vand fra kaffeudløbet (A17) og beskeden "SKYLNING I GANG, VARMT VAND FRA UDLØB" vises; Maskinen lader varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen.

Bemærk! Første gang du bruger maskinen:

3. "SE INTRODUKTIONSFILMEN OG BEGYND AT BRUGE DIN NYE MASKINE": Tryk "Ok" for at se en kort video om startsidens.
4. "MASKINEN ER KLAR TIL BRUG. NYD KAFFEN": tryk "Ok" for at gå til startsidens (hovedskærm) (eller tryk på "Gentag" for at se videoen igen).

Apparatet har nået temperaturen, når hovedskærmen vises "VÆLG FAVORIT".

5. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

1. Tryk på knappen for at slukke apparatet  (A8) (fig. 10).
2. "SLUKNING I GANG": Hvis relevant, udfører apparatet en skylning fra kaffeudløbet (A17) med varmt vand og slukker derefter (stand-by).

Bemærk venligst!

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet:

1. Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen  (fig. 10).
2. Tænd for hovedafbryderen (A12) bag på kaffemaskinen (fig. 2).

Advarsel!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaskinen er tændt.

6. INDSTILLINGER I MENUEN

6.1 Skylning

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra kaffeudløbet (A17) og fra varmtvands-/dampudløbet (F), hvis det er indsat, så kaffemaskinens indvendige kredsløb rengøres og varmes op. Placér en beholder med en minimum kapacitet på 100 ml under kaffe- og /varmtvandsudløbet (fig. 8).

Denne funktion aktiveres på denne måde:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Skylning"
3. "Placér beholder på 0,5 L. Tryk Ok for at starte". Tryk på Ok for at starte udledningen: Efter nogle sekunder løber varmt vand først ud af kaffeudløbet (hvis indsat), og herefter af varmtvands-/dampudløbe. Det varme vand rens og opvarmer maskinens indvendige kredsløb (fig. 11). På displayet (B1) vises teksten "Skylning i gang. Varmt vand fra udløb".
4. Tryk på "Slet" for at afbryde skylningen, eller vent til maskinen afbryder automatisk.

Bemærk!

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den.
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A18).

6.2 Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "18. Afkalkning".

6.3 Rengør mælkekande

Med denne funktion kan du rengøre mælkebeholderen (D), inden du stiller den i køleskabet. Gør som følger for at rengøre mælkebeholderen:

1. Sæt mælkebeholderen på dysen ved at skubbe den helt i bund (A11) (fig. 22): Maskinen udsender et lydssignal (hvis funktionen er aktiveret).
2. Justér mælkeudløbet (D6) ved at dreje mod urets retning (fig. 23).
3. Placér en beholder under mælkeudløbet (fig. 26).
4. Tryk på menuen Indstillinger.
5. Vælg punktet "Rengør mælkekande".
6. "Placér beholder under mælkedyse. Tryk OK for at udføre rengøring af mælkebeholder".
7. Tryk på "OK" for at starte rengøringscyklussen: "RENGØRING AF MÆLKEBE. I GANG. PLACER EN BEHOL. UNDER MÆLKEUDLØB" (fig. 26): Der løber varmt vand ud af mælkeudløbet, og når rengøringen er afsluttet, stopper udledningen automatisk.
8. Sæt igen mælkeudløbet til side ved at dreje det med uret, inden mælkekanden tages ud.

Bemærk!

- Tag aldrig mælkekanden ud ved at tage fat i mælkeudløbet.
- Det er til enhver tid muligt at afbryde en rengøringscyklus ved at trykke på "Stop".
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre.
- Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet.

6.4 Regulér maling

Maskinen er udstyret med 2 kaffekværne, som er ud for bønnebeholderne (I) (A4) og (II) (A6). Der er ikke behov for at justere kaffekværnene, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi de allerede er forprogrammeret sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det muligt at justere malegraden.

Fortsæt som følger:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Regulér maling": Der foreslås en vejledning på displayet med forslag til malegrad: Hvis du ønsker at springe over denne præsentation, tryk på "Spring over" eller tryk på "Frem" for at se videre i vejledningen.
3. "Vælg kaffekværn [I] el. [II] og justér malingsgrad i tilgængeligt interval":
 - Vælg den kaffekværn, du vil justere ( eller ).
 - Vælg den ønskede malingsgrad ved at følge de tidligere anvisninger i vejledningen og trykke direkte på et af de valgbare tal i det fremhævede område.

- Tryk på "Ok": "Ændringen i koppen er mærkbar efter cirka 5 kaffebrygninger".
- Tryk på "Ok" og bryg 5 kaffebaserede drikke, og brug den valgte kaffekværn på trin 3 for at gøre justeringen mærkbar.

6.

Bemærk!

- Vi anbefaler først at lave yderligere ændringer efter at have brygget mindst 5 kopper kaffe efter den beskrevne procedure. Gentag proceduren hvis kaffetilberedningen stadig ikke er korrekt.
- Det er ikke muligt at ændre mere end ét justeringstrin ad gangen, hvis der ikke er brygget mindst to kaffedrikke med brug af den valgte kaffekværn på trin 3.
- Hvis du ønsker at vende tilbage til kaffekværnens standardindstillinger (angivet med en stjerne), så tryk på "Forudindstillet" og fortsæt med brygning af 5 kaffedrikke.

6.5 Kalk- filter

For anvisninger vedrørende filter (C6), henviser vi til kapitel "20. Kalkfilter".

6.6 Vand hårdhed

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel "19. Programmering af vandets hårdhedsgrad".

6.7 Generelt

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "GENERELT".

Til dette punkt kan du med et enkelt tryk aktivere eller deaktivere følgende funktioner:

- "Lydsignal": Når den er aktiv, udsender maskinen et lydsignal ved hver funktion.
- "Lys på kop": Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres kopbelysningen under kaffeudløbet (A17).
- "Energibesparelse": Med denne funktion er det muligt at slå energisparefunktionen til eller fra. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. For at vise, at funktionen er aktiv, vises følgende på indstillingsmenuen (B6) .

6.8 Auto-sluk

Du kan indstille auto-slukning, så apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers stilstand.

Omprogrammeringen af auto-sluk udføres på denne måde:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Auto-sluk".
- Vælg det ønskede tidsinterval (15, 30 minutter eller 1 time, 2 eller 3 timer).
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside med det nye valg gemt i hukommelsen.

6.9 Bluetooth

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du sikkerheds-PIN-koden for tilkobling til apparatet fra en mobil enhed. Fortsæt som følger:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Bluetooth".
- "Download COFFEE LINK. For større sikkerhed aktiver PIN-beskyttelse og ændr PIN fra appen": aktivér eller deaktiver PIN-beskyttelsen ved at trykke på markøren ud for "Beskyt PIN".
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside med det nye valg gemt i hukommelsen.

PIN-koden, som er forudindstillet i maskinen, er "0000". Vi tilråder, at du opretter din egen personlige PIN direkte i app'en.

Bemærk!

Maskinens serienummer, som ses under funktionen "Bluetooth", bruges til at identificere maskinen med sikkerhed, når man opretter forbindelse til maskinen med app'en.

6.10 Vælg sprog

Hvis du ønsker at ændre sproget på displayet, går du frem på denne måde:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Vælg sprog".
- Tryk på flaget for det ønskede sprog (tryk på knappen "Frem" eller "Tilbage" for at se alle tilgængelige sprog): displayet opdateres straks med det valgte sprog.
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside med det nye valg gemt i hukommelsen.

6.11 Tømning af kredsløb

For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb.

Fortsæt som følger:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Tøm kredsløb";
- "Tryk på OK for at starte tømning af kredsløb": Tryk på OK.
- "Tøm beholderen til kaffegrums og drypbakken": efter at have gjort dette, tryk på "Frem".
- Placer beholder på 0,5 L. Tryk Ok for at starte": efter at have gjort dette, tryk på "OK".
- Skylning i gang. Varmt vand fra udløb": apparatet udfører skylning fra kaffeudløbet (A17).
- "Tøm vandbeholder": når beholderen er helt tømt, tryk på "Frem".
- "Fjern kalkfilter": Når det er fjernet, tryk på "Frem".
- "Indsæt vandbeholderen. Tryk på Ok for at tømme kredsløb": Sæt beholderen i igen og tryk på "OK".

10. Tømning af vandkredsløb i gang": vent til maskinen begynder tømningen. (Pas på: der kommer varmt vand fra udløbene!). Efterhånden som kredsløbet tømmes, kan maskinen blive mere larmende: Dette er en normal funktion for maskinen.
11. "Tøm drypbakken": Tag bakken ud, tøm den og sæt den igen, tryk derefter på "Frem".
12. "Tømning udført. Tryk på OK for at slukke": Tryk på "Ok". Apparatet slukkes.

Næste gang apparatet tændes, bør du følge anvisningerne i kapitlet "3. Første gang du bruger maskinen".

6.12 Ændr profil

Med denne funktion kan du ændre billedet og ikonets farve for hver profil. Gør som følger for at personalisere profilikonet:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Ændr profil".
3. "Vælg profil, der skal ændres": vælg profilen og tryk på "Frem".
4. "Vælg ikon og farve. Brug app COFFEE LINK til at personalisere profilnavnet": tilpas profilen efter dit ønske og tryk på "Ok" for at bekræfte.
5. Tryk på "←" for at gå tilbage til startside med det nye valg gemt i hukommelsen.

6.13 Standardværdier

Denne funktion nulstiller alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik).

Fortsæt som følger:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Standardværdier".
3. "Tryk på OK for at genindstille standardværdierne eller gå til næste side for at gendanne en enkelt profil":
 - For at genindstille maskinen til standardværdierne: tryk på "Ok".
 - For at genindstille de enkelte profiler til standardværdierne: tryk på pilen for at gå til næste skærbillede, vælg profilen, der skal genindstilles og tryk på "Ok".
4. "Tryk på OK for at bekræfte gendannelse af standardværdierne": Tryk på "Ok".
5. "Fabriksindstil. Stand.værdi": tryk på "Ok" for at gå ud af menuen og vend tilbage til startside (hovedskærmen).

Bemærk!

Når maskinen (ikke de enkelte profiler) er blevet genindstillet til standardværdierne, præsenterer den introduktionsvideoen igen.

6.14 Statistik

Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Statistikken vises på denne måde:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Statistik": Se dataene ved at rulle gennem skærbillederne ved at trykke på "Frem" eller "Tilbage".
3. Tryk på "←" for at gå tilbage til startside.

7. KAFFETILBEREDNING

7.1 Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Kom kaffebønnerne i beholderne (I) (A4) og/eller (II) (A6) (fig. 12).
2. Placer 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet (A17).
3. Sænk kaffestudsen for at nærme den mest muligt til koppen (fig. 13): Det giver en bedre creme.
4. Vælg den ønskede kaffe, som angivet i følgende afsnit.

7.2 Din kaffe med blot et tryk

Tryk direkte på billedet af den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 14) på startside (B) for at brygge kaffedrikke: Displayet (B1) viser et billede af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).

Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden "Drikken er klar!" på betjeningspanelet: kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

7.3 Personalisering af drikken

For at lave kaffedrikke med personaliserede parametre, gå frem som følger:

1. Tryk på  under billedet af den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 15): Displayet (B1) viser de parametre, som kan personaliseres efter smag:

Mængde	
Aroma	
Kaffetype	
Temperatur	

Bemærk!

Når du vælger "formålet kaffe", men den ønskede drik ikke er egnet til denne tilstand, vises følgende besked "FORMALET KAFFE-TILSTANDEN KAN IKKE BRUGES TIL DENNE DRIK".

- Når parametrene er indstillet, tryk på 1X  for at tilberede 1 kop eller, hvis det er forudsat, 2X   for at tilberede 2 kopper: maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).
- Når drikken er klar, viser displayet: "Din drikken er klar! Vil du gemme de nye indstillinger?"
- Tryk på "Gem" for at gemme, eller "Slet" for at beholde de forrige parametre.

Bemærk!

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

- "Nye værdier gemt på den aktive profil": tryk på "OK" for at vende tilbage til startside (hovedskærmen).

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe

Pas på!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmodser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
 - Tilsæt højest 1 strøget måleske. (C2) Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller tragten (A3) tilstoppet.
 - Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
 - Tilberedning af kaffen **LONG**: Når tilberedningen er halvt færdig vises meddelelsen "FYLD FORMALET KAFFE PÅ, HØJST EN MÅLESKE": Tilsæt derefter en strøget måleske kaffepulver, og tryk på "Ok".
 - Det er ikke muligt at tilberede kaffen **DOPPIO+** med formalet kaffe.
- Løft låget på tragten til den formalede kaffe (A1) (fig. 16).
 - LÅG T FORMALET KAFFE ER ÅBEN. VIL DU BRUGE FORMALET KAFFE?: Tryk på "Frem" for at fortsætte (eller "Slet" for at afbryde og vende tilbage til startside).
 - "FYLD FORMALET KAFFE PÅ, HØJST EN MÅLESKE": kontrolér, at tragten (A3) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske formalet kaffe (fig. 13).
 - Tryk på "Ok" for at fortsætte med tilberedningen.
 - Displayet viser startside og "FORMALET TILSTAND": fortsæt som angivet i de forrige afsnit "7.2 Din kaffe med blot et tryk" eller "7.3 Personalisering af drikken".

Bemærk!

Hvis du ønsker at forlade formalet tilstand, kan du, efter punkt 4, åbne lågen til formalet kaffe og trykke på "Slet".

7.5 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på "Stop" eller "Slet".
- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet ("FYLD BEHOLDEREN MED FRISK VAND", "TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER", "TØM DRYPBASSE" osv.) hvis betydninger er forklaret i kapitel "22. Meddelelser, der vises på displayet".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet "6.4 Regulering af maling" og kapitlet "23. Afhjælpning af problemer".
- Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiveret, kan det tage nogle sekunder, inden tilberedningen af den første kop kaffe starter

7.6 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- Udfører en skylning ved at vælge funktionen "Skylning" i menuen med indstillinger (B6) (afsnit "6.1 Skylning").
- opvarmer koppe med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "13. Udladning af varmt vand").
- Øg kaffetemperaturen (afsnit "7.3 Personalisering af drikken").

8. KANDE KAFFE

Tryk direkte på billedet af kaffekanden på startside for at brygge drikken, og gå frem som følger:

- "INDSTIL DRIKKEVARER": displayet viser de parametre, du kan personalisere efter smag:

Kopper	 2X  4X  6X
Aroma	
Kaffetype	 
Temperatur	

- Placer en kande under kaffeudløbet (A11): For at vælge kanden som skal anvendes, skal den udledte mængde tages i betragtning, dvs.:

Valgt dosering	Mængde (ml)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

- Tryk på "Frem" for at gå til den næste fase.

4. Hvis du vælger 4 kopper eller 6 kopper, viser displayet: "Der udføres 2 (eller 3) udledninger. Fyld vandbeholder og bønnebeholdere om nødvendigt": Når du har kontrolleret, at der er nok vand og kaffe, tryk på Ok.
5. Maskinen starter tilberedningen, og betjeningspanelet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk!

- "Slet" eller "Stop": Tryk på hvis ud ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.

SIKKERHEDSADVARSLER:

Efter tilberedning af kaffekanden, vent på, at maskinen køler af i 5 minutter, før en anden drik tilberedes. Risiko for overophedning!

9. TILBEREDNING AF MÆLKEDRIKKE

Bemærk venligst!

For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre udløbet (D) rent, som beskrevet i det følgende afsnit "9.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug" og "17.10 Rengøring af mælkebeholder".

9.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen

1. Tryk på udløserknappen (D4) og løft låget (D1) (fig.18).
2. Fyld mælkebeholderen (D7) med en tilstrækkelig mængde mælk. Mælken må ikke overskride MAX-linjen, som er afmærket på beholderen (fig. 19). Husk, at hver rille, som er afmærket på siden af beholderen, svarer til ca. 100 ml mælk.

Bemærk!

- For at opnå et tykkere og mere ensartet skum, er det nødvendigt at bruge køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk.
- Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiveret (se afsnit "6.7 Generelt"), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.

3. Sørg for, at røret, som suger mælken op, (D5) er sat godt fast i lejet i bunden af mælkebeholderens låg (fig. 20).
4. Sæt låget fast på mælkebeholderen igen.

Bemærk!

Der er en lille låge på låget (D3) til påfyldning af mælk: Hvis du under tilberedningen ser, at der ikke er nok mælk, kan du fylde mælk på fra lågen, uden at tage kanden ud, og dermed gennemføre tilberedningen af drikken.

5. Hvis varmtvands-/damprøret er monteret, (F1) tryk på knappen for at fjerne det (F3) (fig. 21).
6. Sæt mælkebeholderen (D) på dysen ved at skubbe den helt i bund (A11) (fig. 22): Maskinen udsender et lydssignal (hvis funktionen er aktiveret).
7. Justér mælkeudløbet (D6) ved at dreje mod urets retning (fig. 23).
8. Placer en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne (A17) og under mælkeudløbet (fig. 24).
9. Vælg den ønskede drik, som angivet i følgende afsnit.

9.2 Din mælkedrik med blot et tryk

Tryk direkte på billedet af den ønskede mælkedrik på startside (B) for at tilberede mælkedrikken: Maskinen starter tilberedningen og betjeningspanelet viser et billede af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb, mælkeudløb osv...).

Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden "Drikken er klar!" på betjeningspanelet: kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

Bemærk venligst!

Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Extra". Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.

9.3 Personalisering af drikken

For at tilberede en personliseret mælkedrik, gå frem som følger:

1. Tryk på  under billedet af den ønskede drik: Displayet viser de parametre, som kan personaliseres efter smag:

"Mængde"	
"Skum"	 NO MIN MED MAX 
"Aroma"	
"Kaffetype"	  
"Temperatur"	

2. Når parametrene er indstillet, tryk på 1X  for at tilberede en kop, eller, hvis det er forudsat 2X   for at tilberede to kopper.
3. Maskinen starter tilberedningen, og betjeningspanelet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, mælkeudløb, kaffeudløb, osv...).

- Når drikken er klar, viser displayet: "Din drikken er klar! Vil du gemme de nye indstillinger?"
- Tryk på "Gem" for at gemme, eller "Slet" for at beholde de forrige parametre.

Bemærk!

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

- "Nye værdier gemt på den aktive profil": tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside (hovedskærmen).

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

9.4 Anbefalet mængde skum

Der er forudindstillet et standard skumniveau (se nedenstående tabel) til hver mælkedrik.

Beskrivelse	Anbefales til ...
"INGEN" SKUM ("NO") 	CAFFELATTE
"MIN" SKUM 	FLAT WHITE
"MED" SKUM	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
"MAX" SKUM 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / VARM MÆLK (opskummet)

Du kan indstille et andet skumniveau, efter personlig smag, ved at følge vejledningen i afsnit "9.3 Personalisering af drikken".

Bemærk!

Mælkesystemets præstationer og skummets kvalitet afhænger af typen af mælk eller vegetabilsk drik. Hvis systemet ikke opskummer korrekt, reducer \ ændr mængden af skum fra displayet for den valgte opskrift (se vejledningen i foregående afsnit).

9.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug

Efter hver tilberedning af en mælkedrik, viser displayet "TRYK PÅ OK FOR RENGØRING ELLER Afbryd FOR AT VÆLGE EN NY DRIK". Gør som følger for at starte rengøringen:

- Lad mælkebeholderen (D) sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen).
- Placer en kop eller en anden beholder under mælkeudløbet (D6) (fig. 25).
- Tryk på "OK" for at starte rengøring.
- "RENGØRING AF MÆLKEBE. I GANG. PLACER EN BEHOL. UNDER MÆLKEUDLØB" (fig. 26): Der løber varmt vand ud af mælkeudløbet, (D6) og når rengøringen er afsluttet, stopper udladningen automatisk.
- Sæt igen mælkeudløbet til side ved at dreje det med uret, inden mælkebeholderen tages ud.

Bemærk!

- Hvis der skal tilberedes flere kopper med mælkedrikke, skal rengøringen af mælkebeholderen udføres, når den sidste kop er tilberedt. Tryk på "Slet" for at fortsætte med de næste tilberedninger, når meddelelsen for "Rengør mælkekeande" vises.
- Hvis rengøringen ikke udføres, viser displayet symbolet  (B8) for at minde om, at det er nødvendigt at udføre rengøringen af mælkebeholderen. Se følgende afsnit for at udføre rengøringen "6.3 Rengør mælkekeande".
- Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen.
- Du kan afbryde rengøring af mælkebeholderen ved at trykke på "Stop".
- Tag aldrig mælkekeanden ud ved at tage fat i mælkeudløbet (D6).

10. TILBEREDNING AF VARM CHOKOLADE

Tryk direkte på billedet af chokoladen på startside (B) for at tilberede drikken, og gå frem som følger:

- "INDSTIL DRIKKEVARER": displayet viser de parametre, du kan personalisere efter smag:

"Kopper"	 1X  2X
"Konsistens"	  

Bemærk!

Hvis det anvendte chokoladepulver ikke indeholder fortykningsmiddel, vil der ikke være forskel i konsistensen, selvom den reguleres.


- Tryk på "Frem" for at åbne den vejledningen.
- "Isæt chokolade omrøreren i kanden (trin 1 af 3)": Løft kanden låg (E1) (fig. 27), tryk på udløserknappen (E8) og fjern tragten fra kanden (E3) (fig. 28). Sørg for at dampprøret (E4) og choko-omrøreren (E5) er sat i (fig. 29), og isæt derefter tragten på kanden (fig. 30). Tryk på "Frem" (eller "Tilbage" for at vende tilbage til startside).
- "Hæld mælk eller vand i til det ønskede niveau (trin 2 af 3)" (fig. 31). Tilbered 1 kop: hæld køleskabskold mælk (eller koldt vand) i tragten op til niveauet . Tilbered 2 kopper eller 1 "krus": hæld mælk (eller vand) i op til niveauet  / . Tryk på "Frem" (eller "Tilbage" for at vende tilbage til det tidligere skærbillede).
- "Fyld chokoladepulver i tragten (trin 3 af 3)" (fig. 32). Tilbered 1 kop: kom to måleskeer (C2) (25 g) chokoladepreparat i. Tilbered to kopper eller et krus: kom 4 måleskeer chokoladepreparat i. Tryk på "Frem".

Advarsel

Sørg for, at tragten hyl, som er vist på fig. 33, er rent.

Bemærk!

- Mælken fyldes på efter at tragten med dampudløbsrør og omrører er sat i, og den må ikke overskride niveauet , som er afmærket på kanden. Mængden af chokoladepulver øges eller mindskes afhængigt af den personlige smag.
- Hvis du bruger vand i stedet for mælk, skal du følge de samme anvisninger som for mælk.

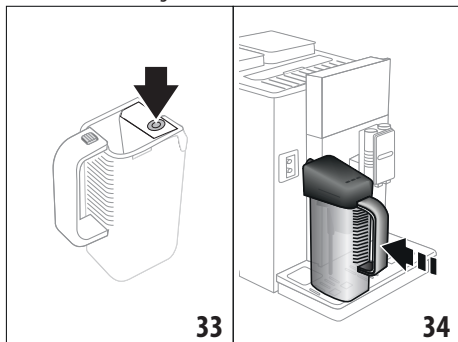

- For korrekt tilberedning af varm chokolade, hældes først mælken (eller vandet) i tragten, og derefter præparatet eller kakaoen.
- "Luk låget og indsæt kanden. Tryk på OK for at starte": luk låget og hægt kanden på dyserne (A11) (fig. 34): maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen lydsignal er aktiv).
 - Tryk på "Ok" for at starte funktionen: Apparatet begynder at blande præparatet og udleder bagefter damp for at varme.

Bemærk!

Hvis du ønsker at afbryde tilberedningen af chokoladen, trykker du på "Stop" og "Slet".

- "Drikken er klar!": Tryk på "Udført" for at vende tilbage til startside (hovedsiden).

Chokoladen er klar til at blive hældt i en kop.

Bemærk!

- Hvis valg af kop eller konsistens er blevet ændret, vises følgende besked: "Vil du gemme de nye indstillinger?"
- Under tilberedningen af chokoladen bliver kanden og låget meget varme: tag kun fat i kands håndtag til at tage kanden ud og til at skænke chokoladen.
- Under tilberedningen af chokoladen er det normalt, at der slipper damp ud af hullerne i låget på chokoladekanden.
- Det er normalt, at det sprøjter inden i kanden. Det skyldes, at mælken varmes op.
- Mængden af chokolade i koppen afhænger af den valgte konsistens. Hvis der er valgt en tyk chokolade, vil mængden være mindre i forhold til en tilberedning med tynd chokolade.
- Det anbefales at rengøre kanden snarest (se afsnit "17.11 Rengøring af "Mixer kanden" (E);").

11. TILBEREDNING AF KOLDE DRIKKE

11.1 Tilberedning af kold kaffe

Tryk direkte på billedet af chokoladen på startside (B) for at udlede drikken, og gå frem som følger:

- "INDSTIL DRIKKEVARER": displayet viser de parametre, du kan personalisere efter smag:

"Kopper"	☒ 1X  ☐ 2X 
"Skum"	 (MAX-position anbefales)
"Aroma"	 (MAX-position anbefales)
"Kaffetype"	☒  ☐  ☐ 


Bemærk!

Hvis man bruger formalet kaffe, kan man kun vælge kopstørrelsen 1 kop 1X .

- Tryk på "Frem" for at åbne den vejledningen.
- "Isæt aero-omrøreren i kanden (trin 1 af 4)" (fig. 35): Løft kands låg (E1), tryk på udløserknappen (E8) (fig. 27), og fjern tragten fra kanden (E3) (fig. 28), sørg for at mælkeskummen aero (E6) er sat i og fasthægt tragten på kanden.

Bemærk!

- For en vellykket drik skal du sørge for, at dampprøret (E4) ikke er aktiveret.
- Sæt aldrig låget (E1) med tragten (E3) og mælkeskummen aero (E6) på dyserne (A11) uden karaffen (E7), da direkte kontakt med blanderen i bevægelse kan være farligt.

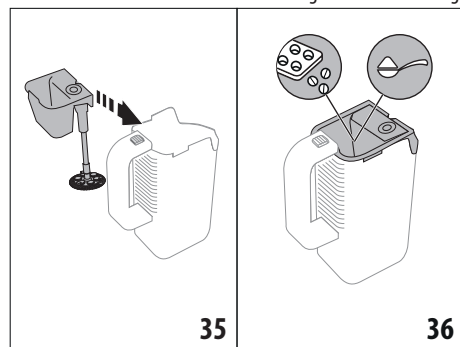


- Tryk på "Frem" for at gå videre til næste trin (eller tryk på "Tilbage" for at gå tilbage til det tidligere skærbillede).
- "Tilføj 9 (eller 18) isklumper og sukker (trin 2 af 4)" (fig. 36): hæld isterningerne lavet med formen (C7) og den ønskede mængde sukker i.

Bemærk!

Hvis der tilberedes 2 kopper, skal der hældes 18 isterninger i, som angivet af maskinen.

- Tryk på "Frem" for at gå videre til næste trin (eller tryk på "Tilbage" for at gå tilbage til det tidligere skærbillede).

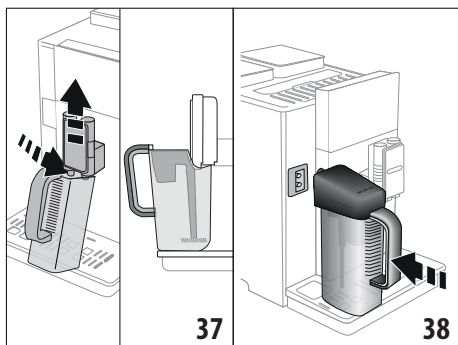

- "Sæt kanden under kaffeudløbet (trin 3 af 4): løft kaffeudløbet (A17) og placer kanden (E) på en måde, så kaffen løber direkte ned i kanden (fig. 37).
- Tryk på "Ok" for at starte udløbet: Maskinen starter tilberedningen af kaffen, og displayet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt beskrivelsen af hver enkelt fase (maling, mælkeudløb, kaffeudløb, osv...). Udløbet afbrydes automatisk.

Bemærk!

Tryk på "Slet" for at annullere tilberedningen fuldstændigt.

- "Luk låget og indsæt kanden. Tryk på OK for at starte". Tag kanden ud af kaffeudløbet, luk låget og hægt kanden (E) på dyserne (A11) (fig. 38): maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen lydsignal er aktiv).
- Tryk på "Ok" for at starte omrøringen: Maskinen starter tilberedningen, og betjeningspanelet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (omrøring).
- Tilberedningen slutter automatisk og displayet viser beskeden "Færdiggør tilberedning?", tryk på "Ja", hvis du ønsker at afbryde, eller "Nej", hvis du ønsker at starte omrøringen igen.

Bemærk!

- Man kan til enhver tid afbryde omrøringen ved at trykke på "Stop" og bekræfte med "Ja". Hvis du trykker på "Nej" starter omrøringen igen.
- Når tilberedningen er færdig, kan du, hvis skummet ikke er tilfredsstillende, fortsætte med omrøringen ved at trykke

på "Extra". Tryk på " Stop", når den ønskede mængde er nået. Der er mulighed for at fortsætte omrøringen 2 gange i højst et minut cirka.

Når tilberedningen er afsluttet, er den kolde kaffe klar til at blive hældt i en kop.

OPSKRIFT PÅ DET BEDSTE RESULTAT:

- IS:** indsæt 9 isterninger (45gr) til en kop eller 18 isklumper (90gr) til 2 kopper. Vi anbefaler at bruge den medfølgende bakke (C7), som er beregnet til at lave isterninger i den rigtige størrelse.
- KAFFE:** Brug en kaffe med en høj procentdel af "robusta"-kaffe for at få en god creme/skum.
- SUKKER:** tilsæt en teskefuld sukker til hver kop. Det anbefales at bruge stødt melis (alm. hvid sukker).


11.2 Fremstilling af skum X (kold mælk)

Tryk direkte på billedet af mælkeskum på startsideen for at tilberede drikken, og gå frem som følger:

- "INDSTIL DRIKKEVARER": displayet viser de parametre, du kan personalisere efter smag:

Kopper	☒ 1X  ☐ 2X 
"Skum"	  

- Tryk på "Frem" for at åbne den vejledningen.
- "Isæt aero-omrøreren i kanden (trin 1 af 2)" (fig. 35): Løft kandens låg (E1), tryk på udløserknappen (E8) (fig. 27), og fjern tragten fra kanden (E3) (fig. 28), sørg for at mælkeskummeren aero (E6) er sat i og fasthægt tragten på kanden.

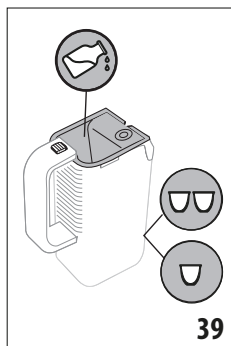

- Tryk på "Frem" for at gå videre til næste trin (eller tryk på "Tilbage" for at gå tilbage til det tidligere skærbillede).
- "Hæld mælk i til det ønskede niveau (trin 2 af 2)" (fig. 39): hæld den korrekte mængde kold mælk op til den valgte mængde (100 ml lille kop eller 200 ml stor kop).

Det anbefales at bruge UHT-mælk opbevaret i køleskab ved under 6°C, og som har været åbnet i mindre end 3-4 dage.

- Tryk på "Frem" for at gå videre til næste trin (eller tryk på "Tilbage" for at gå tilbage til det tidligere skærbillede).

7. "Luk låget og indsæt kanden. Tryk på Ok for at starte": luk låget og hægt kanden på dyserne (A11) (fig. 34): maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen lydsignal er aktiv).
8. Tryk på "Ok" for at starte omrøringen: Maskinen starter tilberedningen, og betjeningspanelet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (omrøring).
9. Tilberedningen slutter automatisk. Og displayet viser beskeden "Drikken er klar!" og den kolde mælk er klar til at blive hældt i koppen. Drik hele den tilberedte drik og undlad at stille eventuelle rester i køleskabet.

Bemærk!

- Man kan til enhver tid afbryde tilberedningen ved at trykke på "Stop".


12. TE FUNKTION



Advarsel! Fare for skoldning.

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand.

Gør som følger for at lave te:

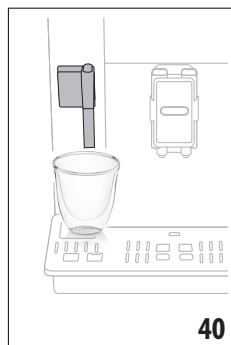

1. Kontrollér, at varmtvands-/dampudløbet (F) er sat rigtigt fast på dyserne (A11).
2. Læg teposen i koppen, og placér koppen under udløbet (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter) (fig. 40).
3. Tryk direkte på billedet af te-funktionen på start-siden for at tilberede drikken.

4. "INDSTIL DRIKKEVARER": displayet viser de parametre, du kan personalisere efter smag:

"Mængde"	
"Temperatur"	 <i>Der vises en forskellig type te (hvid, grøn, oolong, sort) ved hver temperatur</i>

5. Tryk på "Ok" for at starte udløbet: Maskinen starter tilberedningen, og betjeningspanelet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning), og displayet viser beskeden "Drikken er klar!".
6. Lad maskinen udlede den valgte mængde varmt vand. Derefter afbrydes udledningen automatisk.

Bemærk!

- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Udledningen af varmt vand afbrydes manuelt ved at trykke på "Stop".
- Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke Stop på "Ekstra": Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.

13. UDLEDNING AF VARMT VAND

Gør som følger for at udlede varmt vand:

1. Sæt varmtvands-/dampudløbet (F) på dyserne (A11) (fig.7): Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiveret).
2. Placer en kop under udløbet (så tæt på som muligt for at undgå sprøjt) (fig. 40).
3. Vælg den ønskede funktion, som angivet i følgende afsnit.

13.1 Din drik med blot et tryk

Tryk direkte på billedet for varmt vand på start-siden: Maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning). Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden "Drikken er klar!" på displayet: kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

Bemærk!

Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Extra": Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.

13.2 Personalisering af drikken

Gør som følger for at udlede den ønskede mængde varmt vand:

1. Tryk på (+) under billedet for varmt vand: displayet (B1) viser de valgbare mængder:




2. Når den ønskede mængde er valgt, skal du trykke på 1X : maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning).
3. Når drikken er klar, viser displayet: "Din drikken er klar! Vil du gemme de nye indstillinger?"
4. Tryk på "Gem" for at gemme, (eller "Slet" for at beholde de forrige parametre).

Bemærk!

- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Udledningen af varmt vand kan afbrydes manuelt ved at trykke på "Stop".

14. UDLEDNING AF DAMP

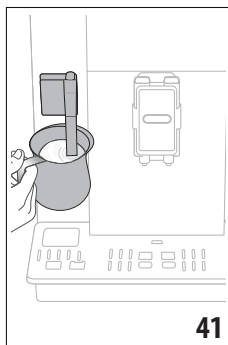

Gør som følger for at udlede damp:

1. Sæt varmtvands-/dampudløbet (F) på dyserne (A11) (fig. 7): Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiveret).
2. Fyld en beholder med væske, som skal opvarmes/skummes, og sænk varmtvands-/dampudløbet ned i væsken (fig. 41).

3. Tryk direkte på billedet for damp på startsiden: Maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning).
4. Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden "Drikken er klar!" på displayet: Kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

Advarsel!

Afbryd altid dampudledningen inden beholderen med væske trækkes væk, så du undgår at blive skoldet af sprøjt fra den kogende væske.

Displayet vises beskeden "Drikken er klar!": kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

Bemærk!

- Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af damp begynder.
- Udledningen af varmt vand afbrydes manuelt ved at trykke på "Stop" eller "Slet"


14.1 Gode råd til brugen af damp til opskumning af mælk

- Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.
- Du opnår et tættere og tykkere skum, hvis du bruger køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk.
- Skummet bliver mere cremet, hvis beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og oppefter.
- For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre udløbet (F) rent som beskrevet i det følgende afsnit.

14.2 Rengøring af varmtvands-/dampudløbet efter brug

Varmtvands-/dampudløbet (F) skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at det stopper til.

1. Placer en beholder under varmtvands-/dampudløbet og lad lidt vand løbe ud (se kapitel "13. Udledning af varmt vand"). Afbryd derefter udledningen af varmt vand ved at trykke på "Stop".
2. Vent nogle minutter til varmtvands-/dampudløbet er afkølet. Fjern det fra maskinen (fig. 21) ved at trykke på udløserknappen (F3).
3. Drej kontakten (F2) mod urets retning og tag den ud (fig. 42).

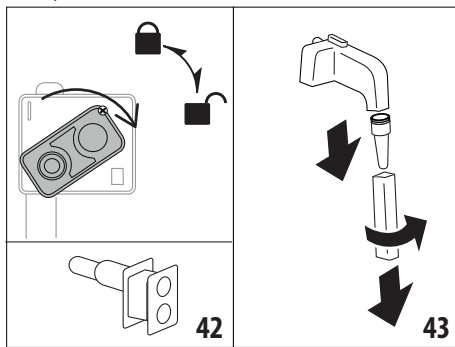

4. Hold udløbet fast med en hånd (F1) og drej og træk det nedad (F5) med den anden (fig. 43). Træk dampdysen af (F4) ved at trække den ned.
5. Kontrollér, at hullet i dysen ikke er tilstoppet. Rens det evt. med en tandstik.
6. Vask omhyggeligt alle udløbs dele med en svamp og lunkent vand. Brug en børste(C8)til at skrabe eventuelle mælkerester væk.
7. Saml derefter alle udløbs dele igen.

15. GUIDED PERSONALISERING AF DRIKKEN (MY)

Med denne funktion kan du personalisere alle drikke, som har MY-symbolet under billedet i indstillinger af drikkevarer (tryk på  på startsiden under billedet for den ønskede drik). Gør som følger for at personalisere:

1. Kontrollér, at den profil (B2), som du ønsker at personalisere drikken for, er aktiv.
2. Tryk på  (B4) under billedet for den ønskede drik.
3. Tryk på  under billedet for den ønskede drik.
4. "Tryk på Ok for at starte den guidede tilpasningsproces af drikkevarer": Tryk på "Ok" for følg anvisningerne på displayet.

5. "Vælg din præference": Vælg præferencen og tryk på "Frem" for at gå videre til næste trin (eller tryk på "Tilbage" for at gå tilbage til det tidligere skærm billede).
6. "Tryk på Ok for at tilpasse mængden af drikken": Tryk på "Ok" for at starte udløbet.
7. "Tryk på Stop når den ønskede mængde er i koppen": Tilberedningen starter, og apparatet viser skærmen med personalisering af mængden, som illustreres med en lodret linje (hvis der er tale om en mælkedrik med kaffe, går man videre til personalisering af begge ingredienser).
8. Når længden når den mængde, som mindst kan programmeres, viser displayet "Stop".
9. Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er løbet ned i koppen.
10. "Drikken er klar! Vil du gemme de nye indstillinger?": Hvis resultatet i koppen er det ønskede, tryk på "Gem", ellers tryk på "Slet".
11. "Nye værdier gemt på den aktive profil": tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside.


Apparatet går tilbage til startside.

Bemærk!

- Når du personaliserer en enkelt drik, personaliserer du automatisk også den tilsvarende dobbelt drik, og maskinen viser "Værdier gemt både på db. og enkelt opskrift".
- Drikkene kan også personaliseres ved at koble på app'en DeLonghi Coffee Link.
- Man kan til enhver tid gå ud af programmeringen ved at trykke på "Slet": værdierne gemmes ikke.
- Når drikken er personaliseret, vises "Gendan" (under billedet) og "my" (blandt valg af mængde) inde i indstillingerne. Hvis du trykker på "Gendan" vender indstillingerne af drikken tilbage til standardværdierne.

Tabeller over drikkenes mængde		
Drikkevarer	Standard-mængde	Programmerbar mængde
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOBBEL+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO (AMERIKANSK)	150 ml	70-480 ml
TE	150 ml	20-420 ml
VARMT VAND	250 ml	20-420 ml

16. VÆLG DIN PROFIL

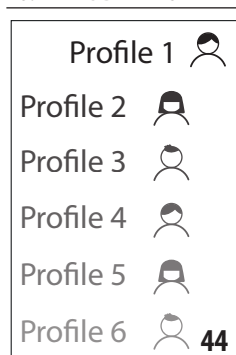

På dette apparat er det muligt at gemme 6 forskellige profiler, (B2) som hver er tildelt sin egen ikon.

Personaliseringerne af drikkene (se kap. "15. GUIDED PERSONALISERING AF DRIKKEN (MY)") bevares i hver profil, og rækkefølgen for alle drikkene er baseret på frekvensen af valget.

Gør som følger for at vælge en profil:

1. Tryk på den aktuelt anvendte profil på startside (B2): listen over valgbare profiler vises.
2. Vælg derefter den ønskede profil.

Bemærk!

- Når du har foretaget dit valg, vil farverne på linjerne i indstillinger af drikke have samme farve som profilen.
- Du kan også omdøbe din profil ved at koble på app'en DeLonghi Coffee Link.
- Se afsnittet "6.12 Ændr profil" for at personalisere ikonet på din profil.

17. RENGØRING

17.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A18)
- drypbakken (A22) og bakkeristen (A21)
- vandbeholderen (A25)
- kaffestudser (A17)
- kaffepulvertragt (A3)
- bryggeenhed (A27), tilgængelig efter åbning af servicelugen (A26)
- mælkebeholder (D)
- Mix Carafe (E)
- varmtvandsudløbet (F) (se afsnit "14.2 Rengøring af varmtvands-/dampudløbet efter brug"
- betjeningspanel (B).

Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af DeLonghis superautomatiske kaffemaskiner.
- Alle maskinens dele kan vaskes i opvaskemaskine bort set fra vandbeholderen (A25), dens låg (A24) og mælkebeholderens termiske beholder (D8) (D).

- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

17.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører 2-3 skylninger ved at vælge funktionen "skylning" (afsnit "6.1 Skylning") med varmtvands-/dampudløbet (F) sat på maskinen.

Bemærk!

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A18).

17.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen


Når displayet (B1) viser "TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER", skal den tømmes og rengøres. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, (A18) kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer skal udføres korrekt, må maskinen aldrig slukkes på hovedafbryderen - (A12)).

Advarsel! Fare for skoldning

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal (A19) varm. Vent, til den er afkølet, før du rører ved den, og tag kun fat i den i den forreste del.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Tryk på lågen (A15) og åbn lågen foran (A16) (fig. 3).
2. Træk drypbakken (A22) og kaffegrumsbeholderen ud (A18) (fig. 45);

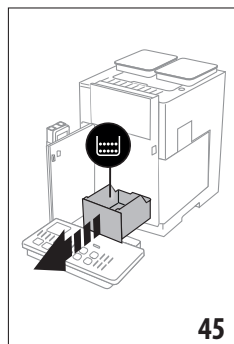


3. Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel (C5) har en spatel, som egner sig til dette formål.
4. Sæt drypbakken med risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads og luk lågen foran.

Advarsel!

Når du tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Ellers kan beholderen fylde hurtigere end beregnet, og blokere kaffemaskinen.

17.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen

Advarsel!

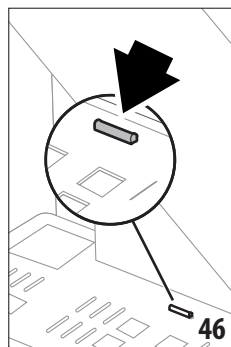


Drypbakken (A22) er udstyret med en flydende indikator (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 46). Før indikatoren begynder at stikke ud af kopbakken (A19), skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen, bæreflader og området omkring den. Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Tryk på knappen (A15) og åbn lågen foran (A16) (fig. 3).
2. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A18) (fig. 45).
3. Fjern kopbakken (A19), bakkeristen (A21), og tøm derefter drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask alle dele.
4. Sæt drypbakken med risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads og luk derefter lågen foran.

17.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen

Fare for elektrisk stød!

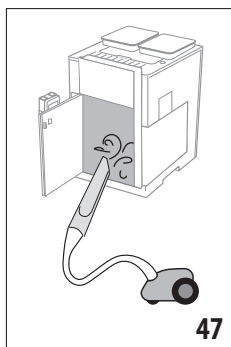

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "5. Slukning af apparatet"), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskadiget indvendigt (tryk på knappen for at få adgang (A15), åbn lågen foran (A16) (fig. 3) og tag drypbakken ud (A22). Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C5) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 47).


17.6 Rengøring af vandbeholderen

Rengør vandbeholderen jævnligt (ca. en gang om måneden) og hver gang kalkfilteret udskiftes (C6) (A25).

1. Tryk på knappen (A15) og åbn lågen (A16) (fig. 3).
2. Fjern vandbeholderen (fig. 4), fjern kalkfilteret (hvis installeret), og skyl den under rindende vand.
3. Tøm vandbeholderen og rengør den med en fugtig klud og lidt håndopvaskemiddel. Skyl grundigt med vand.


4. Sæt filteret i igen (fig. 63), fyld vandbeholderen op med rent vand til niveauet MAX (trykt på beholderens inderside) (fig. 5), sæt vandbeholderen tilbage (fig. 6) og luk lågen.
5. (Kun hvis der er isat kalkfilter) Lad 100ml varmt vand løbe ud.

17.7 Rengøring af kaffestudser

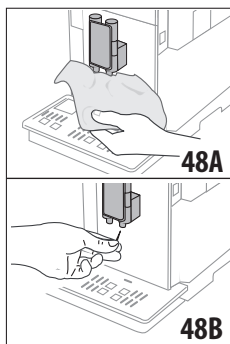

1. Rengør jævnligt kaffestudsen (A17) med en svamp eller den medfølgende klud (C9) (fig. 48A).
2. Kontrollér, at hullerne i kaffeudløbet ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeflejringer med en tandstik (fig. 48B).

17.8 Rengøring af kaffepulvertragten

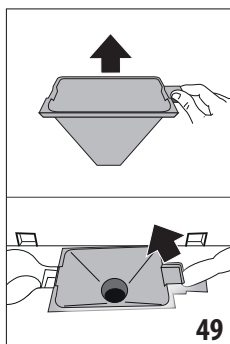

Rengør jævnligt (ca. en gang om måneden) kaffepulvertragten (A3). Gå frem som følger:

1. Åbn låget (A1) (fig. 16).
2. Tag tragten ud (fig. 49) og rengør den med den medfølgende pensel (C5).
3. Rengør om nødvendigt tragten med varmt vand og håndopvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
4. Sæt tragten tilbage på dens plads.


5. Luk låget igen.

17.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A27) skal gøres rent mindst en gang om måneden.

Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

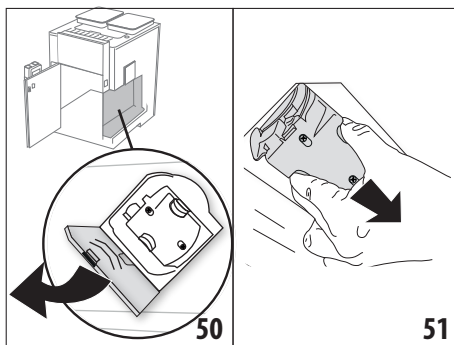


1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "5. Slukning af apparatet").
2. Tryk på knappen (A15), åbn lågen (A16) og tag vandbeholderen ud (A25) (fig. 4).
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A26) (fig. 50) på højre side af bryggeenheden.
4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 51).
5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

6. Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.
7. Ved hjælp af penslen (C5), fjerner du eventuelle kaffester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
8. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads i holderen (fig. 52).

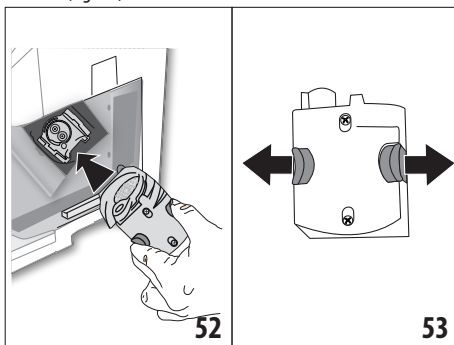


9. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 53).
10. Luk lugen til bryggeenheden.
11. Sæt vandbeholderen i igen og luk lågen foran.


17.10 Rengøring af mælkebeholder

For at bevare mælkeskummerens effektivitet, er det nødvendigt at rense mælkebeholderen (D) hver anden dag, som beskrevet i det følgende:


1. Tryk på udløserknappen (D4) og tag låget af (D1) (fig. 18).
2. Træk mælkeopsugningsrøret ud (D5).

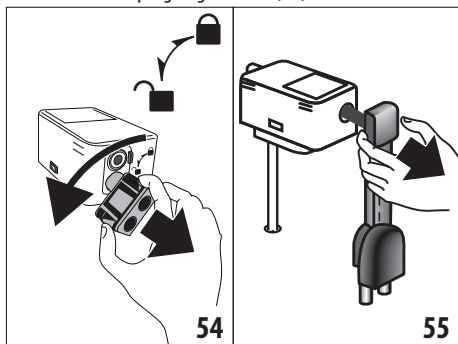


3. Drej konnektor-opsugeren (D2) mod urets retning (fig. 54) og tag den af.
4. Træk mælkeudløbet (D6) af (fig. 55). Når det er trukket ud, fjernes den gennemsigtige slange inden i (fig. 56) og låget placeres på udløbene (fig. 57).

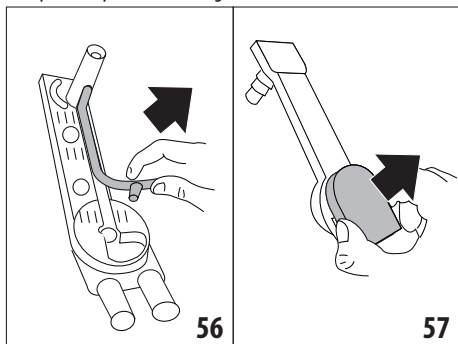

5. Træk mælkebeholderen (D7) ud af den termiske beholder (D8).

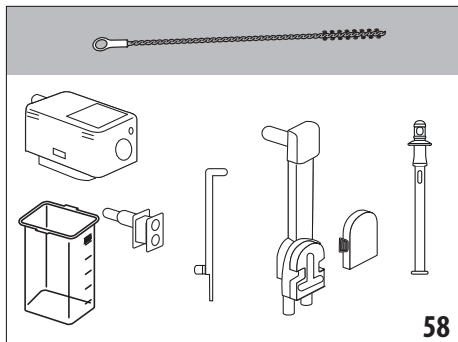

6. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele **tåler maskinopvask (bort set fra den termiske beholder)**, de skal dog lægges i opvaskemaskinens øverste kurv. Vær særlig opmærksom på at der ikke bliver mælkerester siddende tilbage på lågets dele: brug eventuelt en børste (C8) til at skrab eventuelle mælkerester væk (fig. 58).
7. Skyl hullerne under rindende vand.
8. Kontrollér også, at opsugningsrøret og mælkeudløbet ikke er tilstoppede med mælkerester: brug børsten til at rengøre grundigt.
9. Sæt mælkebeholderen tilbage i den termiske beholder.
10. Sæt den gennemsigtige slange i mælkeudløbet (D6) ved først at sætte den på dens plads tæt på konnektoren, og bagefter på dens plads tæt på udløbene (fig. 59). Når de to ender er sat helt i bund, trykkes hele slangens længde i bund, mens det sikres, at den sidder godt fast i dens sæde (fig. 60).

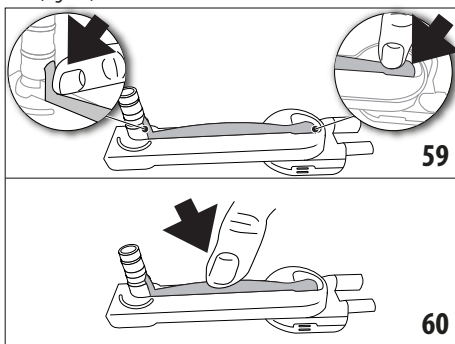

11. Saml derefter alle lågets dele igen.
12. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen.

17.11 Rengøring af "Mixer kanden" (E);

Gør kanden rent efter hver tilberedning ved at følge disse instruktioner:

1. Løft låget (E1) og fjern tragten (E3) ved at trykke på udløserknappen (E8) (fig. 27) og løfte tragten op (fig. 28).
2. Drej konnektor-opsugeren (E2) mod urets retning og tag den af.
3. Træk damprøret (E4) og "choko"-omrøreren (E5) eller "aero"-omrøreren (E6) ud af tragten.
4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. **Alle dele tåler maskinopvask, de skal dog lægges i opvaskemaskinens øverste kurv.**
5. Sæt alle komponenterne tilbage.



Bemærk!

Det er normalt, at der sidder rester tilbage på omrøreren efter rengøringen. Det er spor af jern, som kakaoen indeholder, og som bliver tiltrukket af omrørerens magneter.

18. AFKALKNING

Advarsel!


- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Vi anbefaler, at du kun bruger De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.

Afkalk maskinen når displayet (B1) viser ""AFKALKNING NØDVENDIG TRYK OK FOR START (ca. 45MIN.)"": Hvis ud ønsker at skifte filteret ud med det samme, tryk på "Ok" og følg vejledningen fra punkt (6).

Hvis du ønsker at udskyde afkalkningen til et andet tidspunkt, tryk på "Slet". På startsidens minder symbolet  (B7) om, at apparatet skal afkalkes. (Meddelelsen gentages hver gang maskinen tændes).

Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på displayets (B1) ikon for menuen indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Afkalk".
3. "Tryk OK for start afkalknings-proc. (~ 45 MIN)": tryk "Ok" for at åbne vejledningen.
4. "Tøm beholderen til kaffegrums og drypbakken": Tryk på knappen (A15) og åbn lågen (A16) (fig. 3). Tag drypbakken og (A22) kaffegrumsbeholderen ud og tøm dem (A18): Sæt derefter begge i igen og tryk på "Frem".
5. (Hvis filteret er installeret) "Fjern kalkfilter": Tag vandbeholderen ud (A25), løft låget (A24) og fjern filteret (C6), tryk derefter på "Frem".

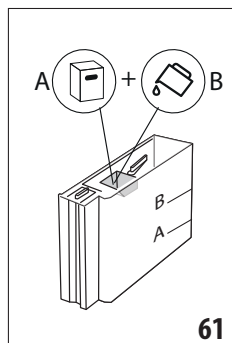

6. "Hæld afkalkningsmiddel (op til niveau A) og vand (op til niveau B)" (fig. 61). Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens inderside. Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B. Sæt vandbeholderen (med låg) på plads igen, luk lågen foran og tryk på "Frem".
7. "Placér beholder på 2 L under udløb. Tryk på Ok for at starte afkalkning": Placér en tom beholder med en kapacitet på mindst 2 liter under varmtvands-/dampudløbet (F) og kaffeudløbet (A17) (fig. 8). Tryk på "Ok" for at starte afkalkning ("Tilbage" for at vende tilbage til det tidligere viste

skærm billede eller "Slet" for at forlade proceduren, man skal dog huske, at fjerne afkalkningsmidlet fra beholderen)

Advarsel! Fare for skoldning

Det varme vand, som løber ud af varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

8. "Afkalkn. i gang. Vent": Programmet starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet (fig. 11). Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.
Efter ca. 30 minutter afbryder maskinen afkalkningen.
9. "Skyl og fyld med vand op til max-niveau": Apparatet er nu klar til en skyllecycklus med rent vand. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken. Åbn lågen foran ved at trykke på knappen, tag vandbeholderen ud, tøm den, og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Luk lågen foran. Tryk på "Frem".
10. "Placér beholder på 2 L under udløb. Tryk på OK for at starte skylning": Sæt den tomme beholder, som blev brugt til at opsamle afkalkningsvæsken, tilbage under varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet (fig. 8) og tryk på "Ok" for at starte skylning.
11. Det varme vand løber ud af kaffeudløbet og af varmtvands-/dampudløbet. Displayet viser "Skylning i gang. Varmt vand fra udløb".
12. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet.
13. (Hvis filteret er installeret) "Indsæt filter": Tryk på knappen og åbn lågen foran (fig. 3), tag vandbeholderen ud, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det er blevet fjernet forinden; tryk på "Frem" for at fortsætte.
14. "Skyl og fyld med vand op til max-niveau": Fyld vandbeholderen med rent vand op til max-niveauet, sæt den ind i maskinen igen, luk lågen foran og tryk på "Frem" for at fortsætte.
15. "Placér beholder på 2 L under udløb. Tryk på Ok for at starte skylning": Sæt den tomme beholder, som blev brugt til at opsamle afkalkningsvæsken, tilbage under varmtvands-/dampudløbet (fig. 8) og tryk på "Frem" for at starte skylningscyklussen.
16. Skylningen starter og der løber vand ud af varmtvands-/dampudløbet. Displayet viser "Skylning i gang. Varmt vand fra udløb".
17. "Tøm drypbakke": Tøm beholderen, som blev brugt til at opsamle skyllevandet, tryk på knappen og åbn lågen foran

(fig.3), fjern, tøm og sæt drypbakken (A14) og kaffegrumsbeholderen(A10)tilbage i maskinen.

18. "Afkalkn. Færdig": Fjern vandbeholderen og fyld den op med rent vand til niveauet MAX. Sæt den vandbeholderen tilbage i maskinen, luk lågen foran og tryk derefter på "Ok".

Afkalkningsprocessen er nu sluttet.

Bemærk!

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen(A18).
- kræver en tredje skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til MAX-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken inden skylning startes.

19. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Beskedene "AFKALKNING NØDVENDIG TRYK OK FOR START (ca. 45MIN.)" vises efter en forudbestemt periode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på "Grad 4". Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

19.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "Total Hardness test"(C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

19.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på displayets (B1) ikon for menuen indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Vandets hårdhedsgrad".
3. "Indstil vandets hårdhedsgrad med den medfølgende test i brugervej- ledningen": Udfør proceduren angivet i det forrige afsnit og aflæs vandets hårdhedsgrad.
4. Tryk på prikken ud for den hårdhedsgrad, der blev aflæst i forrige punkt, som angivet i følgende tabel:

Total Hardness test (C1)	Vand hårdhed
	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3
	Niveau 4

5. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.
6. Tryk på "←" for at gå tilbage til startside.

20. KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C6): Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter.



For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

20.1 Installation af filteret


1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Kalkfilter".
3. "Tryk på OK for at installere kalkfilteret": tryk "Ok" for at åbne vejledningen.
4. "Drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises"(fig. 62);

Bemærk!


Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

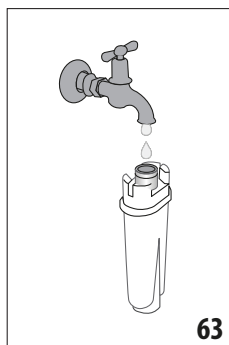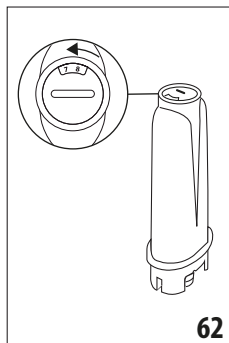

5. Tryk på "Frem" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til det forrige skærm billede. "Slet" for at afbryde operationen).
6. "Lad vandet løbe indtil det render igennem hullet" (fig. 63): Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut. Tryk på "Frem".
7. "Sænk filteret ned i vandet til luftboblerne er sluppet ud" (fig. 64): tryk på knappen (A15), åbn lågen foran (A16) (fig.3), tag vandbeholderen ud (A25) af kaffemaskinen (fig.4) og fyld den med vand. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt

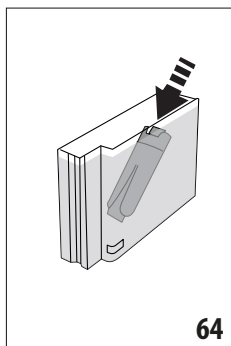

64

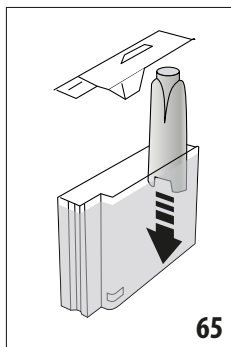

65

skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud. Sæt filteret i dets leje (fig. 65) og tryk det i bund. Tryk på "Frem".

8. "Indsæt vandbeholderen" (fig. 6): Luk låget på beholderen (A24), og sæt den tilbage på kaffemaskinen. Luk lågen foran. Tryk på "Frem".
9. "Placer beholder på 0,5 L. Tryk på Ok for at starte": Placer en tom beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter under varmtvands-/dampudløbet (F) (fig. 8) og tryk på "Ok".
10. "Skylning i gang. Varmt vand fra udløb": Udløbet starter og stopper automatisk, når skylningen er færdig.
11. "Kalkfilter installeret": Tryk på "Ok". Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

20.2 Udskiftning af filteret

Udskift filteret (C6) når displayet (B1) viser "UDSKIFT KALKFILTER, TRYK OK FOR AT STARTE": Hvis du ønsker at skifte filteret ud med det samme, tryk på "Ok" og følg procedurene fra punkt 6. Hvis du ønsker at udskyde udskiftningen til et andet tidspunkt, tryk på "Slet": På displayet minder symbolet (B9) om, at filteret skal udskiftes.

Udskift filteret ved at følge disse trin:

1. Tag det nye filter ud af pakken.
2. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
3. Vælg punktet "udskiftning kalkfilter".
4. "Tryk på Ok for at udskifte kalkfilteret": tryk "Ok" for at åbne vejledningen.
5. "Fjern det aktuelle filter inden du installerer et nyt filter": tryk på knappen (A15), åbn lågen foran (A16) (fig. 3), tag vandbeholderen (A25) og det brugte filter ud. Tryk på "Frem" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til det forrige skærm billede. "Slet" for at afbryde operationen).
6. Fortsæt med at følge trinnene vist i det foregående afsnit fra punkt (4).

Bemærk!

Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

20.3 Udtagning af filter

Hvis man ønsker at fortsætte med at bruge apparatet uden filteret (C6), er det nødvendigt at fjerne det og rapportere udtagningen. Fortsæt som følger:

1. Tryk på knappen (A15), åbn lågen foran (A16) (fig. 3), tag vandbeholderen (A25) og det brugte filter ud.
2. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
3. Vælg punktet "Fjern kalkfilter".
4. "Tryk på OK for at bekræfte at kalkfilteret er blevet fjernet": tryk på Ok for at bekræfte.
5. "Filter fjernet": Apparatet har gemt ændringen. Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside (B).





Bemærk!






Efter to måneders brug (se datoindikationen), eller hvis apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret fjernes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.




21. TEKNISKE SPECIFIKATIONER





Spænding:	220-240 V ~ 50-60 Hz maks. 10 A
El:	1550 W
Tryk:	1,9 MPa (19 bar)
Vandbeholderens kapacitet:	2,1 l
Størrelse LxDxH:	290x468x405mm
Ledningslængde:	1750 mm
Vægt:	16,8 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	290g (x2)
Frekvensbånd:	2400 - 2483,5 MHz
Maksimal sendeeffekt	10 mW


22. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET

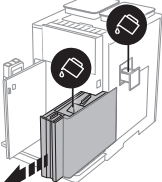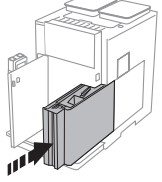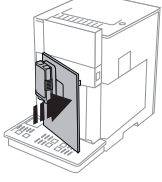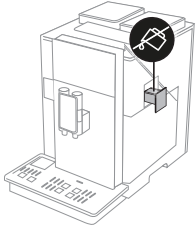
VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FYLD BEHOLDER MED FRISK VAND. BRUG TRAGTEN ELLER FJERN VANDBEHOLDER 	Der er ikke tilstrækkeligt med vand (A25) i vandbeholderen.	Tryk på knappen (A15), åbn lågen (A16) (fig.3), tag beholderen ud og fyld den med rent vand, sæt den tilbage i maskinen og luk lågen. Alternativt kan du fylde beholderen op ved at hælde vand i fra lågen (A23) og kontrollere niveauet i beholderens gennemsigtige siderude. Advarsel: Hæld aldrig vand i fra lågen, når beholderen er taget ud.
INDSÆT VANDBEHOLDEREN 	Beholderen (A25) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
LUK LÅGEN FORAN 	Lågen foran (A16) er åben eller forkert hægtet på.	Luk lågen foran ved at trykke den helt i, indtil der lyder et klik, maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiveret).
AFBRYD OPFYLDNING, BEHOLDER FULD 	Vandbeholderen (A25) er fuld.	Afbryd straks påfyldningen for at undgå at vandet i vandbeholderen løber over. Tryk på "Ok" for at bekræfte og vende tilbage til start-siden (B).

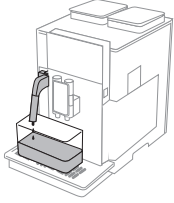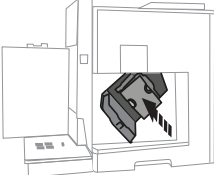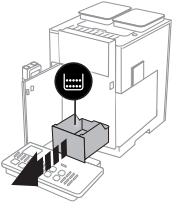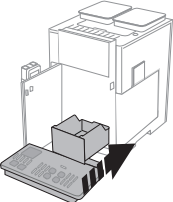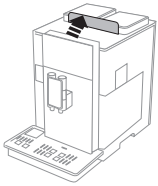VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
VANDKREDSLØB TOMT. TRYK OK FOR AT STARTE OPFYLD 	Vandkredsløbet er tomt. Der er isat nyt kalkfilter (C6)	Anbring en beholder på mindst 100 ml under varmtvands-/dampudløbet (F) og tryk på "Ok" for at lade vandet løbe: Uledningningen stopper automatisk. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A25) er sat helt i bund. Kontrollér, at anvisningerne for isættelse af nyt kalkfilter er blevet fulgt rigtigt (afsn. "20.1 Installation af filteret" og "20.2 Udsiftning af filteret"). Fjern filteret, hvis problemet fortsætter (afsn. "20.3 Udtagning af filter").
INDSÆT BRYGGEENHED 	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A27).	Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsnit "17.9 Rengøring af bryggeenheden"
TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER 	Kaffegrumsbeholderen (A18) er fuld.	Gør det rent som beskrevet i afsn. "17.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen"
INDSÆT BEHOLDEREN TIL KAFFEGRUMS OG DRYPBAKKEN 	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat igen efter rengøringen (A18).	Tryk på knappen (A15), åbn lågen (A16), og træk drypbakken ud (A22) og indsæt kaffegrumsbeholderen: luk lågen.
LÅGET FORMALET KAFFE ER ÅBEN. VIL DU BRUGE FORMALET KAFFE? 	Når låget (A1) åbnes, spørger maskinen automatisk, om du ønsker at tilberede kaffen med formålet kaffe.	Hvis du ønsker at tilberede kaffen med formålet kaffe, tryk på "Frem" og følg anvisninger i afsn. "7.4 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe", ellers luk låget, eller tryk på "Slet", for at vende tilbage til startsidens.

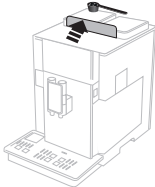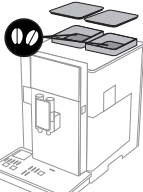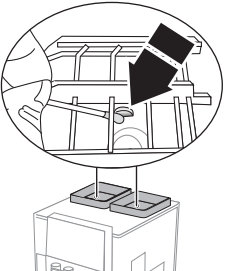VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FYLD FORMALET KAFFE PÅ, HØJST EN MÅLESKE 	Ønsket om at tilberede kaffen med formålet kaffe blev bekræftet.	Kontrollér, at tragten (A3) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske (C2) formalede kaffe og tryk på "Frem" på displayet ved at følge anvisninger i afsn. "7.4 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe".
FYLD BØNNEBEHOLDERNE 	Der er ikke flere kaffebønner.	FYLD den ene eller begge bønnebeholdere ((A4) og (A6)). Hvis der ikke er flere kaffebønner i kun den ene beholder, skal du vælge den anden "kaffetype".
FOR LIDT MALET KAFFE SE BRUGERMANUAL 	Kaffebønnesensoren fungerer ikke korrekt, fordi den er snavset	Brug en tør vatpind til at fjerne støv fra sensorerne. 
FOR FINT MAL. REGULÉR MALINGSGRADEN FRA MENU INDSTILLINGER 	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Justér kaffekværnen (se "6.4 Regular maling").
	Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter, (C6) kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Sæt varmtvands-/dampudløbet (F) i maskinen, og lad lidt vand løbe ud, indtil strømmen er jævn. Fjern filteret, hvis problemet fortsætter (se afsn. "20.3 Udtagning af filter")
VÆLG EN MILDERE SMAG, ELLER REDUCÉR MÆNGDEN AF FORMALET 	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere "Aroma" (se "7.3 Personalisering af drikken") eller reducer mængden af formålet kaffe (maks. 1 måleske). Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startsiden eller vent på at beskeden forsvinder.

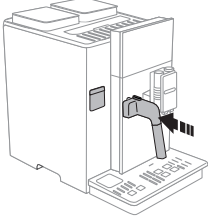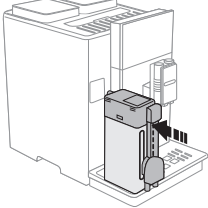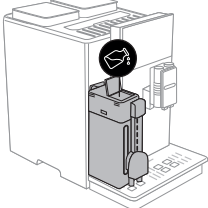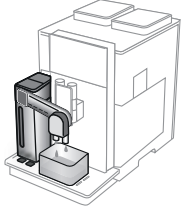VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
INDSÆT VARMTVANDSU DLØB 	Vandudløbet (F) er ikke isat rigtigt.	Sæt vandudløbet i ved at trykke det helt i bund (fig. 7): Kaffemaskinen udsender et lydsignal (hvis denne funktion er aktiveret).
INDSÆT MÆLKEBEHOLDER 	Mælkebeholderen (D) er ikke indsat korrekt.	Sæt mælkebeholderen i ved at skubbe den helt i bund (fig. 22): Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiveret).
DU KAN EVENTUELT FYLDE MÆLK I KANDEN GENNEM DEN LILLE LÅGE 	I løbet af tilberedningen af mælkebaserede drikke, anbefaler maskinen at fylde kanden (D) uden af fjerne den, hvis der ikke er nok mælk i kanden til at tilberede den valgte drik.	Åbn lågen (D3) på låget (D1) og hæld mælken i uden at overskride MAX-niveauet, som ses på kandens graduerede skala (D6).
TRYK PÅ OK FOR RENGØRING ELLER AFBRYD FOR AT VÆLGE EN NY DRIK 	Efter hver tilberedning af mælkedrikke med mælkebeholderen (D), anmoder apparatet om en rengøringscyklus af selve beholderen.	Hvis du ønsker at rengøre beholderen, tryk på "Ok", ellers tryk på "Slet": i dette tilfælde vises symbolet  (B8) for at minde om, at det er nødvendigt at udføre rengøringen (se afsn. "6.3 Rengør mælkekande").
AFKALKNING NØDVENDIG TRYK OK FOR START (CA.45MIN) 	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen	Hvis du ønsker at udføre afkalkning, tryk på "Ok" og følg vejledningen, ellers tryk på "Slet": I dette tilfælde vises symbolet  (B7) for at minde om, at det er nødvendigt at udføre afkalkning (se kap. "18. Afkalkning").

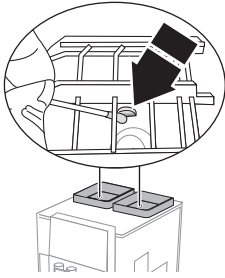VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
UDSKIFT KALKFILT. TRYK OK FOR START 	Kalkfilteret (C6) er udløbet.	Tryk på "Ok" for at udskifte filteret, eller "Slet" hvis du ønsker at udskifte det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. "20. Kalkfilter".
MASKINEN ER FOR VARM 	Konstant eller lang tids brug af omrøreren kan forårsage en overophedning af maskinen.	Vent på at maskinen afkøles.
GENEREL ALARM: LÆS VEJLEDNINGEN ELLER APPEN COFFEE LINK 	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. "17. Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter.
FORMALET KAFFE- TILSTANDEN KAN IKKE BRUGES TIL DENNE DRIK 	Der er valgt formålet kaffe til en drik, hvor brug af formålet kaffe ikke er muligt/forudset.	Tryk på "Ok" for at gå tilbage til det tidligere skærbillede.
FYLD BØNNEBEHOLDERNE 	Kaffebønnesensoren fungerer ikke korrekt, fordi den er snavset	Brug en tør vatpind til at fjerne støv fra sensorerne. 
FOR LIDT MALET KAFFE SE BRUGERMANUAL 		
	Husk, at du skal afkalke maskinen og/eller udskifte filteret (C6)	Det er nødvendigt hurtigst muligt at udføre afkalkningsprogrammet som beskrevet i kap. "18. Afkalkning" og/eller udskifte filteret ved at fjerne det som beskrevet i kap. "20. Kalkfilter".
	Angiver, at energisparefunktionen er aktiv.	Du kan deaktivere energisparefunktionen ved at følge trinnene i afs. "6.7 Generelt".
	Husk, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kapitlet "18. Afkalkning".

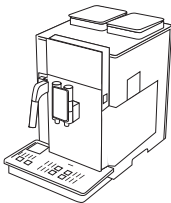VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
	Husk, at det er nødvendigt at udskifte filteret (C6)	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kapitel "20. Kalkfilter".
	Angiver at en eller flere bønnebeholdere ((A4) e (A6)) er tomme	Fyld bønnebeholderen (-beholdere)
	Angiver, at maskinen er i bluetooth-forbindelse med en enhed.	
NYE VÆRDIER IKKE GEMT 	I løbet af personalisering af drikken (se kap. "15. Guided personalisering af drikken (My)"), blev tilberedningen afbrudt ved tryk på "Slet" eller, der opstod en alarm.	Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside for at se alarmen, som forårsagede afbrydelsen. Følg anvisningerne for den viste alarm (se kap. "22. Meddelelser, der vises på displayet")
MASKINE RENGØRES 	Apparatet søger urenheder indvendigt i maskinen.	Vent, til apparatet igen er klar til brug, og vælg derefter den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et autoriseret servicecenter.
FEJL VED AFKØLING SE BRUGERMANUAL 	Maskinen afkøles ikke korrekt på grund af en anomali.	Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside (B) og fortsæt med at bruge maskinen. Hvis problemet opstår igen bør du kontakte kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter. I dette tilfælde kan du fortsat bruge maskinen, men det frarådes at udlede mere end 10 kopper kaffe i træk.

23. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	Apparatets indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden med en skylning, inden du tilbereder kaffe, ved at bruge funktionen (se afsnit "6.1 Skylning").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur (se afs. "7.3 Personalisering af drikken").
	Du skal afkalke kaffemaskinen	Følg trinene i kap. "18. Afkalkning". Kontrollér derefter vandets hårdhedsgrad ("19.1 Måling af vandets hårdhedsgrad") og kontrollér, om apparatet er indstillet i henhold til den reelle hårdhed ("19.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad").

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Gå ind i menuen med indstillinger(B6)Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsn."6.4 Reguler maling").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
	Kaffen er ikke frisk.	Posen med kaffe har været åben for længe og har mistet smagen.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Gå ind i menuen med indstillinger(B6)Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 5 kopper kaffe (se afsn."6.4 Reguler maling").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestuds.	Kaffestudserne (A17) er tilstoppede.	Rengør studserne med en tandstik (fig. 48B).
Den tilberedte kaffe er fortyndet	Kaffepulvertragten (A3) er tilstoppet.	Åbn lågen (A1), tag tragten ud og rengør den med penslen (C5) som beskrevet i afsn. "17.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
Apparatet udleder ikke kaffe	Apparatet registrerer snavs indeni: Displayet viser "MASKINE RENGØRES".	Vent, til apparatet igen er klar til brug, og vælg derefter den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Maskinen tænder ikke	Stikket på strømkablet (C6) er ikke sat korrekt i.	Tryk stikket helt i bund i lejet på maskinens bagside (fig. 1).
	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1).
	Hovedafbryderen (A12) er ikke tændt.	Tryk på hovedafbryderen (fig. 2).
Bryggeenheden kan ikke tages ud	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt	Sluk ved at trykke på knappen  (A8) (se kap. "5. Slukning af apparatet").
Efter afkalkningscyklussens afslutning anmoder apparatet om en tredje skylning	Under de to skyllecycluser er beholderen (A25) ikke blevet fyldt til niveauet MAX	Forsæt som anmodet af apparatet, men tøm drypbakken inden (A22)for at undgå, at vandet løber over.
Der kommer ikke varmt vand og damp ud af udløbet (F)	Udløbet er snavset eller tilstoppet	Rengør udløbet som beskrevet i afsn. "14.2 Rengøring af varmtvands-/dampudløbet efter brug"
Der kommer ikke mælk ud af mælkeudløbene (D6)	Låget (D1) på mælkebeholderen (D) er snavset	Rengør låget som beskrevet i afsnittet "17.10 Rengøring af mælkebeholder".

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra udløbene (D6) eller er ikke tilstrækkeligt opskummet	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk eller skummetmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
	Ændr parameteren for skumregulering	Justering af mængden af mælkeskum som angivet i afsn. "9.3 Personalisering af drikken"
	Låget (D1) på mælkebeholderen er snavset	Rens mælkebeholderen som angivet i afsn. "17.10 Rengøring af mælkebeholder"
	Brug af vegetabiliske drikke.	Brug køleskabskolde (ca. 5°C) drikke for at opnå et bedre resultat. Justering af mængden af mælkeskum som angivet i afsn. "9.3 Personalisering af drikken"
Kopbakkepladen (A9) er varm.	Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden	
Maskinen er ikke i brug og udsender støj eller små damppust	Maskinen er klar til brug, eller er blevet slukket for nylig, og dråber af varm kondensat drypper inde i fordamperen	Dette er en del af apparatets normale drift; Tøm drypbakken for at begrænse det.
Maskinen udsender damppust fra drypbakken (A22) og/eller der er vand på bordet, hvor maskinen står.	Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A21).	Sæt bakkeristen i drypbakken igen.
Chokoladen er kold og har dannet klumper	Choco-omrøreren (E5) og dampprøret (E4) er ikke sat korrekt i tragten (E3).	Sæt omrøreren på tragten og dampprøret.
	Instruktionerne er ikke blevet fulgt.	Hæld først (E3) mælk/vand i tragten og derefter pulverpræparatet.
Chokoladen er ikke tilstrækkelig tyk	Chokoladepulveret, som er brugt til tilberedningen, indeholder ikke fortykningsmiddel.	Brug et andet præparat.
	Du har ikke valgt den mest tyktflydende konsistens.	Vælg den mest tyktflydende konsistens på skærmen med indstillingerne (se kap. "10. Tilberedning af varm chokolade")
	Mælkemængden og chokoladepræparatet er ikke korrekte.	Følg instruktionerne i kap. "10. Tilberedning af varm chokolade"
	Der er isat en forkert omrører	Fjern aero-omrøreren (E6) og indsæt choko-omrøreren (E5)
Under rengøringen opstår sorte pletter på omrøreren (E4)	Omrørerens magneter tiltrækker de rester af jern, som forekommer naturligt i kakao.	Gør rent, som beskrevet i afsnit "17.11 Rengøring af "Mixer kanden" (E);".

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Den kolde kaffe er ikke opskummet eller lidt opskummet	Der er valgt et lavt skumniveau.	Vælg maksimalt skumniveau (se afs. "11.1 Tilberedning af kold kaffe")
	Omrøreren er der ikke eller er blevet indsat forkert	Indsæt aero-omrøreren(E6)
	Der er blevet brugt for meget is eller ikke af den rigtige størrelse	Følg instruktionerne i kap. "11.1 Tilberedning af kold kaffe"
	Kaffen er ikke egnet eller har været åbnet for længe	Brug "frisk" kaffe og helst af typen robusta
Den kolde kaffe er varm	Der er blevet brugt for lidt is og/eller ikke af den rigtige størrelse	Følg instruktionerne i kap."11.1 Tilberedning af kold kaffe"
Maskinen er våd indvendigt og der er kondens	Kaffemaskinen kølekredsløb fungerer ikke korrekt. Du fortsætter med at bruge maskinen, selvom alarmen "FEJL VED AFKØLING" vises	Sluk maskinen og lad den afkøle. Kontakt kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter