

OVERSIGT

1. INDLEDNING.....	140
1.1 Bogstaver i parentes.....	140
1.2 Problemer og reparationer	140
2. BESKRIVELSE.....	140
2.1 Beskrivelse af maskinen	140
2.2 Beskrivelse af startsiden (hovedskærm) (side 2 - B)	140
2.3 Beskrivelse af betjeningspanelet (touch screen) (side 2 - C).....	140
2.4 Beskrivelse af tilbehør	140
2.5 Beskrivelse af mælkebeholder.....	140
2.6 Beskrivelse af varmtvandsudløb.....	140
3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN	141
4. TÆNDING AF APPARATET	141
5. SLUKNING AF APPARATET	141
6. INDSTILLINGER I MENUEN	142
6.1 Åbne menuen	142
6.2 For at lukke menuen.....	142
6.3 Skylning	142
6.4 Afkalkning	142
6.5 Vandfilter	142
6.6 Drikkenes indstillinger	142
6.7 Automatisk slukning (standby)	142
6.8 Energibesparelse	142
6.9 Kaffetemperatur	142
6.10 Vandets hårdhedsgrad	143
6.11 Indstilling af sprog	143
6.12 Lydsignal	143
6.13 Standardindstillinger	143
6.14 Statistik	143
6.15 Personaliseret profil	143
6.16 Tømning af kredsløb.....	143
7. KAFFETILBEREDNING.....	143
7.1 Midlertidig ændring af kaffearomaen	143
7.2 Valg af kaffemængde	144
7.3 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	144
7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	145
7.5 Justering af kaffekværnen	145
7.6 Sådan får du en varmere kaffe	145
8. KAFFEKANDE.....	145
9. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK	146
9.1 Fyld og påhægt mælkebeholderen igen	146
9.2 Justering af mængden af mælkeskum	146
9.3 Automatisk tilberedning af mælkedrikke	146
9.4 Rengøring af mælkebeholder efter hver brug	147

10. UDLEDNING AF VARMT VAND.....	147
11. PROGRAMMERING OG VALG.....	147
12. GEMME EN BRUGERPROFIL.....	148
13. RENGØRING.....	148
13.1 Rengøring af kaffemaskinen	148
13.2 Rensning af kaffemaskinens indvendige kredsløb	148
13.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	148
13.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen	148
13.5 Rengøring af maskinen indvendigt	149
13.6 Rengøring af vandbeholderen.....	149
13.7 Rengøring af kaffeudløb	149
13.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	149
13.9 Rengøring af bryggeenheden	149
13.10 Rengøring af mælkebeholder (D)	149
13.11 Rengøring af varmtvandsdysen.....	150
13.12 Rengøring af varmtvandsudløbet	150
14. AFKALKNING	150
15. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD...	152
15.1 Måling af vandets hårdhed	152
15.2 Indstilling af vandets hårdhed.....	152
16. KALKFILTER.....	152
16.1 Installation af filteret	152
16.2 Udskiftning af filter	153
16.3 Udtagning af filter.....	153
17. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	153
17.1 Råd til Energisparefunktionen	153
18. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET.	154
19. FEJLFINDING	158

Læs altid sikkerhedsadvarslerne inden du bruger maskinen.

1. INDLEDNING

Tak fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye kaffemaskine. Brug et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil hjælpe dig til at undgå at blive udsat for fare eller komme til at beskadige kaffemaskinen.

1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

1.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer bør du først af alt forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "18. Meddelelser, der vises på displayet" og "19. Fejlfinding".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummert, der er angivet på garantibevist. Ret kun henvendelse til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibevist, som er vedlagt kaffemaskinen.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af maskinen

(side 3 - A)

- A1. Kaffebønnebeholder
- A2. Låg til kaffebønnebeholder
- A3. Låg til tragt og rum til måleske
- A4. Kaffepulvertragt (Udtagelig)
- A5. Rum til måleske
- A6. Kopbakkeplade (kopvarmer når funktionen energibesparelse er deaktiveret)
- A7. Knap ON/STAND-BY
- A8. Reguleringsknap til indstilling af malegrad
- A9. Hovedafbryder (bag på maskinen)
- A10. El-ledning
- A11. Låg til vandbeholder
- A12. Vandbeholder
- A13. Kalkfiltersæde
- A14. Servicelåge (adgang til kaffegrumsbeholder og bryggeenhed)
- A15. Varmtvandsdyse
- A16. Bryggeenhed (adgang med åben låge)
- A17. Kaffedyse (regulerbar højde)
- A18. Kaffetransportør (inde bag lågen)
- A19. Kopbakke

A20. Flydeindikator, som viser vandniveauet i drypbakke

A21. Bakkerist

A22. Drypbakke

A23. Kaffegrumsbeholder

2.2 Beskrivelse af startsiden (hovedskærm) (side 2 - B)

- B1. Alarm for påkrævet afkalkning
- B2. Alarm for påkrævet rengøring af mælkebeholder
- B3. Alarm for påkrævet filterudskiftning
- B4. Symbol for aktiv energibesparelse
- B5. Valgt aroma
- B6. Drikke, som vælges direkte
- B7. Pil for at rulle op eller ned
- B8. Valgt længde

2.3 Beskrivelse af betjeningspanelet (touch screen) (side 2 - C)

- C1.  : Valg af drikkemængde
- C2.  : Valg af profil
- C3.  : Tryk for at afbryde den valgte funktion og vende tilbage til hovedmenuen
- C4.  : Valg af drikkens aroma
- C5.  : menu til personalisering af drikke. Se kapitel "11. Personalisering af drikkene".
- C6.  : Menu, hvor du vælger apparatets indstillinger

Bemærk:

Et let tryk er nok til at aktivere ikonerne.

2.4 Beskrivelse af tilbehør

(side 2 - D)

- D1. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- D2. Måleske til formalet kaffe
- D3. Afkalkningsmiddel
- D4. Kalkfilter (hvis anvendt)
- D5. Pensel til rengøring
- D6. Kande

2.5 Beskrivelse af mælkebeholder

(side 2 - E)

- E1. Låg med mælkeskummer
- E2. Håndtag til regulering af skum og funktionen CLEAN
- E3. Rør til udløb af opskummet mælk
- E4. Udløserknap til låg
- E5. Opsugningsrør til mælk
- E6. Mælkebeholder
- E7. Konnektor til mælkeopsugningsrør (under låget)

2.6 Beskrivelse af varmtvandsudløb

(side 2 - F)

- F1. Udløserknap

- F2. Udløb
- F3. Varmtvandsdysse
- F4. Udtagligt cover

3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN

Bemærk:

- Første gang du bruger maskinen, skal du skylle alle aftagelige dele, som vil komme i kontakt med vand eller mælk, med varmt vand.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.
- På fabrikken bruger vi kaffe, når vi kontrollerer maskinen. Derfor er det helt normalt at, det er spor af kaffe i kværnen. Vi garanterer, at denne maskine er ny.

1. Tilslut apparatet til lysnettet (fig. 1) og sørg for at hovedafbryderen (A9) bag på apparatet, er i position I (fig. 2);
2. "SELECT LANGUAGE" [VÆLG SPROG]: Tryk på rullepilene  eller  (B7) til displayet viser det valgte sprog: Tryk derefter på flaget, der svarer til sproget.

Følg derefter instruktionerne på apparatets display:

3. Træk vandbeholderen ud (A12) (fig. 3), fyld den med frisk vand til MAX-linjen (som er trykt på beholderens inderside) (fig. 4). Sæt beholderen i igen (fig. 5);
4. Kontrollér, at varmtvandsudløbet (F) er sat i dysen (A15) (fig. 6), og sæt en beholder med en kapacitet med mindst 600 ml (fig. 7) under udløbet;
5. Tryk på  for at bekræfte. Apparatet udleder vand fra udløbet (fig. 8) og slukker automatisk.

Foretag derefter skylning af mælkekredsløbet som følger:

6. Tænd maskinen igen ved at trykke på knappen  (A7) (fig. 9): Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycus, som ikke kan afbrydes.
7. Fyld mælkebeholderen (E6) op med vand til niveauet MAX.
8. Sæt låget (E1) tilbage på mælkebeholderen.
9. Hvis varmtvandsudløbet er monteret, tryk på udløserknappen (F1) for at fjerne det (fig. 18).
10. Sæt beholderen på dysen ved at trykke den helt i bund (fig. 19): Kaffemaskinen udsender et lydsignal (hvis aktiveret).
11. Drej skumregulatoren (E1) til positionen  (ingen skum).
12. Placer en beholder med en kapacitet på mindst 600ml under mælkeudløbets rør (E3).
13. Bryg nu tre på hinanden følgende "Hot milk" [Varm mælk]:
 - Tryk på pilene til gennemløb  eller  (B7) indtil "Hot milk" [Varm mælk] bliver vist og vælg den direkte på displayet.

Bemærk:

Efter hvert udløb skal man trykke på  (C3) for at annullere anmodningen om rengøring af mælkebeholderen.

14. Tag mælkebeholderen ud.

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.

Bemærk:

- Der skal laves 4 - 5 espressoer, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.
- Du kan sikre, at din kaffemaskine altid fungerer optimalt ved at installere et kalkfilter (D4). Følg anvisningerne i kapitel "16. Kalkfilter". Hvis der ikke følger et filter med din model, kan du få det ved at henvende dig til autoriserede De'Longhi Servicecentre.

4. TÆNDING AF APPARATET

Bemærk:

Inden apparatet tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen (A9) på apparatets bagside er trykket ind (fig. 2).

Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffefestudsen, (A17) som opsamles i drypbakken (A22) nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene.

- Tryk på knappen  (A7) (fig. 9) for at tænde.
- Når maskinen er varmet op, udfører den en automatisk skylning. Maskinen lader varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen. Når hovedskærm billedet vises, er apparatet klar til brug.

5. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

1. Tryk på knappen  (A7) (fig. 9) for at slukke apparatet.
2. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning og slukker derefter (stand-by).

Bemærk:

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet:

1. Sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen  (A7) (fig. 9);
2. Tryk på hovedafbryderen (A9) bag på apparatet (fig. 2) til position 0.

Advarsel!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaskinen er tændt.

6. INDSTILLINGER I MENUEN

6.1 Åbne menuen

1. Tryk på knappen " (C6) for at åbne menuen.
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på rullepilene  eller  (B7) indtil det ønskede punkt vises.
3. Tryk på det menuemne, du ønsker at vælge.

6.2 For at lukke menuen

Efter at de ønskede justeringer er foretaget, tryk på  (C3) for at vende tilbage til hjemmesiden.

6.3 Skylning

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra kaffeudløbet (A17) og fra varmtvandsudløbet (F), hvis det er indsat, så kaffemaskinens indvendige kredsløb rengøres og varmes op.

1. Placer en beholder med en minimum kapacitet på 100ml under kaffe- og /varmtvandsudløbet (fig. 8).
2. Efter at have valgt emnet "RINSING" [SKYLNING], og efter nogle få sekunder, uledes varmt vand først fra kaffetudsen og derefter fra varmtvandsudløbet (hvis indsat), som rengør og opvarmer maskinens indre kredsløb (fig. 7).
3. For at afbryde skylningen, tryk på  eller vent på den automatiske afbrydelse.

Bemærk!

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2/3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den;
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A23).

6.4 Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "14. Afkalkning".

6.5 Vandfilter

Du kan finde anvisninger for installation af filteret (D4) i kapitel "16. Kalkfilter".

6.6 Drikkenes indstillinger

I dette afsnit kan du hente information om de personaliserede indstillinger og eventuelt ændre til fabriksindstillingerne for hver enkelt drik for hver enkel profil.

1. I menuen med indstillinger tryk på "DRINK SETTINGS" [DRIKKENS INDSTILLINGER]: På displayet vises panelet med indstillingerne for den første drik;

2. Værdien for indstillingerne vises på lodrette linjer: Fabriksværdien vises med symbolet , mens den aktuelt indstillede værdi er vist ved hjælp af den udfyldte lodrette linje;
3. Tryk på  for at vende tilbage til menuen Indstillinger (C3). Tryk på rullepilene  eller  (B7) for vise drikkene og blade igennem dem;
4. For at sætte den viste drik på displayet tilbage til fabriksindstillingerne, tryk på ;
5. Tryk på  for at bekræfte reset (for at annullere, );
6. Tryk på .

Drikken er genprogrammeret med de fabriksindstillede værdier. Fortsæt med de andre drikke, eller vend tilbage til hjemmesiden ved at trykke 2 gange på .

Bemærk!

For at ændre drikkene for en anden profil, skal man vende tilbage til startside, vælge den ønskede profil, og gentage proceduren.

6.7 Automatisk slukning (standby)

Du kan indstille den automatiske slukning, så apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers stilstand. Omprogrammeringen af den automatiske slukkefunktion udføres på denne måde:

1. Tryk på "AUTO-OFF" [AUTOMATISK SLUKNING];
2. Vælg det ønskede tidsinterval ved at trykke på pilene ud for  (øge) eller  (mindsk) værdien;
3. Tryk på  for at bekræfte.

Nu er den automatiske slukkefunktion omprogrammeret.

6.8 Energibesparelse

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder.

Funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] deaktiveres eller genaktiveres på denne måde:

1. Tryk på vælgeren ud for "ENERGY SAVING" [ENERGIBESPARELSE] for at deaktivere  eller aktivere  funktionen.

På hjemmesidens øvre linje, vises det pågældende symbol (B4) for at angive at funktionen er aktiveret.

Bemærk:

Hvis energibesparelsen er aktiveret, er det muligt at udledning kræver nogle sekunder ventetid.

6.9 Kaffetemperatur

Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen til kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på "COFFEE TEMPERATURE" [KAFFETEMPERATUR]: Displayet viser værdierne, der kan vælges (den aktuelle værdi er understreget);
2. Tryk på den værdi, som ønskes indstillet (LOW, MEDIUM, HIGH) [LAV, MEDIUM, HØJ].

Bemærk:

Temperaturvariation er mere effektiv i drikke med meget vand.

6.10 Vandets hårdhedsgrad

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel "15. Indstilling af vandets hårdhedsgrad".

6.11 Indstilling af sprog

Hvis du ønsker at indstille sproget, der anvendes på displayet, skal du gøre følgende:

1. Tryk på "SET LANGUAGE" [INDSTIL SPROG];
2. Tryk på flaget for det ønskede sprog (tryk på rullepilene  eller  for at se alle tilgængelige sprog).

6.12 Lydsignal

Denne funktion aktiverer og deaktiverer lydsignalet, som maskinen udsender hver gang, du trykker på en ikon, og hver gang dele tages af eller sættes på. Lyssignalet deaktiveres eller genaktiveres på følgende måde:

1. Tryk på "BEEP" [LYDSIGNAL] for at deaktivere  eller aktivere  funktionen;

6.13 Standardindstillinger

Denne funktion nulstiller alle menuindstillinger og alle mængder, og sætter dem tilbage til de standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede). De fabriksindstillede standardværdier genoprettes på denne måde:

1. Tryk på "DEFAULT VALUES" [Standardindstillinger]: tryk på  for at vende tilbage til standardindstillinger (eller tryk på  for at afbryde operationen);
2. Tryk på  for at bekræfte.

6.14 Statistik

Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at visualisere dem på displayet, gøres følgende:

1. Tryk på "STATISTICS" [STATISTIK] og kontroller alle statistiske oplysninger ved at rulle gennem punkterne med rullepilene  eller  (B7).

6.15 Personaliseret profil

For at personalisere profilikonet, forsæt på denne måde:

1. Tryk på "CUSTOMISE PROFILE" [PERSONALISERET PROFIL].
2. Tryk på det ønskede ikon: Det øvre bånd vises med ikonets farve.

6.16 Tømning af kredsløb

Den ønskede handling aktiveres på denne måde:

1. Tryk på  (C6) for at åbne menuen;
 2. Tryk på rullepilene  eller  (B7) indtil "Maintenance" [Vedligeholdelse] vises;
 3. Tryk på ;
 4. Tryk på rullepilene  eller  indtil det ønskede punkt vises;
 5. Tryk på  for at vælge;
 6. Tryk på  for at bekræfte eller  for at vende tilbage til det tidligere billede;
- Følg den guidede procedure:
7. Tag kaffegrumsbeholderen ud og tøm den (A23). Tryk på ;
 8. Tøm drypbakken (A22) og sæt den tilbage på plads med risten og kaffegrumsbeholderen (A21). Tryk på ;
 9. Placer en beholder under kaffeudløbet (A17) og varmtvandsudløbet (F). Tryk på ;
 10. Apparatet udfører skylning fra kaffeudløbet;
 11. Tag vandbeholderen ud (A12), tøm den fuldstændigt og tryk derefter på ;
 12. (Hvis filteret er installeret) Fjern filteret fra beholderen (D4), og tryk på ;
 13. Sæt vandbeholderen tilbage på plads og tryk på ;
 14. Vent til maskinen begynder tømningen (Pas på: der kommer varmt vand fra udløbene!). I takt med at kredsløbet tømmes kan maskinen blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
 15. Tag drypbakken ud, tøm den og sæt den tilbage på plads, tryk derefter på ;
 16. Tryk på  når proceduren er gennemført. Apparatet slukker.

Bemærk:

Nærste gang maskinen tændes, kræver den at kredsløbet fyldes: følg anvisningerne fra punkt 3 til punkt 5 i afsnittet "3. Første gang du bruger maskinen".

7. KAFFETILBEREDNING

7.1 Midlertidig ændring af kaffe aromaen

For midlertidigt at personalisere kaffens aroma i de automatiske opskrifter, tryk på  (C4):

my 	Personaliseret (hvis programmeret) / Standard
	X-LIGHT [EKSTRA MILD]
	LIGHT [MILD]

	MEDIUM [MEDIUM]
	STRONG [STÆRK]
	X-STRONG [EKSTRA STÆRK]
	(se "7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe")

Bemærk:

- Ændringen af aromaen bliver ikke gemt, og ved næste automatiske tilberedning vælger apparatet standardværdien (my☺).
- Hvis tilberedningen ikke sker inden for nogle sekunder efter den midlertidige tilpasning af aromaen, så vender maskinen tilbage til standardværdien (my☺).

7.2 Valg af kaffemængde

Tryk på knappen (E6):

my☺	Personlig (hvis programmeret)/standard
	SMALL SIZE[MÆNGDE]
	MEDIUM SIZE[MÆNGDE]
	LARGE SIZE [MÆNGDE]
	X-LARGE SIZE[MÆNGDE]

Efter tilberedningen vender mængden tilbage til værdien my☺

7.3 Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A3) (fig. 12);
2. Placer en kop under kaffeudløbet (A9) (fig. 13);
3. Sænk kaffeudløbet for at nærme det koppen mest muligt (fig. 14): Det giver en bedre creme;
4. Vælg den ønskede kaffe:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
 - DOPPIO+
 - 2X ESPRESSO
5. Tilberedningen starter, og displayet viser billedet af den valgte drik og en statuslinje, som udfyldes i takt med, at tilberedningen skrider frem.

Bemærk:

- Det er muligt at tilberede 2 kopper ESPRESSO samtidig ved også at trykke på under tilberedningen af 1 ESPRESSO (billedet vises nogle sekunder på displayet, når tilberedningen starter).
- Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens kaffemaskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på .

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk venligst!

- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER, etc) [fyld vandbeholder, tøm kaffegrumsbeholder osv], hvis betydninger er beskrevet i kapitel "18. Meddelelser, der vises på displayet".
- Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du læser kapitel "7.6 Sådan får du en varmere kaffe".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller er for tynd med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet "7.5 Justering af kaffekværnen" og kapitlet "19. Fejlfinding".
- Tilberedningen af hver enkelt kop kaffe kan personaliseres (se kapitlerne "6.6 Drikkenes indstillinger og "11. Programmering og valg").

Bemærk:

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på "STOP" eller (C3).
- Så snart tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på . Når den ønskede mængde er nået, afbrydes med .

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk:

- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (Fill tank, Empty grounds container, etc) [fyld vandbeholder, tøm kaffegrumsbeholder osv], hvis betydninger er beskrevet i kapitlet "19. Fejlfinding".
- For at opnå en varmere kaffe, se afsnittet "7.6 Sådan får du en varmere kaffe".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet og kapitlet "19. Fejlfinding".
- Se kapitel "11. Programmering og valg" for at personalisere drikken efter din smag.

7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højest 1 strøget måleske (D2). Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller tragten (A4) tilstoppet.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.

1. Tryk flere gange på knappen  (C4) indtil displayet viser "☕";
2. Vælg den ønskede kaffe:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
3. Åbn låget på tragten til den formalede kaffe (A3) og kontrollér, at den ikke er tilstoppet, tilsæt derefter en strøget måleske formalet kaffe;
4. Placer en kop under kaffeudløbet (A17) (fig. 12);
5. Tryk på  (eller tryk på  for at afbryde operationen);
6. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte drik og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem.

Bemærk:

Så snart tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at trykke på . Når den ønskede mængde er nået, afbrydes med .

Advarsel! Tilberedning af kaffen LONG:

Halvvejs inde i brygningen anmoder maskinen om at indsætte en ekstra formalet og strøget måleske: fortsæt og tryk .

Bemærk:

- Hvis "Energy saving" [Energibesparelse] er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe tage et par sekunder.
- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (Fill tank, Empty grounds container, etc) [fyld vandbeholder, tøm kaffegrumsbeholder osv], hvis betydninger er beskrevet i kapitel "19. Fejlfinding".
- Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du læser kapitel "7.6 Sådan får du en varmere kaffe".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet og kapitlet "19. Fejlfinding".


7.5 Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er lidt for tynd og for lidt cremet eller alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden (A8) ved hjælp af justeringsknappen (fig. 13).

Bemærk:

Drejknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang i den indledende fase af kaffebrygningen.

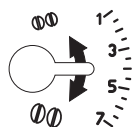

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejer du knappen et hak i urets retning mod tallet 7.

Omvendt, for at opnå fyldigere og mere cremet kaffe drejer du knappen et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

7.6 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- Udfør en skylning ved at vælge "Rinsing" [Skyllet] i menuen indstillinger (afsnit "6.3 Skylning ");
- opvarm kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "10. Udledning af varmt vand");
- Øg kaffetemperaturen i menuen "Settings" [indstillinger] (se afsnit "6.9 Kaffetemperatur "). Temperaturvariation er mere effektiv i drikke med meget vand.

8. KAFFEKANDE

Denne drik, på basis af espresso-kaffe, er en let og afbalanceret opskrift med et tyndt lag creme, der er ideel til hygge i selskab med venner.

1. Tryk på rullepilene  eller  (B7) indtil "COFFEE POT" [KANDE KAFFE] vises;
2. Tryk på "COFFEE POT" [Kande kaffe];
3. Vælg den ønskede intensitet for enkelt kop og det ønskede antal udledninger: tryk derefter på  for at bekræfte;

Intensitet for enkelt kop	Mængde i kop*	Antal udledninger
Extra light [ekstra mild]	X-large kop (≈ 250 ml)	fra 1 til 3

Intensitet for enkelt kop	Mængde i kop*	Antal udledninger
Light [mild]	Stor kop (≈ 190 ml)	fra 1 til 4
Medium	Medium kop (≈ 150 ml)	fra 1 til 5
Strong [Stærk]	Lille kop (≈ 125 ml)	fra 1 til 6

* De angivne mængder er vejledende og kan variere efter kaffetype.

- Fyld vandbeholderen (A12) og kaffebønnebeholderen (A1) op (fig. 15): Når du har kontrolleret, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til tilberedningen, tryk på ;
 - Sæt kanden (D6) under kaffeudløbet (A17) (fig. 16);
 - Efter nogle sekunder starter apparatet automatisk tilberedningen. Displayet viser den valgte drik og en statuslinje, som udfyldes, som tilberedningen skrider frem.
- Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk:

-  (C3): tryk på hvis du ønsker at afbryde tilberedningen fuldstændigt og vende tilbage til klar til brug;

SIKKERHEDSANVISNINGER:

Efter tilberedning af kaffekanden, vent på, at maskinen køler af i 5 minutter, før en anden drik tilberedes. Risiko for overophedning!

9. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK

Bemærk:

For at undgå at mælken skummer for lidt eller får store bobler, bør låget til mælkebeholderen (E1) og varmtvandsdysen (A15) altid renses som beskrevet i afsnittene "9.4 Rengøring af mælkebeholder efter hver brug", "13.10 Rengøring af mælkebeholder (D)" og "13.11 Rengøring af varmtvandsdysen".

9.1 Fyld og påhægt mælkebeholderen igen

- Tryk på udløserknapperne (E4) og løft mælkebeholderens låg (E1) (fig. 17);
- Fyld mælkebeholderen (E6) med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 18);
- Sørg for, at røret, som suger mælken op (E5), er sat godt fast i lejet i bunden af mælkebeholderens låg (fig. 19) ved at sætte den helt i bund;
- Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;

- Hvis varmtvandsudløbet (F) er monteret, tryk på udløserknappen (F1) for at fjerne det (fig. 10).
- Sæt beholderen på dysen (A15) ved at trykke den helt i bund (fig. 11): Kaffemaskinen udsender et lydssignal (hvis aktiveret);
- Placér en tilstrækkelig stor kop under kaffeudløbet (A17) og under røret, hvor den opskummede mælk udledes (E3);
- Følg nedenstående indikationer for hver enkelt funktion.

Bemærk:

- For at opnå et mere tykt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (ca. 5°C) skummet- eller letmælk.
- Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:
 - typen af mælk eller vegetabilsk drik;
 - anvendt mærke;
 - ingredienser og næringsværdi.
- Hvis "Energibesparelse" er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikke begynder.

9.2 Justering af mængden af mælkeskum

Ved at dreje skumregulatoren (E2) vælges den skummængde, som bliver udledt under tilberedningen af mælkedrikken.

Regulatorens position	Beskrivelse	Anbefales til...
	Ingen skum	VARM MÆLK (ikke skummet) /CAFFELATTE
	Lidt skum	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	Maks. skum	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / HOT MILK [VARM MÆLK] (opskummet)

9.3 Automatisk tilberedning af mælkedrikke

- Fyld mælkebeholderen (E) og sæt den i maskinen som vist i det foregående.
- Vælg den ønskede drik:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (varm mælk)
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
- På displayet anbefaler maskinen at dreje skumregulatoren (E2) afhængigt af den skummængde, som den originale opskrift kræver. Drej derefter vælgeren på mælkebeholderens låg.
- Efter nogle sekunder starter maskinen automatisk tilberedningen, og displayet viser billedet af den valgte drik og

en statuslinje, som udfyldes i takt med, at tilberedningen skrider frem.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk: Generelle anvisninger for alle mælkedrikke

-  (C3): Tryk hvis du ønsker at afbryde tilberedningen fuldstændigt og vende tilbage til hovedskærmen.
-  : Tryk for at afbryde mælke- eller kaffeudløbet og fortsætte det næste udløb (hvis planlagt) for at afslutte tilberedningen af drikken.
- Tryk på "EXTRA", så snart udløbet er afsluttet, hvis du ønsker at øge kaffemængden i koppen.
- Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i længere perioder: Jo højere mælken temperatur er (5°C er ideelt), jo dårligere skummer den.
- Drikkene kan personaliseres (se kapitel "11. Programmering og valg").

9.4 Rengøring af mælkebeholder efter hver brug

Efter hver brug af mælkefunktioner er det nødvendigt at rengøre mælkeopskummerens låg:

1. Lad mælkebeholderen (E) sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen);
2. Placer en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk uledes;
3. Drej skumregulatoren (E2) til "CLEAN" (fig. 20): På displayet vises en statuslinje, som udfyldes efterhånden som proceduren skrider frem, sammen med meddelelsen "Cleaning underway" [Rengøring udføres]. Rengøringen slutter automatisk;
4. Drej vælgeren til et af de mulige valg for mælkeskum;
5. Fjern mælkebeholderen, og gør altid dampdysen (A15) ren med en svamp (fig. 21).

Bemærk:

- Hvis der skal tilberedes flere kopper med mælkedrikke, skal rengøringen af mælkebeholderen udføres, når den sidste kop er tilberedt. For at fortsætte med efterfølgende tilberedning, når meddelelsen for CLEAN funktionen vises, tryk på .
- Hvis rengøringen ikke udføres vises symbolet  på displayet for at minde om, at rengøring af mælkebeholderen er påkrævet.
- Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen.

10. UDLEDNING AF VARMT VAND

1. Kontrollér, at varmtvandsudløbet (F) er sat korrekt på varmtvandsdysen (A15);

2. Placer en beholder under udløbet (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter);
3. Tryk på "HOT WATER" ["VARMT VAND"]; på displayet vises det tilhørende billede og en statuslinje, som udfyldes, som tilberedningen skrider frem;
4. Maskinen uleder varmt vand. Derefter afbrydes udledningen automatisk. For at afbryde udledningen af varmt vand automatisk, tryk på .

Bemærk!

- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Tilberedningen af varmt vand kan personaliseres (se kapitel "11. Programmering og valg").

11. PROGRAMMERING OG VALG

Drikkens aroma (hvor det er forudset) og mængde kan personaliseres.

1. Tryk på  (C5);
2. Tryk på rullepilene  eller  indtil den ønskede drik vises: Det relevante ekstraudstyr, skal være installeret.
3. (Kun kaffebaserede drikke) "CHOOSE COFFEE AROMA" [VÆLG KAFFEAROMA]: Vælg den ønskede aroma ved at trykke på "-" eller "+" og tryk på .
4. "COFFEE QUANTITY" "STOP TO SAVE". ["KAFFEMÆNGDE" "STOP FOR AT GEMME"] Tilberedningen starter, og apparatet viser skærmen med personalisering af længden, som illustreres med en lodret linje. Stjernen ved siden af linjen repræsenterer den længde, som aktuelt er indstillet;
5. Når længden når den mængde, som mindst kan programmeres, viser displayet .
6. Tryk på  når den ønskede mængde er løbet ned i koppen.
7. "SAVE NEW SETTINGS?" [GEM DE NYE INDSTILLINGER?]. Tryk på  for at gemme (eller på  for at annullere).

Apparatet bekræfter hvis værdien er gemt eller ej (afhængigt af det forrige valg): tryk på .

Apparatet går tilbage til startside.

Bemærk:

- Displayet viser "STOP", når længden når den mængde, som mindst kan programmeres.
- "STOP": Tryk på den tilhørende knap for at afbryde mælke- eller kaffeudløbet og gå videre til næste udløb (hvis planlagt) for at færdiggøre drikken.
- Så snart udløbet er afsluttet, hvis du ønsker at øge kaffemængden i koppen, skal du trykke på knappen ud for "EXTRA".
- Man kan forlade programmet ved at trykke på "ESC": værdierne vil ikke blive gemt.

Tabeller over drikkenes mængde		
Drikkevarer	Standard-mængde	Programmerbar mængde
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
HOT WATER [VARMT VAND]	250 ml	20-420 ml

12. GEMME EN BRUGERPROFIL

På dette apparat er det muligt at gemme 3 forskellige profiler, som hver er tildelt sin egen ikon.

Personaliseringerne af AROMA [aroma] og QUANTITY [mængde] af "MY"-drikken (se kapitel "11. Programmering og valg") bevares i hver profil, og rækkefølgen for alle drikkenes er baseret på frekvensen af valget.

For at vælge en profil, tryk på  : Vælg derefter den ønskede profil.

Bemærk!

- Profilen "  GUEST" [GÆST]: Med denne profil er det muligt at udlede drikke med standardindstillingerne.
- Se afsnit "6.15 Personaliseret profil" for at personalisere ikonet på din profil.

13. RENGØRING

13.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb;
- kaffegrumsbeholder (A23);
- drypbakken (A22) og bakkeristen (A21);
- vandbeholderen (A12);
- Kaffestudserne (A17);
- kaffepulvertragten (A4);
- bryggeenheden (A16), tilgængelig efter åbning af service-lugen (A14);
- mælkebeholderen (E);
- varmtvandsdysen (A15);
- Varmtvandsudløb

Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.

- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra bakkeristen (A21) og mælkebeholderen (E).
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

13.2 Rensning af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3/4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører:

- 2/3 skylninger (se afsnit "6.3 Skylning ");
- udleder varmt vand i nogle sekunder (kapitel "10. Udlledning af varmt vand").

Bemærk:

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A23).

13.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Displayet signalerer, at kaffegrumsbeholderen (A23) er fyldt. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer skal udføres korrekt, må maskinen aldrig slukkes med hovedafbryderen i pos. 0).

For at udføre rengøringen (med tændt kaffemaskine):

- Åbn servicelågen (A14) på den forreste del (fig. 22), træk drypbakken ud (A22) (fig. 23) og rengør den.
- Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til dette formål.

Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, **skal** kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

13.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen

Drypbakken (A22) er udstyret med en (rød) flydeindikator (A20), som viser vandniveauet i bakken (fig. 24). Før indikatoren begynder at stikke ud af kopbakken (A19), skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen, bæreflader og området omkring den.

Drypbakken fjernes på følgende måde:

- Åbn servicelågen (A14) (fig. 22);
- Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A23) (fig. 23);
- Fjern kopbakken, bakkeristen (A21), og tøm derefter drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask alle komponenter: bakkeristen kan vaskes i opvaskemaskine;

4. Sæt drypbakken med risten og kaffegrumsbeholderen til bage på plads.
5. Luk servicelågen.

13.5 Rengøring af maskinen indvendigt

Fare for elektrisk stød!

Før de indvendige dele rengøres, skal maskinen slukkes (jf. "5. Slukning af apparatet") og el-nettet frakobles. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken-(A22) for at få adgang). Hvis nødvendigt fjernes kaffeeaflejringer med den medfølgende pensel (D5) og en svamp;
2. Støvsug alle rester (fig. 25).

13.6 Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A12) jævnligt (ca. en gang om måneden) og hver gang kalkfilteret (D4) (hvis til stede) skiftes, med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel;
2. Fjern filteret (D4) (hvis til stede) og skyl det under rindende vand;
3. Sæt filteret (hvis anvendt) tilbage, fyld beholderen med frisk vand og sæt den på igen;
4. (kun for modeller med kalkfilter) Lad 100 ml vand løbe ud for at genaktivere filteret.

13.7 Rengøring af kaffeudløb

1. Rengør jævnligt kaffestudserne (A17) med en svamp eller en klud (fig. 26A);
2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeeaflejringer med en tandstik (fig. 26B).

13.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Rengør jævnligt (ca. en gang om måneden) kaffepulvertragten (A4). Gå frem som følger:

1. Åbn låget (A3);
2. Tag tragten ud (fig. 27) og rengør den med den medfølgende pensel (D5);
3. Rengør om nødvendigt tragten med varmt vand og håndopvaskemiddel eller i opvaskemaskinen;
4. Sæt tragten tilbage på dens plads;
5. Luk låget igen.

13.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden skal gøres rent mindst en gang om måneden.

Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se "5. Slukning af apparatet");
2. Åbn servicelågen (A14) (fig. 22);
3. Træk drypbakken (A22) og kaffegrumsbeholderen (A23) ud (fig. 23);
4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 28);

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.

5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under vandhanen;
6. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads ved at indsætte den i holderen og på stiftene nederst (fig. 29) og trykke på PUSH, til der høres et klik (fig. 30);


Bemærk:

Hvis det er svært at indsætte bryggeenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke hårdt samtidigt på den nedre og på den øvre del (fig. 31).


7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen (fig. 32).
8. Sæt drypbakken tilbage med kaffegrumsbeholderen.
9. Luk servicelågen.

13.10 Rengøring af mælkebeholder (D)


Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet nedenfor:

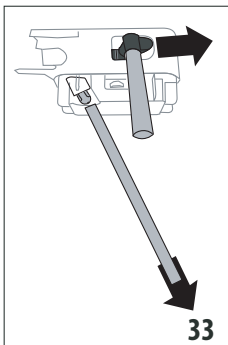

1. Tryk på udløserknapperne (E4) og fjern det løftede låg (E1) (fig. 17);
2. Træk mælkeudløbets rør (E3) og opsugningsrøret (E5) ud (fig. 33);
3. Kontrollér, at hullet i opsugningsrørets stik (E7) ikke er tilstoppet (fig. 34);

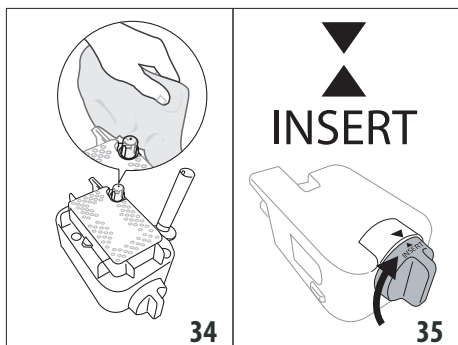

4. Drej skumregulatoren (E2) i urets retning frem til positionen "INSERT" [INDSÆT] (fig. 35), og træk den ud;
5. Vask omhyggeligt alle mælkeopskummerens dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Beholderen og alle dele kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv;
6. Vær særlig opmærksom på, at indhakket og kanalen under regulatoren (fig. 36) bliver rene, og at der ikke bliver mælkerester siddende tilbage. Skrab eventuelt mælkekanalen ren med en tandstikker;

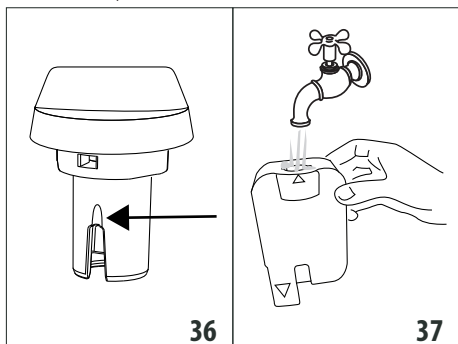

7. Skumregulatorens indvendige leje under rindende vand (fig. 37) og mælkeopskummerens forbindelseshul på maskinen;
8. Kontrollér, at sugerøret og udløbsrøret ikke er tilstoppede af mælkerester;
9. Sæt regulatoren tilbage så pilen er ud for teksten "INSERT", og derefter udløbsrøret og sugerøret;
10. Sæt låget fast på mælkebeholderen igen.


13.11 Rengøring af varmtvandsdysen

Rengør ind imellem dysen (A15) med en svamp, og fjern eventuelle aflejringer på pakningerne (fig. 21).

13.12 Rengøring af varmtvandsudløbet

Rengør ind imellem varmtvandsudløbet (F) for at forhindre, at det tilstopper.

1. Placer en beholder under varmtvandsudløbet og lad lidt vand løbe ud (se kapitel "11. Programmering og valg"). Afbryd derefter udledningen af varmt vand ved at trykke på **Stop**;
2. Vent nogle minutter til varmtvandsudløbet er afkølet. Fjern det fra maskinen (fig. 10) ved at trykke på udløserknapperne (F1). Hold udløbet fast med den ene hånd, og drej og træk det aftagelige cover (F4) ned ad med den anden hånd (fig. 38);

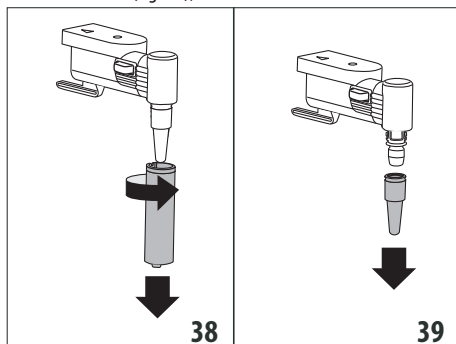

3. Træk studsens (F3) af ved at trække den nedad (fig. 39);
4. Kontrollér, at hullet i kaffestudsens ikke er tilstoppet. Rens den evt. med en tandstik, hvis nødvendigt;
5. Vask grundigt udløbs dele med en svamp og lunkent vand;
6. Sæt studsens og det aftagelige cover på studsens i igen ved at trykke den opad og dreje i urets retning, indtil den sidder fast.

14. AFKALKNING


Advarsel!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

Sådan afkalker du	
Afkalkningsmiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2 l
Tid	~45min.


Maskinen skal afkalkes når displayet viser "DESCALING NEEDED" "PRESS OK TO START (~45min)" ["AFKALKNING NØDVENDIG" "TRYK PÅ OK FOR AT STARTE" (~45min)"]: Hvis du ønsker at afkalke med det samme, tryk på **OK** ✓, og følg procedurerne fra punkt 3.

Hvis du ønsker at udsætte afkalkningen til et senere tidspunkt, tryk på **↵**: På displayet minder symbolet  om, at maskinen skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes). Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

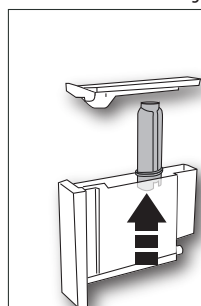

1. Tryk på knappen  (C6) for at åbne menuen.
2. Tryk på "DESCALING" ["AFKALKNING"] og følg anvisningerne på displayet;
3. Fjern vandbeholderen (A12), fjern kalkfilteret (D4) (hvis installeret) (fig. 40), og tøm vandbeholderen. Tryk på **Next** >;

4. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens inderside. Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B (fig. 41), og sæt vandbeholderen på plads igen. Tryk på **Next** >;

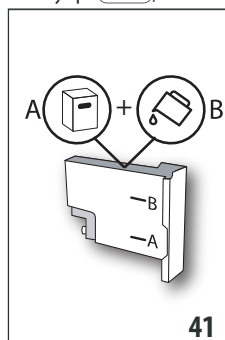

41



42

5. Fjern, tøm og sæt drypbakken (A22) og kaffegrumsbeholderen (A23) i igen (fig. 23). Tryk på **Next** >;
6. Placer en tom beholder med en kapacitet på mindst 2 liter under varmtvandsudløbet (F) og under kaffeudløbet (A17) (fig. 42);

Advarsel! Fare for skoldning


Det varme vand, som løber ud af varmtvandsdysen og kaffedyden, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

7. Tryk på **OK** ✓ for at bekræfte indsætningen af afkalkningsopløsningen. Programmet starter afkalkningspro-


grammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.

Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen;

8. Apparatet er nu klar til en skylleciklus med rent vand. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og tag vandbeholderen ud, tøm den, og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen;
9. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til at opsamle afkalkningsvæsken, tilbage under varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet (fig. 42) og tryk på **OK** ✓;
10. Det varme vand løber først ud af kaffeudløbet og derefter af varmtvandsudløbet;
11. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet;

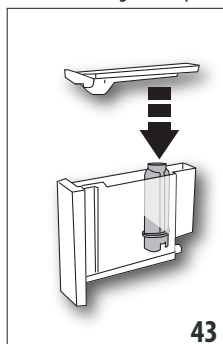

43

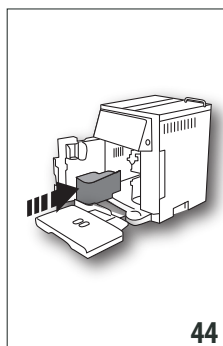

44

12. (Hvis filteret er installeret): Tryk på **Next** > og tag vandbeholderen ud, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det er blevet fjernet forinden (fig. 43);
13. Skyl igen og fyld beholderen med rent vand op til MAX-niveauet (fig. 3);
14. Indsæt vandbeholderen igen (fig. 5);
15. Genindsæt den tomme beholder brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen under kaffe- og varmtvands-/dampudløbet (fig. 9) og tryk på **OK** ✓;
16. Det varme vand løber ud af varmtvands-/dampudløbet;
17. Når anden skylning er afsluttet, fjern, tøm og sæt drypbakken (A22) og kaffegrumsbeholderen (A23) tilbage i maskinen (fig. 22): tryk på **Next** >;
18. Skylning er afsluttet: tryk på **OK** ✓;
19. Tøm beholderen, som blev brugt til at opsamle skyllevandet. Fjern vandbeholderen, og fyld op med rent vand til niveauet MAX. Sæt vandbeholderen tilbage i maskinen.

Afkalkningen er nu sluttet.

Bemærk:

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen;
- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A23);
- Apparatet kræver en tredje skylning, hvis vandbeholderen ikke er fyldt helt op til niveauet MAX: dette er for at sikre, at der ikke er afkalkningsopløsning i de indre kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylning startes.
- Det er normalt, at maskinen kræver to afkalkningscyklusser tæt på hinanden, pga. maskinens højt-udviklede kontrolsystem.

15. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Anmodningen om afkalkning vises efter en forudbestemt periode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på grad 4. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

15.1 Måling af vandets hårdhed

1. Tag den medfølgende teststrimmel (D1) "TOTAL HARDNESS TEST", som er vedlagt den engelsksprogede vejledning, ud af pakningen;
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund;
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau;

Målestrimmel	Vandets hårdhedsgrad
	Niveau 1 = blødt vand
	Niveau 2 = lidt hårdt vand
	Niveau 3 = hårdt vand
	Niveau 4 = meget hårdt vand

15.2 Indstilling af vandets hårdhed

1. Åbn menuen som vist i afsnittet "6.1 Åbn menuen";
2. Tryk på "WATER HARDNESS" [VANDETS HÅRDHEDSGRAD];
3. Tryk på det ønskede niveau (Niveau 1 = blødt vand; Niveau 4 = meget hårdt vand);
4. Tryk på  (C3) for at gå tilbage til startside.


Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

16. KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (D4): Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter. For en korrekt brug af filteret, følg anvisningerne.


16.1 Installation af filteret

1. Tag filteret (D4) ud af pakken. Datoskiven er forskellig afhængigt af filteret, som er i brug.
2. Åbn menuen som vist i afsnit "6.1 Åbn menuen";
3. Tryk på "WATER FILTER" [VANDFILTER];
4. Drej datoskiven (fig. 45) indtil de næste 2 anvendelsesmåder vises. Tryk på ;

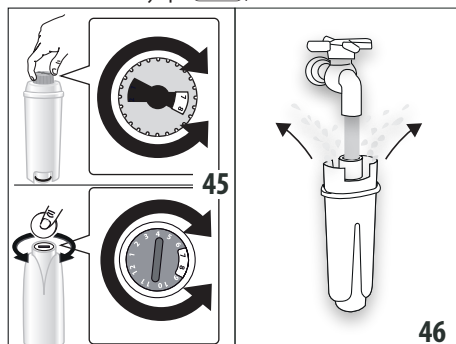

Bemærk

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

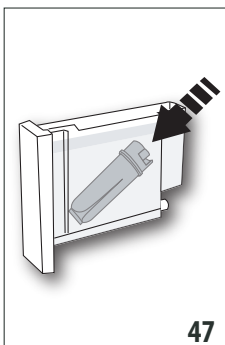

5. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på fig. 46, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut. Tryk på ;
 6. Tag vandbeholderen (A12) ud af kaffemaskinen, og fyld den med vand;
 7. Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. ti sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 47). Tryk på ;
 8. Sæt filteret i filterlejet (A13), og tryk det i bund (fig. 48). Tryk på ;
 9. Luk låget på beholderen (A11), og sæt den tilbage på kaffemaskinen.
 10. Placer en beholder (min. kapacitet på 500 ml) under varmtvands/dampudløbet (E) og tryk på : Udløbet starter og afbrydes automatisk.
- Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

16.2 Udskiftning af filter

Udskift filteret (D4) når displayet viser "REPLACE WATER FILTER, PRESS OK TO START [UDSKIFT KALKFILTER, TRYK PÅ OK FOR AT STARTE] ": Hvis du ønsker at fortsætte direkte med udskiftningen, tryk på  og fortsæt som følger:

1. Tag vandbeholderen (A12) og det brugte filter ud;
2. Tag det nye filter ud af pakningen, aktivér og placér filteret som angivet fra punkt 4 til 9 i forrige afsnit;
3. Åbn menuen som vist i afsnit "6.1 Åbne menuen";
4. Tryk på "WATER FILTER" [VANDFILTER];
5. Tryk på pilene til gennemløb indtil "Replace filter" [Udskift filteret] bliver vist. Tryk på ;
6. Tryk på  for at bekræfte;
7. Placér en beholder (min. kapacitet på 500 ml) under varmtvands/dampudløbet (F) og tryk på  (fig. 8) for at starte udløbet;
8. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til klar til brug.

Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge kaffemaskinen.

Bemærk:

- Hvis du ønsker at udskyde udskiftningen til et andet tidspunkt, tryk på : På displayet minder symbolet  om, at filteret skal udskiftes. Åbn menuen og gå frem som angivet i det foregående for at udskifte filteret;
- Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

16.3 Udtagning af filter

Hvis du ønsker at bruge apparatet uden kalkfilter (D4), er det nødvendigt at fjerne filteret og meddele det til maskinen. Gå frem som følger:

1. Tag beholderen (A12) og det brugte filter ud.
2. Åbn menuen som vist i afsnit "6.1 Åbne menuen";
3. Tryk på "WATER FILTER" [VANDFILTER];
4. Tryk på vælgeren ud for "Remove water filter" [Fjern kalkfilter];
5. Tryk på  for at bekræfte (eller  for at vende tilbage til det tidligere billede);
6. Tryk på  for at vende tilbage til startside, når bekræftelse for fjernet filter vises.

Bemærk:

Når de to måneder er gået (se datoskiven), eller hvis apparatet ikke bruges i 3 uger, skal filteret fjernes/udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.





17. TEKNISKE SPECIFIKATIONER





Spænding:	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10A
Absorberet effekt:	1350W
Tryk:	1,5Mpa (15 bar)
Maks. kapacitet vandbeholder:	1,4 l
Dimensioner LxDxH:	280x425x400 mm
Ledningslængde:	1450 mm
Vægt:	13,1 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	250 g

17.1 Råd til Energisparefunktionen




- Fjern beholderen (E) og andet udstyr for at reducere energiforbruget efter udledning af en eller flere drikke.
- Indstil autosluk til 15 minutter (jf. afsnit "6.4 Generelt");
- Aktivér Energy saving [Energibesparelse] (jf. afsnit "6.4 Generelt");
- Udfør en afkalkningscyklus, når maskinen anmoder om det (se kapitel "13. Afkalkning").

18. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET

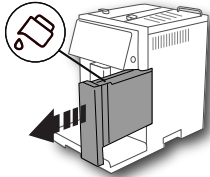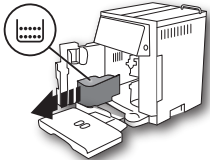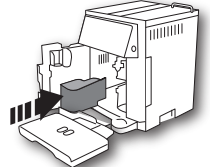
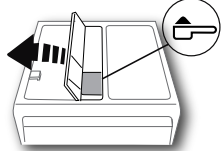
VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Fill water tank[Fyld vandbeholder] 	Der er ikke tilstrækkeligt vand i beholderen (A12). Vandbeholderen (A12) er ikke sat korrekt i.	Fyld beholderen med vand, og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, indtil der lyder et klik (fig. 3). Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund (fig. 5).
Empty grounds container [Tøm kaffegrumsbeholderen] 	Kaffegrumsbeholderen (A23) er fuld.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A22), rengør dem, og sæt dem på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
Insert grounds container [Sæt kaffegrumsbeholderen i] 	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A23).	Træk drypbakken (A22) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.
Add pre-ground coffee [Tilsæt formalet kaffe] ESC to cancel [ESC for at annullere] 	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A4). Der er anmodet om en kaffe LONG med formalet kaffe	Kom formalet kaffe i tragten eller fravælg formalet-funktionen. Kom en strøget måleske kaffepulver i tragten (A4), og tryk på ☞/☞ (B4) for at fortsætte og færdiggøre tilberedningen.
→		

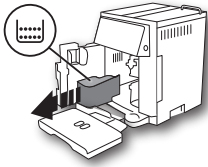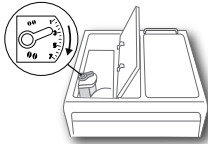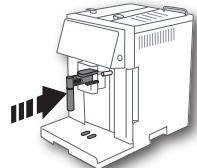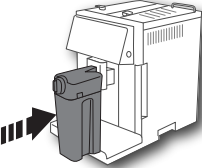VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Fill beans container [Fyld bønnebeholderen] ESC to cancel [ESC for at annullere] 	Der er ikke flere kaffebønner. Kaffepulvertragten (A4) er tilstoppet.	Fyld bønnebeholderen (A4) (fig. 10). Tøm tragten vha. penslen (D5), som beskrevet i afsnittet "12.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
Ground too fine [Kaffen er malet for fint] Adjust mill [Juster kværnen] ESC to cancel [ESC for at annullere] 	Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud. Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (D4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Gentag kaffebrygningen og drej reguleringsknappen (A8) (fig. 13) et hak mod tallet 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udløbet efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentager du reguleringen ved at dreje reguleringsknappen et hak til (se afs. "7.5 Justering af kaffekværnen"). Hvis problemet ikke løses, skal du sikre, at vandbeholderen (A12) er sat i helt i bund. Sæt varmtvandsudløbet (F) på kaffemaskinen, og lad lidt vand løb ud indtil strømmen er jævn.
Less coffee [Brug mindre kaffe] ESC to cancel [ESC for at annullere]	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere smag ved at trykke på  (C4) eller reducer mængden af kaffepulver.
Insert water spout [Sæt varmtvandsudløbet i] 	Varmtvandsudløbet (F) er ikke indsat eller sat forkert i.	Sæt varmtvandsudløbet helt i bund.
Sæt mælkebeholderen i 	Mælkebeholderen (E) er ikke indsat korrekt.	Sæt mælkebeholderen helt i bund.

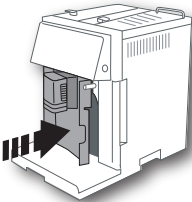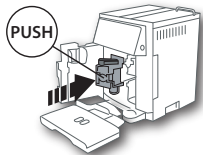

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Close door [luk lågen] 	Servicelågen (A14) er åben.	Luk servicelågen.
Inser infuser assembly [Indsæt bryggeenhed] 	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Indsæt bryggeenheden som beskrevet i afsn. "13.9 Rengøring af bryggeenheden"
EMPTY CIRCUIT [KREDSLØB TOMT] PRESS OK TO START [TRYK PÅ OK FOR AT STARTE] 	Vandkredsløbet er tomt.	Tryk på  og lad vandet løbe af udløbet (F). Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A12) er sat i helt til bunds.
TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION [DREJ MÆLKESKUMMERENS REGULERINGSSKIVE TIL POSITIONEN CLEAN]   for at annullere	Mælk er lige løbet ud, og derfor er det nødvendigt at fortsætte med rengøring af de indvendige rør i mælkebeholderen (D).	Drej skumregulatoren (E2) til positionen CLEAN.

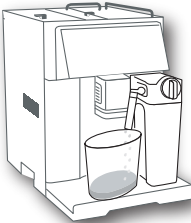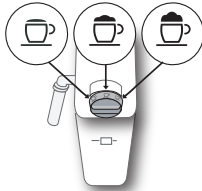

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
PRESS OK TO CLEAN, OR TURN DIAL [TRYK PÅ OK FOR RENGØRING ELLER DREJ REGULATOREN] 	Mælkebeholderen (E) er blevet indsat med skumregulatoren (E2) i positionen CLEAN.	Hvis funktionen CLEAN ønskes udført trykkes på  ; ellers drejes skumregulatoren til en anden position.
TURN FROTH ADJUSTMEN DIAL [DREJ SKUMREGULATOREN] 	Du forsøger at starte en mælkedrink med skumregulatoren i positionen CLEAN	Drej skumregulatoren til en anden position
Descalc [Afkalkning]   for at annullere  for at udskifte (~45 minutter)	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap."16. Kalkfilter".
Replace filter [Udskift filter]   for at annullere  for at udskifte	Kalkfilteret (D4) er opbrugt.	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge in- struktionerne i kap. "16. Kalkfilter".
General alarm [Generel alarm] 	Kaffemaskinen er meget snavset indvendig.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. "13. Rengøring". Hvis kaf- femaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter.
→		

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
	Husk, at det er derfor nødvendigt at gøre rørene inde i mælkebeholderen (D) rent.	Drej skumregulatoren (E2) til positionen CLEAN (fig. 20).
	Minder om, at kalkfilteret (D4) er udløbet, og at det er nødvendigt at udskifte eller fjerne filteret.	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kap. "16. Kalkfilter".
	Husk, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. "14. Afkalkning". Det er normalt, at maskinen kræver to afkalkningscyklusser tæt på hinanden, pga. maskinens højt-udviklede kontrolsystem.
	Energisparefunktionen er aktiv.	Energisparefunktionen deaktiveres som beskrevet i afs. "(6.8)

19. FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	Apparatets indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning af den sidste kaffe.	Opvarm de indvendige kredsløb med en skylning, inden der laves kaffe (se afs. "6.1 Skylning").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen (se afsn. "6.4 Generelt" "Indstil temperatur:").
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej reguleringsskappen (A8) et hak mod tallet 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 13). Fortsæt med et hak ad gangen, til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (jf. afsn. "7.5 Justering af kaffekværnen").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
→		

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej reguleringsknappen (A8) et hak mod tallet 7 med urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 13). Fortsæt med et hak ad gangen, til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (jf. afsn. "7.5 Justering af kaffekværnen").
Kaffen LONG har for meget creme	Kaffen er malet for fint.	Drej reguleringsknappen (A8) et hak mod tallet 7 med urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 13). Fortsæt med et hak ad gangen, til en tilfredsstillende brygning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe.
	Du har valgt brygning med formalet kaffe, men der er ikke kommet en måleske kaffe i tragten (A4).	Gentag tilberedningen forfra ved at følge anvisningerne i afsn. "7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe".
	Tragten (A4) er tilstoppet.	Tag tragten ud og rengør den grundigt som angivet i afsn. "13.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
Apparatet udleder ikke kaffe	Apparatet registrerer indvendigt snavs: Displayet viser "Please wait" [Vent venligst].	Vent til apparatet er klart til brug, og vælg igen den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen.	Kaffestudserne (A16) er tilstoppede.	Rengør udløbene med en tandstikker (fig. 26B).
Maskinen tænder ikke	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1).
	Hovedafbryderen (A9) er ikke trykket.	Tryk hovedafbryderen til positionen I (fig. 2).
Infusionsenheden kan ikke tages ud	Maskinen er ikke blevet skullet korrekt	Sluk ved at trykke på knappen  (A7) (fig. 9) (se kap. "5. Slukning af apparatet").
Når afkalkningen er afsluttet, anmoder apparatet om en tredje skylning	Under de to skyllecycklusser er beholderen (A12) ikke blevet fyldt til niveauet MAX.	Forsæt som anmodet af apparatet, men tøm drypbakken (A22) inden for at undgå, at vandet løber over.
Mælken løber ikke ud af udløbsrøret (E3)	Låget (E1) på mælkebeholderen er snavset	Rengør låget som beskrevet i afsnittet "13.10 Rengøring af mælkebeholder (D)".
	Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken (E5), er rigtigt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 17)	Sæt opsugningsrøret helt i bund
→		

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra udlædningsrøret (E3) eller er ikke tilstrækkelig opskummet	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk eller skummetmælk	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
	Skumregulatoren (E2) er reguleret forkert.	Regulér som anvist i afs. "9.2 Justering af mængden af mælkeskum".
	Mælkebeholderens låg (E1) eller skumregulator (E2) eller opsugningsrørets konnektor (E7) er tilsmudset	Rengør låget, mælkebeholderens regulator og opsugningsrørets konnektor som beskrevet i afsn. "13.10 Rengøring af mælkebeholder (D)".
	Varmtvandsdysen (A15) er tilsmudset	Rengør dysen som beskrevet i afs. "13.11 Rengøring af varmtvandsdysen".
Maskinen er ikke i brug og udsender støj eller små damppest	Maskinen er klar til brug, eller er blevet slukket for nylig, og dråber af varm kondensat drypper inde i fordamperen	Dette er en del af apparatets normale drift; Tøm drypbakken for at begrænse det.