

OVERSIGT

1. INDLEDNING.....	60
1.1 Bogstaver i parentes.....	60
1.2 Problemer og reparationer	60
1.3 Hent app'en!.....	60
2. BESKRIVELSE.....	60
2.1 Beskrivelse af apparatet (s. 2 - A)	60
2.2 Beskrivelse af startsiden (hovedskærm) (side 3 - B)	60
2.3 Beskrivelse af tilbehør (S. 3 - C).....	60
2.4 Beskrivelse af mælkebeholder (s. 3 - D).....	61
3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN ☼ ..	61
4. TÆNDING AF APPARATET ☼	62
5. SLUKNING AF APPARATET.....	62
6. INDSTILLINGER I MENUEN ☼	62
6.1 Skylning	62
6.2 Afkalkning	62
6.3 Konnektivitet	62
6.4 Regulering maling	63
6.5 Kaffetemperatur.....	63
6.6 Vælg sprog	63
6.7 Profiler	63
6.8 Auto-sluk	64
6.9 Generelt	64
6.10 Kalkfilter	64
6.11 Vandets hårdhed	64
6.12 Standardværdier	64
6.13 Tømning af kredsløb	64
6.14 Statistik.....	65
7. KAFFETILBEREDNING ☼	65
7.1 Tilberedning af kaffe med kaffebønner.....	65
7.2 Din kaffe med blot et tryk	65
7.3 Personalisering af drikken	65
7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe.....	65
7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL	66
7.6 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke.....	66
7.7 Sådan får du en varmere kaffe	66
8. KANDE KAFFE ☼	66
8.1 Rengøring af kanden	67
9. OVER ICE (KUN ECAM61X.7Y)	67

10. TILBEREDNING AF MÆLKEDRIKKE U.....	67
10.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen	67
10.3 Din mælkedrik med blot et tryk	68
10.4 Personalisering af drikken	68
10.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug	69
11. MUG TO GO (KUN ECAM61X.7Y)	69
11.1 Rengøring af travel mug efter hver brug	70
12. TE FUNKTION.....	70
13. UDLEDNING AF VARMT VAND ☼	70
13.1 Din drik med blot et tryk	71
13.2 Personalisering af drikken	71
14. GUIDED PERSONALISERING AF DRIKKEN (MY) ☼	71
15. VÆLG DIN PROFIL ☼	72
16. RENGØRING ☼	72
16.1 Rengøring af kaffemaskinen	72
16.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	72
16.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	72
16.4 Rengøring af drypbakke og bakkeristen.....	72
16.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen.....	73
16.6 Rengøring af vandbeholderen.....	73
16.7 Rengøring af kaffestudser	73
16.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	74
16.9 Rengøring af bryggeenheden	74
16.10 Rengøring af mælkebeholder (D)	74
17. AFKALKNING ☼	75
18. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD ☼	76
18.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	76
18.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad.....	76
19. KALKFILTER ☼	77
19.1 Installation af filteret	77
19.2 Udskiftning af filteret	77
19.3 Udtagning af filter.....	77
20. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	78
20.1 Råd til Energisparefunktionen.....	78
21. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET ☼	78
22. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER ☼	83

1. INDLEDNING

Tak fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil hjælpe dig til at undgå at blive udsat for fare eller komme til at beskadige kaffemaskinen.

1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i beskrivelsen af apparatet (side 2-3).

1.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer bør du først forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "21. Meddelelser, der vises på displayet" og "22. Afhjælpning af problemer".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummret, der er angivet på garantibeviset. Ret kun henvendelse til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresse findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen.

1.3 Hent app'en!



Hent app'en, opret din konto ved at følge anvisningerne i selve app'en.

Takket være app'en De'Longhi Coffee Link kan du fjernstyre nogle funktioner.

App'en indeholder også information, gode råd, nyt fra kaffens verden, og du har nem adgang til alle oplysninger om din maskine.

 Dette symbol viser de funktioner, som du kan styre eller se i app'en.

Det er desuden muligt at oprette nye drikke og gemme dem i maskinen.

Bemærk:

- For at få adgang til funktionerne fra app'en, skal man aktivere konnektiviteten fra maskinens indstillingsmenu (se "6.3 Konnektivitet").
- På "compatibledevices.delonghi.com" kan du se hvilke enheder, som er compatible.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af apparatet (s. 2 - A)

- A1. Kopbakkeplade
- A2. Låg til kaffepulvertragt
- A3. Kaffepulvertragt (udtagelig)
- A4. Rum til kaffepulver-måleske
- A5. Låg til kaffebønnebeholder
- A6. Kaffebønnebeholder
- A7. Hovedafbryder (ON/OFF)
- A8. Lejet til strømstikket
- A9. Knappen : tænder eller slukker for kaffemaskinen (standby)
- A10. Luge på bryggeenhed
- A11. Udtagelig bryggeenhed
- A12. Luge til konektor til mælkebeholder og udløb til afkalkning
- A13. Konektor til mælkebeholder og udløb til afkalkning
- A14. Kaffe-/varmtvandsudløb, der kan indstilles i højden
- A15. Låg til udløb
- A16. Dyse på øverste udløb
- A17. Dyse på nederste udløb
- A18. Kondensatbakke
- A19. Låg til vandbeholder
- A20. Vandbeholder
- A21. Bakke til koppe
- A22. Bakkerist
- A23. Vandniveaumåler i drypbakke
- A24. Drypbakke
- A25. Kaffegrumsbeholder
- A26. Holder til kaffegrumsbeholder

2.2 Beskrivelse af startsiden (hovedskærm) (side 3 - B)

- B1. Bean Adapt Technology (aktiveres fra app): se "7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL"
- B2. Profiler, som kan programmeres (se "15. Væg din profil" )
- B3. For at se og eventuelt personalisere drikkene
- B4. Drikke, som vælges (direkte valg)
- B5. Display
- B6. Maskinens indstillingsmenu

Kontrollamper for anmodning om vedligeholdelse

- B7. Kontrollampe for anmodning om afkalkning
- B8. Kontrollampe for anmodning om rengøring af mælkebeholder
- B9. Kontrollampe for tilstoppet filter

2.3 Beskrivelse af tilbehør (S. 3 - C)

- C1. Målestrimmel "Total Hardness Test" (vedlagt quick guide)
- C2. Måleske til formalet kaffe (placeret på dens plads (A4))

Tilbehør i Starter Set:

- C3. Afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter (*kun på nogle modeller)
- C5. Pensel til rengøring
- C6. El-ledning
- C7. Udløb til afkalkning (**opbevar udløbet efter hver brug**)

Tilbehør, der kun følger med visse modeller:

- C8. Kaffekande (*kun på nogle modeller)
- C9. Travel mug (*kun på nogle modeller)


2.4 Beskrivelse af mælkebeholder (s. 3 - D)

- D1. Låg til mælkebeholder
- D2. Låge til påfyldning af mælk
- D3. Skum-/rengøringsregulator (Clean)
- D4. Regulatorens sæde
- D5. Konnektor-opsuger i mælkebeholderen (aftagelig til rengøring)
- D6. Mælkeudløbs sæde
- D7. Mælkestuds (justerbar højde)
- D8. Forlænger til mælkeudløb (justerbar)
- D9. Opsugningsrør til mælk
- D10. Mælkebeholder (*termisk på nogle modeller)


3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN ☺

Bemærk:


- Eventuelle spor af kaffe i kværnen skyldes at maskinens indstilling er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Første gang du bruger maskinen, skal du skylle alle aftagelige dele (mælkebeholder (D), travel mug (C9), kaffekande (C8), vandbeholder (A20)), som vil komme i kontakt med vand eller mælk, med varmt vand. Det anbefales at vaske mælkebeholderen i opvaskemaskine.
- Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i kapitel "18. Programmering af vandets hårdhedsgrad ☺".

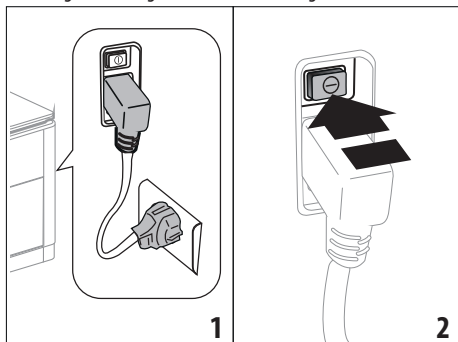


1. Sæt elledningens stik (C6) på dens plads (A8) bag på apparatet, tilslut apparatet til lysnettet (fig. 1) og sørg for at hovedafbryderen (A7) bag på apparatet, er trykket (fig. 2).
 2. Tryk på flaget for det ønskede sprog.
- Følg derefter instruktionerne på (B5) apparatets display:

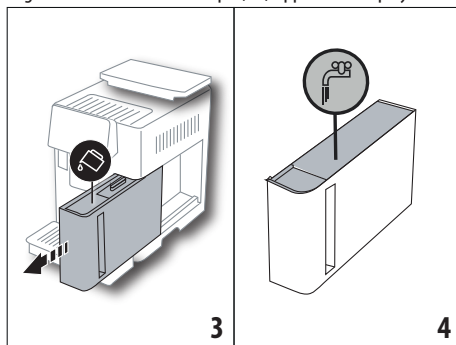


3. Tag vandbeholderen ud (A20) (fig. 3), fyld den med frisk vand til MAX-linjen (som er trykt på beholderens inderside) (fig. 4).
4. Sæt derefter beholderen (fig. 5) i igen, og bekræft ved at trykke "Fremad".

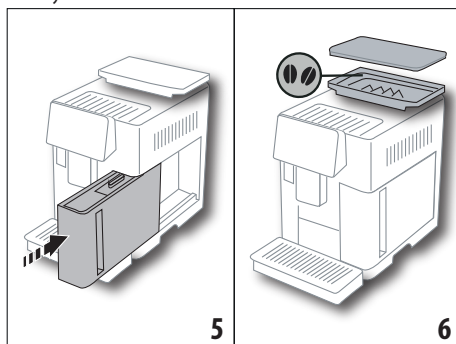

5. Fyld kaffebønnebeholderen (A6) (fig. 6), bekræft derefter ved at trykke på "Fremad".

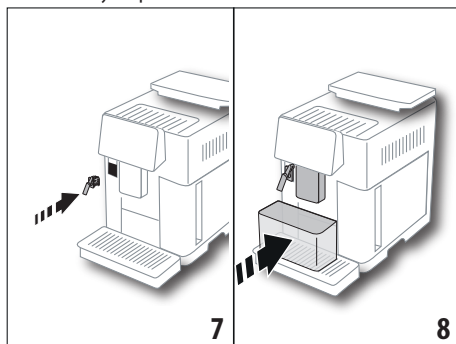

6. Indsæt udløbet til afkalkning (C7) (inkluderet i Starter Set) på konnektoren til mælkebeholderen (A13) (fig. 7) og anbring en beholder på mindst 100 ml under kaffeudløbet (A14) og udløbet til afkalkning (fig. 8);

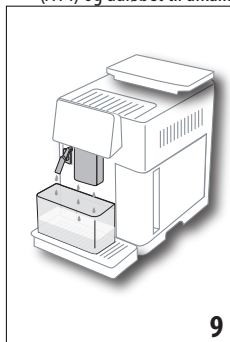

7. Tryk på "Ok" for at fylde vandkredsløbet: Apparatet udlæder vand fra udløbet (fig. 9).
8. Efter udløbet starter maskinen på opvarmning ved at udføre en skylning med varmt vand fra kaffestudsen (A14). Efter afsluttet opvarmning præsenterer maskinen en introduktionsvideo om startside (B).


Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.
- Efter første opstart fjernes udløbet (C7) og opbevares: det skal bruges til at udføre vedligeholdelsesoperationer på maskinen.

4. TÆNDING AF APPARATET

Bemærk:

- Inden du tænder for apparatet, skal du kontrollere, at hovedafbryderen (A7) er trykket ind (fig. 2).
- Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycel, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

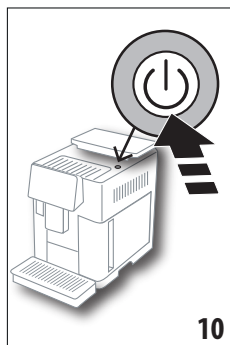

1. Tænd apparatet ved at trykke på knappen  (A9) (fig. 10): apparatet tænder
2. Når opvarmningen er udført påbegyndes en skylning med varmt vand fra kaffestuds (A14). På denne måde fortsætter maskinen med at udlæde varmt vand i de interne kredsløb for at også disse opvarmes.

5. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

1. Tryk på knappen for at slukke apparatet  (A9) (fig. 10).
2. Hvis relevant, udfører apparatet en skylning fra kaffeudløbet (A14) med varmt vand og slukker derefter (stand-by).

Bemærk:

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet:

3. Tænd for hovedafbryderen (A7) bag på kaffemaskinen (fig. 2).

Advarsel!

Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaskinen er tændt.

6. INDSTILLINGER I MENUEN

6.1 Skylning

Med denne funktion kan du udlæde varmt vand fra kaffe-/varmtvandsudløbet (A14) (og fra udløbet til afkalkning, hvis det er indsat (C7)) så kaffemaskinens indvendige kredsløb rengøres og varmes op.

Placér en beholder med en minimum kapacitet på 100ml under udløbene (fig. 8).

Denne funktion aktiveres på følgende måde:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Skylning".
3. Tryk på "Ok" for at starte udløbet: efter nogle sekunder løber der varmt vand ud, som renser og opvarmer maskinens indvendige kredsløb (fig. 9).
4. Tryk på "Slet" for at afbryde skylningen, eller vent til maskinen afbryder automatisk.

Bemærk:

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den.
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A25).

6.2 Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "17. Afkalkning .

6.3 Konnektivitet

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer maskinen konnektivitet. Gå frem som følger:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Konnektiv".
3. Tryk på "Fremad".
4. Aktivér Wi-Fi-forbindelsen og fjernbetjeningen (ved hjælp af app'en Delonghi Coffee Link).

- Skærbilledet viser maskinens PIN-kode, der skal bruges til tilkobling fra app'en.
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B) med det nye valg gemt i hukommelsen.

Menuen indstillinger (B6) viser symbolet for forbindelsens status skiftevis med de andre (fx. afkalkning, osv.)

Symbol på startside	Betydning
	Apparatet er tilsluttet
	Apparatet er tilsluttet hjemme-Wi-Fi-netværket, men der er ikke noget netværk, eller cloud kan ikke nås
--	Forbindelsen er deaktiveret. Åbn menuen med "Indstillinger" for at aktivere den (B6)

Bemærk:

Hvis fjernforbindelsen er slukket, vil nogle af app'ens funktioner ikke være tilgængelige (f.eks. udledning af drikke).

Hvis man ændrer navnet eller adgangskoden på wifi-netværket, eller hvis man opretter forbindelse til et nyt wifi-netværk, skal man udføre gendannelsesproceduren som angivet nedenfor:

- gå frem som tidligere angivet fra punkt 1 til punkt 3
- tryk på "Gendan"
- tryk på "Ok" for at bekræfte annullering af netværksindstillingerne
- tilslut igen med appen ved at vælge de nye adgangsoplysninger.

6.4 Regulér maling

Vi anbefaler at åbne  Bean Adapt Technology i app'en Coffee Link for at indstille denne parameter korrekt efter den anvendte kaffebønne

Hvis man derimod ønsker at gå videre fra menuen indstillinger, skal man gå frem som følger:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Regulér maling": Der foreslås en vejledning på displayet (B5) med forslag til malegrad: Hvis du ønsker at springe over denne præsentation, tryk på "Spr. over" eller tryk på "Fremad" for at se videre i vejledningen.
- Vælg den ønskede malingsgrad ved at følge de tidligere anvisninger i vejledningen og trykke direkte på et af de valgbare tal i det fremhævede område.
- tryk på "Ok" for at bekræfte valget: "Ændringen i koppen er mærkbar efter cirka 5 kaffebrygninger".
- Tryk på "Ok" for at bekræfte og vende tilbage til startside (B) med det nye valg gemt i hukommelsen.

Bemærk:

- Det anbefales først at lave ændringer efter minimum 5 kaffebrygninger efter den beskrevne procedure. Skulle man genopleve at brygningen ikke effektueres korrekt, gentag da proceduren.
- Det er ikke muligt at ændre mere end ét justeringstrin ad gangen, hvis der ikke er brygget mindst to kaffedrikke.
- Tryk på "Standard" for at vende tilbage til kaffekværmens standardindstillinger (angivet med en stjerne).

6.5 Kaffetemperatur

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Kaffetemperatur".
- Åbn Bean Adapt Technology fra  app'en for bedst muligt at udnytte denne funktion. Hvis man derimod ønsker at gå videre fra menuen indstillinger, tryk på "Ok".
- Vælg den ønskede temperatur mellem de foreslåede.
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B) med det nye valg gemt i hukommelsen.

Bemærk:

- Der kan indstilles en forskellig temperatur for hver enkelt profil (se kapitel "14. Guided personalisering af drikken (My) ").
- Temperaturvariation er mere effektiv i drikke med meget vand.

6.6 Vælg sprog

Hvis du ønsker at indstille sproget, der anvendes på displayet (B5), skal du gøre følgende:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Sprog".
- Tryk på flaget for det ønskede sprog (tryk på knappen "Fremad" eller "Tilbage" for at se alle tilgængelige sprog): displayet opdateres straks med det valgte.
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B) med det nye valg gemt i hukommelsen.

6.7 Profiler

Med denne funktion kan du ændre billedet og ikonets farve for hver profil. Gør som følger for at personalisere ikonet:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Profiler".
- Vælg profil og tryk på "Fremad".
- Tilpas profilen efter dit ønske og tryk på "Ok" for at bekræfte.
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B) med det nye valg gemt i hukommelsen.

Bemærk:

Der er 3 eller 5 brugertilpassede profiler afhængigt af modellen.

6.8 Auto-sluk

Du kan indstille auto-slukning, så apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers tilstand.

Omprogrammeringen af auto-sluk udføres på denne måde:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Auto-sluk".
3. Vælg det ønskede tidsinterval (15, 30 minutter eller 1 time, 2 eller 3 timer).
4. Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B) med det nye valg gemt i hukommelsen.

6.9 Generelt

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Generelt".

Til dette punkt kan du med et enkelt tryk aktivere eller deaktivere følgende funktioner:

- "Lydsignal": Når den er aktiv, udsender maskinen et lydsignal ved hver funktion.
- "Energispare": med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. For at vise, at funktionen er aktiv, vises følgende på indstillingsmenuen (B6) .

6.10 Kalkfilter

For anvisninger vedrørende filter (C7), henviser vi til kapitel "19. Kalkfilter .

6.11 Vandets hårdhed

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel "18. Programmering af vandets hårdhedsgrad .

6.12 Standardværdier

Denne funktion nulstiller alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik).

Gå frem som følger:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Standardværdier".
- Tryk på "Ok" for at genindstille standardværdierne eller for at gendanne en enkelt profil, tryk på pilen for at gå til næste skærmbillede, vælg profilen, der skal genindstilles og tryk på "Ok".
3. Tryk på "Ok" igen for at bekræfte gendannelse af standardværdierne.
4. tryk på "Ok" for at forlade menuen og vende tilbage til startside (B).

Bemærk:


Når maskinen (ikke den enkelte profil) er blevet genindstillet til standardværdierne, præsenterer den introduktionsvideoen igen.

6.13 Tømning af kredsløb

For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb.

Gå frem som følger:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Tøm kredsløb".
3. Tryk på "Ok" for at starte vejledningen.
4. Tøm kaffegrumsbeholderen (A25) og drypbakken (A24) (fig. 11) og tryk derefter på "Fremad".

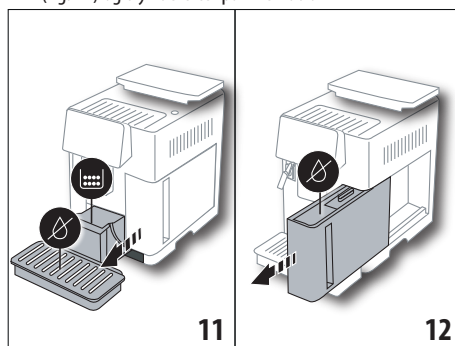

5. Indsæt udløbet (C7) på mælkebeholderens konnektor (A13) (fig. 7).
6. Placer en beholder med en kapacitet på 0,5l (fig. 8). Tryk på "Ok".
7. Apparatet udfører skylning med varmt vand fra udløb fra udløbene.
8. Efter at have afsluttet skylningen, skal man tage vandbeholderen ud (A20) (fig. 12) og tømme den; fjern kalkfilteret fra vandbeholderen, hvis til stede, (C7) og tryk på "Fremad".
9. Sæt den (tomme) beholder i igen og tryk på "Ok".
10. Vent til maskinen begynder tømningen (Pas på: der kommer varmt vand fra udløbene!). I takt med at kredsløbet tømmes kan maskinen blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
11. Ved endt tømning skal du tage drypbakken ud, tømme den og sætte den i igen, tryk derefter på "Fremad".
12. Tryk på "Ok": Apparatet slukker (standby).

Næste gang apparatet tændes, bør du følge anvisningerne i kapitlet "3. Første gang du bruger maskinen .

6.14 Statistik

Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Statistikken vises på denne måde:

1. Tryk på menuen Indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Statistik": Se dataene ved at rulle gennem skærbillederne ved at trykke på "Fremad" eller "Tilbage".
3. Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B).


7. KAFFETILBEREDNING

7.1 Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Placer 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet (A14).
2. Sænk kaffestudsens for at nærme den mest muligt til koppen (fig. 13): Det giver en bedre creme.
3. Vælg den ønskede kaffe, som angivet i følgende afsnit.

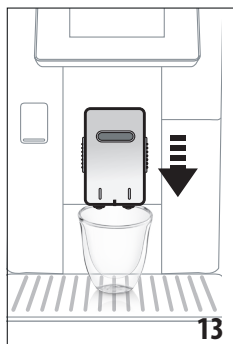

7.2 Din kaffe med blot et tryk



Tryk direkte på billedet af den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 14) på startside (B) for at brygge kaffedrikke: Maskinen starter tilberedningen. Betjeningspanelet (B5) viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).

Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden på displayet "Drikken er klar!": kaffemaskinen er klar til at blive brugt igen.



7.3 Personalisering af drikken

For at lave kaffedrikke med personaliserede parametre, gå frem som følger:

1. Tryk på (+) (B3) under billedet af den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 15): Displayet (B5) viser de parametre, som kan personaliseres efter smag:

Mængde	
Aroma	

2. Når parametrene er indstillet, tryk på "Start": Maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).
3. Tryk på "Gem" efter afsluttet tilberedning for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.

Bemærk:

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

4. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B). Maskinen er klar til at blive brugt igen.


7.4 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske (C2). Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller tragten (A3) tilstoppet.
- Hvis der bruges formålet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Tilberedning af kaffen **LONG**: Halvvejs inde i brygningen, når maskinen anmoder om det, at indsættes en ekstra strøget måleske kaffepulver og tryk "Ok".
- Det er ikke muligt at tilberede kaffen **DOPPIO+** med formålet kaffe.

1. Tryk på (+) (B3) under billedet af den ønskede kaffe (f.eks. Espresso, fig. 15): (B5) viser de parametre, som kan personaliseres efter smag.

2. Vælg formalet kaffe:

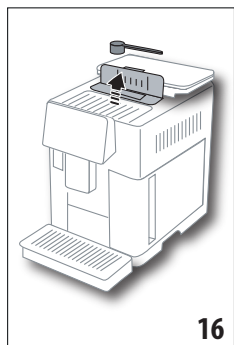

3. Løft låget på tragten til den formalede kaffe, (A2) kontrollér, at tragten (A3) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske (C2) formalet kaffe (fig. 16): tryk på "Ok".

4. Vælg mængde og tryk på "Start" for at starte tilberedningen: displayet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånd-

den, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).

7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

En kaffeekspert lige ved hånden, som med få trin giver dig mulighed for at optimere kaffeekstraktionen og resultatet i koppen. Den intelligente teknologi justerer automatisk maskinen afhængigt af den anvendte kaffebønner: fra malingsgrad til ekstraktion, hver fase reguleres for at få det bedste ud af kaffebønnen. Hent og åbn app'en Coffee Link for at finde ud af mere.

Når indstillingerne er gemt i afsnittet "Bean Adapt Technology" i appen, kan du bruge drikken "Espresso SOUL" på startsiden. Følg anvisningerne i afsnittet "7.2 Din kaffe med blot et tryk" for at tilberede en espressokaffe.

Bemærk venligst:

Det er muligt at ændre mængden i opskriften "Optimal Espresso" som angivet i afsnittet "7.3 Personalisering af drikken".

7.6 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke

- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde kaffemaskinen, mens den brygger kaffe, ved at trykke på "Stop" eller "Slet".
- Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Ekstra". Tryk på "Stop" når den ønskede mængde er nået.
- Under brugen vises (B5) forskellige meddelelser på displayet ("FYLD BEHOLDER MED FRISK VAND", "TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER", "TØM DRYPBAKKE" osv.) hvis betydninger er forklaret i kapitel "21. Meddelelser, der vises på displayet ☺".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller er for tynd med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet "6.4 Regulering maling" og kapitlet "22. Afhjælpning af problemer ☺".

- Hvis funktionen "Energispare" er aktiveret, kan det tage nogle sekunder, inden tilberedningen af den første kop kaffe starter

7.7 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- Udfører en skylning ved at vælge funktionen "Skykning" i menuen med indstillinger (B6) (afsnit "6.1 Skykning").
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "13. Udlledning af varmt vand ☺").
- Øg kaffetemperaturen (afsnit "6.5 Kaffetemperatur").

8. KANDE KAFFE ☺

Denne drik, på basis af espresso-kaffe, er en let og afbalanceret opskrift med et tyndt lag creme, der er ideel til hygge i selskab med venner.

Ekstraudstyr på nogle modeller:

	Kande (Kapacitet 1 liter)
	Type: DLSC021
	EAN: 8004399333642


Gør som følger for at udlede drikken:

- Tryk direkte på billedet af kaffekanden på startsiden (B).
- Vælg den ønskede intensitet for enkelt kop og det ønskede antal udlæddinger:

Intensitet for enkelt kop	Mængde i kop*	Antal udlæddinger
Meget let	Ekstrastor kop (≈ 250 ml)	fra 1 til 3
Let	Stor kop (≈ 190 ml)	fra 1 til 4
Medium	Medium kop (≈ 150 ml)	fra 1 til 5
Kraftig	Lille kop (≈ 125 ml)	fra 1 til 6

* De angivne mængder er vejledende og kan variere efter kaffetype.

- Tryk på "Fremad" for at gå til den næste fase.
- Fyld vandbeholderen (A20) og kaffebønnebeholderen op (A6) (fig. 17): Når du har kontrolleret, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til tilberedningen, tryk på "Fremad".

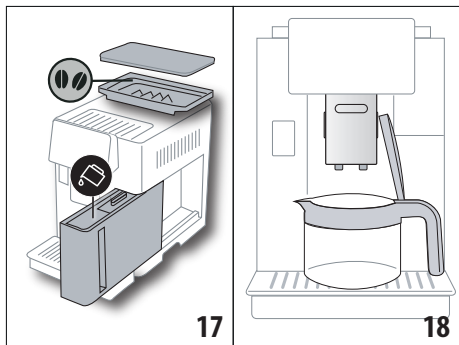

4. Placer kanden (C8) under udløbene (fig. 18). Tryk på "Ok".
5. Maskinen starter udløbningen, og displayet (B5) viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).

Bemærk:

"Slet" eller "Stop": Tryk på disse hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.

6. Tryk på "Gem" efter afsluttet tilberedning for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.
7. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B). Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Bemærk:

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

SIKKERHEDSANVISNINGER:

Efter tilberedning af kaffekanden, vent på, at maskinen køler af i 5 minutter, før en anden drik tilberedes. Risiko for overophedning!

8.1 Rengøring af kanden

Det anbefales at gøre kanden ren med varmt vand og neutralt opvaskemiddel efter hver brug.


Skyl grundigt med varmt vand for at fjerne alle rester af opvaskemiddel.

9. OVER ICE (Kun ECAM61X.7Y)

Gør som følger for at udløse drikken:

1. Tryk direkte på billedet af over ice på startside (B):
2. Vælg de parametre, du kan tilpasse efter din smag ved at trykke på "Fremad" efter hvert valg:

Aroma	
Mængde	

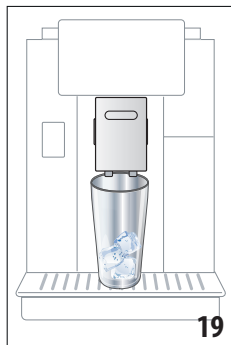

3. Tilføj isterninger i glas-set (anbefalet antal: 6 terninger).
4. Sæt glasset under kaffe-udløbet (A14) (fig. 19) og tryk på "Ok": Maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb).

Bemærk:

- "Slet" eller "Stop": Tryk på disse hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Extra". Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.
- 5. Tryk på "Gem" efter afsluttet tilberedning for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.

Bemærk:

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

6. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B). Maskinen er klar til at blive brugt igen.


10. TILBEREDNING AF MÆLKEDRIKKE

Bemærk:


For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre udløbet (D) rent, som beskrevet i det følgende afsnit "10.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug" og "16.10 Rengøring af mælkebeholder (D)".

10.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen


1. Løft låget (D1) (fig.20).

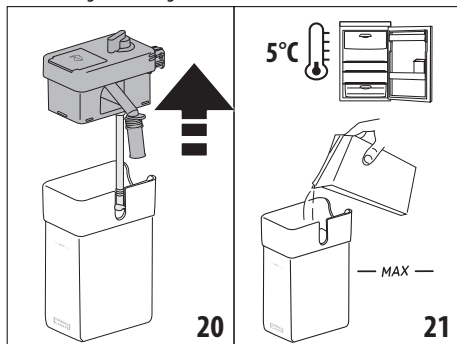

2. Fyld beholderen (D10) med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 21). Husk, at hver rille, som er afmærket på siden af beholderen, svarer til ca. 100 ml mælk.
3. Sørg for, at røret, som suger mælken op, (D9) er sat godt fast i lejet i bunden af mælkebeholderens låg (fig. 22).

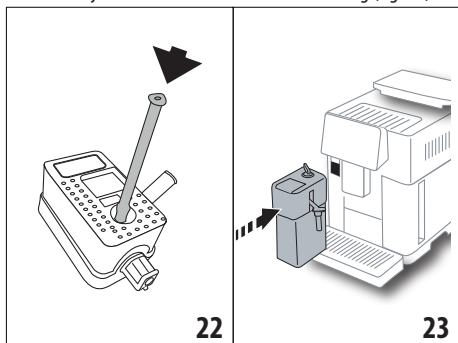

4. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen.
5. Sæt mælkebeholderen (D) på dysen ved at skubbe den helt i bund (A13) (fig. 23): Maskinen udsender et lydssignal (hvis funktionen er aktiveret).
6. Placer en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne (A14) og under mælkeudløbet (D7) (fig. 24). Man kan forlænge mælkeudløbet ved hjælp af forlængeren (D8).

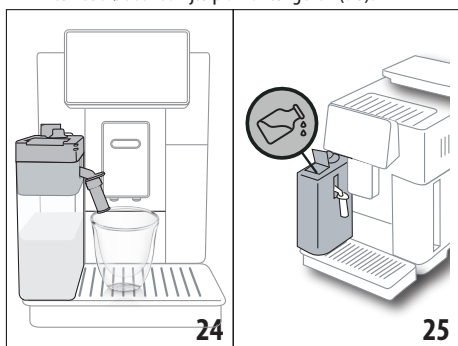


7. Vælg den ønskede drik, som angivet i følgende afsnit.

Bemærk:

- Der er en lille låge på låget (D2) til påfyldning af mælk (fig. 25): Hvis du under tilberedningen ser, at der ikke er nok mælk, kan du fylde mælk på fra lågen, uden at tage kanden ud, og dermed gennemføre tilberedningen af drikken.
- For at opnå et mere tykt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk.
- **ECAM61X.7Y:** Brug mælken ved den ideelle temperatur (ca. 5°C), og den termiske beholder sikrer, at Latte-Crema-systemet er effektivt i cirka 30 minutter ude af køleskabet.

- Hvis funktionen "Energispare" er aktiveret (se afsnit "6.9 Generelt"), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.
- Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:
 - typen af mælk eller vegetabilsk drik
 - anvendt mærke
 - ingredienser og næringsværdi.

10.2 Justering af mængden af mælkeskum

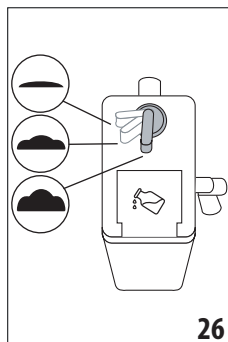

Ved at dreje skumregulatoren vælges den skummængde (D3) (fig. 26), som bliver udledt under tilberedningen af mælkedrikken.

Regulatorens position	Beskrivelse	Anbefales til...
 .	Ingen skum	VARM MÆLK (ikke skummet) /CAFFELATTE
 .	Lidt skum	CORTADO / FLAT WHITE
 .	Maks. skum	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX/ ESPRESSO MACCHIATO/ LATTE MACCHIATO / VARM MÆLK (opskummet)

10.3 Din mælkedrik med blot et tryk

Tryk direkte på billedet af den ønskede mælkedrik på startsiden (B) for at tilberede mælkedrikken: Maskinen starter tilberedningen og displayet (B5) viser et billede af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, kaffeudløb, mælkeudløb osv...).

Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden "Drikken er klar!" på betjeningspanelet: kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

Bemærk:

Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Ekstra". Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.

10.4 Personalisering af drikken

For at tilberede en personliseret mælkedrik, gå frem som følger:

1. Tryk på **+** (B3) under billedet af den ønskede drik: Displayet (B5) viser de parametre, som kan personaliseres efter smag:

Mængde	
Aroma	
Kaffetype	

2. Tryk på "start" når parametrene er indstillet.
3. Maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af den valgte drik med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af hver enkelt fase (maling, mælkeudløb, kaffeudløb, osv...).
4. Tryk på "Gem" for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.

Bemærk:

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.



5. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B).

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

10.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug

Displayet (B5) anmoder om rengøring af mælkeopskummeren efter hver udledning af en mælkedrik. Gør som følger for at starte rengøringen:

1. Lad mælkebeholderen (D) sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen).
2. Placér en kop eller en anden beholder under mælkeudløbet (D7) (fig. 27).

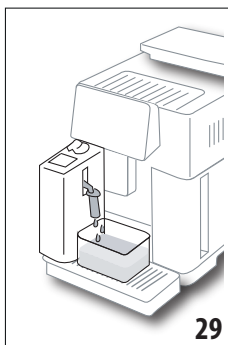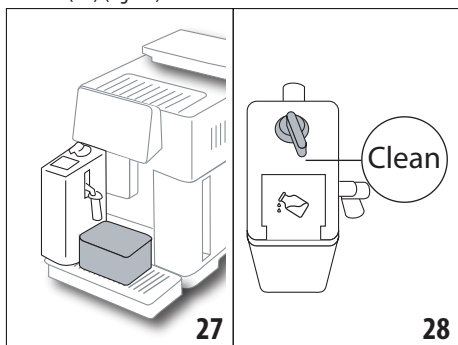

3. Drej skumregulatoren (D3) til "Clean" (fig. 28): der kommer varmt vand og damp ud af mælkeudløbet (fig. 29). Rengøringen slutter automatisk
4. Drej vælgeren til et af de mulige valg for mælkeskum
5. Tag mælkebeholderen ud og sæt den i køleskabet.

Bemærk:


- Hvis der skal tilberedes flere kopper med mælkedrikke, skal rengøringen af mælkebeholderen udføres, når den sidste kop er tilberedt. For at fortsætte med efterfølgende tilberedning, skal man trykke på "Slet" når meddelelsen for "Clean" vises.
- Hvis rengøringen ikke udføres, viser displayet symbolet (B8) for at minde om, at det er nødvendigt at udføre rengøringen af mælkebeholderen.
- Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen.
- Afvent CLEAN-funktionens afslutning for korrekt rengøring. Du kan dog afbryde rengøring af mælkebeholderen ved at trykke på "Stop".

11. MUG TO GO (Kun ECAM61X.7Y)

Mug To Go-funktionen er perfekt til dem, der ønsker at oprette en tilpasset drik til at tage med sig. Vælg ingredienserne (kun kaffe, kaffe med mælk eller kaffe med varmt vand) og udledningsrækkefølgen, og tilpas derefter mængden.

Gør som følger for at udlede drikken:

1. Tag låget af travel mug (C9).
2. Løft kaffeudløbet (A14), og anbring travel mug-beholderen under (fig. 30).

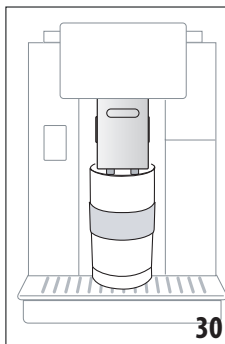

3. Tryk direkte på billedet af Mug to go-funktionen på startside (B).
Hvis drikken allerede er gemt, starter maskinen tilberedningen.
Hvis det er første gang, du laver drikken, skal du gøre som følger:
4. Vælg op til 2 ingredienser i den ønskede udledningsrækkefølge, og tryk derefter på "Fremad".

- Vælg præferencerne for de valgte ingredienser, og tryk derefter på "Fremad".
- Tryk på "Ok" for at starte tilberedningen.
- Tryk på "Stop" når den ønskede mængde af ingrediensen, der udledes, er nået.
- Efter afsluttet udledning skal man trykke på "Gem" for at gemme opskriften, eller "Slet", hvis man ikke vil gemme den
- Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startsidens.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Programmerbar mængdetabel for hver enkelt ingrediens (vær opmærksom på, at den samlede mængde af de 2 ingredienser ikke overstiger travel mugs kapacitet)		
Ingrediens	Minimumsmængde	Maksimumsmængde
Kaffe	20 ml	240 ml
Mælk	50 ml	470 ml
Vand	50 ml	300 ml

Bemærk:

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- For at opnå det bedste resultat skal du opvarme kruset med varmt vand.
- Det anbefales kun at bruge drikke, der findes i maskinen, til travel mug.
- Opskrifter med brug af mælkebeholder (D):** rengør mælkebeholderen efter endt tilberedning (se afsnit "10.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug") sæt den derefter i køleskabet.
- Hvis man ønsker at bruge en anden travel mug end den medfølgende, skal man huske, at den skal være mindst 14 cm høj.

Advarsel

- Må ikke anvendes til tilberedning af mælk til nyfødte.
- Det anbefales at bruge indholdet indenfor maks. 2 timer: Efter dette tidsrum skal man tømme og rengøre som beskrevet i det følgende afsnit.


11.1 Rengøring af travel mug efter hver brug

Af hygiejnemæssige årsager anbefales det at rengøre travel mug (C9) efter hver brug.

Gå frem som følger:

- Åbn travel mug og skyl beholderen og låget med varmt drikkevand (40°C).
- Fjern synligt snavs med en svamp.
- Sænk alle komponenter ned i varmt vand ved 40 °C med et mildt / neutralt rengøringsmiddel i mindst 30 minutter, og skyl grundigt med varmt vand ved 40 °C. Brug ikke parfumerede rengøringsmidler.

- Rengør beholderen indvendigt med mildt / neutralt rengøringsmiddel og skyl med varmt drikkevand ved 40 °C. Brug ikke slibende materiale: det kan beskadige beholderens overflade.
- Tør alle komponenter med en tør og ren klud eller viskestykke, eller med sugende køkkenrulle, og saml derefter.

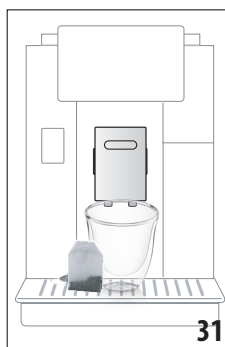

- Vask låget ugentligt i opvaskemaskine. Travel mug-beholderen må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

12. TE FUNKTION

Gør som følger for at lave te:

- Læg teposen ned i koppen og sæt den under udløbet (A14) (fig. 31).
- Tryk på billedet af te-funktionen på startsidens (B).

- Regulér de parametre, som kan personaliseres efter smag:

"Mængde"	
"Temperatur"	 <i>Der vises en forskellig type te (hvid, grøn, oolong, sort) ved hver temperatur</i>

- Tryk på "Start" for at starte udløbet: Maskinen starter tilberedningen, og displayet (B5) viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning).
 - Tryk på "Gem" for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.
 - Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startsidens.
- Kaffemaskinen er klar til brug igen.

Bemærk:

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Hvis funktionen "Energispare" er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Udledningen af varmt vand afbrydes manuelt ved at trykke på "Stop" eller "Slet".
- Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Ekstra": Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.

13. UDLEDNING AF VARMT VAND

Gør som følger for at udlede varmt vand:

1. Placer en kop under kaffeudløbet (A14).
2. Vælg den ønskede funktion, som angivet i følgende afsnit.

13.1 Din drik med blot et tryk

Tryk direkte på billedet for varmt vand på startside (B): Maskinen starter tilberedningen, og displayet (B5) viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning).

Når tilberedningen er afsluttet, vises beskeden "Drikken er klar!" på displayet: kaffemaskinen er klar at blive brugt igen.

Bemærk:

Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Ekstra": Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er nået.

13.2 Personalisering af drikken

Gør som følger for at udlede den ønskede mængde varmt vand:

1. Tryk (+) (B3) under billedet af varm vand: displayet (B5) viser mængden, der kan tilpasses efter din smag:



2. Når den ønskede mængde er valgt, skal du trykke på "Start": maskinen starter tilberedningen, og displayet viser billedet af drikken med en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem, samt en beskrivelse af faserne (vandudledning).
3. Tryk på "Gem" for at gemme de nye indstillinger eller "Slet" for at bevare de tidligere indstillinger.
4. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside. Kaffemaskinen er klar til brug igen.

Bemærk:

- Hvis funktionen energispare er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Udledningen af varmt vand kan afbrydes manuelt ved at trykke på "Stop".
- Hvis du ønsker at øge mængden i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "Ekstra". Tryk på "Stop" når den ønskede mængde er nået.

14. GUIDED PERSONALISERING AF DRIKKEN (MY)



Med denne funktion kan du personalisere alle drikke, som har MY-symbolet under billedet i indstillinger af drikkevarer (tryk på (+) på startside (B) under billedet for den ønskede drik). Gør som følger for at personalisere:

1. Kontrollér, at den profil (B2), som du ønsker at personalisere drikken for, er aktiv.
2. Tryk på (+) (B3) under billedet for den ønskede drik.

3. Tryk på (my) under billedet for den ønskede drik.
4. Tryk på "Ok" for at følge vejledningen.
5. Vælg præferencen og tryk på "Fremad" for at gå videre til næste trin (eller tryk på "Tilbage" for at gå tilbage til det tidligere skærmbillede).
6. Tryk på "OK" for at starte udledningen.
7. Tilberedningen starter, og apparatet viser skærmen med personalisering af mængden, som illustreres med en lodret linje (hvis der er tale om en drik med flere ingredienser går man videre til personalisering af begge ingredienser).
8. Når længden når den mængde, som mindst kan programmeres, viser (B5) displayet "Stop".
9. Tryk på "Stop", når den ønskede mængde er løbet ned i koppen.
10. Hvis resultatet i koppen er som ønsket, tryk på "Gem" for at gemme, eller "Slet" for at beholde de forrige parametre.
11. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside.

Apparatet går tilbage til startside.

Bemærk:

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Når du personaliserer en enkelt drik, personaliserer du automatisk også den tilsvarende dobbelt drik, og maskinen viser "Værdier gemt både på dobbelt og single opskrift".
- Det er også muligt at personalisere drikken ved at koble på app'en DeLonghi Coffee Link.
- Man kan til enhver tid gå ud af programmeringen ved at trykke på "Slet": værdierne gemmes ikke.
- Når drikken er personaliseret, vises "Gendan" (under billedet) og "my" (blandt valg af mængde) inde i indstillingerne. Hvis du trykker på "Gendan" vender indstillingerne af drikken tilbage til standardværdierne.

Tabeller over drikkenes mængde		
Drikkevarer	Standard-mængde	Programmerbar mængde
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
OPTIMAL ESPRESSO	40 ml	30-60 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
TE	150 ml	20-420 ml

VARMT VAND	250 ml	20-420 ml
kun modeller 61x.7y		
LONG BLACK	200 ml	90-480 ml
OVER ICE	100 ml	40-240 ml

15. VÆLG DIN PROFIL

Afhængigt af modellen er det muligt at gemme 3 eller 5 forskellige profiler, som hver er tildelt sin egen ikon.

Personaliseringerne af drikkene (se kap. 14. Guided personalisering af drikken (My) ) bevares i hver profil, og rækkefølgen for alle drikkene er baseret på frekvensen af valget.

Gør som følger for at vælge en profil:

1. Tryk på den aktuelt anvendte profil (B2) på startside (B): listen over valgbare profiler vises.
2. Vælg derefter den ønskede profil.

Bemærk:

- Når du har foretaget dit valg, vil farverne på linjerne i indstillinger af drikke have samme farve som profilen.
- Du kan også omdøbe din profil ved at koble på app'en DeLonghi Coffee Link.
- Se afsnittet "6.7 Profiler" for at personalisere ikonet på din profil.

16. RENGØRING

16.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A25)
- drypbakken (A24) og bakkeristen (A22)
- vandbeholderen (A20)
- kaffeudløb (A14)
- kaffepulvertragt (A3)
- bryggeenhed (A11), tilgængelig efter åbning af servicelugen (A10)
- mælkebeholder (D).

Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner.
- Følgende komponenter kan vaske i opvaskemaskinen:
 - mælkebeholder (D)
 - kaffegrumsbeholder (A25)
 - drypbakke (A24)
 - Bakkerist (A22)
 - kaffeudløb (A16) og (A17)

- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

16.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører 2-3 skylninger ved at vælge funktionen "Skylning" (afsnit "6.1 Skylning").


Bemærk:

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A25).

16.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen

Når displayet (B5) viser "Tøm kaffegrumsbeholder", er det nødvendigt at tømme beholderen og gøre den rent. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums (A25) kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer skal udføres korrekt, må maskinen aldrig slukkes på hovedafbryderen - (A7)).

Advarsel! Fare for skoldning

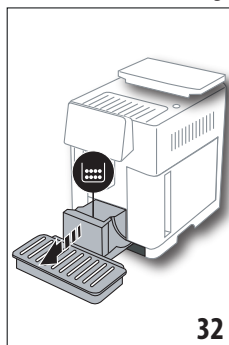

32

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal (A21) varm. Vent, til den er afkølet, før du rører ved den, og tag kun fat i den i den forreste del.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Træk drypbakken (A24) og kaffegrumsbeholderen ud (A25) (fig. 32).
2. Tøm og rengør drypbakken og kaffegrumsbeholderen omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel (C5) har en spatel, som egner sig til dette formål.
3. Sæt drypbakken, risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads.

Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.


16.4 Rengøring af drypbakken og bakkeristen

Advarsel!

Drypbakken (A24) er udstyret med en flydende indikator (A23) (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 33). Før indikatoren be-

gynder at stikke ud af kopbakken (A21), skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen, bæreflader og området omkring den. Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen (A25) ud (fig. 32).

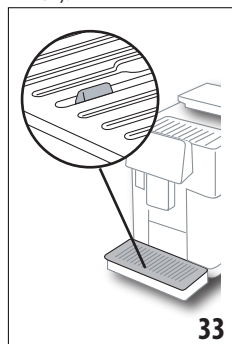

2. Kontrollér den røde kondensopsamler og tøm den, hvis den er fuld.
3. Fjern kopbakken (A21), bageristen (A22) og tøm derefter drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask alle dele.
4. Sæt drypbakken med risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads i maskinen.

Advarsel!



Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

16.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen

Fare for elektrisk stød!

Før de indvendige dele rengøres, skal maskinen slukkes (se "5. Slukning af apparatet") og el-nettet frakobles. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken (A24) for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C5) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 34).

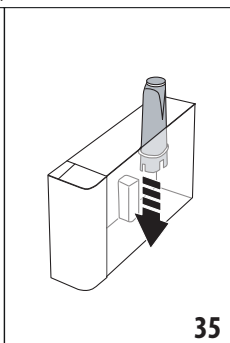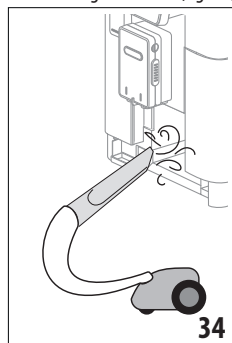

16.6 Rengøring af vandbeholderen

Rengør vandbeholderen jævnligt (ca. en gang om måneden) og hver gang kalkfilteret (C7) udskiftes (A20).

1. Fjern vandbeholderen (fig. 3), fjern kalkfilteret (hvis installeret), og skyl den under rindende vand.

2. Tøm vandbeholderen og rengør den med en fugtig klud og lidt håndopvaskemiddel. Skyl grundigt med vand.
3. Sæt filteret i igen (fig. 35), fyld vandbeholderen op med rent vand til niveauet MAX (trykt på beholderens inderside) (fig. 4), sæt vandbeholderen tilbage (fig. 5).
4. (Kun hvis der er isat kalkfilter) Lad 100ml varmt vand løbe ud for at genaktivere filteret.

Bemærk:

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi at rengøre beholderen som beskrevet ovenfor.



16.7 Rengøring af kaffestudser

Rengør kaffestudserne (A16) og (A17) når maskinen anmoder om det (cirka en gang om måneden), som angivet nedenfor.


Bemærk:

Tryk på "Slet", hvis du ønsker at rengøre på et andet tidspunkt: næste gang apparatet tændes, gentager den advarslen.

1. Fjern dækslet fra udløbet (A15) ved at trække det udad, tag studserne af ved at trække nedad (fig. 36): tryk på "Fremad".

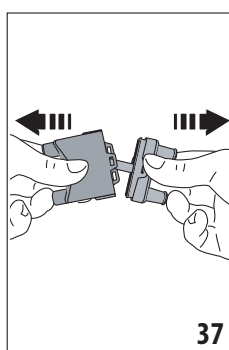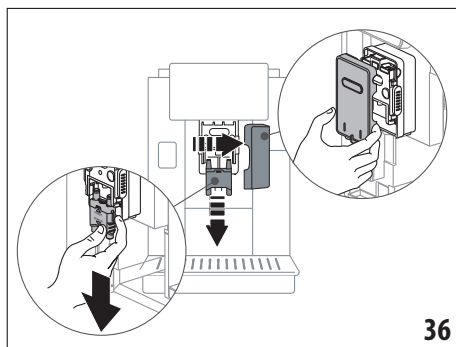


2. Adskil de to studser (A16) og (A17) (fig. 37).
3. Skyl studserne (fig. 38) under rindende vand: vask i opvaskemaskine anbefales. Alternativt kan man rengøre godt med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
4. Rengør de aftagelige studers sæde med en svamp (fig. 39).

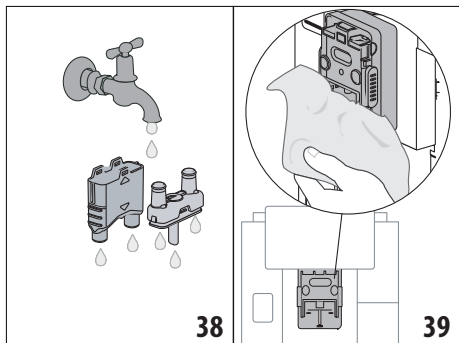

5. Saml studserne igen, og hæng dem derefter på udløbet. Sørg for, at ordet "INSERT" er øverst og synligt, når studserne er indsat.
6. Luk igen udløbet med et cover.
7. Tryk på "Ok" for at bekræfte rengøring.

16.8 Rengøring af kaffepulvertragten

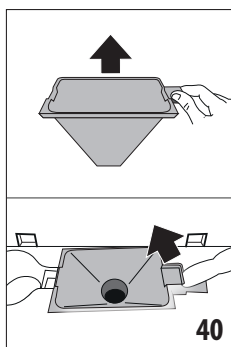

Rengør jævnligt (ca. en gang om måneden) tragten til formalet kaffe (A3). Gå frem som følger:

1. Åbn låget (A2) (fig. 16).
2. Tag tragten ud (fig. 40) og rengør den med den medfølgende pensel (C5).
3. Rengør om nødvendigt tragten med varmt vand og håndopvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
4. Sæt tragten tilbage på dens plads.
5. Luk låget igen.


16.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A11) skal gøres rent mindst en gang om måneden.

Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "5. Slukning af apparatet").
2. Tag vandbeholderen ud (A20) (fig. 4).
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A10) (fig. 41) på højre side af bryggeenheden.

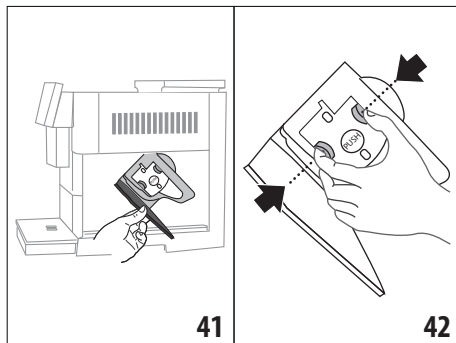


4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 42).
5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under vandhanen.

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

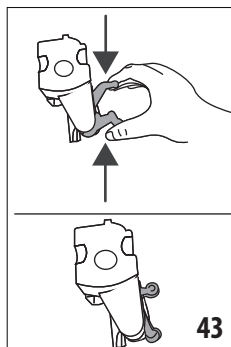

6. Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.
7. Ved hjælp af penslen (C5), fjerner du eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
8. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik.

Bemærk:


Hvis det er svært at indsætte bryggeenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (fig. 43).

9. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen.
10. Luk lugen til bryggeenheden.
11. Indsæt vandbeholderen.



16.10 Rengøring af mælkebeholder (D)

Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet nedenfor:

1. Løft låget fra mælkebeholderen (D1) (fig. 20).
2. Tag mælkeudløbet (D7), mælkeudløbets forlænger (D8) og opsuigningsrør af (D9) (fig. 44).

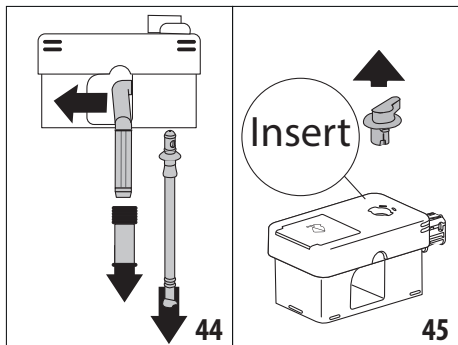

3. Drej skumregulatoren (D3) i urets retning frem til positionen "Insert" (fig. 45), og træk den ud.
4. Drej og træk mælkebeholderens konnektor af (D5) (fig. 46).

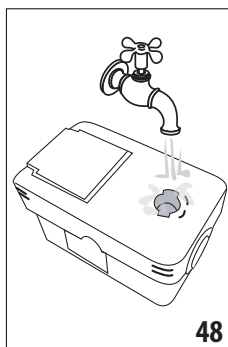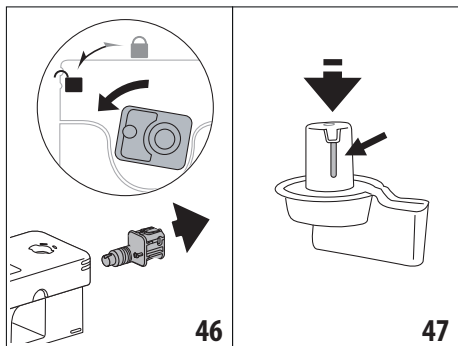

5. Beholderen og alle dele kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. Hvis man ikke har en opvaskemaskine, skal man vaske op i hånden som angivet i note i slutningen af afsnittet.
6. Vær særlig opmærksom på, at indhakket og kanalen under regulatoren (fig. 47) bliver rene, og at der ikke bliver mælkerester siddende tilbage:

Skrab eventuelt mælkekanalen ren med en tandstikker.

7. Skyl skumregulatorens indvendige leje under rindende vand (fig. 48) og mælkebeholderens konnektors forbindelseshul.
8. Kontrollér, at sugerøret og udløbsrøret ikke er tilstoppede af mælkerester.

9. Saml derefter alle lågets komponenter igen.

10. Sæt låget fast på mælkebeholderen igen.

Bemærk: vaskes i hånden

Vask i opvaskemaskinen sikrer perfekt hygiejne for alle komponenter i mælkebeholderen: i tilfælde af håndvask, vask alle komponenter i mælkebeholderen grundigt med varmt vand og sænk dem ned i en skål varmt vand og lad dem stå i ca. 30 minutter, før man fortsætter som angivet i punkt(6).

17. AFKALKNING

Advarsel!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.


Sådan afkalker du	
Afkalkningsmiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2 l
Tid	~50min.

Afkalk kaffemaskinen, når den tilhørende besked (B5) vises på displayet: Hvis du ønsker at fortsætte direkte med afkalkning, tryk på "Ok" og følg vejledningen fra punkt (8).

Hvis du ønsker at udskyde afkalkningen til et andet tidspunkt, tryk på "Slet". På startsiden (B) minder symbolet (B7) om, at apparatet skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).

Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på displayets ikon for menuen indstillinger (B6).
2. Vælg punktet "Afkalk".
3. Tryk på "Fremad" for at åbne afkalkningsvejledningen.
4. Tryk på "Ok" for start.
5. Indsæt udløbet til afkalkning (C7) (fig. 7).
6. Tag drypbakken og (A24) kaffegrumsbeholderen ud og tøm dem (A25) (fig. 11): Sæt derefter begge i igen og tryk på "Fremad".
7. Tag vandbeholderen ud (A20), løft låget (A19) og (hvis indsat) fjern filteret (C7).
8. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100ml), som er trykt på beholders inderside. Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B (fig. 49). Genindsæt vandbeholderen (med låg) og tryk "Fremad".

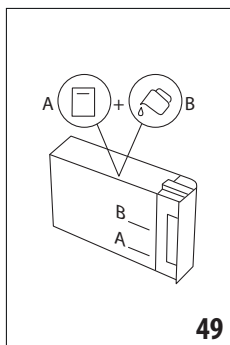

9. Placer en tom beholder med en kapacitet på mindst 2 liter under udløbene (fig. 8). Tryk "Ok" for at sætte processen igang ("Tilbage" hvis man vil vende tilbage til foregående side eller "Slet" hvis man vil ud af proceduren samtidig med at man husker at tage afkalkningsopløsningen ud af beholderen).

Advarsel! Fare for skoldning

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af udløbene. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

10. IProgrammet starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlet løber ud af både afkalkningsudløbet og varmtvands-/kaffeudløbet (fig. 9). Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.

Efter ca. 30 minutter afbryder maskinen afkalkningen.

11. Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og tag vandbeholderen ud, tøm den, og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen. Tryk på "Fremad".
12. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af afkalkningsopløsningen, under udløbene og tryk på "Ok" for at starte skylning.
13. Der løber varmt vand ud af både udløbet til afkalkning og af kaffe-/varmtvandsudløbet.
14. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet.
15. Tag vandbeholderen af, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det har været fjernet. Tryk på "Fremad" for at fortsætte.
16. Fyld vandbeholderen med rent vand op til MAX-niveauet, sæt den ind i maskinen igen og tryk på "Fremad" for at fortsætte.
17. Sæt den tomme beholder, som blev brugt til opsamling af afkalkningsopløsningen, under udløbene og tryk på "Ok" for at starte en anden skylning.
18. Skylning starter.
19. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som blev brugt til at opsamle skyllevandet, fjern, tøm og sæt drypbakken (A24) og kaffegrumsbeholderen (A25) tilbage i maskinen.

20. Fjern vandbeholderen og fyld den op med rent vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen og tryk derefter på "Fremad".
21. Afkalkningsprocessen er nu slut: tryk på "Ok". Apparatet udfører en hurtig opvarmning og vender bagefter tilbage til startside.

Bemærk:

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A25).
- Apparatet kræver en tredje skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til maks.-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylningen påbegyndes.

18. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDEHEDSGRAD

Afkalkningsalarmen vises efter en forudbestemt periode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på "Grad 4". Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

18.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

- Tag teststrimlen "Total Hardness test" (C1), som er vedlagt "Quick start guide", ud af pakningen.
- Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
- Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

18.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

- Tryk på displayets (B5) ikon for menuen indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Vandets hårdhed".
- Udfør proceduren angivet i det forrige afsnit og aflæs vandets hårdhedsgrad.
- Tryk på prikken ud for den hårdhedsgrad, der blev aflæst i forrige punkt, som angivet i følgende tabel:

Total Hardness test (C1)	Vandets hårdhed
	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3

- Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.
- Tryk på "←" for at gå tilbage til startside (B).


19. KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C7): Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter.

For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger.

19.1 Installation af filteret


- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Kalkfilter".
- Tryk på "Ok" for at åbne vejledningen
- Fjern filteret fra emballagen og drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises (fig. 50).

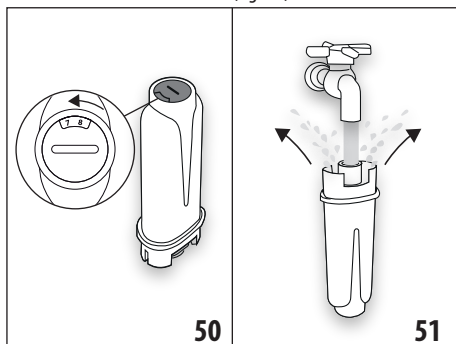

Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

- Tryk på "Fremad" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til det forrige skærbillede. "Slet" for at afbryde operationen).
- Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets midterste hul (fig. 51), så vandet løber ud af åbningsene i siden i mere end ét minut. Tryk på "Fremad".
- Tag vandbeholderen (A20) ud af kaffemaskinen (fig. 3) og fyld den med vand. Kom filteret i vandbeholderen, og dyp det fuldstændigt i ca. ti sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud (fig. 52). Tryk på "Fremad".

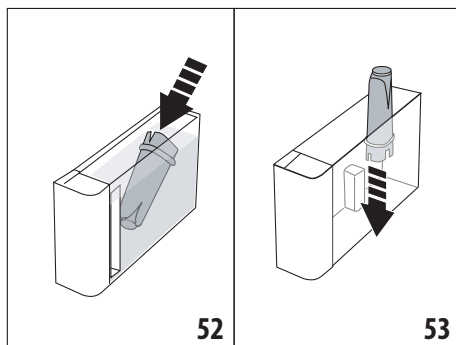

- Sæt filteret i filterlejet (fig. 53), og tryk det i bund. Tryk på "Fremad".
- Luk låget på beholderen (A19) og sæt den tilbage på kaffemaskinen (fig. 5).
- Indsæt udløbet til afkalkning (C7). Tryk på "Fremad".
- Placér en tom beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter (fig. 8) under afkalkningsudløbet og tryk på "Ok" for at aktivere filteret.
- Apparatet udløder varmt vand og stopper automatisk. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B).
- Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

19.2 Udskiftning af filteret

Udskift filteret (C7) når den tilhørende besked (B5) vises på displayet: Hvis du ønsker at skifte filteret ud med det samme, tryk på "Ok" og følg procedurerne fra punkt 4. vis udskiftningen ønskes udskudt til et andet tidspunkt tryk på "Slet": symbolet (B9) der vises på displayet, minder om, at filteret skal udskiftes. Udskift filteret ved at følge disse trin:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).
- Vælg punktet "Udskift kalkfilter": Tryk på "Fremad".
- Tryk på "Ok" for at åbne vejledningen.
- Tag vandbeholderen (A20) og det brugte filter ud. Tryk på "Fremad" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til det forrige skærbillede. "Slet" for at afbryde operationen).
- Fortsæt med at følge trinnene vist i det foregående afsnit fra punkt (4).

Bemærk:

Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

19.3 Udtagning af filter

Hvis man fortsat ønsker at anvende maskinen uden filteret (C7) skal man fjerne filteret og notere afmonteringen. Gå frem som følger:

- Tryk på menuen Indstillinger (B6).

2. Vælg punktet "Fjern kalkfilter" og tryk på "Fremad".
3. Tag vandbeholderen (A20) og det brugte filter ud. Sæt derefter beholderen tilbage i maskinen (fig. 6).
4. Tryk på "Ok" for at bekræfte fjernelsen af filteret.
5. Apparatet har gemt ændringen. Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B).

Bemærk!

Efter to måneders brug (se datoindikationen), eller hvis apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret fjernes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

20. TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450 W
Tryk: 1,9 MPa (19 bar)	
Vandbeholderens kapacitet:	2,2 l
Dimensioner LxDxH:	262x485x390 mm
Ledningslængde:	1750 mm
Vægt (forskellig afhængig af modellen):	13 / 12,2 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	500g
Frekvensbånd:	2400 - 2500 MHz
Maksimal transmissionseffekt	20 mW






De'Longhi forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de tekniske og æstetiske egenskaber, samtidig med at produktets funktionalitet og kvalitet opretholdes.





20.1 Råd til Energisparefunktionen



- Fjern mælkebeholderen (D) og andet udstyr for at reducere energiforbruget efter udledning af en eller flere drikke.
- Indstil autosluk til 15 minutter (se afsnit "6.8 Auto-sluk").
- Aktiver Energisparefunktion (se afsnit "6.9 Generelt").
- Udfør en afkalkningscyclus når maskinen anmoder om det.

21. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET

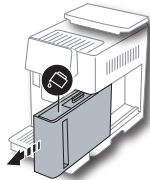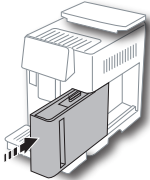VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Fyld beholder med frisk vand 	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen (A20).	Tag beholderen ud og fyld den med frisk vand, sæt den i maskinen igen.
Indsæt vandbeholder 	Beholderen (A20) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
→		

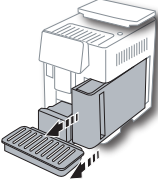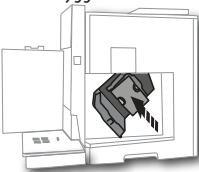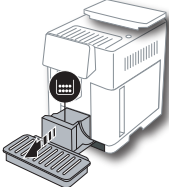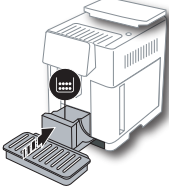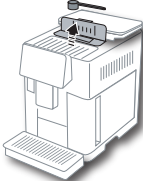VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Fyld vandbeholder og tøm kaffegrumsbeholder 	Mængden af vand i beholderen er ikke tilstrækkelig til tilberedning af drikken, og det vil snart være nødvendigt at tømme kaffegrumsbeholderen.	Maskinen anmoder om at udføre begge aktiviteter: på denne måde vil efterfølgende indgreb ikke være nødvendige, og det vil være muligt at lave flere drikke i træk uden afbrydelser.
Indsæt bryggeenhed 	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A11).	Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsn. "16.9 Rengøring af bryggeenheden"
Tøm kaffegrumsbeholder 	Kaffegrumsbeholderen (A25) er fuld.	Gør det rent som beskrevet i afsn. "16.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen"
Indsæt beholderen til kaffegrums og drypbakken 	Kaffegrumsbeholderen (A25) og/eller drypbakken (A24) er ikke sat korrekt i eller er ikke til stede.	Sæt drypbakken med kaffegrumsbeholderen på plads ved at trykke den i bund.
Fyld formalet kaffe på, højst en måleske 	Du har valgt brygning med formalet kaffe.	Kontrollér, at tragten (A3) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske (C2) formalet kaffe og tryk på "Fremad" på displayet ved at følge anvisninger i afsn. "7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe".
→		

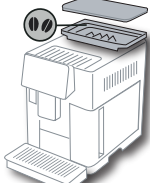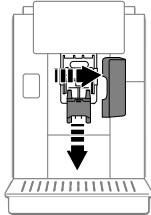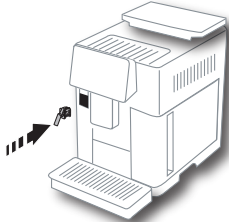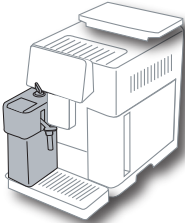VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Fyld kaffebønnebeholderen 	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld kaffebønner i bønnebeholderen (A6).
Fjern cover til midterste udløb og kaffedyse 	Det er nødvendigt at rengøre studserne (A16) og (A17) .	Fortsæt som angivet i afsn. "16.7 Rengøring af kaffestudser".
Indsæt udløb til afkalkning 	Udløbet til afkalkning (C7) er ikke korrekt sat i eller er ikke til stede.	Sæt udløbet i ved at trykke det helt i bund (fig. 7): Kaffemaskinen udsender et lydssignal (hvis denne funktion er aktiveret).
Sæt mælkebeholderen i 	Mælkebeholderen (D) er ikke korrekt sat i eller er ikke til stede.	Sæt mælkebeholderen i ved at skubbe den helt i bund (fig. 23): Maskinen udsender et lydssignal (hvis funktionen er aktiveret).
→		

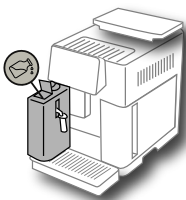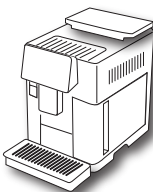VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Fyld om nødvendigt mælkebeholderen fra lågen 	I løbet af tilberedningen af mælkebase-rede drikke, anbefaler maskinen at fylde kanden (D) uden at fjerne den, hvis der ikke er nok mælk i kanden til at tilberede den valgte drik.	Åbn lågen (D2) på låget (D1) og hæld mælk i uden at overskride MAX-niveauet.
Maskine rengøres 	Apparatet registrer indvendig tilsudsning.	Vent, til apparatet igen er klar til brug, og vælg derefter den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
Nye værdier ikke gemt 	I løbet af personalisering af drikken (se kap. "14. Guided personalisering af drikken (My)"), blev tilberedningen afbrudt ved tryk på "Slet" eller, der opstod en alarm.	Tryk på "Ok" for at gå tilbage til startside (B) for at se alarmen, som forårsagede afbrydelsen. Følg anvisningerne for den viste alarm (se kap. "21. Meddelelser, der vises på displayet").
Malet for fint. Justér malingsgrad i indstillingsmenuen. 	Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.	Tryk på "Ok" og justér kaffekværnen (se "6.4 Regulér maling").
	Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter, (C7) kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Tryk på "Ok" og lad lidt vand løb ud (se afsn. "13. Udladning af varmt vand") indtil strømmen er jævn). Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (se afsn. "19.3 Udtagning af filter")
Vælg en mildere smag, eller reducer mængden af formalet kaffe 	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere "Aroma" (se "7.3 Personalisering af drikken") eller reducer mængden af kaffepulver (maksimum 1 måleske). Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startside eller vent på at beskeden forsvinder.
Formalet kaffe-tilstanden kan ikke bruges til denne drik 	Der er valgt formalet kaffe til en drik, hvor brug af formalet kaffe ikke er mulig forudset.	Tryk på "Ok" for at gå tilbage til det tidligere skærmbillede.
➔		

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Sæt mælkebeholderen i køleskabet 	Der er lavet en mælketilberedning, og mælkebeholderen sidder stadig i maskinen	Tag mælkebeholderen ud og sæt den i køleskabet.
Afkalkning nødvendig. Tryk Ok for start (~50 min.) 	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Hvis du ønsker at udføre afkalkning, tryk på "Ok" og følg vejledningen, ellers tryk på "Slet": I dette tilfælde vises symbolet  (B7) på startside (B) for at minde om, at det er nødvendigt at udføre afkalkning (se kap. "17. Afkalkning  ").
Udskift kalkfilter. Tryk Ok for start 	Kalkfilteret (C7) er udløbet.	Tryk på "Ok" for at fjerne filteret, eller "Slet", hvis du ønsker at fjerne det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. "19. Kalkfilter  .
Generel alarm: læs vejledningen eller Appen coffee link 	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. "16. Rengøring  ". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter.
Vandkredsløb tomt. Tryk Ok for at starte opfyld 	Vandkredsløbet er tomt	Tryk på "Ok" for at fylde kredsløbet: Udledningen stopper automatisk. Det er normalt, at der er lidt vand i drypbakken (A24) efter påfyldning. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A20) er sat helt i bund.
	Der er isat nyt kalkfilter (C7)	Kontrollér, at anvisningerne for isættelse af nyt kalkfilter er blevet fulgt rigtigt (afs. "19.1 Installation af filteret" e "19.2 Udskiftning af filteret"). Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (afs. "19.3 Udtagning af filter").
	Husk, at du skal afkalke maskinen og/eller udskifte filteret (C7)	Det er nødvendigt hurtigst muligt at udføre afkalkningsprogrammet som beskrevet i kap. "17. Afkalkning  og/eller udskifte eller fjerne filteret som beskrevet i kap. "19. Kalkfilter  .
	Angiver, at energisparefunktionen er aktiv.	Energisparefunktionen deaktiveres som beskrevet i afsnit "6.9 Generelt".
→		

VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
	Angiver at apparatet er tilsluttet.	Tilslutningen deaktiveres som beskrevet i afsn. "6.3 Konnektivitet",
	Konnektiviteten er aktiveret, men cloud kna ikke nås.	Hvis den kun har været tændt i kort tid, skal du vente på, at maskinen færdiggør tænding.
		Hvis problemet fortsætter, skal du deaktivere og genaktivere forbindelsen, som beskrevet i afsn. "6.3 Konnektivitet".
		Kontrollér, at lysene på routeren viser, at netværket er aktivt.
		Hvis problemet stadig fortsætter, skal du slukke og tænde for maskinen og routeren igen.
	Dette symbol vises på drikke lavet med appen.	
	Husk, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. "17. Afkalkning  ".
	Husk, at det er nødvendigt at udskifte filteret (C7)	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kapitel "19. Kalkfilter  ".
	Husk, at det er derfor nødvendigt at gøre rørene inde i mælkebeholderen (D) rent.	Drej skumregulatoren (D3) til positionen CLEAN (fig. 28).

22. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Maskinen tænder ikke	Stikket på strømkablet (C6) er ikke sat korrekt i.	Sæt stikforbindelsen helt ind i stikket på apparatets bagside (fig. 1).
	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1).
	Hovedafbryderen (A7) er ikke tændt.	Tryk på hovedafbryderen (fig. 2).
➔		

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: varmtvandsfunktionen kan bruges).
	Apparatets indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden med en skylning inden du tilbereder kaffe ved at bruge den passende funktion (se afsn. "6.1 Skylning").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur i indstillingsmenuen (B6) (se afsn. "6.5 Kaffetemperatur").
	Du skal afkalke kaffemaskinen	Følg trinene i kap. "17. Afkalkning u". Kontrollér derefter vandets hårdhedsgrad ("18.1 Måling af vandets hårdhedsgrad") og kontrollér, om apparatet er indstillet i henhold til den reelle hårdhed ("18.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad").
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Gå ind i menuen med indstillinger (B6) og justér kaffekværnen. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 5 kopper kaffe (se afsn. "6.4 Regulering maling").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
	Kaffen er ikke frisk.	Kaffeposen har mistet smagen, fordi den har været åben i for lang tid.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Gå ind i menuen med indstillinger (B6) og justér kaffekværnen. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 5 kopper kaffe (se afsn. "6.4 Regulering maling").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge kaffestudser på kaffeudløbet.	Kaffeudløbenes studser (A16) og (A17) er tilstoppede.	Rens studserne som beskrevet i afsn. "16.7 Rengøring af kaffestudser".
Den tilberedte kaffe er fortyndet	Kaffepulvertragten (A3) er tilstoppet.	Åbn lågen (A2), tag tragten ud og rengør den med penslen (C5) som beskrevet i afsn. "16.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
Apparatet udleder ikke kaffe	Apparatet registrerer snavs indeni: Displayet viser "Maskine rengøres".	Vent, til apparatet igen er klar til brug, og vælg derefter den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
Bryggeenheden kan ikke tages ud	Maskinen er ikke blevet skullet korrekt	Sluk ved at trykke på knappen  (A9) (se kap. "5. Slukning af apparatet").
Efter afkalkningscyklussens afslutning anmoder apparatet om en tredje skylning	Under de to skyllecycluser er beholderen (A20) ikke blevet fyldt til niveauet MAX	Forsæt som anmodet af apparatet, men tøm drypbakken inden (A24) for at undgå, at vandet løber over.
➔		

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Der kommer ikke mælk ud af mælkeudløbet (D7)	Låget (D1) på mælkebeholderen (D) er snavset	Rengør låget som beskrevet i afsnittet "16.10 Rengøring af mælkebeholder (D)".
Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet (D7) eller er ikke tilstrækkeligt opskummet	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk eller skummetmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
	Låget (D1) på mælkebeholderen er snavset	Rens mælkebeholderen som angivet i afsn. "10.5 Rengøring af mælkebeholderen efter brug"
	Brug af vegetabiliske drikke.	Brug kølekabskolde væsker for at forbedre resultatet (ca. 5°C). Justering af mængden af mælkeskum som angivet i afsn. "10.4 Personalisering af drikken"
Kopbakkepladen (A1) er varm.	Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden	
Maskinen er ikke i brug og udsender støj eller små damppust	Maskinen er klar til brug, eller er blevet slukket for nylig, og dråber af varm kondensat drypper inde i fordamperen	Dette er en del af apparatets normale drift; tøm drypbakken for at begrænse det.
Maskinen udsender damppust fra drypbakken (A24) og/eller der er vand på bordet, hvor maskinen står.	Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A22).	Sæt bakkeristen i drypbakken igen.
Maskinen er våd indvendigt og der er kondens	Kaffemaskinens afkølingskredsløb fungerer ikke korrekt. Kaffemaskinen afkølingskredsløb fungerer ikke korrekt. Du fortsætter med at bruge maskinen, selv om alarmen "FEJL VED AFKØLING" vises.	Sluk maskinen og lad den afkøle. Kontakt kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Appen virker ikke	Appens multifunktion	Luk og genstart appen
App'en signalerer et problem i maskinen, som ikke er der	Data mellem maskine og app er ikke synkroniseret	Deaktiver og aktivér konnektiviteten (afsn. "6.3 Konnektivitet").