



Brugsanvisninger

EXAM44X.3Y
FEB4435


RIVELIA

De'Longhi


Oversigt

RIVELIA BESKRIVELSE AF MASKINEN	4
RIVELIA BESKRIVELSE AF PANEL OG HJEMMESIDE.....	6
RIVELIA BESKRIVELSE AF TILBEHØRET	7
RIVELIA FØRSTE BRUG AF MASKINEN	8
Vælg dit sprog	8
Vælg dag og tidspunkt	9
Fyld vandbeholderen	9
Indsæt bønnebeholderen	9
Første udløsning	9
Råd	10
Tjek vandets hårdhedsgrad	10
Indstil vandets hårdhedsgrad	10
Profiler	11
Tutorial	11
RIVELIA TÆND FOR MASKINEN	12
RIVELIA SLUK FOR MASKINEN	13
RIVELIA MENUINDSTILLINGER	14
Skylning	14
Afkalkning	14
Vandfilter	14
Generelt	14
Automatisk slukning	14
Support	15
Kværn & Tøm	15
Kaffetemperatur	15
Statistik	16
Sprog	16
Dag og tidspunkt	16
Indstillinger af kaffekværn	16
Vandets hårdhedsgrad	17
Tøm kredsløb	17
Nulstil til standard	18
RIVELIA KAFFEDRIKKEVARER	19
Opsætning af maskinen til at lave kaffedrikke	19
Drikke med kaffe, som vælges direkte	19
Brugerdefinerede kaffedrikke	19
Tilberedning med formalet kaffe	20
RIVELIA EKS. SHOT	22

RIVELIA INDIKATIONER FOR TILBEREDNING AF KAFFEDRIKKE	23
Sådan får du en varmere kaffe.....	23
RIVELIA BEAN ADAPT TECHNOLOGY	24
RIVELIA COFFEE ROUTINE	25
RIVELIA STEAM TAST: DAMP TIL SKUMNING AF MÆLK	26
Hvilken mælk skal man bruge?.....	26
Skumning af mælk eller plantebaserede drikke.....	26
Tilbered varm mælk (ikke skummet)	27
Skyl damprøret efter hver brug.....	27
Vil du skylle damprøret?	27
RIVELIA STEAM-TAST: VARMT VAND	28
Direkte udvalgt drikkevare	28
Brugerdefineret drik	28
RIVELIA "MY"-FUNKTION.....	29
RIVELIA	30
Vælg drikken (Brug bønnerne tilbage i kaffekværnen til at lave en drik):	30
Kværn & Tøm (Udfør en formaling for at fjerne de sidste bønner tilbage i kaffekværnen)	30
Du kan nu fortsætte med at udskifte bønnebeholderen	30
RIVELIA RENGØRING AF MASKINEN	31
HVAD SKAL VASKES I OPVASKEMASKINEN	32
Maskinens interne kredsløb.....	32
Kaffebønnebeholder.....	32
Kaffegrumsbeholder.....	33
Drypbakke og bakkegitter	33
Indvendigt i maskinen.....	34
Vandbeholder	34
Kaffestudser	34
Kaffepulvertragt.....	35
Udtagelig bryggeenhed	35
Dampdyse	36
RIVELIA AFKALKNING.....	37
RIVELIA KALKFILTER	40
Installation af filteret.....	40
Udskiftning eller fjernelse af filter	40
RIVELIA HYPPIGE BESKEDER OG ALARMBESKEDER.....	42
RIVELIA FAQ.....	45

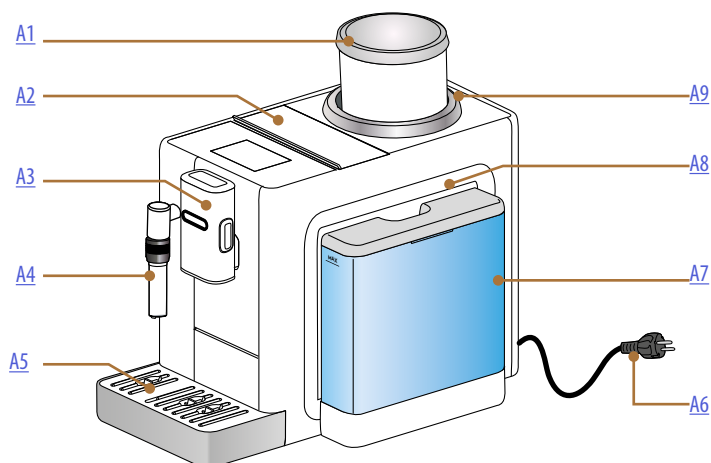


- A1.** Bønnebeholder med låg
- A2.** Låg, der rummer rummet til målekop/formalet kaffe
- A3.** Kaffestuds (justerbar højde)
- A4.** Damprør/varmtvandstuds
- A5.** Drypbakke
- A6.** El-ledning
- A7.** Vandbeholder med låg
- A8.** Låge til adgang til bryggeenheden (tilgængelig, når vandbeholderen er blevet fjernet)
- A9.** Justeringsring for kværneniveau

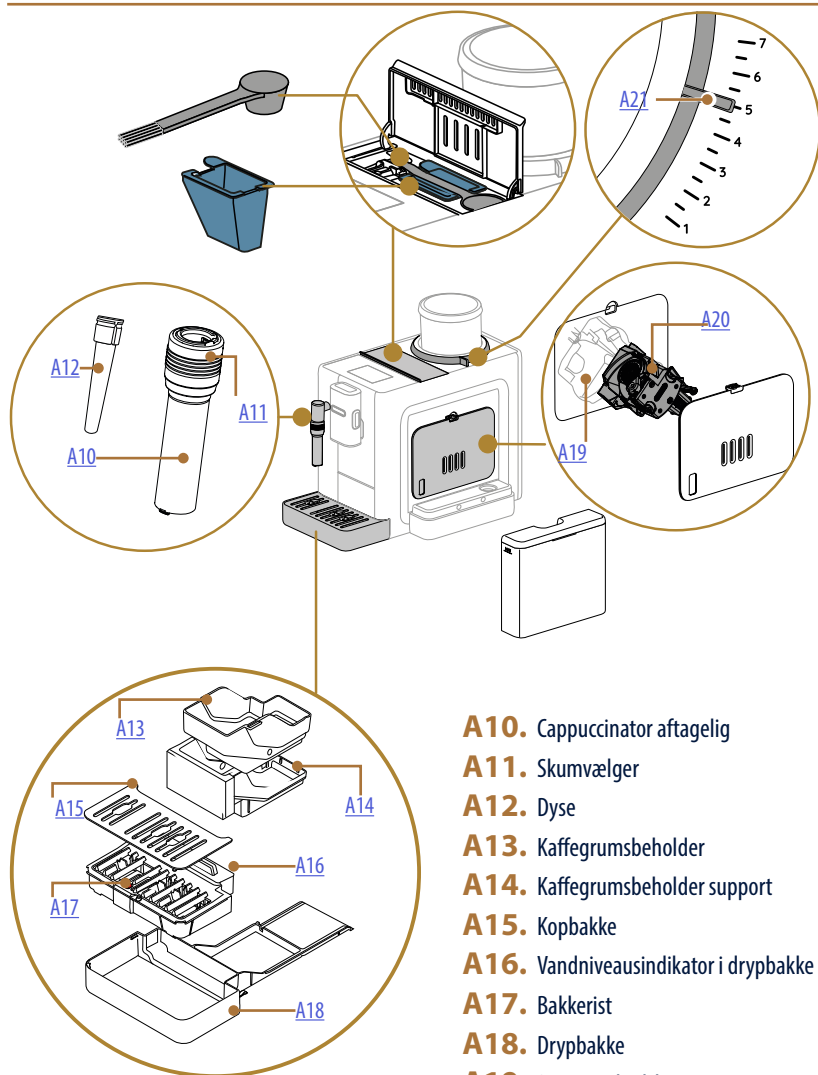


- A10.** Cappuccinator aftagelig
- A11.** Skumvælger
- A12.** Dyse
- A13.** Kaffegrumsbeholder
- A14.** Kaffegrumsbeholder support
- A15.** Kopbakke
- A16.** Vandniveausindikator i drypbakke
- A17.** Bakkerist
- A18.** Drypbakke
- A19.** Bryggeenhedsleje
- A20.** Bryggeenhed
- A21.** Indikator til indstilling af kaffekværlen




Rivelia Beskrivelse af panel og hjemmeside

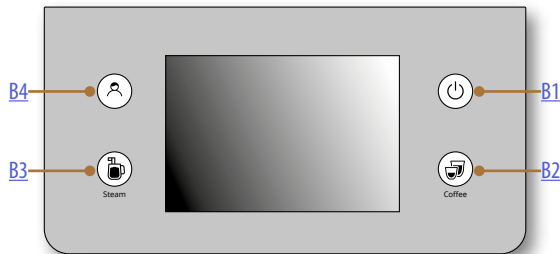

- B1.** Knap til ON/Standby
- B2.** Tast til valg af drikkevarer
- B3.** Funktionstast til Damp/Varmt Vand
- B4.** Tast til valg af profiler

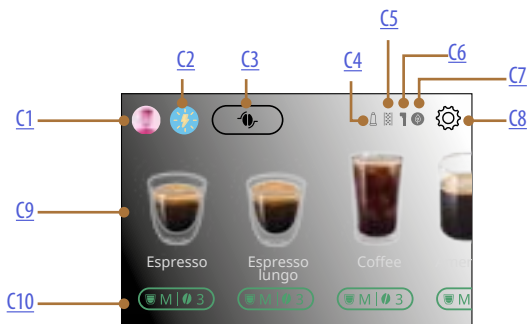

- C1.** Valgt profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Kontrollampe for slidt filter
- C5.** Kontrollampe for anmodning om afkalkning
- C6.** Kontrollampe for dampdyse
- C7.** Kontrollampe energibesparelse
- C8.** Menu indstillinger
- C9.** Direkte valg af drikkevare
- C10.** Brugerdefineringsbjælke til drikkevare

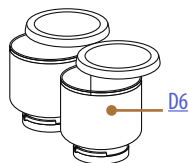

INDE I MASKINENS TILBEHØRSRUM [A2](#)

- D1.** Måleske formalet kaffe/børste
- D2.** Aftagelig tragt til formalet kaffe

PÅ INDFØRINGSLEJET FOR BØNNEBEHOLDEREN PÅ MASKINEN

- D3.** Beskyttelseslåg til kaffekværn

INDE I TILBEHØRSPAKKEN


- D4.** Reaktiv strimmel "Water hardness test"
- D5.** Afkalkningsmiddel
- D6.** Udskiftelige bønnebeholdere



Rivelia Første brug af maskinen

Bemærk:


- Eventuelle spor af kaffe i kaffekværnen skyldes at maskinens indstilling er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Inden første brug, skylles alt aftageligt tilbehør (dampør, vandbeholder) med varmt vand, som er beregnet til at komme i kontakt med vand eller mælk.

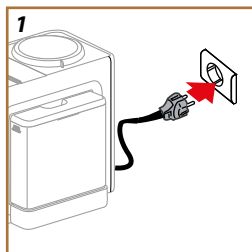


1. Tilslut strømledningen til elnettet (fig. 1).

Maskinen tænder og vil guide dig til at indstille den efter dine behov: følg instruktionerne på displayet og Rivelia er klar til brug!


Her er alt hvad du behøver:

	Frisk drikkevand
	Kaffebønnebeholder (find det i tilbehørspakken)
	Dine yndlingskaffebønner
	En beholder (sørg for, at kapaciteten er mindst 0,2L)
	Test af vandets hårdhedsgrad (find det i tilbehørspakken)

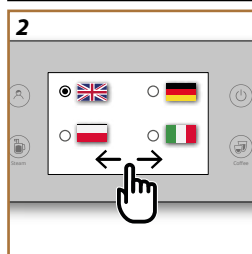

Vælg dit sprog

2. På displayet skal du rulle siderne (fig. 2), indtil dit sprog vises, og derefter vælge det tilsvarende flag;
3. Tryk på "Færdig" for næste trin.

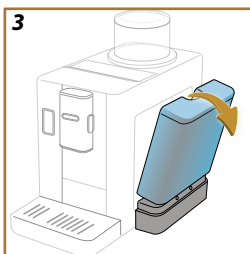

3

Vælg dag og tidspunkt


4. Vælg den nøjagtige dag og tidspunkt og tryk på "Fremad": vælg formatet og tryk på "Fremad".

Fyld vandbeholderen

5. Tag vandbeholderen ud.

Bemærk:

Vip vandbeholderen lidt for at fjerne den korrekt (fig. 3).

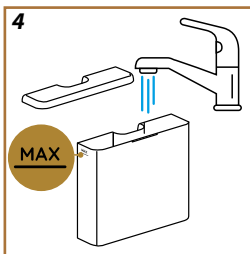


4


6. Fyld med frisk drikkevand op til MAX-niveauet (fig. 4), og sæt vandbeholderen i maskinen igen, og tryk derefter på "Fremad".

Indsæt bønnebeholderen

7. Kontroller, at maleniveauindikatoren står på "5".
8. Tag en af bønnebeholderne, vend den på hovedet og sørg for, at den nederste del er lukket ordentligt: For at være sikker, drej den nederste del mod uret, indtil du hører et klik (fig. 5). Bønnebeholderen er

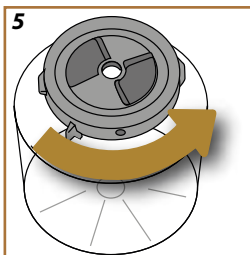


5

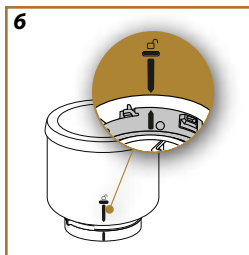


6

lukket korrekt, når de to pile er justeret (fig. 6). Tryk på "Fremad".

9. Fyld kaffebønnebeholderen med dine kaffebønner og luk den: tryk på "Fremad".
10. Fjern beskyttelseslåget fra bønnebeholderlejet (D3).
11. Sæt bønnebeholderen i lejet og drej den med uret for at låse den. For at indsætte den korrekt skal du justere symbolet ☐ med markeringen på den nederste ring (fig. 7) og, når den er sat i, drej beholderen til positionen ☐ (fig. 8). Tryk på "Fremad".

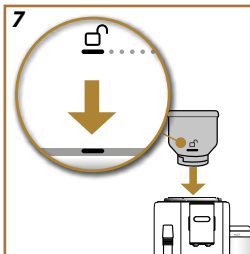


7

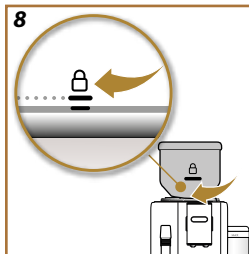

8

Første udløsning

12. Placer en beholder med en minimumskapacitet på 0,2L under kaffe- og dampudløbene (fig. 9).
13. Tryk på "Ja" for at tilberede skylningen. Udløbet afbrydes automatisk.

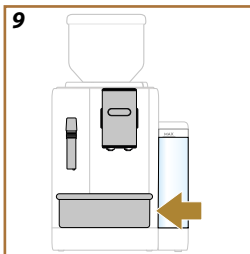

9

Råd

Der vises anbefalinger på displayet. Læs dem omhyggeligt: de vil hjælpe dig med at bruge maskinen. Tryk på "Fremad" for at fortsætte.


Tjek vandets hårdhedsgrad

Maskinen kræver afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Hvis man ønsker det, kan kaffemaskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte. Fortsæt som beskrevet nedenfor:

1. Tryk på "Start" og fjern den medfølgende "Total hardness test" teststrimmel fra emballagen (i velkomstpakken). Tryk på "Fremad".
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i cirka et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet og ryst den forsigtigt. Tryk på "Fremad". Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau. Tryk på "Fremad".

Indstil vandets hårdhedsgrad

4. Tryk på prikken ud for niveauet af den hårdhedsgrad, der blev aflæst i forrige punkt, som angivet i følgende tabel:

Målestrimmel	Vandets hårdhedsgrad
	Niveau 1
	Niveau 2
	Niveau 3
	Niveau 4

5. Tryk på "Ok".
6. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

Bemærk:

Vandets hårdhedsgrad kan til enhver tid skiftes i indstillingsmenuen (se "[Vandets hårdhedsgrad](#)").




Profil

1. Indstil antallet af brugere for denne maskine. Tryk på "Fremad".
2. For at tilpasse det, tryk  på profilikonet, foretag dine valg ved at klikke på knappen med navnet og "Skift", og tryk derefter på "Fremad".
3. Tryk på "Fremad": profilerne bekræftes.

Tutorial

1. Tryk på "Fremad": maskinen er klar til en kort introduktionsvideo.
2. Tryk på "Start" og se på displayet.
3. Maskinen illustrerer hovedfunktionerne. Tryk på "Fremad" for at gå til de næste skærbilleder.

Når du er færdig med introduktionen, skal du trykke på "Start" og nyde din maskine.

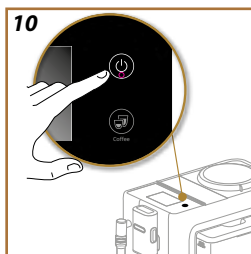**Bemærk:**

- Der skal laves 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.

Bemærk:

Hver gang maskinen tændes, udfører den automatisk en forvarmnings- og skyllecycklus, som ikke kan afbrydes. Maskinen er først klar til brug, efter at denne cyklus er udført.

1. For at tænde for maskinen, tryk på tasten  (fig. 10): maskinen tænder.
2. Når opvarmningen er udført startes en skylning med varmt vand fra kaffestudsen. På denne måde fortsætter maskinen med at udlede varmt vand i de interne kredsløb for at også disse opvarmes.

Hver gang du slukker for den, udfører maskinen en automatisk skylning, hvis der er tilberedt en kaffe.


1. For at slukke for maskinen, tryk på tasten  (fig.10).
2. Maskinen skyller eventuelt kaffeudløbet med varmt vand og slukker derefter (standby).

Bemærk:

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten efter at have slukket den.

Advarsel!

Træk aldrig i stikket, når maskinen er tændt.

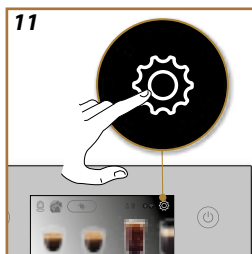

Skylning

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra kaffeudløbet, så kaffemaskinens indvendige kredsløb rengøres og varmes op.

Placer en beholder med en minimumskapacitet på 200 ml under dispensererne (fig. 9).

Denne funktion aktiveres på følgende måde:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser punktet "Skylning".
3. Tryk på "Ja" for at starte dispenseringen: efter et par sekunder kommer der varmt vand ud af kaffedispenseren, som renser og opvarmer maskinens indre kredsløb.
4. For at stoppe skylningen, skal du trykke på "Stop" eller vente på det automatiske stop.

Bemærk:

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den.
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen.

Afkalkning

Gå til for at få instruktioner om afkalkning "[Afkalkning](#)".

Vandfilter

For instruktioner om vandfilter, gå til "[Kalkfilter](#)".

Generelt

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
 2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Generelt".
- Herfra kan du aktivere eller deaktivere følgende funktioner med et enkelt tryk:

- "Lydsignal": når den er aktiv, maskinen bipper ved hver handling.
 - "Energibesparelse": med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, garanterer den lavere energiforbrug i overensstemmelse med europæiske regler: det vises på hjemmesiden .
3. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside med det nye valg gemt.

Bemærk:

Skærmen viser maskinens serienummer, hvilket er nyttigt til at identificere maskinen.

Automatisk slukning



Du kan indstille auto-slukning for at få enheden til at slukke sig efter 15 eller 30 minutter, eller efter 1 eller 3 timers inaktivitet.

Omprogrammeringen af auto-sluk udføres på denne måde:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Auto-sluk".
3. Vælg det ønskede tidsinterval (15, 30 minutter, eller 1 time, eller 3 timer).
4. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside med det nye valg gemt.

Support

1. Scan QR-koden for at se manualen og få support.
2. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

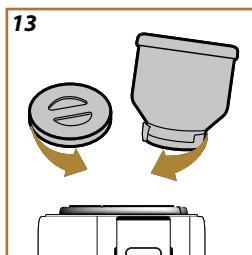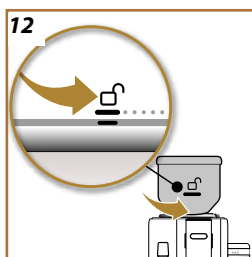

Kværn & Tøm

For at tømme kaffekværnen (ikke bønnebeholderen) kan du bruge denne funktion, som maler de resterende bønner uden vakuum:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser punktet "Kværn & Tøm".
3. Tryk på "Læs mere";
4. Drej bønnebeholderen til den ulåste position () (fig. 12), og lad den stå i denne position indtil slutningen af operationen.
5. Tryk på "Start": maskinen maler de resterende kaffebønner i kaffekværnen.
6. Når du er færdig, skal du fjerne bønnebeholderen og sætte den anden i (se "[Indsæt bønnebeholderen](#)") eller indsætte beskyttelsesdækslet på kaffekværnen (fig. 13).
7. Maskinen vender tilbage til hjemmesiden, klar til brug.

Advarsel!

- Det er normalt at finde kaffepulverrester i bønnebeholderens hus.
- Hvis det er svært at indsætte bønnebeholderen, skal du sørge for, at der ikke er kaffebønner i bønnebeholderåbningen på maskinen. Rengør i dette tilfælde bønnebeholderens hus med den medfølgende lille børste og en blød fugtig klud. For at fjerne kaffepulveret skal du bruge en støvsuger.

Kaffetemperatur

Hvis du ønsker at ændre vandtemperaturen til kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Kaffetemperatur".
3. Tryk på "Indstil".
4. Vælg den ønskede temperatur mellem de foreslåede.
5. Tryk på "<" for at gemme det nye valg og vende tilbage til indstillingsmenuen;
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Ændringen i temperatur har mere effekt i større drikkevarer.

**Bean Adapt Technology **

Vi foreslår, at du får adgang til Bean Adapt Technology fra hjemmesiden for at indstille denne parameter korrekt i forhold til den anvendte kaffebønne.

Statistik

Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. For at se dem skal du gøre følgende:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser "Statistik" og hoveddataene. For at se mere information, tryk på "Læs mere".
3. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Sprog

Hvis du vil ændre sproget på startside, skal du gøre følgende:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Sprog".
3. Tryk på "Indstil".
4. Tryk på flaget for det sprog, du ønsker at vælge: displayet opdateres straks med det valgte sprog.
5. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen med det nye valg gemt.
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Dag og tidspunkt

Gør følgende for at ændre dag og tidspunkt på hjemmesiden:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Dag og tidspunkt".
3. Tryk på "Indstil".
4. Indstil time, minutter, dag og vælg formatet. Tryk på "Ok" for at bekræfte (eller "<" for at annullere og gå tilbage til det forrige trin).
5. Vælg "Indstil dag og tidspunkt": rul for at indstille eller aktivere Wi-Fi-synkronisering. Tryk på "Ok" for at bekræfte.
6. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen.
7. Tryk på "<" en gang mere for at vende tilbage til startside (C).

Indstillinger af kaffekværn

Maskinen tilbyder en vejledning til korrekt justering af kaffekværnen og opnå fremragende resultater.

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).

2. Rul gennem siderne, indtil du ser punktet "Indstillinger af kaffekværn".
3. Tryk på "Læs mere" for at se vejledningen om, hvordan du justerer malingen. Tryk på "Fremad" eller "Tilbage" for at læse anbefalingerne.
4. På det sidste skærmbillede skal du trykke på "Ok" for at vende tilbage til indstillingsmenuen.
5. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

- Det tilrådes kun at foretage yderligere justeringer af kaffekværnen efter at have tilberedt mindst 3 kaffer ved at følge den beskrevne procedure. Skulle man genopleve at brygningen ikke effektueres korrekt, gentag da proceduren.
- Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang i den indledende fase for tilberedning af kaffedrikke.

Bean Adapt Technology :

Vi foreslår, at du får adgang til Bean Adapt Technology fra hjemmesiden for at indstille denne parameter korrekt i forhold til den anvendte kaffebønne.

Vandets hårdhedsgrad

Gør følgende for at indstille en ny vandets hårdhedsgrad:


1. Kontroller vandhårdhedsgraden, som angivet på "[Tjek vandets hårdhedsgrad](#)".
2. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
3. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Vandets hårdhedsgrad". Tryk på "Indstil".
4. Vælg det niveau, der svarer til teststrimmelresultatet.
5. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen.
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Tøm kredsløb

For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb. Fortsæt som følger:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Tøm kredsløb".
3. Tryk på "Ja" for at starte guiden;
4. Fjern, tøm og indsæt kaffegrumsbeholderen og drypbakken (fig. 14), og tryk derefter på "Fremad";
5. Placer en 0,2L beholder under dispenserne (fig. 9). Tryk på "Fremad".
6. Maskinen udfører en skylning med varmt vand fra studserne.

14

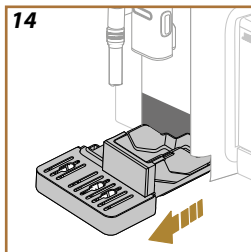

7. Når skylningen er færdig, skal du fjerne vandbeholderen (fig. 3) og tømme den.
 8. Hvis det er isat, skal du fjerne filteret fra vandtanken og trykke på "Fremad".
 9. Sæt den (tomme) tank i igen, og tryk på "Ja".
 10. Bekræft, at du er klar, og tryk på "Ja".
 11. Vent til maskinen begynder tømningen (Pas på: der kommer varmt vand fra udløbene!). I takt med at kredsløbet tømmes kan maskinen blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
 12. Ved afslutningen af tømningen skal du fjerne, tømme og sætte drypbakken i igen, og derefter trykke på "Ja";
 13. Tryk på "Ok": maskinen slukker (standby).
 14. Afbryd maskinen fra det elektriske netværk.
1. Næste gang apparatet tændes, bør du følge anvisningerne i kapitlet "[Første brug af maskinen](#)".

Nulstil til standard

Denne funktion nulstiller alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik). Fortsæt som følger:

1. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen (fig. 11).
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Nulstil til standard".
3. Tryk på "Læs mere":
4. Vælg, hvad du vil nulstille: maskine eller enkelt profil, og tryk derefter på "Fremad";
5. Følg de tilhørende instruktioner, indtil nulstillingen bekræftes med "OK";
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside (C).

Bemærk:

Når maskinen (ikke den enkelte profil) er blevet gendannet til fabriksværdier, genoptager maskinen den indledende vejledning.




Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede et stort udvalg af drikkevarer: rul gennem drikkevarerne på displayet, indtil du ser den, du ønsker (fig. 15):

	Varme	Kolde
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Kaffe	✓	✓
Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Opsætning af maskinen til at lave kaffedrikke

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

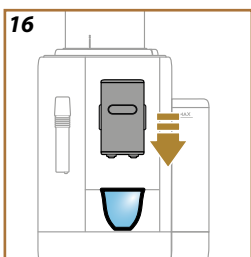

1. Placer 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet.
2. Sænk studsens, så den er så tæt som muligt på koppen (fig. 16): på den måde får du en bedre creme.

Drikke med kaffe, som vælges direkte

1. Tryk direkte på billedet på hjemmesiden, der vedrører den ønskede kaffe (f.eks. espresso, fig. 17).




2. **Varme kaffedrikke:** Maskinen fortsætter med tilberedning.

Kolde kaffedrikke:

- Vælg en "Ice" (kold) eller "Extra is" (ekstra kold) drik: tryk på "Fremad";
- Baseret på det foregående valg foreslår maskinen mængden af isterninger, før den fortsætter med dispensering: hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 18): tryk på "Tilbered".
- Maskinen fortsætter med forberedelsen.

Displayet viser beskrivelsen af hvert trin (maling, dispensering af kaffe). Når forberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.

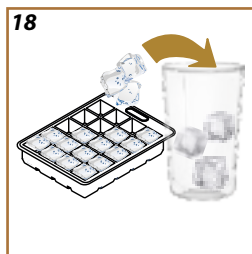

Brugerdefinerede kaffedrikke

For at tilberede kaffedrikkevarer med brugerdefinerede parametre, skal du gøre følgende:

1. Tryk på brugerdefineringsbjælken i bunden af den ønskede drik (f.eks. espresso, fig. 19). Displayet viser de parametre, du kan tilpasse efter egen smag:



 Mængde	
 Intensitet	

2. **Varme kaffedrikke:** Når parametrene er indstillet, skal du trykke på "tilbered": apparatet fortsætter med forberedelsen, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (maling, tilberedning af kaffe).
Kolde kaffedrikke: Vælg mængden, tryk derefter på "Start" og gør følgende:
 - Vælg en "Ice" (kold) eller "Extra is" (ekstra kold) drik: tryk på "Fremad";
 - Før tilberedningen, foreslår apparatet mængden af isterninger: hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 18): tryk på "Tilbered".
 - Maskinen fortsætter med forberedelsen. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).
3. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuler" for at bevare de tidligere indstillinger. DU kan også gemme den i din Coffee Routine.

Bemærk


Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Tilberedning med formalet kaffe


Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
 - Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragtens tilstoppes.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
 - Tilberedning af **lang** kaffe eller **2X Espresso**: halvvejs i tilberedningen, når apparatet bliver bedt om det, indsæt et jævnt mål formalet kaffe og tryk på "Ok".
 1. Tryk på tilpasningerne i bunden af den ønskede drik (f.eks. espresso, fig. 19). Displayet viser de parametre, du kan tilpasse efter egen smag:
 2. Vælg "Formalet" ;
 3. Vælg mængde og tryk på "Tilbered".

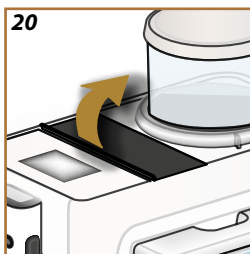

4. Løft låget på tilbehørsrummet (fig. 20).
5. Sørg for, at tragten for formalet kaffe ikke er blokeret, og tilføj et niveaumål af formalet kaffe (fig. 21) . Tryk på "Ok" for at fortsætte med tilberedningen.
6. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

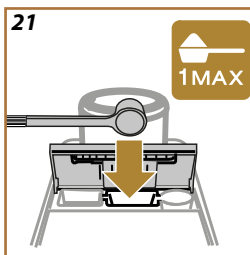

Tilføj et ekstra shot med en Espresso ekstra til følgende drikkevarer:

	Varme
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Long	✓
Kaffe	✓
Americano	✓

Fortsæt som følger:

1. Tryk på tilpasningerne i bunden af den ønskede drik (f.eks. espresso, fig. 19). Displayet viser de parametre, du kan tilpasse efter egen smag:
2. Tryk på "Eks. shot".
3. Vælg den ønskede mængde og intensitet. Tryk på "Tilbered".
4. Bekræft ved at trykke på "Ok".
5. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).
6. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at bevare de tidligere indstillinger. Du kan også gemme den i din Coffee Routine.

Bemærk

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.



- Mens maskinen laver kaffe, kan dispenseringen stoppes når som helst ved at trykke på "Stop" eller "Annuller".

- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på "⊕ Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på "■ Stop" eller "Annuller".
- Under brug vises nogle meddelelser på displayet ("Fyld tanken med frisk vand til MAX-niveauet", osv.) hvis betydning er angivet i kapitlet "[Hyppige beskeder og alarmbeskeder](#)".
- Hvis kaffen kommer ud i dråber, ikke er fyldig nok, indeholder for lidt creme eller er for kold, skal du konsultere vejledningen om formlingsjustering (se afsnit "[Indstillinger af kaffekværn](#)") og kapitlet "[FAQ](#)".
- Hvis tilstanden "Energibesparelse" er aktiveret, kan det kræve et par sekunder at vente på at brygge den første kaffe.

Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmer kaffe, anbefaler vi, at du:

- udfør en skylning før tilberedning af kaffen (se "[Skylning](#)" i indstillingsmenuen ).
- opvarm kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "[Steam-tast: Varmt vand](#)").
- øg kaffetemperaturindstillingen (se "[Kaffetemperatur](#)" i indstillingsmenuen .

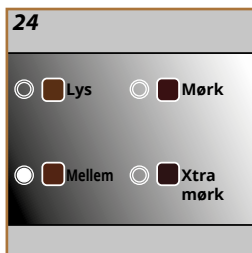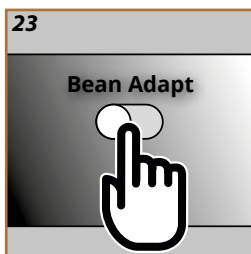

En kaffeekspert lige ved hånden, som med få trin giver dig mulighed for at optimere kaffeekstraktionen og resultatet i koppen.

Intelligent teknologi hjælper dig med at justere maskinen i henhold til de anvendte kaffebønner: fra graden af malingen til udvindingen, hvert trin justeres for at få det bedste ud af kaffebønnen.

1. På hjemmesiden skal du trykke på  (fig. 22).
2. Aktiver Bean Adapt (fig. 23).
3. Maskinen minder dig om at tilberede mindst 3 kopper kaffe før hvert skift af kaffekværn. Tryk på OK.
4. Vælg den type af bønner, du bruger: 100% Arabica eller blend af Arabica og Robusta (denne information kan findes på kaffeemballagen). Tryk på "Fremad".
5. Vælg ristningsgraden ved at trykke på den farvegradation, der kommer tættest på bønnernes farve (fig. 24). Tryk på  for at få flere oplysninger. Tryk på "Fremad".

Nu kontrollerer maskinen, hvordan indstillingerne ændres for at få det bedste resultat, startende fra de igangværende indstillinger:

6. Kontroller den aktuelle kaffekværnindstilling, og vælg den fra rullemenuen. Tryk på "Fremad".
7. Tryk på "Tilbered" for at tilberede en Espresso.
8. Maskinen beder om en udtalelse om den netop tilberedte kaffe og anbefaler derefter, på baggrund af disse, de optimale parametre: Tryk på "Fremad" på hver skærm for at gå videre til næste parameter:
 - Kaffetemperatur;
 - Intensitet;
 - Kaffekværnposition (drej indikatoren, når kaffekværnen er i drift).
9. Tryk på navnet på bønnerne og tastaturet for at ændre det, der vises. Tryk på "Ok" for at bekræfte det.
10. Tryk på "Gem": maskinen gemmer indstillingerne, og navnet vises i stedet for logoet .

Bemærk


Bean Adapt-teknologien anvendes kun på espresso-drikken.



Med Coffee Routine-funktionen husker jeg, hvordan du ønsker din kaffe i løbet af dagen, og jeg opdaterer din liste over drikke

1. På hjemmesiden skal du trykke på symbolet for den igangværende Coffee Routine (fig. 25).
2. Aktiver Coffee Routinen (fig. 26) og tryk på "Ja" for at bekræfte.
3. Afhængigt af tidsvinduet vises et andet symbol på hjemmesiden (fig. 27).

På denne måde foreslår maskinen de tilpasninger, der er gemt til de tidligere tilberedninger: kaffe præcis som du kan lide den!

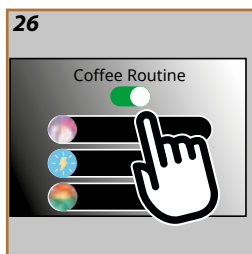


Bemærk

For at deaktivere denne funktion skal du trykke på symbolet for den igangværende kafferutine på hjemmesiden og trykke på knappen "Coffee Routine" (fig. 26). I dette tilfælde:

- bekræft deaktivering af funktionen ved at trykke på "Ja";
- maskinen beder dig om at vælge en standard rutine og trykke på "Ok".

I stedet for symbolet for den aktuelle Coffee Routine vises symbolet på hjemmesiden .

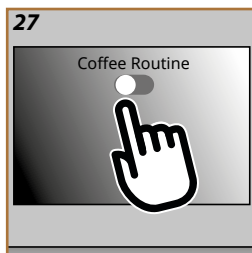


Hvilken mælk skal man bruge?

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller vegetabilsk drikkevarer (for de bedste resultater skal du altid bruge mælk eller vegetabilsk drikkevarer ved køleskabstemperatur, 5°C);
- typen af mælk eller vegetabilsk drik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.



 Komælk	
Sødmælk (fedt >3,5%)	✓
Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)	
Skummetmælk (fedt <0,5%)	
Vegetabiliske drikkevarer	
 Soya	✓
 Mandel	✓
 Havre	✓

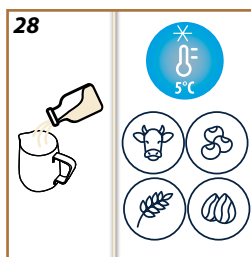



Skumning af mælk eller plantebaserede drikke

Bemærk

For at opnå fremragende skum skal du altid rengøre dampprøret som beskrevet i afsnit "[Dampdyse](#)".

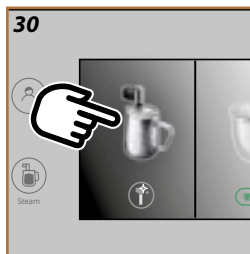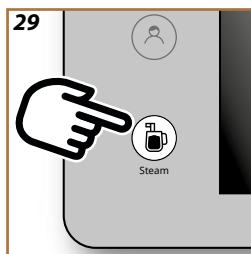

1. Fyld en beholder (gerne med et håndtag, for at undgå forbrændinger) (fig. 28). Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.
2. Tryk på  "Steam" (fig. 29);
3. Vælg "Damp" (fig. 30);

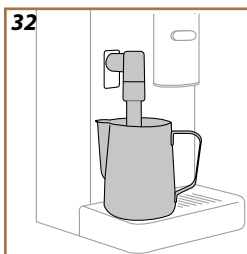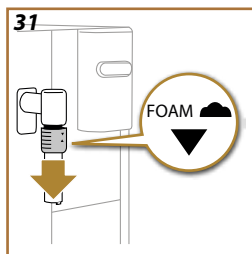

4. Skub den sorte ring på dampprøret ned til "FOAM"-positionen (Skum) (fig. 31);
5. Placer beholderen med mælken under dampprøret (fig. 32);
6. Tryk på "Start" ;


7. Efter et par sekunder tilbereder røret damp. Mælken varmes op og øges i volumen;
8. For en mere cremet skum, drejes beholderen langsomt opad;
9. Når du har det ønskede skum, tryk på "Stop" .

Fare for skoldning!

Stop damptilførslen, før du fjerner beholderen fra røret, for at undgå forbrændinger forårsaget af stænk af varm mælk.

Bemærk:

Hvis tilstanden "Energibesparelse" er aktiveret, kan damplevering tage et par sekunder længere.

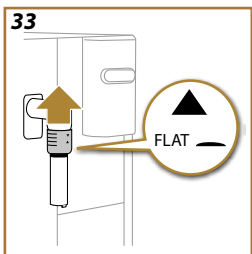

Tilbered varm mælk (ikke skummet)

For at tilberede varm mælk uden skum, fortsæt som i det foregående afsnit, men flyt ringmøtrikken på staven til positionen "FLAT" (fig. 33).

Skyl dampprøret efter hver brug


Ved afslutningen af forberedelsen anmoder maskinen om en skylning for at rense dampprøret.


1. Hvis du vil fortsætte med rengøringen, skal du placere en kop eller beholder under dampprøret og trykke på "Skyl" (hvis du på den anden side vil skippe denne operation og udskyde den til et andet øjeblik, skal du trykke på "Senere": lyset kommer på hjemmesiden .
2. Skyllingen starter: efter et par sekunder stopper dampen automatisk, og maskinen bekræfter, at skyllingen er afsluttet.
3. Maskinen minder dig om, at det er nødvendigt at rengøre dampprøret regelmæssigt (se afsn. [Dampdyse](#)). Tryk på "Ok".
4. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Vil du skylle dampprøret?

Dampprøret kan skylles når som helst. Fortsæt som følger:

1. Tryk på  "Steam" (fig. 29);
2. Tryk på  på bunden af dampen (fig. 34);
3. Placer en kop eller beholder under dampprøret og tryk på "Skyl" for at fortsætte.

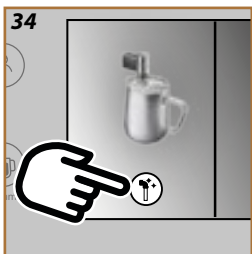

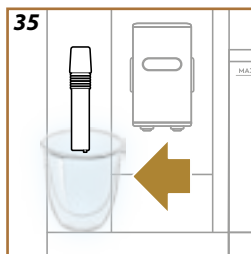



1. Tryk på  "Steam" (fig. 29);

Direkte udvalgt drikkevare

2. Vælg "Varmt Vand" (fig. 36);
3. Sæt en kop under damprøret/varmtvandstuden (fig. 35) og tryk på "Ok": leveringen starter og stopper automatisk.

Brugerdefineret drik

2. Tryk på tilpasningerne i bunden af drikken. På displayet kan du vælge størrelsen

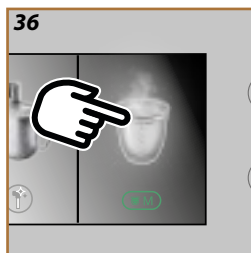

3. Tryk på "Tilbered";
4. Sæt en kop under damprøret/varmtvandstuden (fig. 35) og tryk på "Ok": leveringen starter og stopper automatisk.

Bemærk

- For at afbryde tilberedningen. Tryk på "Stop" eller "Slet".
- Så snart tilberedningen er afsluttet, for at øge mængden af vand, tryk på "Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på "Stop" eller "Slet".





My-funktionen giver mulighed for at vælge mængden af hver ingrediens, der bruges til at tilberede den ønskede drik.

1. Kontroller, at den valgte profil, som du vil tilpasse drikken til, er valgt;
2. Tryk på tilpasningerne i bunden af den ønskede drik (f.eks. espresso, fig. 19),
3. Tryk på ;
4. Tryk på "Start",
5. Vælg intensiteten eller "Bean Adapt"-funktionen: tryk på "Fremad";
6. Sørg for, at der er den korrekte størrelse kop under kaffetuden og tryk på "Tilbered";
7. Efterhånden som tilberedningen skrider frem, fuldføres en statuslinje. Når den mindste programmerbare mængde er nået, er "Stop"-tasten aktiveret. Symbolet  angiver den tidligere mængde.
8. Når mængden i koppen er den ønskede, tryk på "Stop";
9. Tryk på "Gem" for at huske de nye drikkevareparametre for den valgte profil: hvis "Coffee Routine" er aktiveret, foreslår maskinen muligheden for at gemme drikken til det pågældende tidspunkt på dagen.

Bemærk

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Ved at brugerdefinere en enkelt drikkevare tilpasses den respektive dobbeltdrik også automatisk.
- Du kan til enhver tid afslutte programmering ved at trykke på "X": værdier gemmes ikke.
- For at deaktivere funktionen og tilberede drikkevaren med andre parametre, skal du trykke på på drikketilpasningsbjælken: inde på skærmen skal du trykke på  for at deaktivere funktionen () og vende tilbage til nulstil til standard.

Mængdetabel		
Drikkevarer	Standardmængde	Programmerbar mængde
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Kaffe	180 ml	100-270 ml
Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Varmt vand	250 ml	20-420 ml

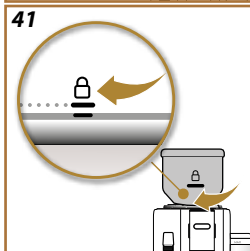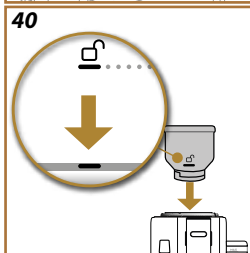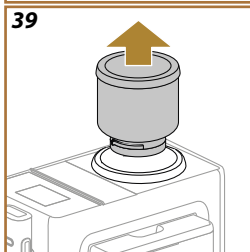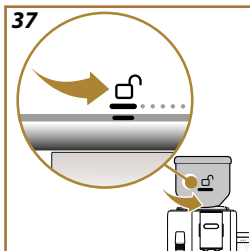

Skift bønnebeholderen for at nyde en anden blanding af bønner.

Fortsæt som følger:

1. Drej bønnebeholderen til den ulåste position  (fig. 37), og lad den være i denne position indtil slutningen af proceduren;
2. Displayet viser mulighederne for "Udskiftning af bønner": vælg en af mulighederne og følg proceduren (fig. 38):

Vælg drikken (Brug bønnerne tilbage i kaffekværnen til at lave en drik):

3. Vælg "Vælg drikken".
4. Tryk på "Start": Hjemmesiden tilbyder de drikkevarer, du kan vælge (intensiteten er allerede indstillet og kan ikke skiftes).
5. Tryk på "Ok" og tilbered drikken som normalt.

Kværn & Tøm (Udfør en formaling for at fjerne de sidste bønner tilbage i kaffekværnen)

3. Vælg "Kværn & Tøm";
4. Tryk på "Start" og vent på, at maskinen er færdig med at male;

Du kan nu fortsætte med at udskifte bønnebeholderen

5. Fjern kaffebønnebeholderen (fig. 39);
6. Indsæt den nye kaffebønnebeholder og drej den med uret for at sætte den på. For at udføre handlingen korrekt skal du justere oplåsningssymbolet  med hakket på ringmøtrikken (fig. 40) og, når den er sat i, drej bønnebeholderen til den låste position  (fig. 41).

Bemærk


Hvis du udskifter kaffebønnebeholderen uden at tømme kaffekværnen, vil den tilberedte kaffe opnås med en blanding, der indeholder gamle og nye bønner.

Advarsel!

- Det er normalt at finde kaffepulverrester i bønnebeholderens hus.
- Hvis det er svært at indsætte kaffebønnebeholderen, skal du sørge for, at der ikke er kaffebønner i kaffebønnebeholderåbningen på maskinen. Rengør i dette tilfælde bønnebeholderens hus med den medfølgende lille børste og en blød fugtig klud. For at fjerne kaffepulveret skal du bruge en støvsuger.




Rivelia Rengøring af maskinen

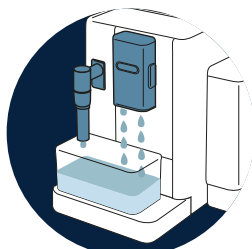


➔ [MASKINENS INTERNE KREDSLØB](#)




➔ [KAFFEBØNNEBEHOLDER](#)

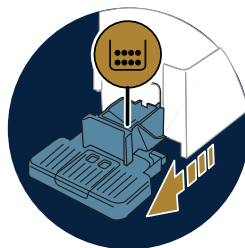


➔ [KAFFEGRUMSBEHOLDER](#)

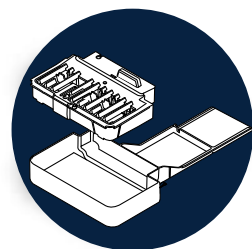

➔ [DRYPBAKKE OG BAKKEGITTER](#)

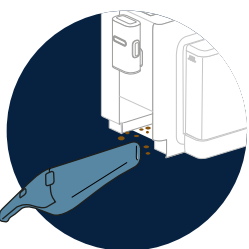


➔ [INDVENDIGT I MASKINEN](#)

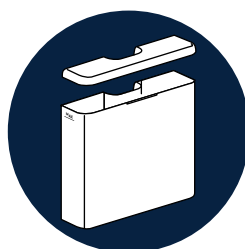

➔ [VANDBEHOLDER](#)




➔ [KAFFESTUDSER](#)

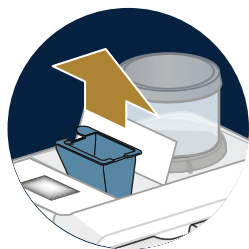

➔ [KAFFEPULVERTAGT](#)



➔ [UDTAGELIG BRYGGEENHED](#)

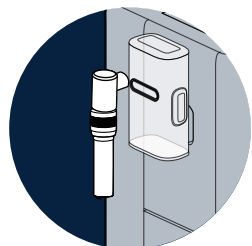


➔ [DAMPDYSE](#)

Bemærk

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

Hvad skal vaskes i opvaskemaskinen

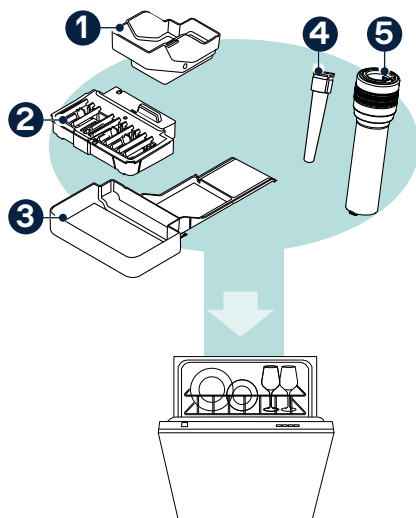

- 1 Kaffebønnebeholder
- 2 Bakkerist
- 3 Drypbakke
- 4 Cappuccinatorens dyse
- 5 Cappuccinatoren

Maskinens interne kredsløb

I perioder med inaktivitet længere end 3-4 dage anbefales det på det kraftigste, inden maskinen tages i brug, at tænde for den og tilberede 2-3 skylninger ved at vælge funktionen ["Skylning"](#).

Bemærk

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffebønnebeholderen

Kaffebønnebeholder

Rengør bønnebeholderen med jævne mellemrum. Fortsæt som følger:

1. Drej kaffebønnebeholderen mod uret til udløserpositionen  (fig. [37](#)), og lad den være i denne position indtil slutningen af proceduren: du går ind i "Udskiftning af bønner"-tilstand (fig. [38](#));
2. Vælg en af tilstandene ([Vælg drikken \(Brug bønnerne tilbage i kaffekværnen til at lave en drik\)](#); eller [Kværn & Tøm \(Udfør en formaling for at fjerne de sidste bønner tilbage i kaffekværnen\)](#)) og udfør proceduren;
3. Fjern derefter kaffebønnebeholderen;

4. Fjern låget fra kaffebønnebeholderen. Tøm beholderen ved at dekantere eventuelle resterende bønner i en beholder;
5. Rengør indersiden og ydersiden af beholderen med en blød fugtig klud, og fjern alle kafferester.
6. Rengør kaffebønnebeholderlejet på maskinen med den lille børste og en blød fugtig klud. For at fjerne kaffepulveret skal du bruge en støvsuger.
7. Tør kaffebønnebeholderen og dens låg grundigt med en ren, tør klud eller papir: sørg for, at den er helt tør.
8. Fyld kaffebønnebeholderen med kaffebønner og luk låget. For at udføre handlingen korrekt skal du justere oplåsnings symbolet ☐ med hakket på ringmøtrikken (fig. 40) og, når den er sat i, drej bønnebeholderen til den låste position ⏏ (fig. 41).

Kaffegrumsbeholder

Når maskinen kræver det, skal den tømmes og rengøres. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen altid frakobles strømforsyningen).

Advarsel! Fare for skoldning

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal varm. Vent med at røre ved den, til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden.

Rengøring (med tændt maskine):

1. Fjern drypbakken og kaffegrumsbeholderen;
2. Tøm og rengør drypbakken og grumsbeholderen grundigt, og sørg for at fjerne alle rester, der kan have aflejret sig på bunden.
3. Sæt drypbakken, risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads.


Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Hvis denne handling ikke udføres, kan det ske, at grumsbeholderen ved efterfølgende kaffebrygning bliver fyldt mere end forventet, og maskinen bliver tilstoppet.

Drypbakke og bakkegitter

Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød) for niveauet af det indeholdte vand (fig. 42).

FFør indikatoren begynder at stikke ud af kopbakken, skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen,

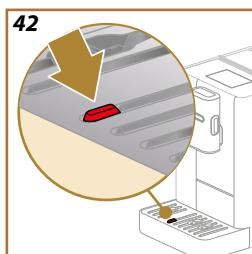

bærefladen og området omkring den. Drypbakken fjernes på følgende måde:

1. Tag drypbakken med alle komponenterne ud;
2. Fjern kaffegrumsbeholderen og dens support: tøm kaffegrumsbeholderen;
3. Fjern kopbakken og drypbakken og vask alle komponenterne grundigt: kopbakken tåler ikke opvaskemaskine;
4. Sæt drypbakken tilbage i maskinen komplet med alle komponenterne.

Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Hvis denne handling ikke udføres, kan det ske, at grumsbeholderen ved efterfølgende kaffebrygning bliver fyldt mere end forventet, og maskinen bliver tilstoppet.

Indvendigt i maskinen

Fare for elektrisk stød!

Før de indvendige dele rengøres, skal maskinen slukkes (jf. "[Sluk for maskinen](#)") og el-nettet frakobles. Sænk aldrig maskinen ned i vand

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskadigt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang);
2. Støvsug alle rester med en støvsuger

Vandbeholder

Rengør vandbeholderen med jævne mellemrum (ca. en gang om måneden), og hver gang kalkfilteret udskiftes.

1. Træk vandbeholderen ud, fjern vandfilteret (hvis det findes) og skyl det med rindende vand;
2. Tøm vandbeholderen og rengør den med varmt vand, eventuelt ved hjælp af en ren, ikke-slibende klud. Skyl grundigt med vand.
3. Hvis det tidligere er fjernet, genindsæt filteret, fyld frisk drikkevand op til MAX-niveauet og sæt tanken ind i maskinen igen;
4. (Kun hvis du har indsat kalkfilteret) Dispenser 100ml varmt vand for at genaktivere filtret.

Bemærk:

Hvis maskinen ikke er brugt i mere end 3 dage, rengøres vandbeholderen som beskrevet ovenfor.

Kaffestudser

1. Rengør jævnligt kaffetuden med en svamp eller klud;

2. Hold øje med, at hullerne i kaffestudsens ikke er blokeret. Fjern om nødvendigt eventuelle kaffeafløjringer med en tandstik.

Kaffepulvertragt

Rengør den aftagelige tragte for formålet kaffe regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden). Fortsæt som følger:

1. Sluk for maskinen (se "[Sluk for maskinen](#)");
2. Løft låget på tilbehørsrummet (fig. 20).
3. Fjern målebægeret/børsten;
4. Træk den aftagelige tragte ud;
5. Rengør tragten og dens leje med børsten;
6. Sæt tragten tilbage i lejet og læg børsten væk;
7. Luk låget igen.

Advarsel!



Efter rengøring skal du sikre dig, at der ikke er noget tilbehør tilbage i tragten. Tilstedeværelsen af fremmedlegemer under drift kan forårsage skade på maskinen.

Udtagelig bryggeenhed

Bryggeenheden skal gøres rent mindst en gang om måneden.

Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når kaffemaskinen er tændt.

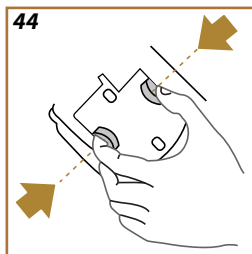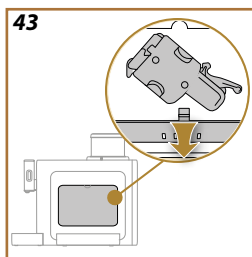


1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitlet "[Sluk for maskinen](#)").
2. Fjern vandbeholderen (fig. 3);
3. Åbn lågen til bryggeenheden (fig. 43) placeret på højre side;
4. Tryk de to farvede udløserknapper indad (fig. 44) og træk samtidig bryggeenheden udad;
5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under vandhanen;

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMLER - INGEN OPVASKEMASKINE

6. Rengør bryggeenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den.
7. Ved hjælp af penslen fjerner du eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
8. Efter rengøring skal du genindsætte bryggeenheden ved at skubbe den ind i supporten; tryk derefter på infuseren, indtil du hører et klik;

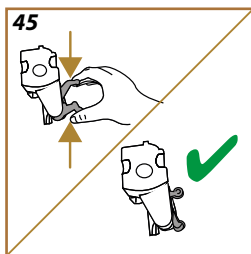

Bemærk:





Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (fig. 45).

9. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen;
10. Luk lugen til bryggeenheden;
11. Indsæt vandbeholderen.

Dampdyse

Hver uge anbefaler maskinen, at du rengør dampprøret grundigt og foreslår den korrekte rengøringssekvens: denne operation vil sikre optimale resultater over tid. Fortsæt som følger:

1. Vent på, at dampprøret er kølet af;
2. Drej cappuccinatoren mod uret og træk den nedad (fig. 46);
3. Flyt den sorte ring opad med mindst 1 cm (fig. 47);
4. Fjern dysen nedad (fig. 48),
5. Vask i opvaskemaskinen (anbefales) eller i hånden, som følger:
 - **I en opvaskemaskine:** Skyl alle komponenter med varmt rindende vand (mindst 40°C), anbring derefter komponenterne på den øverste kurv i opvaskemaskinen og start et 50°C-program, f.eks.: Eco Standard.
 - **I hånden:** Skyl omhyggeligt alle komponenter med varmt rindende vand (mindst 40°C) for at fjerne alle synlige rester: sørg for at vandet passerer mellem hullerne (fig. 49). Nedsænk derefter alle komponenter i varmt drikkevand (mindst 40°C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl alle komponenterne grundigt med varmt drikkevand, og gnid dem individuelt med hænderne.
6. Sørg for, at der ikke er mælkerester i hullerne. Skrab eventuelt med en tandstik;
7. Tør komponenterne med en ren, tør klud;
8. Saml dampprøret igen.

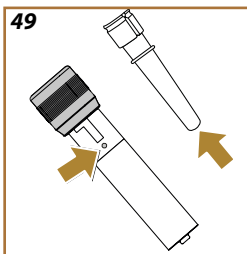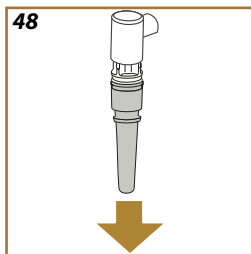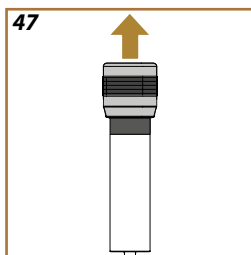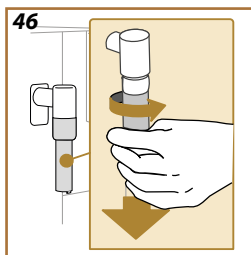

Bemærk:

Hver uge, hvis brugt, minder apparatet dig om at rengøre dampprøret omhyggeligt og foreslår den korrekte rengøringssekvens.

**Advarsel!**

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

Sådan afkalker du


Afkalkning- smiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 1,5 L
Tid	~30min

Afkalk maskinen, når den tilhørende meddelelse vises på hjemmesiden: Hvis du vil fortsætte med afkalkning med det samme, skal du trykke på "Ok" og følge trin-for-trin instruktionerne på maskinens display. For at udskyde afkalkningen til et andet tidspunkt, tryk på "Slet": På hjemmesiden minder symbolet  dig om, at apparatet skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).


Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på  på hjemmesiden;
2. Rul gennem menu siderne, indtil du ser posten "Afkalkning";
3. Tryk på "Start" for at gå ind i afkalkningsguiden;
4. Tryk på "Ja" for at starte;
5. Fjern og tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen (fig. 14): Sæt derefter begge i igen og tryk på "Fremad";
6. Fjern vandbeholderen, løft låget (hvis det er isat) og fjern filteret. Tøm beholderen helt.
7. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en 100ml dase) markeret på indersiden af tanken; tilsæt derefter vand (en liter) op til niveau B (fig. 50). Sæt vandbeholderen i igen (med låg) og tryk på "Start";
8. Placer en tom beholder med en minimumskapacitet på 2 liter under dispenserne (fig. 51). Tryk på "Færdig" for at starte processen ("Tilbage", hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm eller "X", hvis du vil afslutte proceduren, men husk at fjerne afkalkningsopløsningen fra tanken).


50

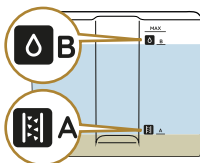

51

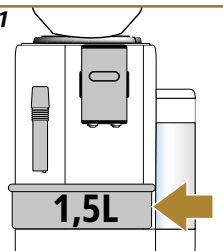

52

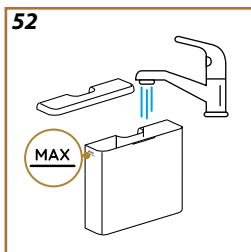

Advarsel! Fare for skoldning

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af udløbene. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

9. Programmet starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlet løber ud af både varmtvands-/dampudløbet og kaffestuds. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen; Efter ca. 20 minutter afbryder maskinen afkalkningen;
10. Apparatet er nu klar til en skylleciklus med rent vand. Tøm beholderen, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen; fjern vandtanken, tøm den, skyl den godt med rindende vand, fyld den op til MAX-niveauet (fig. 52) med frisk vand og sæt den i maskinen. Tryk på "Fremad"
11. Placer den tomme beholder, der bruges til at samle afkalkningsopløsningen tilbage under dispenserne, og tryk på "Ja" for at starte den første skylning;
12. Varmt vand kommer ud både fra varmtvandsdispenser og fra kaffedispenser;
13. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet.
14. Tag vandbeholderen af, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det har været fjernet. Tryk på "Fremad" for at fortsætte;
15. Fyld tanken med frisk vand op til MAX-niveauet, sæt den tilbage i maskinen og tryk på "Fremad" for at fortsætte med den anden skylning;
16. Indsæt beholderen tomt, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen under dispenserne og tryk på "Fremad" for at starte skylningsprocessen;
17. Når vandet i tanken løber tør, skal du tømme beholderen, der blev brugt til at opsamle skyllevandet, fjerne, tømme og genindsætte drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og derefter genindsætte dem i maskinen;
18. Fjern vandbeholderen og fyld den op med rent vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen og tryk derefter på "Fremad".
19. Afkalkningsprocessen er afsluttet som følger: tryk på "Ok";
20. Apparatet udfører en hurtig opvarmning og vender bagefter tilbage til startsiden.


Bemærk:

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen;
- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen.
- Apparatet kræver en tredje skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til maks.-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylningen påbegyndes.

For at opretholde en god brug af maskinen over tid, anbefaler vi at bruge De'Longhi-kalkfilteret.

For mere information besøg www.delonghi.com.

 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

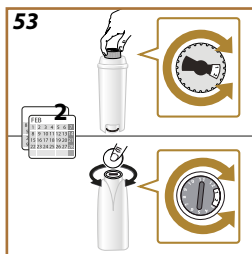




Gør følgende for at bruge filteret korrekt:

Installation af filteret

1. Tryk på  på hjemmesiden;
2. Rul gennem siderne indtil posten "Vandfilter" vises;
3. Tryk på "Fremad" for at åbne vejledningen
4. Fjern filteret fra emballagen og drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises (fig. 53);

Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

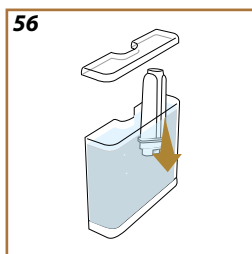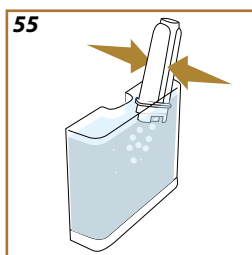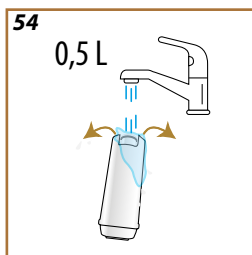

5. Tryk på "Fremad" for at fortsætte (" $<$ " for at vende tilbage til forrige skærm);
6. For at aktivere filtret, køres vand fra vandhanen ind i filterets midterhul, indtil vandet strømmer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 54). Tryk på "Fremad", "Tilbage" eller "X";
7. Fjern vandbeholderen fra maskinen og fyld den med drikkevand; sæt filteret ind i vandbeholderen, nedsænk den nederste del ved at trykke på midten af filteret 2-3 gange for at lade luftboblerne slippe ud (fig. 55). Tryk på "Fremad";
8. Indsæt filteret i det passende leje (fig. 56), og tryk det helt ned; tryk på "Fremad". Luk låget på beholderen igen;
9. Indsæt vandbeholderen og tryk på "Ja";
10. Placer en tom beholder med en minimumskapacitet på 0,5 liter under varmtvandstuden og tryk på "Ja";
11. Apparatet uleder varmt vand og stopper automatisk. Tryk på "Ok", for at vende tilbage til startside;
12. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

Udskiftning eller fjernelse af filter

Udskift filteret når den tilsvarende meddelelse vises på startside: hvis du vil fortsætte med udskiftningen med det samme, skal du trykke på "Ok" og følge trinene fra punkt 3 i det foregående afsnit. Hvis udskiftningen ønskes udskudt til et andet tidspunkt tryk på "Annuller": symbolet  der vises på displayet, minder om, at filteret skal udskiftes.

Udskift filteret ved at følge disse trin:

1. Tryk på  på hjemmesiden;
2. Rul gennem siderne indtil punktet "Vandfilter" vises: tryk på "Læs mere";
3. Tryk på "Ja" for at gå ind i den guidede procedure;
4. Fjern vandtanken og det udtømte filter: tryk på "Ok".
5. For at fjerne filteret, tryk på "Ok" ("Ok" for at gå tilbage til den forrige skærm; "X" for at annullere handlingen);
6. For at udskifte filteret, tryk på "Ja". Fortsæt ved at følge de operationer, der er illustreret i det foregående afsnit fra pkt [\(4\)](#).

Bemærk:


Når de to måneders holdbarhed er gået (se dataskive), eller hvis maskinen har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

Kan du indsætte vandtanken?	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen	Fjern tanken (fig. 3), fyld frisk drikkevand op til MAX-niveauet (fig. 4), og sæt tanken i igen
	Tanken er ikke isat korrekt	Indsæt tanken korrekt
Kan du tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen? Fyld vandtanken med frisk vand og sæt den i	Der er ikke nok vand i tanken til at tilberede en drik, og du bliver snart nødt til at tømme kaffegrumsbeholderen	Maskinen kræver begge operationer med det samme for at tilberede forskellige drikkevarer efter hinanden uden afbrydelser
Kan du indsætte bryggeenheden?	Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen	Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsn. "Udtagelig bryggeenhed"
Kan du tømme kaffegrumsbeholderen?	Kaffegrumsbeholderen er fuld.	Gør det rent som beskrevet i afsn. "Kaffegrumsbeholder"
Kan du tømme kaffegrumsbeholderen og drypbakken?	Kaffegrumsbeholderen og/eller drypbakken er ikke sat korrekt i eller er ikke til stede.	Sæt drypbakken med kaffegrumsbeholderen på plads ved at trykke den i bund.
Har du tilføjet den foralede kaffe? Tilføj den nu. Kun en måleske!	Du har valgt brygning med formalet kaffe.	Sørg for, at tragten ikke er tilstoppet, og indsæt derefter en strøget måleske af formalet kaffe og tryk på "Fremad" på displayet efter anvisningerne i afsn. "Tilberedning med formalet kaffe" .
Fyld kaffebønnebeholderen	Der er ikke flere kaffebønner.	Fyld kaffebønnebeholder
Jeg er i gang med rengøring. Jeg er klar igen lige om lidt	Apparatet registrerer indvendig tilsmudsning.	Vent til apparatet er klart til brug, og vælg igen den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
De nye indstillinger er ikke blevet gemt	Under tilpasningen af drikken (se kap. "my-funktion"), blev præparatet bevidst afbrudt ved at trykke på "X" eller en alarm greb ind.	Tryk på "X" for at vende tilbage til start-siden (C) for at få vist den alarm, der forårsagede afbrydelsen. Følg anvisningerne for den viste alarm (se kap. "Hyppige beskeder og alarmbeskeder")

Beklager, jeg kan ikke færdiggøre drikkevaren. Reducer intensiteten og prøv igen	Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud. Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter, kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Vælg en mildere "Intensitet" (se "Brugerdefineret drik") Tryk på "Ok" og lad lidt vand løb ud (se afsn. "Steam-tast: Varmt vand") indtil strømmen er jævn. Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (se afsn. "Udskiftning eller fjernelse af filter")
Hvis tilberedningen er langsom, og espressoen smager brændt, øges formalingsniveauet med 1 (+1)	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.	Tryk på "Ok" og juster kvæmen (se par. "Indstillinger af kaffekværn").
Beklager, jeg kan ikke færdiggøre drikkevaren. Reducer intensiteten og prøv igen	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en lettere "Intensitet" (se "Brugerdefineret drik") eller reducer mængden af formalet kaffe (maks. 1 måleske). Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startsideen eller vent på at beskeden forsvinder.
Husk at stille mælkekanden i køleskabet	Et mælkepræparat er blevet foretaget, og mælkekanden er stadig i maskinen	Tag mælkekanden ud og opbevar den i køleskabet.
En afkalkning er påkrævet. Klar til at starte? (~ 30 min)	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Hvis du ønsker at udføre afkalkning, tryk på "Ok" og følg vejledningen, ellers tryk på "Slet": I dette tilfælde vises symbolet  for at minde om, at det er nødvendigt at udføre afkalkning (se kap. "Afkalkning").
Hov, processen blev afbrudt	Afkalkning afbrudt eller ikke fuldført korrekt	Tryk på Ok for at fortsætte (se kap. "Afkalkning").
Vandfilteret skal udskiftes. Klar til at starte?	Kalkfilteret er opbrugt.	Tryk på "Ok" for at fjerne filteret, eller "Slet", hvis du ønsker at fjerne det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. "Udskiftning eller fjernelse af filter".
Der er noget galt: du henvises til brugermanualen for at forbedre tingene	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. "Rengøring af maskinen". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter.

Vandkredsløbet er tomt. Klar til at fylde?	Vandkredsløbet er tomt	Tryk på "Ok" for at fylde kredsløbet: Udledningen stopper automatisk. Det er normalt at finde vand i drypbakken efter opfyldning. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen er sat i helt i bund.
	Der er isat nyt kalkfilter	Kontrollér, at anvisningerne for isætelse af nyt kalkfilter er blevet fulgt rigtigt (afs. " Installation af filteret " og " Udskiftning eller fjernelse af filter "). Tag filtret ud hvis problemet fortsætter.
	Angiver, at energisparefunktionen er aktiv.	Energisparefunktionen deaktiveres som beskrevet i afsnit " Generelt ".
	Husk, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. " Afkalkning ".
	Husk, at det er nødvendigt at udskifte filteret	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kap. " Udskiftning eller fjernelse af filter ".
	Steam wand rinsing	Se kapitel " Skyl dampprøret efter hver brug ".
Lav mindst 3 kaffe før skift	Der kræves 3 tilberedninger, før du skifter indstillinger med "Bean Adapt"	Lav mindst 3 kaffe og fortsæt derefter med justeringen

- Vandtanken er svær at fjerne

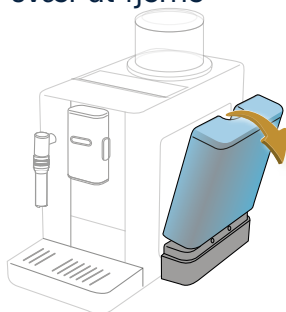

Vip tanken udad: Når den er frigivet, kan den nemt fjernes.


- Efter at kaffen er udskænket, kommer der damp ud af den øverste del




Dette er damp, der afgives af den anvendte kaffedosis, og som automatisk bortskaffes i maskinens kaffegrumsbeholder. Det er en del af maskinens normale og korrekte funktion.

- Kaffebønnebeholderen er svær at indsætte


Sørg for, at lejet på kaffebønnebeholderen er rent, og at der ikke er bønner: Brug den lille børste til at fjerne eventuelle kafferester.

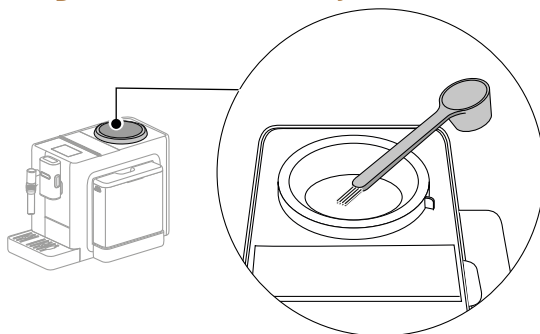

Indsæt kaffebønnebeholderen og sørg for at flugte den oplåste position  med indhakket på maskinen

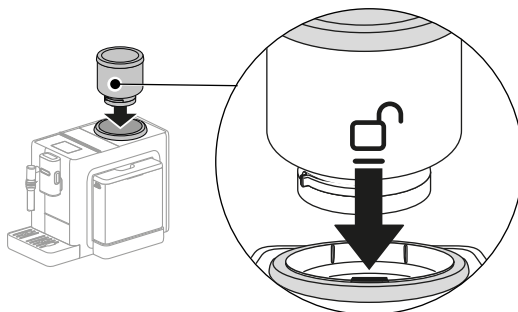

Drej kaffebønnebeholderen med uret, indtil låsepositionen  flugter med indhakket på maskinen

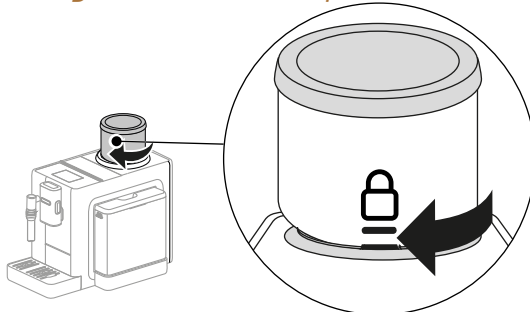

- Kaffen er ikke varm (1)

Der er gået 2-3 minutter siden sidste klargøring, og maskinens interne kredsløb er kølet af: det tilrådes at skylle med varmt vand.

På startsideen skal du trykke på  for at gå ind i indstillingsmenuen:



Rul gennem siderne, indtil du ser punktet "Skylning", og tryk på "Ja" for at begynde at tilberede: efter et par sekunder kommer der varmt vand ud, som renser og opvarmer maskinens indre kredsløb.



- **Kaffen er ikke varm (2)**

Den indstillede temperatur til at lave kaffe er lav. Vælg en højere temperatur som følger:

på startsiden skal du trykke på  for at gå ind i indstillingsmenuen:



Rul gennem siderne, indtil du ser "Kaffetemperatur", og tryk på "Indstil" for at skifte temperaturen.




Vælg en højere temperatur (Medium eller Max).

- **Kaffen er ikke varm (3)**

Det er nødvendigt at fortsætte med afkalkning: fortsæt som vist i kapitlet [Afkalkning](#).

Kontroller derefter, at den indstillede vandhårdhedsgrad svarer til den, der bruges i din vandforsyning (se [Tjek vandets hårdhedsgrad](#) og [Indstil vandets hårdhedsgrad](#)).

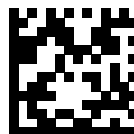

57132C8730_00_0823