



EC890

Dedica
DUO

KAFFEMASKINE
Brugsvejledning

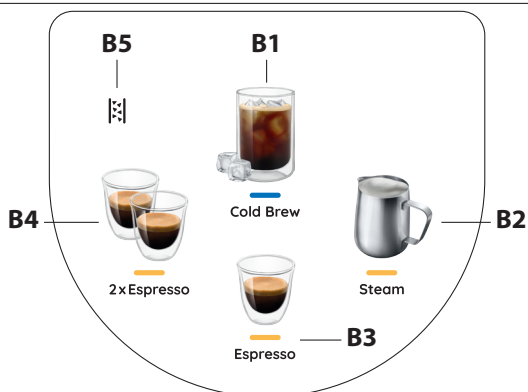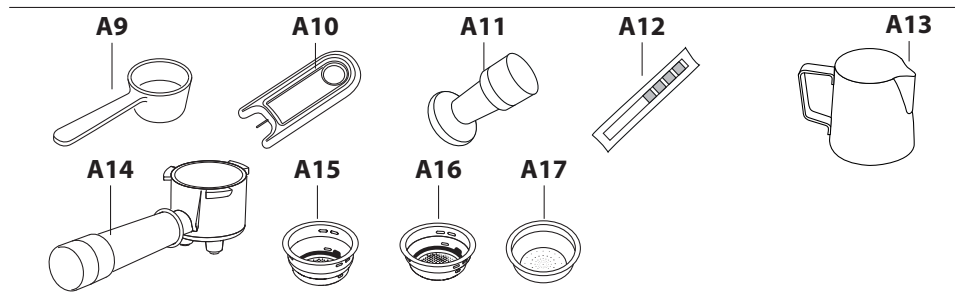

DeLonghi

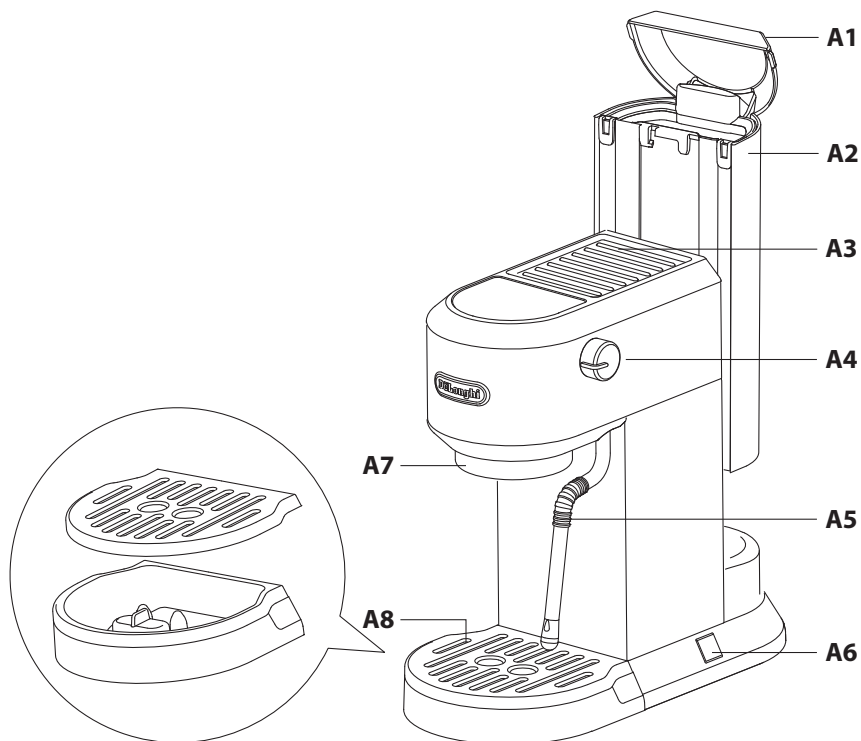

Læs altid sikkerhedsadvarselne, før apparatet tages i brug.

1. BESKRIVELSE AF APPARATET

- A1. Låg til vandtank
- A2. Vandtank
- A3. Kopvarmer
- A4. Dampknap
- A5. Varmtvands-/dampdyse
- A6. Tænd/sluk-kontakt
- A7. Bryggeenhed
- A8. Drypbakke
- A9. Ske
- A10. Rensenål
- A11. Presser
- A12. Teststrimmel til vandets hårdhed
- A13. Mælkekande (kun på nogle modeller)
- A14. Filterholder
- A15. Filter til 2 kopper
- A16. Filter til 1 ko
- A17. Pod-kaffefilter (ikke inkluderet)

1.1 Betjeningspanel

- B1. Cold brew-ikon med indikatorlampe
- B2. Dampikon med indikatorlampe
- B3. Espressoikon med indikatorlampe
- B4. 2 x Espressoikon med indikatorlampe
- B5. Indikatorlampe for afkalkning


Bemærk venligst: Tilbehør kan variere i type og antal afhængigt af modellen.

Valgfrigt rengøringstilbehør anbefalet af producenten: for mere information, se www.delonghi.com.

2. FØRSTE BRUG


Inden du bruger kaffemaskinen, skal du skylle dens indvendige kredsløb. Gå frem som følger:

- Vask og tør vandtanken (A1+A2), filterholderen (A14), filter til 1 kop (A15), filter til 2 kopper (A16) og rensenål (A10) med varmt vand (40-50°C);
- Vask drypbakken (A8), skeen (A9) og mælkekanden (A13) i mindst 30 minutter med varmt vand (40-50°C) og sæbe;
- Rengør kaffepresseren (A11) med en klud;
- Fjern vandtanken ved at trække den opad (fig. 1).

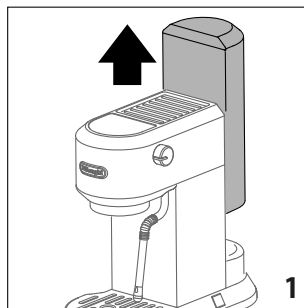


- Åbn låget til vandtanken (A1), og fyld vandtanken (A2) med frisk drikkevand, pas på ikke at overskride MAX-mærkingen (fig. 2).

Bemærk: Frisk drikkevand er obligatorisk. Brug ikke vand med brus (kulsyre) eller destilleret vand.

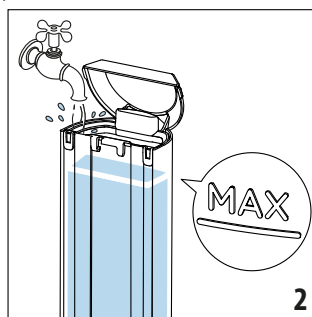


Bemærk venligst: Betjen aldrig apparatet uden vand i vandtanken eller uden tanken.

- Sæt vandtanken tilbage i apparatet ved at trykke let på den for at åbne ventilerne i bunden af tanken.
- Sæt apparatets stik i en stikkontakt. Tænd for apparatet ved at trykke på On/Off-kontakten (A6) (fig. 3).

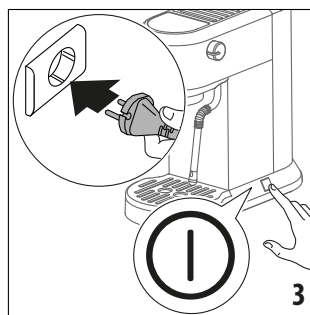


- Indikatorlamperne for Cold brew (B1), Damp (B2), Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker (blinker i rækkefølge).
- Når dampindikatorlampen (B2) lyser konstant, er apparatet klar til at udføre en skylleciklus.

- Anbring en beholder med en minimumskapacitet på 500 ml under varmtvands-/dampdysen (A5).
- Drej dampknappen (A4) til ☁/💧-position (fig. 4).

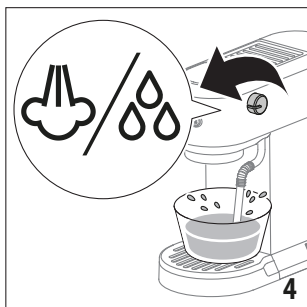

- Dampindikatorlampen (B2) blinker, og apparatet udfører en skyllecycklus. Hæld vandet ud bagefter. Dette er for at tømme dampkredsløbet før du opskummer eller damper mælk.
- Vent indtil indikatorlamperne for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker, og drej derefter dampknappen (A4) til "O"-position.
- Tøm beholderen. Cold brew (B1)-indikatorlampen lyser fast, mens Espresso (B3), 2x Espresso (B4) og Damp (B2)-indikatorlamperne blinker.
- Fastgør filterholderen (A14) til apparatet, så filterholderens håndtag flugter med "INSERT" (sæt ind), og drej derefter håndtaget til højre, indtil det flugter med "CLOSE" (luk) positionen (fig. 5).

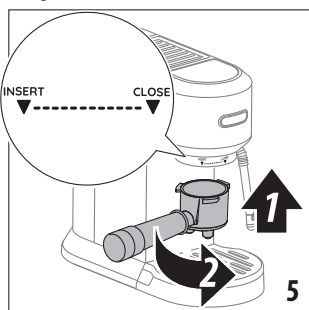

- Anbring en beholder under filterholderen (A14).
- Tryk på 2 x Espresso-ikonet (B4), når indikatorlamperne for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) stopper med at blinke, og alle indikatorlamperne på betjeningspanelet (undtagen ☁ B5) lyser konstant. Apparatet udleder vand fra filterholderen. Gentag indgrebet 5 gange.
- Fyld vandtanken med frisk drikkevand. Apparatet er klar til brug.


3. FREMSTILLING AF ESPRESSO

Bemærk: Tøm vandtanken (A2) hver tredje dag, skyl den grundigt og fyld den med frisk drikkevand.


- Tænd for apparatet ved at trykke på On/Off-kontakten (A6). Tryk på ikonerne (B1, B2, B3 or B4) på betjeningspanelet, hvis apparatet er i standby-tilstand.
- Apparatet er klar til brug, når alle indikatorlamper lyser fast på betjeningspanelet (undtagen ☁ B5).

Barista-tips: Vi anbefaler at varme koppen/kopperne op, før du laver espresso, ved at sætte filterholderen (A14) på apparatet med kopfilteret (A15 eller A16) på plads, men uden at tilsætte malet kaffe, og bruge den samme kop/de samme kopper, som senere skal bruges til at lave espresso, trykke på espresso-ikonet (B3) og udlede varmt vand i koppen/kopperne for at varme dem op. Dette vil skylle kaffestudserne og stabilisere temperaturen før ekstraktion.

- Sæt filteret til 2 kopper (A15) eller filteret til 1 kop (A16) i filterholderen (A14) (fig. 6).

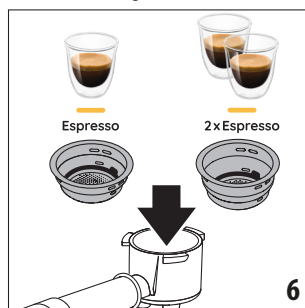

- Før du fylder filteret med formålet kaffe, skal du sørge for, at der ikke er rester af kaffe tilbage i filteret fra sidste gang, du lavede kaffe. Fyld det valgte filter med formålet kaffe med skeen (A9). Sørg for at bruge fintmalet kaffe, der er specifik til espresso.
- Slå flere gange med filterholderen for at fordele kaffen jævnt i filteret.
- Tryk den godt ned med kaffepresseren (A11). Sørg for, at kaffen er på det anbefalede dosisniveau efter stampning (fig. 7).

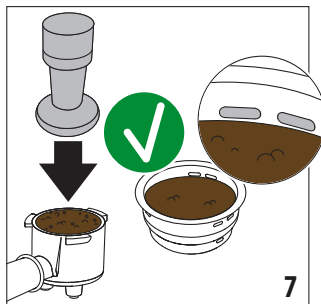

Det kan være nødvendigt at tilsætte lidt kaffe. Korrekt stampning af den formalede kaffe er afgørende for at opnå en god espresso. Hvis du trykker for hårdt, udledes kaffen

langsomt og er stærk. Hvis du trykker for let, udledes kaffen hurtigt og er mild.

- Fjern eventuel overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og fastgør filterholderen til apparatet (fig. 5).
- Placer en eller to kopper på drypbakken (A8) under filterholderens studser.
- Tryk på Espresso (B3) eller 2 x Espresso (B4)-ikonet. Maskinen fortsætter med at lave kaffen, og udledningen stopper automatisk. Udløbet kan afbrydes når som helst ved at trykke på kaffeikonet, der blev trykket på tidligere, mens maskinen brygger kaffe.
- Drej håndtaget fra højre mod venstre for at fjerne filterholderen. For at undgå stænk må filterholderen aldrig fjernes, mens maskinen udleder kaffe. Vent altid et par sekunder efter udledning.

Bemærk venligst: Vandtemperaturen kontrolleres under hele tilberedningsprocessen for at sikre, at den er stabil under ekstraktion. Apparatet har 3 infusionstemperaturer.

Den effektivt anvendte temperatur afhænger typisk af typen af bønner og deres ristning: Robusta-bønner kræver en lavere temperatur, og Arabica-bønner en højere temperatur. Det samme gælder for henholdsvis mørkristede bønner, som kræver lavere temperaturer, og for lysristede bønner, som kræver højere bryggetemperaturer (se menuen indstillinger for at ændre temperaturen).

Efter afsluttet udledning blinker indikatorlampen for det ikon, der blev trykket på tidligere, i 5 sekunder. Tryk på kaffeikonet, der blev trykket på tidligere, i den ønskede tid inden for 5 sekunder, for at øge kaffemængden i koppen.


3.1 Sådan laver man espressokaffe med ESE pods

- Anbring pod-kaffefilteret (A17) (medfølger ikke, kan købes på delonghi.com) i filterholderen (A14).
- Sæt pod'en i filteret og centrér den så godt som muligt. Følg altid anvisningerne på pakken med pods for at placere pod'en korrekt på filteret.
- Fastgør filterholderen til apparatet (fig. 5).
- Anbring koppen under filterholderens studser.
- Tryk på Espresso (B3)-ikonet.
- Maskinen fortsætter med at lave kaffen, og udledningen stopper automatisk.
- Drej håndtaget fra højre mod venstre for at fjerne filterholderen.

4. TILBEREDNING AF MÆLKE- ELLER PLANTEBASEREDE MÆLKEDRIKKE

- Tænd for apparatet ved at trykke på On/Off-kontakten (A6). Tryk på ikonerne (B1, B2, B3 or B4) på betjeningspanelet, hvis apparatet er i standby-tilstand.

- Apparatet er klar til brug, når alle indikatorlamper lyser fast på betjeningspanelet (undtagen B5).
- For at bruge høje kopper eller glas, skal man fjerne drypbakken (A8) og stille glassene på bakken (fig. 8).

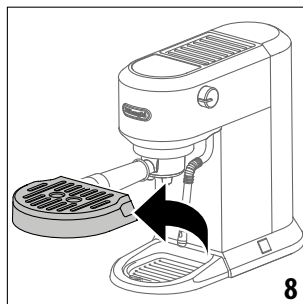


- Tilbered espressokaffe med tilstrækkeligt store kopper, som beskrevet i de tidligere afsnit.
- Fyld en kande (A13) med frisk kold mælk eller plantebase-rede mælkealternativer. Mælkens volumen forstørres med op til tre gange. Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) mælk for en tættere, mere jævn skum.


Bemærk venligst: Der skal bruges frisk kold mælk fra køleskabet (4 - 6°C). Sæt altid kanden i køleskabet, når den ikke er i brug.

- Tryk på dampikonet (B2). Dampindikatorlampen blinker. Når lysindikatoren lyser konstant, er apparatet klar til at udlevere damp. Når dampen er klar, skal du, før du skummer mælk, placere en tom beholder under varmtvands-/dampdysen (A5) og dreje dampknappen (A4) til ☞/☞-positionen i et par sekunder for at fjerne eventuel luft i kredsløbet. Drej dampknappen (A4) til "O"-positionen og fortsæt.
- Anbring kanden under varmtvands-/dampdysen (A5).
- Drej dampknappen (A4) til ☞/☞-position; apparatet fortsætter med at lave skum (fig. 9).

Bemærk venligst: Du bør ikke udlede damp i mere end 60 sekunder.

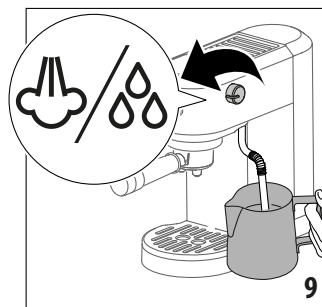

Bemærk venligst: Sørg for at dreje dampknappen helt.

		
Lad varmtvands-/dampdysen hvile på væskens overflade for at opskumme mælken. På den måde blandes luft med mælk og damp.	Hold varmtvands-/dampdysen i kontakt med overfladen, og pas på ikke at lukke for meget luft ind og skabe for store bobler.	Nedsænk varmtvands-/dampdysen under mælken overflade, så der dannes en hvirvel i væsken.

- Drej dampknappen (A4) til "O"-position når mælken er opvarmet til den ønskede temperatur (ideelt set 60°C) og den ønskede skumdensitet er opnået.
- Vent med at fjerne mælkekanden, indtil dampen er helt stoppet.
- Hæld den opskummede mælk i kopperne med den tidligere tilberedte espressokaffe. Cappuccinoen er klar.

4.1 Rengøring af varmtvands-/dampdysen (A5)

- Vent på at den varme varmtvands-/dampdyse køler af. Efter hver brug skal man fjerne eventuelle mælkerester fra varmtvands-/dampdysen med en blød, fugtig klud. Vi anbefaler Eco MultiClean for perfekt rengøring: Det sikrer hygiejne ved at fjerne mælkeproteiner og fedtstoffer og kan bruges til at rengøre hele maskinen.
- Brug lidt damp til grundigere rengøring: drej dampknappen (A4) til -position i 5-10 sekunder og luk derefter til "O"-positionen.
- For fortsat god anvendelse af dampdysen foreslår vi at bruge rengøringsnålen (A10) til at åbne hullet i dysen (fig. 12).

Barista-tips: Sød mælk anbefales. Skummets udseende og konsistens afhænger af den anvendte mælketype eller de anvendte plantebaserede mælkealternativer.

Anbefalet mængde til hver cappuccino: 100/150 ml.

Når du har skummet mælk, skal du fjerne uønskede bobler ved svinge forsigtigt med kanden.

Bemærk venligst: Hvis du vil lave mere end én cappuccino, skal du først lave al kaffen og til sidst lave mælkeskummet til alle cappuccinoerne.


Drej dampknappen (A4) til "O"-positionen og tryk på et af ikonerne for at forlade dampfunktionen; i dette tilfælde blinker

indikatorlamperne for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) for at indikere, at dampknappen skal lukkes igen ("O"-position).

5. FREMSTILLING AF COLD BREW

Bemærk: Tøm vandtanken (A2), skyl den grundigt og fyld den igen med frisk drikkevand før du laver cold brew-drikke.

- Tænd for apparatet ved at trykke på On/Off-kontakten (A6). Tryk på ikonerne (B1, B2, B3 or B4) på betjeningspanelet, hvis apparatet er i standby-tilstand.
- For at bruge en høj kop eller glas, skal man fjerne drypbakken (A8) og stille glasset på bakken.
- Læg et par isterninger i glasset.
- Anbring filteret til 2 kopper (A15) i filterholderen (A14) (fig. 8) (filteret til 1 kop kan bruges, hvis man ændrer mængden af drikken).
- Fyld kopfilteret med formalet kaffe med skeen (A9) (se afsnittet "Fremstilling af espresso") og fastgør filterholderen til apparatet (fig. 5).
- Anbring glasset under filterholderens stud (fig. 10).

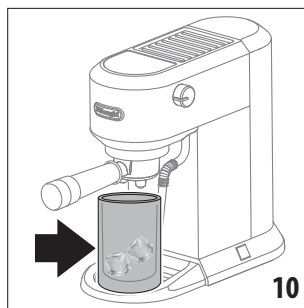

- Tryk på Cold brew (B1) og vent indtil udledningen afbrydes automatisk (ca. 5 minutter).
- Din Cold brew er klar.

6. PROGRAMMERING AF KAFFEMÆNGDEN I KOPPEN

Apparatet er som standard indstillet til automatisk at levere standardmængder. Gør følgende for at ændre disse mængder:

- Tryk på ikonerne Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) eller Cold brew (B1) og hold trykket i mindst 10 sekunder, indtil indikatorlampen for den valgte drik begynder at blinke, hvilket indikerer, at apparatet er i programmeringstilstand; apparatet udsender et lydsignal (bip).
- Kaffemaskinen starter kaffeudledningen.
- Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på ikonerne Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) eller Cold brew (B1) igen: mængden er programmeret.

	Standardmængde	Programmerbar mængde
 Espresso	35 ml	fra ≈ 15 ml til ≈ 90 ml
 2x Espresso	70 ml	fra ≈ 30 ml til ≈ 180 ml
 Cold Brew	150 ml	fra ≈ 80 ml til ≈ 180 ml

Se vejledningen i afsnittet Standardværdier for at vende tilbage til standardmængderne.

7. FREMSTILLING AF VARMT VAND

- Tænd for apparatet ved at trykke på On/Off-kontakten (A6). Tryk på ikonerne (B1, B2, B3 or B4) på betjeningspanelet, hvis apparatet er i standby-tilstand.
- Apparatet er klar til brug, når alle indikatorlamper lyser fast på betjeningspanelet (undtagen B5).
- For at bruge høje kopper eller glas, skal man fjerne drypbakken (A8) og stille glassene på bakken.
- Anbring glasset under varmtvands-/dampdysen (A5).
- Drej dampknappen (A4) til /88-position. Der udledes varmt vand fra varmtvands-/dampdysen.
- Drej dampknappen (A4) til "○"-positionen eller tryk på et af ikonerne for at forlade varmtvandsfunktionen; i dette tilfælde blinker indikatorlamperne for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) for at indikere, at dampknappen skal lukkes igen ("○"-position).

Bemærk venligst: Du bør ikke udlede varmt vand i mere end 60 sekunder.

8. MENUEN SETTINGS (INDSTILLINGER)

- Åbn menuen: For at åbne indstillingsmenuen skal du trykke på ikonerne Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og holde dem nede i mindst 10 sekunder, indtil indikatorlamperne for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) begynder at blinke, og indikatorlampen for Cold brew (B1) lyser konstant.
- Vælg den indstilling, der skal justeres:

Tilsvarende indstilling	Tryk for at vælge indstillingen	Tryk for at ændre indstillingen
Brygge temperatur	 Espresso	 2x Espresso for at vælge LAV temperatur
		 Espresso for at vælge MEDIUM temperatur
		 Steam for at vælge HØJ temperatur
Vand hårdhedsgrad	 2x Espresso	 2x Espresso for at vælge LAV hårdhed
		 Espresso for at vælge MEDIUM hårdhed
		 Steam for at vælge HØJ hårdhed
Autosluk	 Steam	 2x Espresso for at vælge 5 minutter
		 Espresso for at vælge 90 minutter
		 Steam for at vælge 3 timer

- Forlad menuen: Efter 15 sekunders inaktivitet forlader maskinen automatisk indstillingsmenuen og er klar til brug.

Bemærk venligst: Indikatorlampe, der lyser konstant angiver den aktuelle indstilling, indikatorlampe der blinker, angiver de tilgængelige indstillinger.

8.1 Standardværdier

- Tryk på ikonerne Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og hold trykket i mindst 10 sekunder for at åbne indstillingsmenuen.
- Tryk på Cold brew-ikonet (B1).
- Tryk på 2 x Espresso-ikonet (B4).

- Indikatorlamperne for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og Damp (B2) begynder at blinke samtidigt for at bekræfte, at de oprindelige indstillinger er gendannet.
- Apparatet er klar til brug, når alle indikatorlamper lyser fast på betjeningspanelet (undtagen B5).

8.2 Brugerstatistik

- Tryk på ikonerne Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og hold trykket i mindst 10 sekunder for at åbne indstillingsmenuen.
- Tryk på Cold brew-ikonet (B1).
- Tryk på Espresso-ikonet (B3).
- Alle indikatorlamper blinker på betjeningspanelet (undtagen B5).
- Hent de ønskede statistiske data ved at trykke på et af de fire ikoner som vist i tabellen nedenfor:

Ikoner	Data
 Espresso	Samlet antal espresso (enkelt og dobbelt)
 2 x Espresso	Samlet antal afkalkningscykluser
 Steam	Samlet antal varmt vand/damp
 Cold Brew	Samlet antal Cold brew

- En indikatorlampe forbliver tændt i 5 sekunder for at angive antallet af operationer i henhold til følgende tabel:

Indikatorlampe	Antal tilberedninger
 Steam	100-999
 Espresso	1000-2999
 2 x Espresso	3000-5999
 Cold Brew	6000-10999
	>11000

8.3 Aktiver/deaktiver lydssignal

- Tryk på ikonerne Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) og hold trykket i mindst 10 sekunder for at åbne indstillingsmenuen.
- Tryk på Cold brew-ikonet (B1).
- Tryk på Damp-ikonet (B2).

- Tryk på Espresso-ikonet (B3) for at aktivere lydssignalet og 2 x Espresso-ikonet (B4) for at deaktivere det.

8.4 Måling af vandets hårdhedsgrad

Indikatorlampen  (B5) tænder for at kræve afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, der afhænger af en indstilling af vandets hårdhedsgrad. Apparatet kan også programmeres i henhold til den lokale vandforsynings faktiske hårdhed. I så fald kan afkalkning være nødvendig mindre hyppigt.

- Tag teststrimlen til vandets hårdhed (A12)  ud af pakken.
- Strimlen dyppes helt ned i et glas vand i et sekund.
- Tag strimlen op af vandet og ryst let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter, afhængig af vandets hårdhed:

Testresultat af vandets hårdhedsgrad	Niveau
	1 blødt vand
	2 mellemhårdt vand
 	3 hårdt eller meget hårdt vand

9. RENGØRING

Vigtigt: Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand under rengøring. Det drejer sig om et elapparat. Inden der foretages rengørings- eller vedligeholdelsesindgreb, skal stikket tages ud af stikkontakten, og maskinen skal køle af.

Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller alkohol til at rengøre kaffemaskinen.

Ingen af komponenterne eller tilbehøret tåler opvaskemaskine. Brug ikke metalgenstande til at fjerne skorpedannelse eller kaffeaflejringer, da de kan ridse plastik- eller metaloverflader.


Hvis apparatet ikke bruges i mere end en uge, anbefales det på det kraftigste, at udføre en skyllecyklus, før du bruger det igen.

Følgende dele af apparatet skal jævnligt rengøres og tørres:

- **drypbakke (A8):** Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød), som viser vandmængden i bakken. Før indikatoren stikker op fra kopristen, skal drypbakken (A8) tømmes og rengøres, da vandet kan løbe over kanten og beskadige apparatet, overfladen det står på eller det omkringliggende område. Fjern drypbakken, tøm vandet, rengør drypbakken med en klud, tør den, og sæt derefter drypbakken på plads igen, indtil du hører et 'klik'.
- **kopfilter (A15), (A16):** Efter brug af apparatet skal du altid skylle filterene under rigeligt rindende vand. Tag det perforerede filter ud ved at trække i tappen, og skyl filterene under rindende vand.

Sørg for, at hullerne ikke er tilstoppede. Rens med en nål hvis det er nødvendigt, ellers en gang om måneden (fig. 11). Tør efter med en klud.

Sæt det perforerede filter på plads igen, og skub det helt i bund.

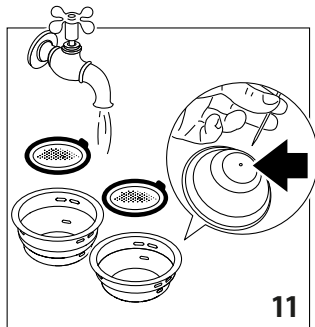

- **bryggeenhed (A7):** Skyl bryggeenheden efter hver 200 kopper kaffe ved at udlade ca. 0,5 l vand fra bryggeenheden (tryk på 2 x Espresso-ikonet uden formalet kaffe).


- **rengøring af vandtanken (A2):** Rengør jævnligt (ca. en gang om ugen) vandtanken (A2). Også hver gang du udskifter kalkfilteret (hvis til stede).

Tøm vandtanken og rengør med varmt vand (ca. 40-50°C), brug om nødvendigt en ren, ikke-slibende klud. Skyl grundigt under rindende vand.

Fyld vandtanken med frisk drikkevand op til MAX-niveauet og sæt den i maskinen igen.

- **varmtvands-/dampdyse (A5):** Efter hver brug skal man fjerne eventuelle mælkerester fra varmtvands-/dampdysen med en blød, fugtig klud. Drej dampknappen (A4) til ☁/☪-position. Apparatet udlader vand fra varmtvands-/dampdysen.

Vent, indtil varmtvands-/dampdysen er kølet af, og åbn dysens hul med rensenålen (A10) (fig. 12).

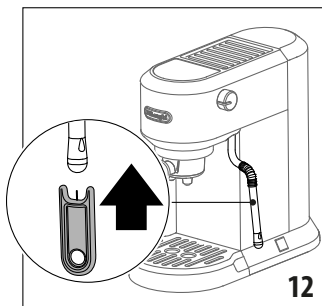

9.1 Slukket i længere perioder (mere end 3-4 dage)

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid (f.eks. ferie, fravær), skal du tømme og rengøre drypbakken og vandtanken.

Bemærk venligst: Når maskinen tændes igen, skal du rengøre vandtanken som beskrevet ovenfor (se "Rengøring af vandtanken").

Fyld vandtanken og kørs 3 skyllecycluser før du tilbereder nogen form for drik: kørs hver gang en kort vandstrøm gennem bryggeenheden (A7).

10. AFKALKNING

Før brug, skal du læse vejledningen og mærkningen på pakken med afkalkningsmiddel.

Det er vigtigt kun at bruge De'Longhi-afkalkningsmiddel (kan købes på delonghi.com). Brug af uegnet afkalkningsmiddel og/eller forkert udførelse af afkalkning kan forårsage fejl, der ikke dækkes af producentens garanti.

Afkalkningsmiddel kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet spildes ved et uheld, skal det straks tørres op.

- Afkalk apparatet, når indikatorlampe  (B5) tænder. Afkalkningscyklussens tid: ca. 30 minutter.
- Fjern og tøm drypbakken (A8), og sæt den derefter tilbage i apparatet.
- Tøm vandtanken (A2) (fjern kalkfilteret hvis monteret).
- Hæld afkalkningsmiddel i vandtanken. Tilsæt vand op til MX-niveauet. Sæt derefter vandtanken tilbage på plads i apparatet.
- Sørg for, at filterholderen (A14) ikke er fastgjort, og anbring en beholder under den varme bryggeenhed (A7) og varmtvands-/dampdysen (A5).
- Tryk og hold ikonerne Damp (B2) og 2 x Espresso (B4) i 10 sekunder.
- Indikatorlamperne for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og damp (B2) blinker.
- Tryk på Cold brew-ikonet (B1).
- Drej dampknappen (A4) til ☁/☪-position.
- Indikatorlamperne  (B5) og Damp (B2) blinker.
- Afkalkningsprogrammet starter og afkalkningsmidlet løber ud af varmtvands-/dampdysen (A5) og bryggeenheden (A7). Afkalkningsprogrammet fjerner kalkaflejringer i apparatet ved automatisk at udføre en række skylninger og pauser, indtil vandtanken er tom.

Bemærk venligst: Under afkalkningen skal du fra tid til anden lukke dampknappen for at udlade små mængder afkalkningsmiddel fra bryggeenheden.

- Udladningen stopper og indikatorlamperne for  (B5) og Damp (B2) stopper med at blinke;  (B5) og Cold brew (B2) indikatorlamperne lyser konstant.

- Skyl og fyld vandtanken til MAX-niveauet med rent vand og tøm den anvendte beholder, der opsamlede afkalkningsopløsningen og sæt den tilbage igen.
- Tryk på Cold brew-ikonet (B1) for at starte skyllecyklussen; indikatorlamperne for  (B5) og Cold brew (B2) blinker.
- Når skylleprocessen er færdig, er afkalkningen afsluttet, og indikatorlamperne for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker for at angive, at dampknappen skal lukkes ("○"-position).
- Drej dampknappen (A4) til "○"-position
- Apparatet er klar til brug, når alle indikatorlamper lyser fast på betjeningspanelet (undtagen  B5).

Bemærk: Under skyllecyklussen skal du fra tid til anden lukke dampknappen for at udlede små mængder vand fra bryggeenheden.

11. TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz
Effektforbrug:	1450W
Maks. kapacitet i vandtank:	1,1 l
Størrelse LxDxH:	149x330x305 mm
Vægt:	4,2 kg

12. FORKLARING TIL INDIKATORLAMPER

Indikatorlamper	Forklaring
Indikatorlamperne for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og damp (B2) blinker.	Apparatet varmer op til at brygge kaffe.
Alle indikatorlamper lyser fast på betjeningspanelet (undtagen  B5).	Apparatet er klar til at brygge kaffe.
Indikatorlamperne for Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) og damp (B2) blinker i 3 sekunder.	Fyld vandtanken (A2) op til MAX-niveau.
Dampindikatorlampen (B2) blinker.	Apparatet varmer op til at levere damp
Indikatorlampen for damp (B2) lyser konstant.	Hvis der tidligere er trykket på ikonet for damp (B2): Maskinen er klar til at udlede damp.
	Hvis der ikke tidligere er trykket på ikonet for damp (B2): luft i det hydrauliske kredsløb.
Der er trykket på tænd/sluk-kontakten, men alle lysdioder er slukket.	Apparatet er i stand-by-tilstand; tryk på et vilkårligt ikon.
Indikatorlamperne for Espresso (B3) og 2 x Espresso (B4) blinker.	Drej dampknappen (A4) til "○"-position.

13. FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Der udledes ikke espresso.	Der er ikke vand i vandtanken (A2).	Fyld vandtanken.
	Tilstopning i kopfiltrene (A15) eller (A16).	Skyl kopfiltrene under rindende vand; se "Rengøring af kopfiltre".
	Vandtanken (A2) sidder ikke korrekt, og ventilerne i bunden er ikke åbne.	Tryk let ned på tanken for at åbne ventilerne i bunden.
	Kalkaflejringer i vandkredsløbet.	Afkalk apparatet.
Espressokaffen drypper ud fra kanterne på filterholderen (A14) i stedet for gennem udløbene.	Den formalede kaffe er for fin.	Brug kun formalede kaffe til espressomaskiner eller reducer dosis.
	Filterholderen er sat forkert i eller er snavset.	Fastgør filterholderen korrekt, og drej den så langt som muligt.
Filterholderen (A14) kan ikke fastgøres til apparatet.	Bryggeenhedens pakning har mistet elasticitet eller er snavset.	Rengør bryggeenhedens pakning. Kontakt kundeservice hvis problemet fortsætter.
Kaffecremen er for let (kommer for hurtigt ud af kaffeudløbene).	Der er for meget kaffe i filteret.	Brug den medfølgende ske (A9), og sørg for, at bruge det korrekte filter til tilberedningstypen.
	Den formalede kaffe er ikke stampet tilstrækkeligt hårdt.	Stamp den formalede kaffe mere fast.
	Der er ikke nok formalede kaffe.	Øg mængden af formalede kaffe.
	Den formalede kaffe er for grov.	Brug kun formalede kaffe til espressomaskiner.
Kaffecremen er for mørk (kommer for langsomt ud af kaffeudløbene).	Der anvendes en forkert type formalede kaffe.	Sørg for at bruge frisk formalede kaffe til espressomaskiner.
	Der er for meget formalede kaffe i filteret.	Reducer mængden af formalede kaffe.
	Espressobryggeenheden (A7) er tilstoppet.	Rengør bryggeenheden.
Efter kaffeudløbet, forbliver filteret fastgjort til bryggeenheden.	Kopfiltrene (A15) eller (A16) er tilstoppet.	Rens kopfilteret.
	Den formalede kaffe er for fin.	Brug kun formalede kaffe til espressomaskiner.
Apparatet laver ikke nogen drikke, og indikatorlamperne for Espresso (B3), 2xEspresso (B4) og damp (B2) blinker i nogle få sekunder.	Sæt filterholderen (A14) i igen, udled kaffe og fjern derefter filterholderen.	
Alle indikatorlamper blinker på betjeningspanelet (undtagen B5).	Der er ikke vand i vandtanken (A2).	Fyld tanken med vand.
	Vandtanken (A2) sidder ikke korrekt, og ventilerne i bunden er ikke åbne.	Tryk let ned på tanken for at åbne ventilerne i bunden.
Der dannes ikke mælkeskum, når du laver cappuccino.	Alarm for overtemperatur.	Kobl apparatet fra strømforsyningen med det samme og kontakt en autoriseret kundeservice.
	Mælken er ikke kold nok.	Brug altid mælk ved køleskabstemperatur.
	Dampningsproceduren kan være forkert.	Gennemse afsnittet "fremstilling af mælkedrik".
B5-indikatorlampen tænder.	Varmtvands-/dampdysen er snavset.	Rengøring af varmtvands-/dampdysen (A5).
	Afkalkning er nødvendig.	Udfør afkalkning.

Register Now

www.delonghi.com/register

