



Brugsanvisning

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
— AROMATIC —

De'Longhi

Oversigt	
1	PRODUKTBESKRIVELSE 6
1.1	Beskrivelse af maskinen 6
1.2	Beskrivelse af panel og startside 8
1.3	Beskrivelse af tilbehør* 9
1.4	Beskrivelse af mælkekande 10
2	FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN 11
2.1	Første tilkobling 11
2.2	Tjek vandets hårdhedsgrad 12
2.3	Indstil vandets hårdhedsgrad 13
2.4	Installation af vandfilter 13
2.5	Introduktion til maskinens funktioner 14
3	SÅDAN BRUGER DU DIN MASKINE 15
3.1	Tænding og slukning 15
3.1.1	Tænding 15
3.1.2	Slukning 15
3.1.3	Slukning i længere perioder 16
3.2	Homepage og udvendige knapper 17
3.2.1	Introduktion til homepage 17
3.2.1.1	Navigation rul gennem drikke 17
3.2.1.2	Øverste faner (Drikke, Bean Adapt og Coffee Routine) 17
3.2.1.3	Indstillinger, meddelelser og kontrollamper 18
3.2.1.4	Klokken 18
3.2.1.5	Profilikon og baggrund 18
3.2.2	Eksterne taster 20
3.2.2.1	On/Off 20
3.2.2.2	Hot 20
3.2.2.3	Cold 20
3.2.2.4	Profiler 21
3.3	Konnektivitet 22
3.3.1	Aktivering af Wi-Fi-forbindelse 22
3.3.2	Genoprettelse af Wi-Fi-forbindelsen 22
3.3.3	Deaktivering af Wi-Fi 22
4	DRIKKE 23
4.1	Varme kaffedrikke 24
4.1.1	Direkte valg til varme kaffedrikke 24

4.1.2	Tilpasning af varme kaffedrikke	24
4.1.3	brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke	26
4.1.4	Kaffekande	27
4.2	Kolde kaffedrikke Cold Brew og Over Ice	29
4.2.1	Direkte valg af kolde kaffedrikke Cold Brew og Over Ice	30
4.2.2	Tilpasning af kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)	30
4.2.3	Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke (kun Over Ice)	32
4.2.4	Cold Brew-kande	33
4.3	Drikke med varm mælk	35
4.3.1	Hvilken mælk skal jeg bruge i "LatteCrema Hot"-kanden?	35
4.3.2	Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden	36
4.3.3	Justering af skummet i "Latte Crema Hot"-kanden	36
4.3.4	Direkte valg af drikke med varm mælk	37
4.3.5	Tilpasning af drikke med varm mælk	38
4.3.6	Brug af formalet kaffe i drikke med varm mælk	40
4.4	Drikke med kold mælk	42
4.4.1	Hvilken mælk skal jeg bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?	42
4.4.2	Klargøring og påsætning af "Latte Crema Cool"-kanden	43
4.4.3	Justering af skummet i "Latte Crema Cool"-kanden	44
4.4.4	Direkte valg af drikke med kold mælk	44
4.4.5	Tilpasning af drikke med kold mælk	45
4.4.6	Brug af formalet kaffe i drikke med kold mælk	47
4.5	Udledning af varmt vand	48
4.6	Te-funktion	49
4.7	Tips til den perfekte kaffe	50
4.8	Yderligere funktioner	51
4.8.1	Eks. shot	51
4.8.2	To go	52
4.8.3	Bean adapt technology	55
4.8.4	"My"-funktion	56
4.8.5	Coffee Routine	58
5	INDSTILLINGER	59
5.1	Sådan navigerer du i indstillingerne	59
5.2	Afkalkning	59
5.3	Vandfilter	59
5.4	Maskinrengøring	60
5.5	Skylning	60


5.6	Rengøring af kanden	60
5.7	Tøm kredsløbet	61
5.8	Auto-sluk	61
5.9	Lydsignal	62
5.10	Energibesparelse	62
5.11	Sprog	62
5.12	Kaffetemperatur	63
5.13	Kværnens indstillinger	63
5.14	Vandets hårdhedsgrad	64
5.15	Nulstil til standard	65
5.16	Support (QR-kode)	65
5.17	Anbefal. vedr. kande	65
5.18	Kreative opskrifter	66
5.19	Statistik	66
5.20	Mere information	66
6	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	67
6.1	Rengøring af udtagelige elementer	67
6.1.1	Rengøringsmetoder	67
6.2	Komponenter, der tåler opvaskemaskine	68
6.2.1	Rengøring af kaffegrumsbeholder	68
6.2.2	Rengøring af drypbakken og bakkeristen	68
6.2.3	Rengøring af mælkekander	70
	6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug	70
	6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden	71
6.2.4	Rengøring af kaffetragten	72
6.2.5	Rengøring af drikkeudløbsdyser	73
6.3	Komponenter, der skal lægges i blød	74
6.3.1	Rengøring af kopbakke	74
6.3.2	Rengøring af kaffegrumsbeholder support	75
6.3.3	Rengøring af vandudløb ved vedligeholdelse	75
6.3.4	Rengøring efter hver brug af De'Longhi's travel mug (sælges separat)	75
6.4	Komponenter, der skal skylles under rindende vand	76
6.4.1	Rengøring af vandbeholder med låg	76
6.5	Rengøring af hovedstrukturen	77
6.5.1	Rengøring af maskinen indvendigt	77
6.5.2	Rengøring af betjeningspanelet	77

6.6	Grundig rengøring af maskinen	78
6.6.1	Grundig rengøring af maskinen	78
6.6.2	Rengøring af aftagelig bryggeenhed	80
6.6.3	Afkalkning	82
6.6.4	Styring af vandfilter	84
	6.6.4.1 Installation af vandfilter	84
	6.6.4.2 Udskiftning af vandfilter	85
7	HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER	87


7.1	Meddelelser om vandbeholder, kaffegrumsbeholder	87
7.2	Meddelelser om vandfilter	89
7.3	Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe	89
7.4	Meddelelser om kander	91
7.5	Advarselsmeddelelser	94
7.6	Meddelelser om rengøring og afkalkning	97
7.7	Generelle meddelelser eller meddelelser om temperatur	99
8	FAQ	100
9	TEKNISKE SPECIFIKATIONER	104

1 PRODUKTBEKRIVELSE

1.1 Beskrivelse af maskinen

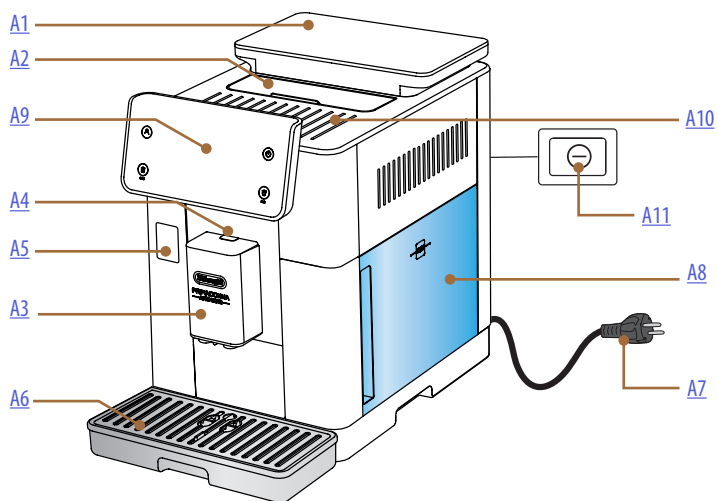


- A1.** Kaffebønnebeholder med låg med tætning
- A2.** Låg til tilbehørsrum / formalet kafferum
- A3.** Udløb til drikke (justerbar højde)
- A4.** Udløserknop til låg til udløb
- A5.** Låge til mælkekande-stik/varmtvandsudløb til vedligeholdelse
- A6.** Drypbakke
- A7.** El-ledning
- A8.** Vandbeholder med låg
- A9.** Betjeningspanel
- A10.** Kopbakkeplade
- A11.** Hovedafbryder

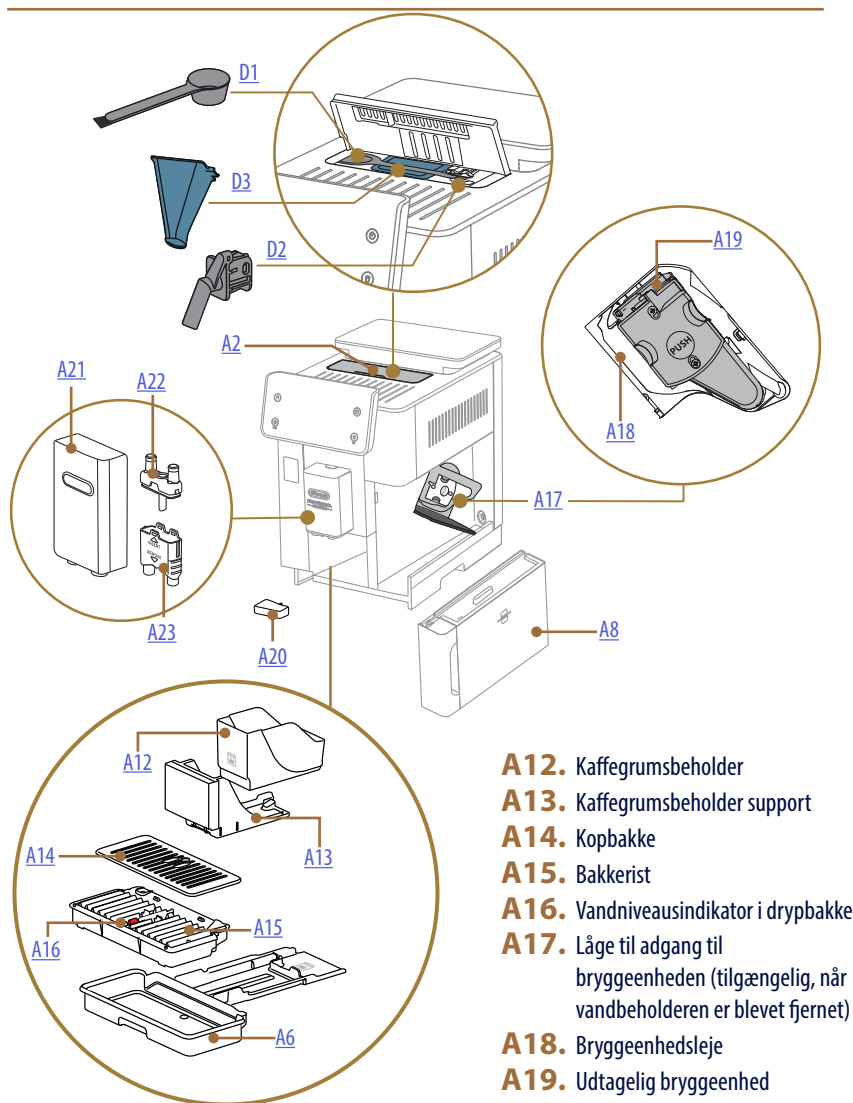

- A12.** Kaffegrumsbeholder
- A13.** Kaffegrumsbeholder support
- A14.** Kopbakke
- A15.** Bakkerist
- A16.** Vandniveausindikator i drypbakke
- A17.** Låge til adgang til bryggeenheden (tilgængelig, når vandbeholderen er blevet fjernet)
- A18.** Bryggeenhedsleje
- A19.** Udtagelig bryggeenhed
- A20.** Kondensopsamler
- A21.** Låg til udløb til drikke
- A22.** Øverste kaffeudløbs dyse
- A23.** Nederste kaffeudløbs dyse

1.2 Beskrivelse af panel og startside

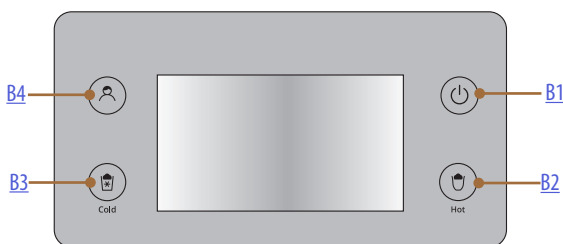


- B1.** Knap til ON/Standby
- B2.** Knap til valg af varme drikke
- B3.** Knap til valg af kolde drikke
- B4.** Knap til valg af profiler



- C1.** Valgt profil (tast tændt for menu med profiler)
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Kontrollampe rengøring af mælkekande (Clean)
- C5.** Kontrollampe energibesparelse
- C6.** Menu indstillinger
- C7.** Direkte valg af drikkevare
- C8.** Brugerdefineringsbjælke til drikkevare
- C9.** Knap til indstilling af dato/klokkeslæt
- C10.** Knap til adgang til konnektivitet
- C11.** Knap til valg af drikke
 - C11A** Kaffeknap
 - C11B** Mælkeknap
- C12.** Kontrollampe for vedligeholdelsesalarmer på maskinen

1.3 Beskrivelse af tilbehør*

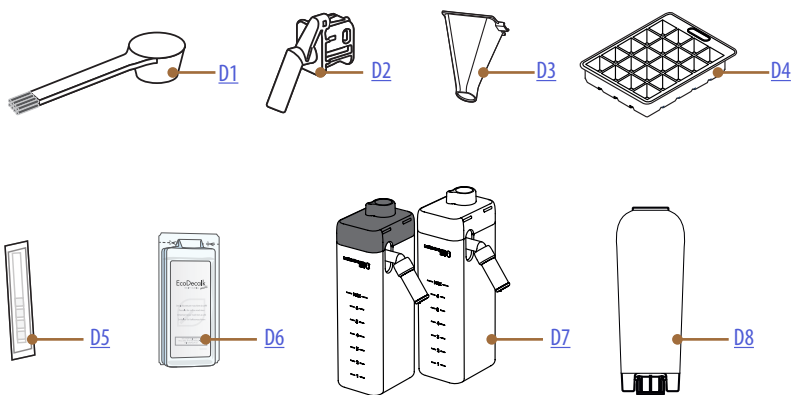

* Tilbehør er forskelligt efter type og nummer afhængigt af modellen


INDE I MASKINENS TILBEHØRSRUM [A2](#)

- D1.** Måleske formalet kaffe/børste
- D2.** Vandudløb til vedligeholdelse/rengøring (opbevar udløbet efter hver brug)
- D3.** Udtagelig formalet kaffe tragt

INDE I TILBEHØRSPAKKEN

- D4.** Isterningbakke
- D5.** Reaktiv strimmel "Water hardness test"
- D6.** Afkalkningsmiddel
- D7.** Mælkebeholder
- D8.** Kalkfilter

1.4 Beskrivelse af mælkekande

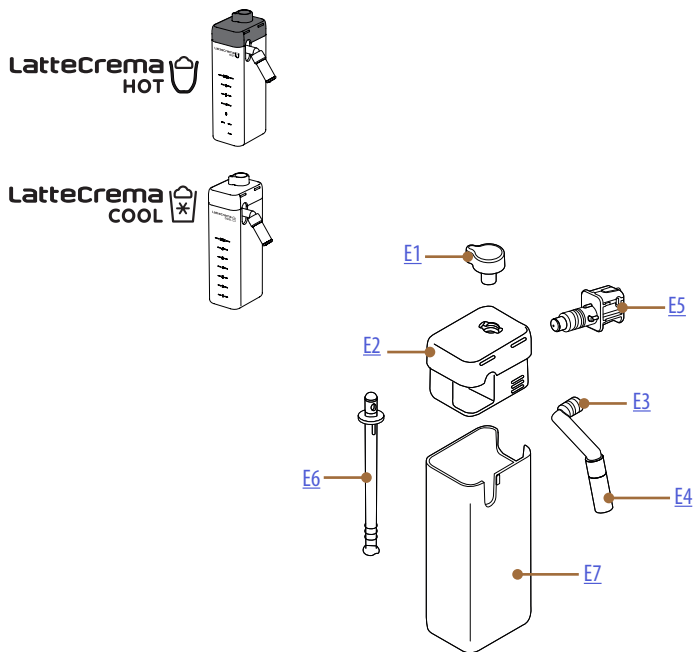


- E1.** Skum-/rengøringsregulator (Clean)
- E2.** Låg til mælkekande
- E3.** Latte Crema-udløb (justerbar højde)
- E4.** Mælkedispenser-forlængelse (kun på Latte Crema Hot)
- E5.** Mælkekande-stik (aftagelig til rengøring)
- E6.** Opsugningsrør til mælk
- E7.** Mælkebeholder

2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN

2.1 Første tilkobling

Bemærk:

Inden første brug, skylles alt aftageligt tilbehør (mælkekande, vandbeholder, osv.) med varmt vand, som er beregnet til at komme i kontakt med vand eller mælk. Det anbefales at vaske mælkekanden i opvaskemaskinen.

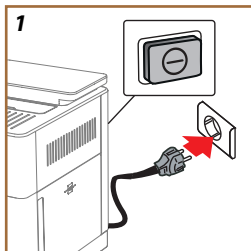

1. Tilslut strømkablet til elnettet og kontrollér, at afbryderen (A11) på bagsiden af apparatet er trykket ind (fig. 1).

Maskinen tænder og vil guide dig til at indstille den efter dine behov: følg instruktionerne på displayet og Primadonna Aromatic er klar til brug!





Her er alt hvad du behøver:

	Frisk drikkevand
	Vandudløb til vedligeholdelse/rengøring
	Dine yndlingskaffebønner
	En beholder (sørg for, at kapaciteten er mindst 0,4L)
	Test af vandets hårdhedsgrad (find det i tilbehørspakken)
	Kalkfilter



2



2. På displayet skal du rulle siderne (fig. 2), indtil dit sprog vises, og derefter vælge det tilsvarende flag;
3. Tryk på "→" for næste trin.
4. Justér klokken ved at vælge tidszone og tryk på "→".
5. Indstil dato, time, minutter og format ved at rulle lodret: am, pm eller 24h. Tryk på "→".
6. Tag vandbeholderen ud (A8) (fig. 3).
7. Fyld med frisk drikkevand op til MAX-niveauet (fig. 4) og sæt vandbeholderen i maskinen igen.

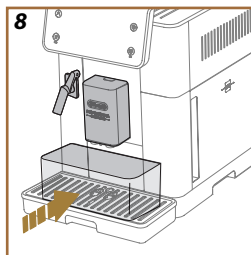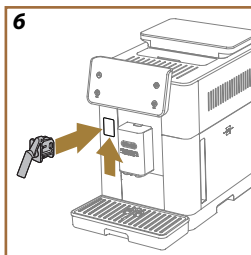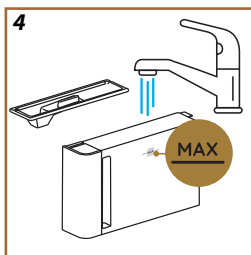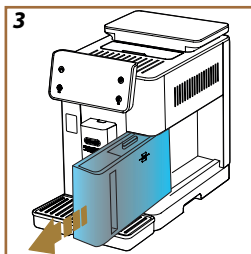

8. Tag vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring ud af pakken med tilbehør (D2) (fig. 5).
9. Skub lågen til stikket opad (A5) og sæt vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) på mælkekande-stikket/vandudløbet (fig. 6).
10. Fyld kaffebønnebeholderen (A1) (fig. 7), og bekræft derefter ved at trykke på "→".

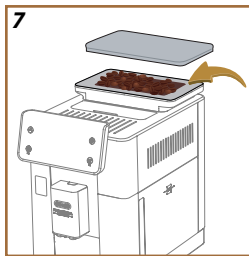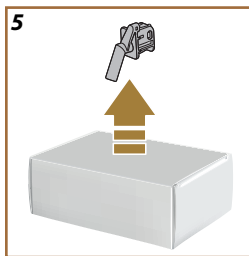

11. Placer en beholder med en minimumskapacitet på 0,4L under udløbene (fig. 8).
12. Tryk på "Ja" for at tilberede skyllingen. Udløbet afbrydes automatisk.
13. Maskinen fortsætter med at varme op som slutter med dispensering af varmt vand fra udløbet til drikke (A3).
14. tryk på "→" for næste trin.




Bemærk:

- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.

2.2 Tjek vandets hårdhedsgrad

Maskinen kræver afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området ved at indstille den korrekte hyppighed for afkalkningen. Af denne grund er det tilrådeligt at indstille den korrekte værdi med det samme: maskinen guider dig trin for trin. Fortsæt som beskrevet nedenfor:

15. Fjern den medfølgende teststrimmel (D5) "Total hardness test", som ligger i tilbehørspakken. Tryk på "→".

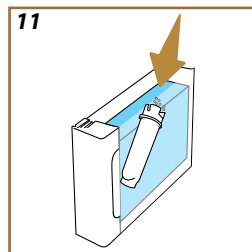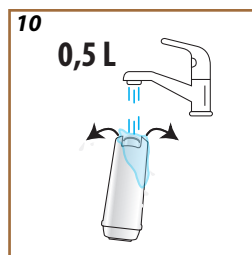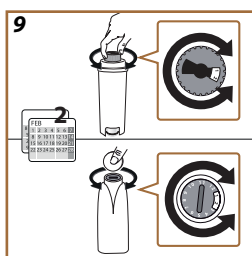

16. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i cirka et sekund.
17. Tag strimlen op af vandet og ryst den forsigtigt. Tryk på "→". Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

2.3 Indstil vandets hårdhedsgrad

18. Tryk på niveauet, der svarer til den hårdhedsgrad, der blev aflæst i forrige punkt, som angivet i følgende tabel:

Vælg vandets hårdhedsniveau baseret på antallet af røde firkanter på strimlen	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	

19. Tryk 2 gange på "→" for at gå til næste trin.
20. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.

Bemærk:

Vandets hårdhedsgrad kan til enhver tid skiftes i indstillingsmenuen (se afsnit "[5.14 Vandets hårdhedsgrad](#)").

2.4 Installation af vandfilter


For at opretholde en god brug af maskinen over tid, foreslår apparatet at installere De'Longhis vandblødgøringsfilteret ([D8](#)). Fortsæt som følger for at installere det med det samme, ellers tryk "Senere" for at udsætte:

21. Tag filtret ud af pakken og tryk på "OK".
22. Drej kalenderen, indtil de næste 2 måneder vises (fig. 9): tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.


Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på ca. to måneder, men det afhænger også af brugen af maskinen; mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.


12

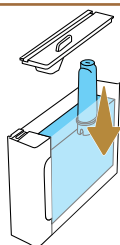


13

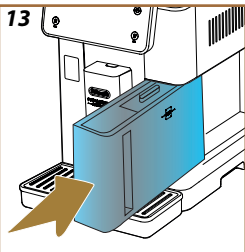

14

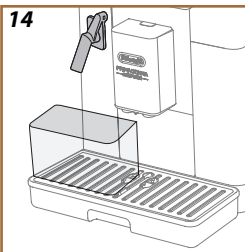

15

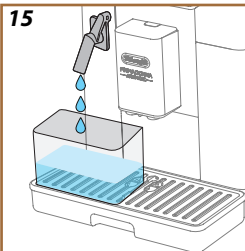

23. For at aktivere filtret, køres vand fra vandhanen ind i filterets midterhul, indtil vandet strømmer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 11). Tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.
24. Tag vandbeholderen (A8) ud af maskinen og fyld den med frisk drikkevand; tag låget af vandbeholderen og sænk filtret ned i vandbeholderen, tryk på midten af filteret 2--3 gange for at lade luftboblerne slippe ud (fig. 11). Tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.
25. Sæt et filter i lejet (fig. 12) og tryk det i bund. Luk låget på beholderen igen. Tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.
26. Sæt vandbeholderen i igen (fig. 13).
27. Placér en beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter (fig. 14) under vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) og tryk på "OK" for at aktivere filteret.
28. Apparatet dispenserer varmt vand (fig. 15) og den afbrydes automatisk.
29. Nu er filteret aktivt. Tryk på "→" for at komme til næste trin.
30. Fjern vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) og placer det på dets plads (hvis til stede) eller opbevar det. Det skal bruges til at udføre vedligeholdelsesoperationer på maskinen.
31. Tryk på "OK" for at gå til næste fase.

Bemærk:

Hvis filteret ikke blev installeret ved første opstart, skal du gå ind i indstillingsmenuen "vedligeholdelse af filter" og følge proceduren.

2.5 Introduktion til maskinens funktioner


Nu, hvor den tekniske del af den første opstart er overstået, vil PrimaDonna Aromatic guide dig gennem oprettelsen af brugerprofiler og introducere de vigtigste funktioner:

32. Tryk på "Start" og se på displayet;
33. Tryk eventuelt på den ønskede profil for at tilpasse ikonet og navnet ved hjælp af knappen (C1);
34. Tryk på  for at tilpasse ikonet;
35. Tryk på feltet "Profil 1" for at tilpasse navnet.
36. Tryk på "Færdig" for at gemme ændringerne.
37. Tryk på "→": Profilerne er blevet oprettet.
38. Tryk på "→": maskinen er klar til en kort introduktionsvideo
39. Tryk på "Start" og se på displayet.
40. Maskinen illustrerer hovedfunktionerne.

Når introduktionen er slut, skal du trykke på "OK" for at se yderligere informationsskærme ved at rulle med pilen "→". Tryk derefter på "Start": maskinen er klar til brug.

Bemærk:

Der skal laves nogle kaffeudledninger, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.

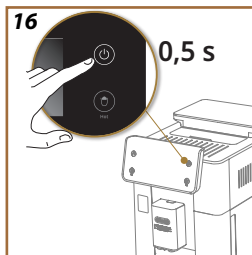

3 SÅDAN BRUGER DU DIN MASKINE

3.1 Tænding og slukning

3.1.1 Tænding

Bemærk:

Hver gang maskinen tændes, udfører den automatisk en forvarmnings- og skylningscyklus, som ikke kan afbrydes, for at opnå en udledning ved den perfekte temperatur. Maskinen er først klar til brug, efter at denne cyklus er udført.

Sørg for, at maskinen er tilsluttet strømforsyningen og, at hovedafbryderen er i den korrekte position (fig. 1).

1. For at tænde maskinen, holdes knappen  (B1) nede i 0,5 sekunder (fig. 16): maskinen tændes.
2. Når opvarmningen er udført startes en skylning med varmt vand fra udløbet til drikke A3; På denne måde fortsætter maskinen med at udlede varmt vand i de interne kredsløb for at også disse opvarmes.

3.1.2 Slukning

Hver gang du slukker for den, udfører maskinen en automatisk skylning, hvis der er tilberedt en kaffe.



1. For at slukke maskinen, holdes knappen  (B1) nede i 0,5 sekunder (fig. 16).
2. Maskinen skyller eventuelt udløbet til drikke A3 med varmt vand og slukker derefter (stand-by).

Advarsel!

- Træk aldrig i stikket, når maskinen er tændt.
- Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, mens kaffemaskinen er tændt.

Bemærk:

- Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.
- Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal forbindelsen til strømforsyningen afbrydes.

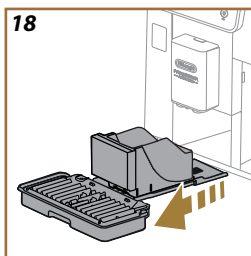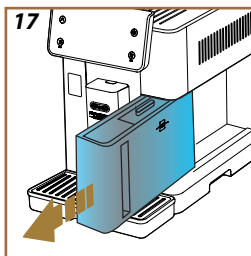

3.1.3 Slukning i længere perioder

Gør som angivet i afsnittet, hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode (fx før en ferie) "[5.7 Tøm kredsløbet](#)". Gør som følger, hvis apparatet ikke skal bruges i nogle dage:

1. For at slukke maskinen, holdes knappen  (B1) nede i 0,5 sekunder (fig. 16).
2. Fjern, tøm og rengør vandbeholderen (A8) (fig. 17).
3. Fjern, tøm og rengør drypbakken (A6) kaffegrumsbeholderen (A11) (fig. 18);
4. Tag ledningen (A7) ud af stikkontakten.

Bemærk:

Når maskinen tændes igen, skal vandbeholderen fyldes, og før drikken udledes, skal der udføre 3 skylninger som beskrevet i afsnit. [5.5 Skylning](#)."

3.2 Homepage og udvendige knapper

3.2.1 Introduktion til homepage


Dette display er designet til at give dig alle de oplysninger, du har brug for på alle tidspunkter af dagen.

Det er vigtigt at kunne navigere hurtigt gennem det store udvalg af drikke og information, og derfor har vi indbygget et par funktioner, som vil være til stor hjælp for dig.

3.2.1.1 Navigation rul gennem drikke

Når du tænder for din maskine, finder du ikoner for bestemte drikke i midten startside, og ved at rulle vandret kan du se hele udbuddet i din maskine.

Under hvert drikkeikon finder du en oval (kaldet tilpasningslinje), hvor udlædningsindstillingerne for den respektive drik vises. Vi vil se mere om dette i kapitel "[4 DRIKKE](#)".

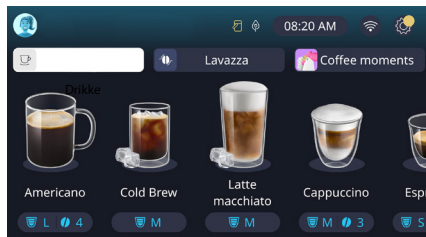

3.2.1.2 Øverste faner (Drikke, Bean Adapt og Coffee Routine)

Over drikkeikonerne er der 3 faner, som giver hurtig adgang til nogle af maskinens funktioner eller giver oplysninger, der er relevante for tilberedningen af dine drikke.

- Ved at vælge "Drikke" ([C11](#)) viser displayet alle de drikke, som din maskine kan tilberede. Det er nyttigt at bruge, når du har valgt en filtreret visning; vi vil se hvordan i kapitel "[3.2.2 Eksterne taster](#)".
- Fanen "Bean Adapt" ([C3](#)) giver adgang til sektionen Bean Adapt, hvor maskinen tilpasser sig efter den valgte kaffebønne, hvis man aktiverer denne funktion (se afsnit "[4.8.3 Bean adapt technology](#)"). Når Bean Adapt er aktiv, vises navnet på de bønner, der er i brug, og ved at trykke på det kan du vælge forskellige kaffebønner eller oprette nye smagsprofiler.
- På fanen "Coffee Routine" ([C2](#)) kan du altid se, hvilket "Coffee Moment", der er aktivt. Udforsk funktionen "[4.8.5 Coffee Routine](#)" i det relevante afsnit.

3.2.1.3 Indstillinger, meddelelser og kontrollamper

Øverst til højre på displayet vises nogle nyttige oplysninger til daglig brug af din maskine samt klokkeslættet og ikonet for adgang til indstillingsmenuen (C6):

- Symbolet  (C4) minder dig om, at mælkebeholderens indvendige kanaler skal rengøres (se afsnit "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanalen efter hver brug](#)").
- Når symbolet  (C5) vises på displayet, angiver det, at energibesparelse-funktionen er aktiv (se afsnit "[5.10 Energibesparelse](#)").
- Symbolet  (C10) er ikonet for konnektivitet, der repræsenterer konnektivitetens status (se flere oplysninger i afsnit "[3.3 Konnektivitet](#)"). Ved at trykke på det kan du få direkte adgang til Konnektivitets-menuen for at aktivere/deaktivere wifi, downloade appen eller udføre andre handlinger, som du finder illustreret i kapitlet Konnektivitet.
- Symbolet "●" (C12) angiver en alarm vedrørende vedligeholdelse af maskinen (afkalkning, udskiftning/fjernelse af vandfilter, maskinrengøring).

3.2.1.4 Klokken

Ud over altid at vise klokkeslættet (C9), kan du ved at trykke på den ændre tidszone, dag og tidspunkt med det relative format samt aktivere synkronisering via wifi (du kan lære mere om wifi i kapitlet Konnektivitet). For at redigere skal du trykke på (C9) og vælg den parameter, der skal ændres. Tryk derefter på "←" for at vende tilbage til det forrige skærmbillede, og på "X" for at vende tilbage til startside.

3.2.1.5 Profilikon og baggrund

Øverst til venstre er en cirkel med en farvet avatar (C1), der repræsenterer en af de profiler, der er oprettet på din maskine.

I denne maskine kan du oprette op til 4 profiler hver med sin avatar og farve. Farven er ikke kun i avataren, men også i baggrunden af displayet og den eksterne knap, (B4) så du altid kan se, hvilken profil du er på. Profiler og Coffee Routine (se afsnit "[4.8.5 Coffee Routine](#)") er vigtige redskaber til en ægte skræddersyet oplevelse med din maskine. Faktisk gemmer maskinen alles præferencer på deres profil og for hvert øjeblik af dagen, hvis Coffee Routine er aktive. På den måde kan maskinen forudsige, hvad du vil have, og foreslå det som den første mulighed på displayet. Ved at klikke på avataren kan du se alle de oprettede profiler, og herfra kan du:

- Trykke på en anden avatar for at gå til dens startside;
- Tilføje en ny profil;
- Redigere en eksisterende profil;
- Slette en eksisterende profil.

Sådan tilføjes en ny profil (tilgængelig, hvis du ikke allerede har oprettet 4 profiler):

- Tryk på avataren øverst til venstre på startside;
- Tryk på +;
- Tryk på blyanten under den foreslåede avatar ;
- Vælg en farve blandt de tilgængelige, og rul derefter gennem avatarerne nedenfor, tryk på den valgte, og tryk på "←";
- tryk på navnet;
- Brug tastaturet på displayet til at indtaste det navn, du vil bruge, og tryk derefter på "Færdig" flere gange og "X" for at vende tilbage til startside.

For at ændre en allerede eksisterende profil:

- Tryk på avataren øverst til venstre på startside;
- Tryk på blyanten  under den foreslåede avatar;
- Vælg en farve blandt de tilgængelige, og rul derefter gennem avatarerne nedenfor og tryk på den valgte, tryk på "←";
- tryk på navnet;
- Brug tastaturet på displayet til at indtaste det navn, du vil bruge, og tryk derefter på "Færdig" flere gange og "X" for at vende tilbage til startside.

Sådan slettes en eksisterende profil:

- Tryk på avataren øverst til venstre på startside;
- tryk på blyanten  under den profil, du vil ændre;
- Tryk på "Slet" øverst til højre og derefter "Ja" nederst til højre;
- Tryk på "X" øverst til højre, indtil du vender tilbage til startside.

3.2.2 Eksterne taster

3.2.2.1 On/Off

On/Off-tasten bruges til at tænde og slukke for apparatet. Se afsnittene "[3.1 Tænding og slukning](#)" på maskinen for yderligere oplysninger.

Tryk på knappen [\(B1\)](#), når du har tilsluttet strømkablet til lysnettet og kontrolleret, at hovedafbryderen [\(A11\)](#) (fig. 1) (placeret bag på maskinen) er trykket ned. Apparatet tænder.

Tryk på knappen igen for at slukke det.

3.2.2.2 Hot

For at gøre det lettere at finde din yndlingsdrik har vi indbygget knapper i maskinen, der ligesom filtre, viser et udvalg af tilgængelige drikke.

Det gør det lettere at søge efter Long Black eller Cappuccino til morgenmaden.

Specielt knappen [\(B2\)](#) viser dig alle de varme drikke, som din maskine kan tilberede. I denne nye filtrerede visning finder vi øverst på skærmen to nye faner ("Kaffe" [C11A](#) og "Mælk" [C11B](#)) som, hvis de vælges, yderligere filtrerer listen over drikke mellem kaffedrikke og drikke med tilsat mælk.

Hvis du vil vende tilbage til den komplette liste, kan du vælge knappen [\(B2\)](#) igen eller trykke på "X" øverst til højre. Se afsnittet "[4 DRIKKE](#)" for at få yderligere oplysninger.

3.2.2.3 Cold

For at gøre det lettere at finde din yndlingsdrik har vi indbygget knapper i maskinen, der ligesom filtre, viser et udvalg af tilgængelige drikke.

Det gør det nemmere at søge efter Cold Brew To Mix til din aftendrink eller Cold Cappuccino til din morgenmad.

Specielt knappen [\(B3\)](#) viser dig alle de kolde drikke (cold Brew eller over ice), som din maskine kan tilberede.

I denne nye filtrerede visning finder vi øverst på skærmen to nye faner ("Kaffe" [C11A](#) og "Mælk" [C11B](#)) som, hvis de vælges, yderligere filtrerer listen over drikke mellem kaffedrikke og drikke med tilsat mælk.

Bemærk:

På maskinmodeller, der ikke indeholder LatteCrema Cool-kanden (med hvidt låg) i tilbehørspakken, vil kaffe- og mælkefanerne ikke være synlige, og de kolde drikke, der er tilgængelige, vil kun være kaffebaserede drikke uden mælk.

Hvis du vil vende tilbage til den komplette liste, kan du vælge knappen [\(B3\)](#) igen eller trykke på "X" øverst til højre.

Se afsnittet "[4 DRIKKE](#)" for at få yderligere oplysninger.

3.2.2.4 Profiler

Som det ses i afsnittet "[3.2.1.5 Profilikon og baggrund](#)" kan du oprette op til 4 profiler og bruge dem til altid at kunne se en personlig visning af dine foretrukne drikke.

Knappen [\(B4\)](#) bruges til hurtigt at skifte mellem profiler, tryk blot på knappen så mange gange som nødvendigt for at se den ønskede profil.

Alternativt kan du skifte mellem profiler som vist i afsnittet "[3.2.1.5 Profilikon og baggrund](#)".

3.3 Konnektivitet

3.3.1 Aktivering af Wi-Fi-forbindelse

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer maskinen konnektivitet. Gå frem som følger:

1. Tryk på symbolet på displayet  (C10);
2. Tryk på  ud for det relevante punkt for at aktivere Wi-Fi-forbindelsen, fjernstyringen (via appen "My Coffee Lounge" for at fuldføre opsætningen og oprette forbindelse via Wi-Fi) og automatiske opdateringer;
3. Skærbilledet viser maskinens PIN-kode, der skal bruges til tilkobling fra app'en;
4. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside med det nye valg gemt.

Bemærk:

Hvis fjernforbindelsen er slukket, vil nogle af app'ens funktioner ikke være tilgængelige (f.eks. udledning af drikke).

3.3.2 Genoprettelse af Wi-Fi-forbindelsen

Hvis man ændrer navnet eller adgangskoden på wifi-netværket, eller hvis man opretter forbindelse til et nyt wifi-netværk, skal man udføre genoprettelsesproceduren som angivet nedenfor:

5. Tryk på symbolet på displayet  (C10);
6. Tryk på "Nulstil" ;
7. Tryk på "OK" for at bekræfte sletning af netværksindstillingerne og deaktivering af Wi-Fi-forbindelsen;
8. Tryk på "X", og opret igen forbindelse til appen og vælg de nye legitimationsoplysninger som beskrevet ovenfor (forrige afsnit ["3.3.1 Aktivering af Wi-Fi-forbindelse"](#)).

3.3.3 Deaktivering af Wi-Fi

For at deaktivere Wi-Fi-forbindelsen og fjernstyringen, skal man trykke på knappen på displayet  (C10) og trykke på  ud for det relevante punkt.

Symbologi på startside	Betydning
	Wi-Fi deaktiveret
	Wi-Fi aktiveret, men maskinen er ikke parret og tilsluttet
	Wi-Fi-forbindelsens tilstand
	Fejl i Wi-Fi-forbindelse
	Cloud kan ikke nås

4 DRIKKE

Som det ses i afsnittet "[3.2 Homepage og udvendige knapper](#)" tilbyder denne maskine mange forskellige typer drikke.

I de følgende afsnit i manualen finder du alle de oplysninger, du har brug for til at tilberede din drik, tilpasse den og, tilfælde af drikke, hvor der bruges mælk, bruge mælkekanderne korrekt.

Vi har inddelt drikkerne i 5 grupper:


- [4.1 Varme kaffedrikke](#)
- [4.2 Kolde kaffedrikke Cold Brew og Over Ice](#)
- [4.3 Drikke med varm mælk](#)
- [4.4 Drikke med kold mælk](#)
- [4.5 Udladning af varmt vand](#) og [4.6 Te-funktion](#)



Mængdetabel	
Drikkevarer	Programmerbar mængde
Espresso	20-80 ml
2X Espresso	2x20-2x80 ml
Espresso Lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filter style	115-250 ml
Coffee	100-270 ml
Americano	20-180 ml
Long Black	20-180 ml

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kværnen og gøre den uanvendelig.

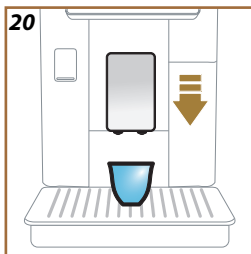

4.1 Varme kaffedrikke

Din maskine giver dig mulighed for at tilberede en lang række varme kaffedrikke: Tryk på Hot ([B2](#)) for varme drikke, og vælg fanen "Kaffe" øverst, som vist i afsnit "[3.2.2 Eksterne taster](#)".

Disse er de varme kaffedrikke, der vises i displayet på din maskine (fig. [19](#)).

4.1.1 Direkte valg til varme kaffedrikke

1. Placer 1 eller 2 kopper under udløbet til drikke ([A3](#)).
2. Sænk studsén, så den er så tæt som muligt på koppen (fig. [20](#)): på den måde får du en bedre creme.
3. Tryk direkte på billedet på hjemmesiden, der vedrører den ønskede kaffe (f.eks. Americano, fig. [21](#)).
4. Maskinen fortsætter med forberedelsen.
5. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).


Når tilberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.

Bemærk

- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udlædningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke

1. placer 1 kop under udløbet til drikke ([A3](#));
2. Sænk studsén, så den er så tæt på koppen som muligt (fig. [20](#)): på denne måde får du en bedre creme;
3. Tryk på tilpasningslinjen [C8](#) under den ønskede drik (fig. [22](#)). Der vises et skærbillede, der minder om det vist nedenfor:

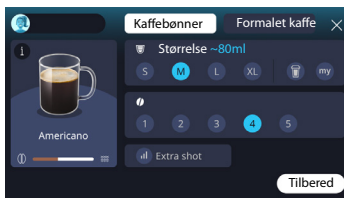

Til venstre er drikkeikonet, en knap , som, når man trykker på den, fører til en kort beskrivelse af den valgte drik og, hvis drikken består af flere ingredienser (f.eks. kaffe og vand), en bjælke, der angiver proportionerne.

Til højre ses instrumentbrættet til den faktiske tilpasning af drikken. Øverst fremhæves fanen "Kaffebønner", hvis du planlægger at lave drikken med friskmalede bønner.

Bemærk

Hvis du ønsker at bruge formalet kaffe, kan du se detaljerne i afsnittet "[4.1.3 brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke](#)".

Den første boks om drikkens mængde/størrelse giver mulighed for at vælge mellem størrelser (S, M, L, XL) og MY-funktionerne (se afsnit "[4.8.4 My-funktion](#)") og To Go (se kapitel "[4.8.2 To go](#)"). Når den ønskede størrelse er valgt, opdateres også et skøn over størrelsen af den valgte drik øverst.

I den anden boks kan det ønskede intensitetsniveau vælges (i Espresso er Intensitet Bean Adapt også tilgængelig, hvis der allerede er oprettet en Bean Adapt-kaffebønneprofil, og funktionen Bean adapt-teknologi er aktiveret; se afsnit "[4.8.3 Bean adapt technology](#)").

Endelig giver indstillingen "Eks. shot" en ekstra udledning af ristretto-espresso for lidt ekstra energi.

4. Når de ønskede indstillinger er valgt, kan "Tilbered" vælges, og maskinen vil fortsætte med tilberedningen.
5. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).

Når tilberedningen er færdig, spørger maskinen, om du vil gemme den nye indstilling, og hvis Coffee Routine er aktive, beder den dig også om at bekræfte, om du vil gemme indstillingerne til alle tidspunkter på dagen eller kun til det aktuelle tidspunkt (i så fald skal du trykke på det viste klokkeslæt og bekræfte med "Ja"). Du kan finde alle oplysninger om Coffee routine i afsnittet "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

Bemærk



- "Annuler": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.
- For bedst muligt at respektere visse drikkes karakteristika kan To Go-indstillingen og intensiteten muligvis ikke ændres.

4.1.3 brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig for din yndlingsdrik, kan du se det ved at fanen "Formalet kaffe" er til stede på tilpasningsskærmen. Nedenfor er trinene til at lave din varme kaffedrik lavet med formalet kaffe:

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragten tilstoppes.
- Når du bruger formalet kaffe, kan du kun tilberede en kop kaffe ad gangen, og du kan ikke vælge intensiteten af din drik på displayet, da intensiteten afhænger af den mængde kaffepulver, du hælder i tragten, og aldrig kan være mere end 1 strøget måleske.
- Det er ikke muligt at tilberede drikkevarerne Doppio+, 2xEspresso og Kaffekande med formalet kaffe.
- Når du tilbereder kaffen **Filter Style**: halvvejs gennem tilberedningen, når det kræves af apparatet, skal du indsætte en fuld målekop med formalet kaffe og trykke på "Ok".

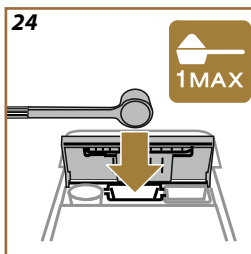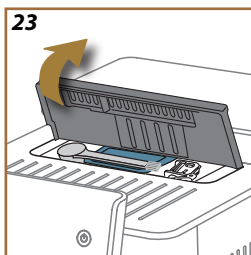

1. Placer 1 kop under udløbet til drikke (A3);
2. Tryk på tilpasningsbjælken C8 i bunden af den ønskede drik (fig. 22). Der vises et skærbillede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
3. Vælg fanen "Formalet kaffe" øverst til højre;

Advarsel!

Ved at vælge Formalet kaffe ændres skærbilledet, og muligheden for at ændre intensiteten fjernes, da den afhænger af den mængde formalet kaffe, der er tilsat (som under alle omstændigheder ikke må overstige 1 strøget måleske).

4. Vælg den ønskede størrelse: der opdateres også et skøn over størrelsen af den valgte drik øverst. Tryk på "Tilbered";
5. Løft låget [A2](#) på tilbehørsrummet (fig. [23](#));
6. Kontroller, at kaffepulvertragten ([D3](#)) er indsat og sørg for, at den ikke er tilstoppet; tilføj en strøget måleske ([D1](#)) af formalet kaffe (fig. [24](#)). og tryk på "OK";
7. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formalet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsidens uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.1.4 Kaffekande

Kaffekande er en drik, der skal nydes i selskab; den er baseret på "Coffee" er det en let og afbalanceret drik med et tyndt lag creme.

På grund af drikken hyggeelement vil størrelsen ikke blive udtrykt i (s, m, l, xl), men i kopper, og angivelsen af den anslåede længde af drikken vil altid være tilgængelig på displayet i kopboksen.

Gør som følger for at udlede drikken:

1. Tryk på billedet af den ønskede drink direkte på startsidens (C) ([C7](#)) eller, hvis du alternativt vil vælge antallet af kopper, der skal tilberedes, og/eller den ønskede intensitet, skal du trykke på bjælken til tilpasning af drikken ([C8](#)) og foretage dit valg; tryk derefter på "Start" for at fortsætte til næste trin;
2. Fyld vandtanken ([A8](#)) op til MAX-niveauet og kaffebønnebeholderen ([A1](#)).

-
3. Når du har sikret dig, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til tilberedning, skal du trykke på ">";
 4. Placer en beholder med tilstrækkelig kapacitet og en højde på under 14 cm under udløbet til drikke (A3). Tryk på "Tilbered";
 5. Apparatet fortsætter med forberedelsen med et antal malinger, der passer til antallet af kopper, der skal tilberedes, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (malingen, disponering af kaffe).
 6. Hvis antallet af kopper, der skal brygges, og/eller drikens intensitet er blevet ændret i trin 1, skal du, efter brygningen, trykke på "Ja" for at gemme de nye indstillinger eller "Nej" for at beholde de tidligere parametre. Du kan også gemme dem i din Coffee Routine ved at markere det relevante felt.

Du kan finde alle oplysninger om Coffee routine i afsnittet "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Advarsel!

Efter tilberedning af kaffekanden, vent på, at maskinen køler af i 5 minutter, før en anden drik tilberedes. Risiko for overophedning.

Bemærk

"Annuller" eller "Stop": Tryk på disse hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.

Bemærk

Det anbefales at skylle kanden efter hver brug, med varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Skyl derefter grundigt med varmt vand for at fjerne alle rester af opvaskemiddel. Kaffekanden tåler maskinopvask.

4.2 Kolde kaffedrikke Cold Brew og Over Ice

Din maskine giver mulighed for at tilberede en lang række kolde kaffedrikke (Over Ice og Cold Brew): tryk på Cold ([B3](#)) for kolde drikke, og, hvis din maskinmodel giver mulighed for det, kan du vælge fanen "kaffe" øverst som vist i afsnittet "[3.2.2 Eksterne taster](#)".

Bemærk

- På maskinmodeller, der ikke indeholder LatteCrema Cool-kanden (med hvidt låg) i tilbehørspakken, vil "Kaffe"- og "Mælk"-fanerne ikke være synlige, og de kolde drikke, der er tilgængelige, vil kun være kaffebaserede drikke uden mælk.
- De kolde drikke Cold Brew bruger Cold Extraction Technology, som er en langsom ekstraktionsmetode, der tager et par minutter.
- For optimal ekstraktion af Cold Brew, skal du tømme vandtanken ([A8](#)), skylle den og fylde den med frisk drikkevand.
- Når man tilbereder en Cold Brew-drik umiddelbart efter en varm drik, foreslår maskinen en kold skylning for at få drikken på den korrekte temperatur. I dette tilfælde skal du fortsætte med at skylle eller trykke på "Skip" for at fortsætte med tilberedelsen.

Drikkevarer		
	Over Ice	
Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Americano	✓	✗
Cold Brew-kande	✗	✓
Cold Brew to Mix	✗	✓

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kværnen og gøre den uanvendelig.

4.2.1 Direkte valg af kolde kaffedrikke Cold Brew og Over Ice


1. Placer 1 glas under udløbet til drikke [A3](#).
 2. Sænk studsden, så den er så tæt som muligt på koppen (fig. [20](#)): på den måde får du en bedre creme.
 3. Tryk direkte på billedet [C7](#) på startsiden af den ønskede kaffe (f.eks. Coffee).
 4. Vælg, om du vil have "Ice" (is) eller "Extra is" (ekstra is) i tilfælde af "Over Ice"-drikke eller "Original" eller "Intens" i tilfælde af "Cold Brew"-drikke: tryk på "→";
 5. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat.
 6. Hæld den angivne mængde isterninger (fig. [25](#)) i glasset og tryk på "Tilbered".
 7. Maskinen fortsætter med forberedelsen. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).
- Når tilberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsiden uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)

1. placer 1 kop/glas under udløbet til drikke ([A3](#));
2. Sænk dispensereren, så den er så tæt på koppen som muligt (fig. [20](#)): på denne måde får du en bedre creme;
3. Tryk på tilpasningslinjen [C8](#) under den ønskede drik (fig. [22](#)). Der vises et skærmbillede, der minder om det vist nedenfor:

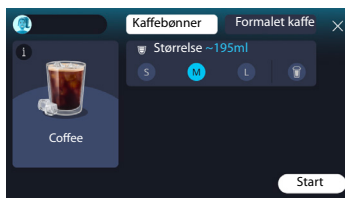

Til venstre er drikkeikonet, en knap [1](#), som, når man trykker på den, fører til en kort beskrivelse af den valgte drik og, hvis drikken består af flere ingredienser (f.eks. kaffe og vand), en bjælke, der angiver proportionerne.

Til højre ses instrumentbrættet til den faktiske tilpasning af drikken. Øverst fremhæves fanen "Kaffebønner", hvis du planlægger at lave drikken med friskmalede bønner.

Bemærk

Hvis du ønsker at bruge formalet kaffe, kan du se detaljerne i afsnittet "[4.4.6 Brug af formalet kaffe i drikke med kold mælk](#)".

Der er også en enkelt boks vedrørende drikkens mængde/størrelse, som giver dig mulighed for at vælge mellem størrelserne (S, M og hvor angivet L) og To Go-funktionen (se kapitel "[4.8.2 To go](#)"). Når den ønskede størrelse er valgt, opdateres også et skøn over størrelsen af den valgte drik øverst.

Bemærk

For at få en god balance mellem is og kaffe er det ikke muligt at ændre intensiteten eller bruge indstillingen [Eks. shot](#) som ville bringe drikken ud af balance.

4. Når parametrene er indstillet, skal du trykke på "Start" og fortsætte som følger:
 - Vælg, om du vil have "Ice" (is) eller "Extra is" (ekstra is) i tilfælde af "Over Ice"-drikke eller "Original" eller "Intens" i tilfælde af "Cold Brew"-drikke: tryk på "→";
 - Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat.
 - Hæld den angivne mængde isterninger (fig. [25](#)) i glasset: tryk på "Tilbered".
5. Maskinen fortsætter med forberedelsen. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).

Når tilberedningen er færdig, spørger maskinen, om du vil gemme den nye indstilling, og hvis Coffee Routine er aktive, beder den dig også om at bekræfte, om du vil gemme indstillingerne til alle tidspunkter på dagen eller kun til det aktuelle tidspunkt (i så fald skal du trykke på det viste klokkeslæt og bekræfte med "Ja"). Du kan finde alle oplysninger om coffee routine i afsnittet "[4.8.5 Coffee Routine](#)".



Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsidens uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- For bedst muligt at respektere visse drikkes karakteristika kan To Go-indstillingen og intensiteten muligvis ikke ændres.

4.2.3 Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke (kun Over Ice)

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig for din yndlingsdrik, kan du se det ved at fanen "Formalet kaffe" er til stede på tilpasningsskærmen.

Nedenfor er trinene til at lave din varme kaffedrik lavet med formalet kaffe.

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragten tilstoppes.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Det er ikke muligt at tilberede Cold Brew-drikke med formalet kaffe.

1. placer 1 kop\glas under udløbet til drikke ([A3](#));
2. Tryk på tilpasningsbjælken [C8](#) i bunden af den ønskede drik (fig. [22](#)). Der vises et skærbillede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
3. Vælg fanen "Formalet kaffe" øverst til højre;
4. Vælg den ønskede størrelse: der opdateres også et skøn over størrelsen af den valgte drik
5. øverst. Tryk på "Start";
6. Vælg, om du vil have en "Ice" (is) eller "Extra is" (ekstra is)-drik: tryk på "→";
7. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat: Hæld den angivne mængde isterninger (fig. [25](#)) i glasset og tryk på "Tilbered";

8. Løft låget (A2) på tilbehørsrummet (fig. 23);
9. Kontroller, at kaffepulvertragten (D3) er indsat og sørg for, at den ikke er tilstoppet; tilføj en strøget måleske (D1) af formalet kaffe (fig. 24) og tryk på "Ok";
10. Apparaten fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formalet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsidens uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

4.2.4 Cold Brew-kande

Cold Brew-kanden er en Cold Brew-drik til et forfriskende øjeblik i sel-skab. På grund af drikken hygieelement vil størrelsen ikke blive udtrykt i (S, M, L, XL), men i koppe, og angivelsen af den anslåede længde af drikken vil stadig være tilgængelig på displayet i kopboksen.

Bemærk

Til Cold Brew-kanden anbefales det ikke at lægge is i kanden under udledningen, men i stedet at lægge 3-4 isterninger i gæsternes glas ved servering.

Gør som følger for at udlede drikken:

1. For at opnå det bedste resultat foreslår maskinen, at der lægges is (3-4 terninger) i kopperne før servering;
2. Tryk på "→";
3. Tøm vandbeholderen (A8), skyl den og fyld den med rent vand til MAX-niveauet. Fyld også kaffebønnebeholderen (A1);
4. Vælg den ønskede intensitet: "Original" eller "Intens", tryk herefter på "→";
5. Når du har sikret dig, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til tilberedning, skal du trykke på "→";
6. Placer en beholder med tilstrækkelig kapacitet og en højde på under 14 cm under udløbet til drikke (A3). Tryk på "Tilbered";

-
7. Apparatet fortsætter med forberedelsen med et antal malinge, der passer til antallet af kopper, der skal tilberedes, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (malingen, disponering af kaffe).
 8. Hvis antallet af kopper, der skal brygges, er blevet ændret i trin 1, skal du, efter brygningen, trykke på "Ja" for at gemme de nye indstillinger eller "Nej" for at beholde de tidligere parametre. Du kan også gemme dem i din Coffee Routine ved at markere det relevante felt.

Du kan finde alle oplysninger om coffee routine i afsnittet "[4.8.5 Coffee Routine](#)". Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Bemærk

- "Annuller" eller "Stop": Tryk på disse hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- For at få en god balance mellem is og kaffe er det ikke muligt at bruge indstillingen Eks. shot, som ville bringe drikken ud af balance.

4.3 Drikke med varm mælk

Du skal bruge LatteCrema Hot-kanden med det sorte låg (E2) til tilberedning af varme drikke med mælk.

I de følgende kapitler finder du oplysninger om, hvilke mælketyper du skal bruge, hvordan du bruger og rengør kanden, og som med kaffedrikke, hvordan du tilbereder og tilpasser dine varme mælkedrikke. Din maskine giver dig mulighed for at tilberede en lang række varme kaffedrikke: Tryk på Hot (B2) for varme drikke, og vælg fanen "Mælk" øverst som vist i afsnittet "[3.2.2 Eksterne taster](#)".

Dette er de varme drikke med mælk, der vises på displayet på din maskine.

Drikke	
Caffelatte	Galão
Varm Mælk (uden skum)	Cappuccino
Café au Lait	Cappuccino Mix
Café con Leche	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino +
Flat White	Varm Mælk (med skum)
Cortado	



4.3.1 Hvilken mælk skal jeg bruge i "LatteCrema Hot"-kanden?

LatteCrema Hot-kanden er designet til at opvarme og skumme mælk med flere skumniveauer for at gøre enhver drik med varm mælk perfekt. Damp, luft og mælk blandes i det ideelle forhold for at skabe et perfekt skum direkte fra kanden til koppen. LatteCrema Hot-kanden har også en rengøringscyklus med damp og vand, der gør det muligt at opbevare den resterende mælk i køleskabet til senere brug.

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller grøntsagsdrikke (for de bedste resultater skal du altid bruge køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller grøntsagsdrik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

	
 Komælk	
✓	Sødmælk (fedt >3,5%)
✓	Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)
✓	Skummetmælk (fedt <0,5%)
Grøntsagsdrikke	
✓	 Soya
✓	 Mandel
✓	 Havre

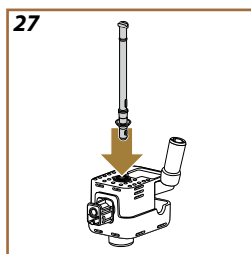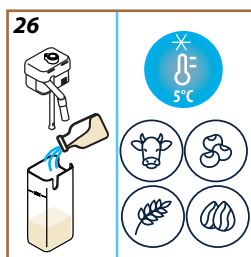

4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden



I dette kapitel kan du se, hvordan du gør LatteCrema Hot-kanden klar til brug.

Vi anbefaler altid at holde mælken ude af køleskabet i så kort tid som muligt, så den altid har en temperatur tæt på 5°C som forklaret i afsnittet "[4.3.1 Hvilken mælk skal jeg bruge i "LatteCrema Hot"-kanden?"](#)."

1. Løft låget ([E2](#)) og fyld mælkebeholderen ([D7](#)) med en tilstrækkelig mængde mælk uden at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. [26](#));
2. Sørg for, at mælkeindtagsrøret ([E6](#)) er sat godt ind i det passende leje i bunden af mælkekandens låg (fig. [27](#)). Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;
3. Løft lågen ([A5](#)) e og hængt kanden på ved at skubbe den helt ([D7](#)) ind i stikket (fig. [28](#)). Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiv).

4.3.3 Justering af skummet i "Latte Crema Hot"-kanden

LatteCrema Hot-kanden er designet til at tilbyde 3 skumniveauer, så den passer perfekt til den drik, du ønsker.

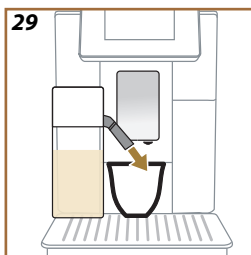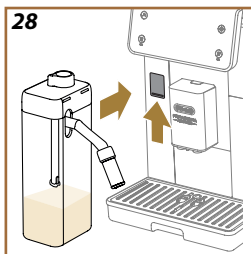

Ved at dreje på skumreguleringsknappen (E1), vælger du den mængde mælkeskum, der skal dispenseres under tilberedningen af mælkedrikkevarerne. Når du vælger en drik, viser displayet, hvilken position du skal dreje skumreguleringsknappen i.

Knappens position	Anbefales til...
	Hot
 MIN Let skum	• Caffelatte • Varm Mælk (uden skum) • Café au Lait • Café con Leche
 MED Cremet skum	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 MAKS Tykt skum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Varm Mælk (med skum)

4.3.4 Direkte valg af drikke med varm mælk

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.3.2 Klargøring og påsætning af 'Latte Crema Hot'-kanden](#)";
2. Anbring en tilstrækkelig stor kop under udløbene til drikke (A3) og under mælkestudsen (E3);
3. Juster mælkeudløbets forlænger (E4) så den passer til din kop og sænk udløbet til drikke (A3) så det er så tæt på koppen som muligt (fig. 29): på denne måde får du en bedre creme.
4. Tryk direkte på billedet (C7) på startsiden af den ønskede drik (fx Cappuccino fig. 30).
5. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (E1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter med tilberedningen.
6. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk).
7. Når tilberedningen er færdig, beder maskinen dig om at rengøre kanden (D7) (Clean-funktion) for at rengøre mælkekandens låg. Følg anvisningerne i det dedikerede afsnit "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)"
8. Hvis rengøringen ikke er udført vises symbolet  på startsiden, der husker på, at du skal fortsætte med rengøring af kanden.




Bemærk

- Når du er færdig med alle tilberedninger af drikke med varm mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" og eventuelt sætte kanden med den resterende mælk i køleskabet eller rengøre den helt som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".
- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.3.5 Tilpasning af drikke med varm mælk

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden](#)";
2. Anbring en tilstrækkelig stor kop under udløbene til drikke (A3) og under mælkestudsene (E3);
3. Tryk på tilpasningslinjen C8 under den ønskede drik (fig. 31). Der vises et skærbillede, der minder om det vist nedenfor:

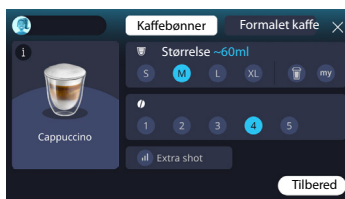

Til venstre er drikkeikonet, en knap ①, som, når man trykker på den, fører til en kort beskrivelse af den valgte drik og, hvis drikken består af flere ingredienser (f.eks. kaffe, vand og mælk), en bjælke, der angiver proportionerne.

Til højre ses instrumentbrættet til den faktiske tilpasning af drikken. Øverst fremhæves fanen "Kaffebønner", hvis du planlægger at lave drikken med friskmalede bønner.

Bemærk

Hvis du ønsker at bruge formalet kaffe, kan du se detaljerne i afsnittet "[4.3.6 Brug af formalet kaffe i drikke med varm mælk](#)".

Den første boks om drikkens mængde/størrelse giver mulighed for at vælge mellem størrelser (S, M, L, XL) og MY-funktionerne (se kapitlet "[4.8.4 'My'-funktion](#)") og To Go (se kapitlet [To Go](#)). Når den ønskede størrelse er valgt, opdateres også et skøn over størrelsen af den valgte drik øverst.

I den anden boks kan du vælge det ønskede intensitetsniveau.

Endelig giver indstillingen "Eks. Shot" en ekstra udledning af ristret-to-espresso for lidt ekstra energi.

4. Juster mælkeudløbets forlænger ([E4](#)) så den passer til din kop og sænk udløbet til drikke, så det er så tæt på koppen som muligt (fig. [29](#)): på denne måde får du en bedre creme;
5. Når du har valgt de ønskede indstillinger, kan du vælge "Tilbered";
6. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen ([E1](#)) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen;
7. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
8. Når tilberedningen er færdig, spørger maskinen, om du vil gemme den nye indstilling, og hvis Coffee Routine er aktive, beder den dig også om at bekræfte, om du vil gemme indstillingerne til alle tidspunkter på dagen eller kun til det aktuelle tidspunkt (i så fald skal du trykke på det viste klokkeslæt og bekræfte med "Ja"). Du kan finde alle oplysninger om coffee routine i afsnittet "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

Bemærk

- Når du er færdig med alle tilberedninger af drikke med varm mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" og eventuelt sætte kanden med den resterende mælk i køleskabet eller rengøre den helt som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage på startsidens uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.
- For bedst muligt at respektere visse drikkes karakteristika kan To Go-indstillingen og intensiteten muligvis ikke ændres.

4.3.6 Brug af formalet kaffe i drikke med varm mælk

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig for din yndlingsdrik, kan du se det ved at fanen "Formalet kaffe" er til stede på tilpasningsskærmen. Nedenfor er trinene til at lave din drik med varm mælk med formalet kaffe.

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragten tilstoppes.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Det er ikke muligt at tilberede drikken Cappuccino+ med formalet kaffe.

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden](#)";
2. Anbring en tilstrækkelig stor kop under udløbene til drikke ([A3](#)) og under mælkestuds ([E3](#));
3. Tryk på tilpasningsbjælken [C8](#) i bunden af den ønskede drik (fig. [30](#)). Der vises et skærmbillede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
4. Vælg fanen "Formalet kaffe" øverst til højre;
5. Løft låget på tilbehørsrummet (fig. [23](#)).
6. Kontroller, at kaffepulvertragten er indsat og sørg for, at den ikke er tiolstoppet; tilføj en strøget måleske af formalet kaffe (fig. [24](#)). Vælg størrelsen og tryk på "Tilbered".

-
7. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (E1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen;
 8. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formalet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage på startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.4 Drikke med kold mælk

Du skal bruge LatteCrema Cool-kanden med hvidt låg (E2) til at tilberede drikke med kold mælk. **Hvis den ikke følger med din model, kan du købe den på Delonghi.com.**

I de følgende kapitler finder du oplysninger om, hvilke mælketyper du skal bruge, hvordan du bruger og rengør kanden, og som med kaffedrikke, hvordan du tilbereder og tilpasser dine kolde mælkedrikke. Din maskine giver dig mulighed for at tilberede en lang række varme kaffedrikke: Tryk på Cold (B3) for kolde drikke, og vælg fanen "Mælk" øverst som vist i afsnittet "[3.2.2 Eksterne taster](#)".

Dette er de drikke med kold mælk, der vises på displayet på din maskine.

Drikke	
Caffelatte	Kold Mælk (med skum)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew latte
Cappuccino Mix	Cold brew cappuccino

4.4.1 Hvilken mælk skal jeg bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?

LatteCrema Cool-kanden er designet til at skumme mælk med flere skumniveauer for at gøre enhver drik med kold mælk perfekt.

Damp, luft og mælk blandes i det ideelle forhold for at skabe et perfekt skum direkte fra kanden til koppen. LatteCrema Cool-kanden har også en rengøringscyklus med damp og vand, der gør det muligt at opbevare den resterende mælk i køleskabet til senere brug. **Hvis du ikke har LatteCrema Cool-kanden, kan du købe den på Delonghi.com**

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller grøntsagsdrikke (for de bedste resultater skal du bruge køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller grøntsagsdrik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

 	
Sødmælk (fedt >3,5%)	✗
Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)	✗
Skummetmælk (fedt <0,5%)	✓
 Soya	✓
 Mandel	✓
 Havre	✓

4.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Cool"-kanden

I dette kapitel kan du se, hvordan du gør LatteCrema Cool-kanden klar til brug. Vi anbefaler altid at holde mælken ude af køleskabet i så kort tid som muligt, så den altid har en temperatur tæt på 5°C som forklaret i afsnittet "[4.4.1 Hvilken mælk skal jeg bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?](#)".

1. Løft låget ([E2](#)) og fyld mælkebeholderen ([D7](#)) med en tilstrækkelig mængde mælk uden at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. [26](#));
2. Sørg for, at mælkeindtagsrøret ([E6](#)) er sat godt ind i det passende leje i bunden af mælkekandens låg (fig. [27](#)). Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;
3. Løft lågen ([A5](#)) e og hægt kanden på ved at skubbe den helt ([D7](#)) ind i stikket (fig. [28](#)). Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiv);
4. Anbring en tilstrækkelig stor kop under udløbene til drikke ([A3](#)) og under mælkestudsens ([E3](#));
5. Vælg den ønskede drik.

Bemærk

Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiveret (se det relevante afsnit), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.

4.4.3 Justering af skummet i "Latte Crema Cool"-kanden

LatteCrema Cool-kanden er designet til at tilbyde 3 skumniveauer, så den passer perfekt til den drik, du ønsker.

Ved at dreje på skumreguleringsknappen (E1), vælger du den mængde mælkeskum, der skal dispenseres under tilberedningen af mælkedrikkevarerne. Når du vælger en drik, viser displayet, hvilken position du skal dreje skumreguleringsknappen i.

Knappens position	Anbefales til...
	Cold
 MIN Let skum	• Caffelatte
 MED cremet skum	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAKS tykt skum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Kold Mælk (med skum) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Direkte valg af drikke med kold mælk

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Cool"-kanden](#)";
2. Tryk direkte på billedet C7 på startsiden for den ønskede drik (f.eks. Kold Cappuccino);
3. Vælg, hvor kold du ønsker din drink mellem Ice (is) og Extra is (Ekstra is) og tryk på "→";
4. Afhængigt af dit valg foreslår apparatet, hvor mange isterninger du skal fylde glasset med;
5. Hæld den angivne mængde is i glasset, og placer den under udløbet til drikke (A3) og under mælkestudsens (E3) på LatteCrema Cool-kanden, tryk derefter på "Tilbered";
6. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (E1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen;

Bemærk

Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiveret (se det relevante afsnit), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.

7. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
8. Når tilberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.
9. Hvis rengøringen ikke udføres på startside, vises symbolet  på startside, der husker på, at du skal fortsætte med rengøring af kanden. Flere oplysninger i afsnit "[3.2.1 Introduktion til homepage](#)", "[3.2.1.3 Indstillinger, meddelelser og kontrollamper](#)".

Bemærk

Når du er færdig med alle tilberedninger af drikke med kold mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" og eventuelt sætte kanden med den resterende mælk i køleskabet eller rengøre den helt som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".



Bemærk

- "Annuler": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage på startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

4.4.5 Tilpasning af drikke med kold mælk

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.4.2 Klargøring og påsætning af 'Latte Crema Cool'-kanden](#)".

Tryk på tilpasningsbjælken [C8](#) i bunden af den ønskede drik (fig. [32](#)). Der vises et skærmbillede, der minder om det vist nedenfor:

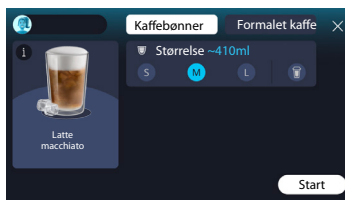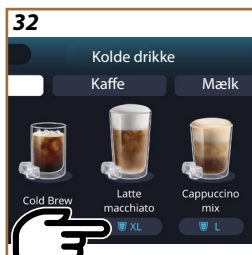

Til venstre er drikkeikonet, en knap **i**, som, når man trykker på den, fører til en kort beskrivelse af den valgte drik og, hvis drikken består af flere ingredienser (f.eks. kaffe og mælk), en bjælke, der angiver proportionerne.

Til højre ses instrumentbrættet til den faktiske tilpasning af drikken. Øverst fremhæves fanen "Kaffebønner", hvis du planlægger at lave drikken med friskmalede bønner.

Bemærk

Hvis du ønsker at bruge formalet kaffe, kan du se detaljerne i afsnittet "[4.4.6 Brug af formalet kaffe i drikke med kold mælk](#)".

Den første boks om drikkens mængde/størrelse giver mulighed for at vælge mellem størrelser (S, M, L) To Go-funktionen (se kapitlet [To Go](#)). Når den ønskede størrelse er valgt, opdateres også et skøn over mængden af den valgte drik øverst.

Bemærk

For at få en god balance mellem is og kaffe er det ikke muligt at ændre intensiteten eller bruge indstillingen "[4.8.1 Eks. shot](#)" som ville bringe drikken ud af balance.

2. Når du har valgt de ønskede indstillinger, skal du trykke på "Start";
3. Vælg, hvor kold du ønsker din drink mellem Ice (is) og Extra is (ekstra is), eller, i tilfælde af Cold Brew-drikke, om du ønsker "Original" eller "Intens" intensitet og tryk på "→";
4. Afhængigt af dit valg foreslår apparatet, hvor mange isterninger du skal fylde glasset med;
5. Hæld den angivne mængde is i glasset, og placer det under studsen til udledning af drikke [A3](#) og under mælkestudsen ([E3](#)) på LatteCrema Cool-kanden, tryk derefter på "Tilbered";
6. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen ([E1](#)) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen;
7. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
8. Når tilberedningen er færdig, spørger maskinen, om du vil gemme den nye indstilling, og hvis Coffee Routine er aktive, beder den dig også om at bekræfte, om du vil gemme indstillingerne til alle tidspunkter på dagen eller kun til det aktuelle tidspunkt (i så fald skal du trykke på det viste klokkeslæt og bekræfte med "Ja"). Du kan finde alle oplysninger om coffee routine i kapitlet "[4.8.5 Coffee Routine](#)".

Bemærk

Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg af "Ice" eller "Extra is" eller "Original" eller "intens", og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges, for at opnå det bedste resultat.

Bemærk

Når du er færdig med alle tilberedninger af drikke med kold mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" og eventuelt sætte kanden med den resterende mælk i køleskabet eller rengøre den helt som beskrevet i afsnittet "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

4.4.6 Brug af formalet kaffe i drikke med kold mælk

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig for din yndlingsdrik, kan du se det ved at fanen "Formalet kaffe" er til stede på tilpasningsskærmen. Nedenfor er trinene til at lave din drik med kold mælk med formalet kaffe.

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragtens tilstoppes.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Cold Brew Latte og Cold Brew Cappuccino kan ikke tilberedes med formalet kaffe.



1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Cool"-kanden](#)".
2. Tryk på tilpasningsbjælken [C8](#) i bunden af den ønskede drik (fx Cappuccino mix, fig. 33). Der vises et skærmbillede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;

3. Vælg fanen "Formalet kaffe" øverst til højre;
4. Vælg den ønskede størrelse: der opdateres også et skøn over størrelsen af den valgte drik øverst. Tryk på "Start";
5. Vælg, om du vil have en "Ice" (is) eller "Extra is" (ekstra is)-drik: tryk på "→";
6. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat: Hæld den angivne mængde isterninger i glasset og placer det under studsene til udledning af drikke (A3) og under mælkestudsene (E3) på LatteCrema Cool-kanden, tryk derefter på "Tilbered";
7. Løft låget (A2) på tilbehørsrummet (fig. 23);
8. Kontroller, at kaffepulvertragten (D3) er indsat og sørg for, at den ikke er tilstoppet; tilføj en strøget måleske (D1) af formålet kaffe (fig. 24) og tryk på "Ok";
9. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe og udledning af mælk).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formålet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

4.5 Udledning af varmt vand

1. Placer en kop under udløbet til drikke A3 (fig. 20).
2. På startsideen (C):
 - tryk direkte på billedet, C7 der svarer til varmt vand: udledningen begynder;
 - tryk på tilpasningsbjælken C8 i bunden af billedet og vælg den størrelse, der skal udledes, tryk derefter på "Tilbered": udledningen begynder;
3. Udløbet afbrydes automatisk.

Bemærk

- Tryk på "Stop" eller "Annuller" for at afbryde tilberedningen manuelt.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden, skal du blot trykke på +Ekstra. Når den ønskede mængde er nået, tryk på Stop eller Annuller.
- Varmtvandsfunktionen kan også bruges til at varme kopen op og nyde en endnu varmere drik: Fyld blot koppen med lidt varmt vand, som du derefter hælder ud, før du udleder din varme drik.

4.6 Te-funktion

Den varme te-funktion giver dig mulighed for at vælge 4 forskellige temperaturer afhængigt af den anvendte type te eller urtete.

1. placer en kop under udløbet til drikke [A3](#) (fig. [20](#)).
2. På startsiden (C):
 - tryk direkte på billedet [C7](#) for te-funktionen: udledningen begynder;
 - tryk på tilpasningsbjælken [C8](#) i bunden af billedet, vælg størrelsen, der skal udledes og den ønskede type te (maskinen vælger den korrekte temperatur i overensstemmelse hermed som vist i tabellen nedenfor), tryk derefter på "Tilbered": udledningen begynder;
 - Udløbet afbrydes automatisk.

Maskinen er klar til brug igen.

Te og urtete	
Når du vælger den type te, du er interesseret i, justerer maskinen den ideelle temperatur. Du kan se de anbefalede trækketider i denne tabel.	
	Hvid te 1-3 minutters trækketid
	Grøn te 1-2 minutters trækketid
	Oolong te fra 30 sekunders til 1 minuts trækketid
	Sort te 1-5 minutters trækketid
Vores tefunktion brygger en kop te ved den perfekte temperatur og doserer din foretrukne mængde vand.	

Bemærk:

- Tryk på "Stop" eller "Annuller" for at afbryde tilberedningen manuelt.
- Så snart udleveringen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden, skal du trykke på "+Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på "Stop" eller "Annuller".

4.7 Tips til den perfekte kaffe

1. Hvis din kaffe kommer ud i dråber, ikke er fyldig nok og indeholder for lidt creme, skal du konsultere vejledningen om formalingsjustering (se afsnit "[5.13 Kværnens indstillinger](#)") eller kapitlet "FAQ";
2. Hvis kaffen er for varm eller for kold, kan du justere på kaffetemperaturindstillingen (se afsnit "[5.12 Kaffetemperatur](#)" i indstillingsmenuen) og i kapitlet "FAQ";
3. Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:
 - udfører en skylning før tilberedning af kaffen (se afsnit "[5.5 Skylning](#)" i indstillingsmenuen );
 - opvarm kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se afsnit "[4.5 Udledning af varmt vand](#)");
 - øg kaffetemperaturindstillingen (se afsnit "[5.12 Kaffetemperatur](#)" i indstillingsmenuen ).
4. Hvis du ønsker en koldere kaffe:
 - Tøm vandbeholderen og fyld den med frisk vand;
 - opfrisk koppen/glasset med kold vand eller is, der skal fjernes før udledningen;
 - Hvis koppen/glasset er egnet til temperaturændringer, kan du stille den/det i køleskabet i et par minutter, før du udleder den ønskede drik.

4.8 Yderligere funktioner

4.8.1 Eks. shot

Tilføj en Espresso ristretto (30 ml) til følgende drikke for at få et ekstra boost:

Varme	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso Lungo	Cortado
Filter style	Flat White
Coffee	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Café con Leche
Latte Macchiato	Café au Lait
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Fortsæt som følger:

1. Tryk på tilpasningerne [C8](#) i bunden af den ønskede drik (f.eks. Americano, fig. [21](#)). Displayet viser de parametre, du kan tilpasse efter egen smag:
2. Tryk på "Eks. shot", og derefter "Ok".
3. Vælg den ønskede størrelse og intensitet. Aktivering af funktionen kan ses både ved, at EKS. SHOT er fremhævet, og ved den ændrede størrelsesvurdering. Tryk på "Tilbered".
4. Bekræft ved at trykke på "Ok". (Ved at markere feltet vises meddelelsen ikke længere).
5. Apparatet fortsætter med tilberedningen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin.
6. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Ja", for at gemme de nye indstillinger eller "Nej" for at bevare de tidligere indstillinger. Du kan også gemme dem i din Coffee Routine ved at markere det relevante felt. I dette tilfælde angives Eks. Shot angivet med symbolet  i bjælken til tilpasning af drikkevarer.

Maskinen er klar til brug igen.

Bemærk

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Denne funktion er ikke tilgængelig med formalet kaffe.
- Tilpasninger kan gemmes til alle tidspunkter af dagen eller til det aktuelle tidspunkt, hvis Coffee Routine er aktiveret. Se afsnit ["4.8.5 Coffee Routine"](#).

4.8.2 To go

"To Go" er en funktion, der passer til dem, der ønsker at oprette en udvalgt drikkevarer til at tage med sig. Søg på siden [delonghi.com](https://www.delonghi.com) efter den travel mug, der anbefales til din maskine:

	Travel mug (ikke inkluderet) (kapacitet 235 ml)
	Type: DLSC074
	EAN:8004399024465

"To go"-funktionen er tilgængelig til tilberedning af følgende drikke:

	Varme	Kolde
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Mælk	✓	--
Koldbryg	--	✓
Koldbryg Cappuccino	--	✓
Koldbryg Latte	--	✓

Fortsæt som følger:

1. Placer kruset under udløbet til drikke ([A3](#));
2. Hvis du ønsker at tilberede en drik med mælk, skal du følge anvisningerne i afsnittene "[4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden](#)" og "[4.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Cool"-kanden](#)";
3. Tryk på brugerdefineringsbjælken i bunden af den ønskede drik (fx americano, fig. [21](#)). Displayet viser de parametre, du kan tilpasse efter egen smag og de funktioner, du kan vælge;



-
4. Vælg i det øverste felt , størrelsen "To Go"  (fig. 34): displayet viser felterne "Justering" og "To Go-Guide";
 5. Når du trykker på feltet "Justering" (fig. 35) åbnes et skærmbillede, hvorfra du kan justere størrelsen på drikken ($\pm 12\%$ for hvert niveau), før du udleder den, afhængigt af den anvendte travel mug. Hvis størrelsen ændres fra dette skærmbillede, gemmes den nye "To Go"-driksmængde ved at trykke på "Gem", og den indstilles automatisk til næste tilberedning;
 6. Tryk på feltet "To Go-guide" (fig. 36) for at få vist oplysninger om mængden og dermed den korrekte størrelse travel mug, der skal bruges;
 - 7a. Til varme drikke: tryk på "Tilbered";
 - 7b. Til kolde drikke: tryk på "Start", og følg anvisningerne på displayet;
 7. Maskinen fortsætter med tilberedningen af drikken og stopper automatisk;
 8. Første gang, for hver To Go-drik og for hver profil i brug, vises funktionen "Justering" i slutningen af tilberedningen, således at mængden korrigeres, afhængigt af den travel mug, du bruger;
 9. Hvis mængden af drikken er OK, skal du blot trykke på "Ok", ellers skal du angive, om de næste udledninger skal være større (gå mod +) eller mindre (gå mod -) og trykke på "Justering" for at gemme;

Advarsel

Hvis du bruger "Justering", er den mængde, der er angivet i det øverste felt på tilpasningsskærmen, muligvis ikke korrekt.




10. Tryk på "X" for at afslutte funktionen "justering".

Bemærk:

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Når du bruger et krus, der er anderledes end det, du tidligere brugte, anbefales der at holde sig tæt på maskinen, for at kontrollere mængden af dispenseret drikkevarer.
- For at opretholde temperaturen på varme drikke, anbefales der at forvarme travel mug med varmt vand.
- Hvis man ønsker at bruge en anden travel mug end den medfølgende, skal man huske, at den skal være mindst 14 cm høj.

Advarsel

- Vi anbefaler at bruge travel mug i højst 2 timer: Efter denne tid skal du tømme og rengøre den som beskrevet i det følgende afsnit.
- Før du skruer låget af travel mug, skal du åbne lukkehætten for at frigøre trykket;
- Efter tilberedning af drikke med mælk, skal mælkekanndens gøres rent som angivet på "[Generelle noter efter tilberedning af mælkedrikke](#)".
- For flere oplysninger, henvises der til indlægssedlen vedlagt i travel mug.

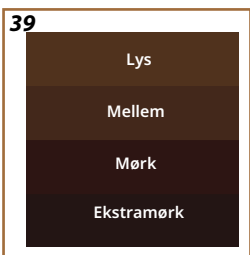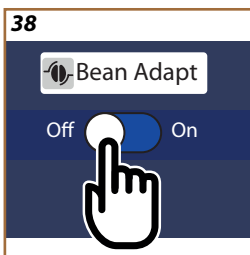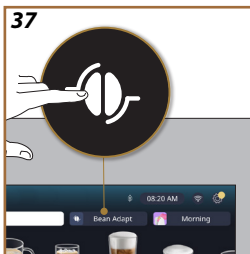

4.8.3 Bean adapt technology

En kaffeekspert lige ved hånden, som med få trin giver dig mulighed for at optimere kaffeekstraktionen og resultatet i koppen.

Intelligent teknologi hjælper dig med at justere maskinen i henhold til de anvendte kaffebønner: fra graden af malingen til udvindingen, hvert trin justeres for at få det bedste ud af kaffebønnen.

1. Du kan trykke på teksten Bean Adapt  (C) på startside (fig. 37);
2. Aktiver Bean Adapt ved at trykke på knappen (fig. 38);

Bemærk

Maskinen minder dig om, at du skal have tilberedt mindst 3 kopper kaffe med den samme kaffevariant og kværnen i samme position for at kunne fortsætte. Hvis disse forberedelser endnu ikke er foretaget, skal du trykke på "OK", derefter "X" og til sidst "Ja" for at afslutte uden at gemme, så du kan fortsætte med at klargøre de nødvendige 3 kopper kaffe.

3. Vælg den type af bønner, du bruger: 100% Arabica eller blend af Arabica & Robusta (denne information kan findes på kaffeemballagen). Tryk på (i) for at få flere oplysninger. Tryk på "→";
4. Vælg ristningsgraden ved at trykke på den farvegradation, der kommer tættest på bønnernes farve (fig. 39). Tryk på (i) for at få flere oplysninger. Tryk på "→";

Nu kontrollerer maskinen, hvordan indstillingerne ændres for at få det bedste resultat, startende fra de igangværende indstillinger:

5. Tryk på "Tilbered" for at tilberede en Espresso. Tryk på "→" efter udledning;
6. Maskinen har nu alle de data, den skal bruge for at kunne definere de optimale parametre (i nogle tilfælde kan den også bede om en vurdering af den kaffe, der lige er blevet brygget), som først vises og derefter indstilles i maskinen. Tryk på "→" ved hvert skærbillede for at gå til næste parameter:
 - Kaffetemperatur;
 - Intensitet;
 - Kværnens position.
7. Tryk på  navn på bønner, og tastaturet popper op for at tilpasse navnet. Tryk på "Færdig" for at bekræfte det;
8. Tryk på "→": maskinen gemmer indstillingerne, og navnet vises i stedet for logoet .

Bemærk

- Bean Adapt-teknologien vil kun være synlig som en intensitetsindstilling i drikken espresso, men vil også forbedre ekstraktionen af alle andre kaffedrikke.
- Du kan gemme op til 6 forskellige kaffebønneprofiler, og hver gang du skifter kaffebønne i din maskine, skal du blot trykke på Bean Adapt (C3) på startside og vælge den anvendte kaffebønne.

4.8.4 "My"-funktion

My-funktionen giver mulighed for at vælge mængden af hver ingrediens, der bruges til at tilberede den ønskede varme drik. My-funktionen adskiller sig fra valget af mængde i afsnittene om drikkevaretilpasning ved, at den giver dig mulighed for at tilpasse den nøjagtigt til din kop.

Betjeningen er meget enkel og intuitiv: Når du har startet din drik, skal du bare stoppe med at dosere den, når du ønsker det, og den mængde vil blive gemt som "My" mængde på den aktive profil.




Nedenfor finder du en trinvis vejledning i, hvordan du gemmer "My"-indstillingen for en drik med to ingredienser (f.eks. Cappuccino = mælk + kaffe). Den samme proces kan følges for en drik med en enkelt ingrediens.

1. Kontroller, at den profil, som du vil tilpasse drikken til, er valgt;
2. Tryk på tilpasningsbjælken C8 i bunden af den ønskede drik (fx lav med cappuccino fig. 31);
3. Tryk på (my);
4. Tryk på "Start",
5. Ved tilberedning af kaffedrikke vælges intensitet, og ved tefunktion vælges temperaturen: tryk på "→".
6. Placer den valgte kop under udløbet til drikke (A3) og tryk på "Tilbered";
7. Maskinen begynder at udlede den første ingrediens. Displayet viser en bjælke, der repræsenterer intervallet fra 1 til det maksimale, der kan programmeres for den pågældende ingrediens i den valgte drik.
8. Efter et par sekunders udledning vises "Stop"-knappen nederst, og fra dette øjeblik kan du trykke på den for at stoppe udledningen af ingrediensen. Når du trykker på Stop, og drikken kun indeholder én ingrediens, gemmes den mængde, du har i koppen, og du kan til enhver tid finde den igen som "My"-mængde.
9. Hvis drikken indeholder en anden ingrediens, vises en ny animation med en statuslinje, der ligner den, du lige har set, og du skal blot gentage operationen for denne anden ingrediens. Når denne anden cyklus er færdig, gemmes "My"-mængden.

-
10. Hvis Coffee Routine er aktiv, som det fremgår af kapitlet "Coffee Routine", vil maskinen spørge dig, om du vil gemme indstillingen til et bestemt tidspunkt eller til alle tidspunkter på dagen.

Bemærk

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- I tilfælde af tilpasning af espressoen tilpasses en enkelt drik også automatisk den respektive dobbelte drik.
- Du kan til enhver tid afslutte programmering ved at trykke på "X": værdier gemmes ikke.
- "My" er faktisk en af de størrelser/mængder, du kan vælge til din drik, det betyder, at du til enhver tid kan vælge en af de andre størrelser eller vende tilbage til "My"-størrelsen og være sikker på, at det er den samme, der er gemt med den netop beskrevne proces. Hvis du vil omprogrammere "My"-mængden, skal du blot trykke på teksten "Nulstil"  som vises, når du vælger My. Når nulstillingen er gennemført, kan du indstille den igen ved at følge processen, der er beskrevet ovenfor.
- For at omprogrammere drikken My er det nødvendigt at nulstille til standard: Tryk på bjælken til tilpasning af drikke  og sørg for, at funktionen er aktiveret. Tryk på teksten "Nulstil"  for at nulstille drikken til standard. Fortsæt derefter med at omprogrammere drikken.

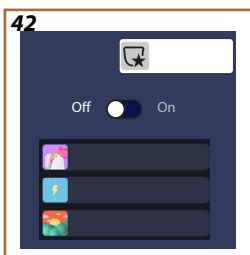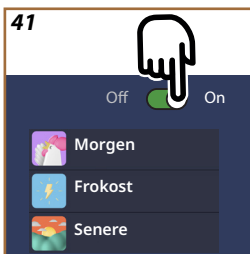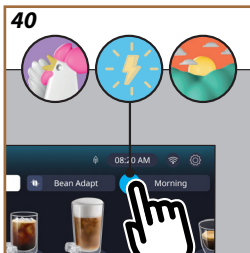

4.8.5 Coffee Routine

Med denne funktion vil maskinen huske, hvordan du foretrækker din kaffe i løbet af dagen, og opdatere listen over drikke, så den passer til dine vaner.

Når denne funktion er aktiv, vil maskinen, hver gang du ændrer indstillingerne (størrelse, intensitet osv.) for en drik, give dig mulighed for at gemme de nye indstillinger til det specifikke tidspunkt på dagen ved at sætte kryds i den relevante boks og derefter bekræfte med "Ja". Hvis du derimod ønsker at gemme de nye indstillinger til hele dagen, skal du blot trykke på "Ja" på den dedikerede skærm.


Bemærk

Du kan se, om funktionen er aktiv, ved at se på din startside: Hvis der står "Coffee Routine" på fanen i højre side, betyder det, at den er deaktiveret, og at du kan aktivere den ved at trykke der.

Hvis du derimod ser et af de tre logoer (fig. 40) på fanen til højre, betyder det, at coffee Routine er aktiv. Sørg for, at uret er korrekt, eller ændr klokkeslættet ved at følge instruktionerne i afsnittet ["3.2.1.4 Klokken"](#). Sådan deaktiveres denne funktion:

- tryk på symbolet for den aktuelle dag på startside (fig. 40);
- tryk på markøren (fig. 41) og bekræft, at funktionen skal deaktiveres ved at trykke på "Ja";
- Tryk på den ønskede liste for at beholde den som standard og bekræft med "OK".

I stedet for symbolet for den aktuelle Coffee Routine vises symbolet  på startside for at angive, at funktionen er blevet deaktiveret korrekt (fig. 42).

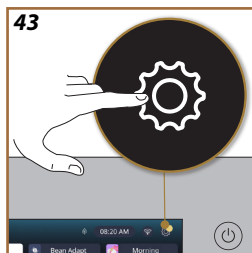

5 INDSTILLINGER

5.1 Sådan navigerer du i indstillingerne

1. Tryk på knappen  (C6) (fig. 43).

Indstillingerne er inddelt i fire argumenter:

• Vedligeholdelse 5.2 Afkalkning 5.3 Vandfilter 5.4 Maskinrensning 5.5 Skyllning 5.6 Rensning af kanden 5.7 Tøm kredsløbet	• Generelle indstillinger 5.8 Auto-sluk 5.9 Lydsignal 5.10 Energibesparelse 5.11 Sprog 5.12 Kaffetemperatur 5.13 Kværnens indstillinger 5.14 Vandets hårdhedsgrad 5.15 Nulstil til standard
• Gode råd og vejledn. 5.16 Support (QR-kode) 5.17 Anbefal. vedr. kande 5.18 Kreative opskrifter	• Maskinoplysninger 5.19 Statistik 5.20 Mere information

2. Vælg emnet og rul gennem dets undermenuer på skærmen og vælg det ønskede emne.
3. Tryk på "X" for at gå tilbage og for at gå til startside.

5.2 Afkalkning

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Tryk på "Afkalkning".

Der vises en statuslinje på displayet, der angiver, hvor lang tid der går, før det er nødvendigt at afkalke .

3. Hvis du ønsker at fortsætte med afkalkningen, tryk på "Læs mere", "Ja" og følg den guidede procedure. Instruktioner kan også findes under afsnit "[6.6.3 Afkalkning](#)".
4. Ellers tryk på "X" for at gå tilbage og for at gå til startside.

5.3 Vandfilter

For at opretholde en god brug af maskinen over tid, anbefaler vi at bruge De'Longhi-kalkfilteret (D8).

For mere information besøg www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Tryk på "Vandfilter". Der vises en statuslinje på displayet, som angiver hvor lang tid der går, før vandfilteret skal udskiftes.

3. Tryk på "Start" og følg den guidede procedure. Instruktioner kan også findes under afsnit "[2.4 Installation af vandfilter](#)".
4. Ellers tryk på "X" for at gå tilbage og for at gå til startside.

5.4 Maskinrengøring

Hvis du ønsker at rengøre drikkeudløbsdyserne ([A22](#) og [A23](#)) og den af-tagelige bryggeenhed ([A19](#)) grundigt, før maskinen anmoder om det, skal du gøre følgende:

1. Tryk på knappen  ([C6](#)).
2. Tryk på "Maskinrengøring".
3. Tryk på "Start", og vent på, at maskinen afslutter forberedelsesfasen til rengøring, og følg derefter guiden. Instruktioner er også tilgængelige i kapitlet "[6.6 Grundig rengøring af maskinen](#)".
4. Ellers tryk på "X" for at gå tilbage og for at gå til startside.

5.5 Skylning

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra kaffeudløbet ([A3](#)), så det indvendige kredsløb varmes op og rengøres. Vi anbefaler, at du udfører denne funktion 2-3 gange før brug, hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 3-4 dage.

Denne funktion startes på følgende måde:

1. Tryk på knappen  ([C6](#)).
2. Tryk på "Skylning".

Hvis man ønsker at fortsætte med skylningen.

3. Placer en beholder med kapacitet på minimum 0,2L (fig. [8](#)) under udløbet til drikke ([A3](#)).
4. Tryk på "Ja": efter et par sekunder kommer der varmt vand ud af udløbet til drikke ([A3](#)) som renser og opvarmer maskinens indvendige kredsløb.
5. For at stoppe skylningen, skal du trykke på "Stop" eller vente på det automatiske stop.
6. Maskinen er klar til brug.

Bemærk:

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den;
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen ([A12](#)).

5.6 Rengøring af kanden

I dette afsnit finder du alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre mælkekandens effektivitet over tid (den udvidede procedure findes i kapitlet "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)").

-
1. Tryk på knappen  (C6).
 2. Tryk på "Rengøring af kanden".
 3. Tryk på "Start", og følg guiden ved hjælp af scrollepilene "←" eller "→". Når proceduren er afsluttet, skal du bekræfte, at du har udført rengøringen ved at trykke på "Færdig" for at vende tilbage til startside.
 4. Tryk på "X" når som helst for at afslutte og vende tilbage til startside.

5.7 Tøm kredsløbet

For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Tryk på "Tøm kredsløb".
3. Tryk på "Ja".
4. Fjern drypbakken (A6) (fig. 18), tøm og rengør selve bakken og kaffegrumsbeholderen (A11). Sæt alt ind igen.
5. Tryk på "→". Placer en beholder med en minimumskapacitet på 0,2L under udløbet til drikke (A3) og vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) (fig. 8).
6. Tryk på "Ja" maskinen udfører en skylning med varmt vand fra udløbene til drikke (A3).
7. Når skylningen er færdig, skal du fjerne vandbeholderen (A8) og tømme den. Tryk på "→".
8. Hvis det er sat i, fjernes filteret (D8) fra vandbeholdere og tryk på scrollepilene "→".
9. Sæt den (tomme) tank i igen, og tryk på "→".
10. Tryk på "Ja" og vent på, at maskinen tømmes; (Forsigtig: varmt vand fra studserne). I takt med at kredsløbet tømmes kan enheden blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
11. Når tømningen er fuldført, skal du trække drypbakken ud, tømme den og sætte den i igen, herefter trykkes på "→" og "Ok" og maskinen slukker (standby).
12. Afbryd maskinen fra det elektriske netværk.
13. Næste gang apparatet tændes, bør du følge anvisningerne i afsnittet "[2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN](#)".

5.8 Auto-sluk

Du kan indstille den automatiske slukning, så apparatet slukker efter en periode uden brug.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Tryk på "Auto-sluk".

4. Displayet viser den aktuelt valgte tid på auto-sluk og de andre valg-bare muligheder.
5. Vælg den ønskede tid på auto-sluk og tryk på "OK" for at gemme.
6. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Maskinen er indstillet med lav autosluk-tid for at reducere energi-forbruget. Hvis du vælger en højere autosluk-tid, øges maskinens energiforbrug.

5.9 Lydsignal

Når den er aktiv, udsender maskinen en akustisk advarsel ved hver betjening. Under dette punkt kan du aktivere eller deaktivere den akustiske advarsel.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Tryk på "Lydsignal".
4. Tryk på "Off" for at deaktivere eller "On" for at aktivere.
5. Tryk på "X" for at gemme og gå tilbage til startside.

5.10 Energibesparelse

Når funktionen er aktiveret, sikrer den et lavere energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. I dette element kan du aktivere eller deaktivere energibesparelse.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Tryk på "Energibesparelse".
4. Tryk på "Off" for at deaktivere eller "On" for at aktivere.
5. Tryk på "X" for at gemme og gå tilbage til startside.

Bemærk:

Hvis tilstanden "Energibesparelse" er aktiveret, kan det tage et par sekunder mere at brygge den første kaffe.

Bemærk:

Når symbolet  vises på displayet, betyder det, at funktionen er aktiv.

5.11 Sprog

Hvis du vil ændre det indstillede sprog, skal du gøre følgende:

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Tryk på "sprog".
4. Vælg "Indstil", og vælg det ønskede sprog, der automatisk vælges.
5. Tryk på "X" for at gemme det nye sprog og vende tilbage til startside.

5.12 Kaffetemperatur

Temperaturen er en af de vigtigste faktorer for en god ekstraktion af kaffe. Jo mindre kaffen er ristet, jo højere temperatur kan den tåle og omvendt. Vi anbefaler at bruge Bean Adapt-funktionen  til at indstille den ideelle temperatur for den anvendte kaffebønne.

Advarsel: Hvis du ønsker en højere temperatur på din drik, anbefaler vi, at du forvarmer koppen ved at fylde den med varmt vand, som du derefter hælder ud, før du udleder din kaffedrik. Hvis du derimod ønsker at nyde en koldere drik, skal du bruge koldt vand eller is til at sænke temperaturen i koppen og derefter udlede din drik.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Tryk på "kaffetemperatur".
4. Indstil den ønskede temperatur.
5. Tryk på "X" for at gemme den nye temperatur og vende tilbage til startside.

5.13 Kværnens indstillinger

Justerung af kværnen og dermed størrelsen på kaffepulveret er en af de afgørende faktorer for korrekt ekstraktion. Vi anbefaler at bruge Bean Adapt-funktionen, der indstiller den til det optimale niveau for hver af dine kaffebønner.

Hvis du ikke ønsker at aktivere Bean Adapt , forklarer vi i dette kapitel, hvordan du ændrer malingsgrad, og giver dig nogle tips til at indstille den korrekt.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Rul gennem emnerne, og vælg "Kværnens indstillinger".
4. Tryk på "Indstil" for at åbne skærbilledet til justering af malingsgrad.
5. Tryk på "Flere oplysninger om justering af kværn", hvis du vil have en mere detaljeret forklaring på, hvordan du justerer malingsgraden: Tryk på scrollepilene for at skifte mellem skærbillederne, og tryk på "X" for at vende tilbage til justeringsskærmen.
6. Vælg mellem de tilgængelige malingsgrader (identificeret med en grå baggrund). Du kan indstille et niveau ad gangen.



7. Hvis Bean Adapt er aktiveret, viser displayet  ud for niveauet, der er indstillet for den aktuelt anvendte kaffebønneprofil.

8. Tryk på Nulstil for at vende tilbage til fabriksindstillingerne .
9. Tryk på "X" for at vende tilbage til menuen "Kværnsens indstillinger".
10. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

- Det tilrådes kun at foretage yderligere justeringer af kværnen efter mindst 5 kaffebrygninger ved at følge den beskrevne procedure. Skulle man genopleve at brygningen ikke effektueres korrekt, gentag da proceduren.
- Hvis Bean Adapt-funktionen er aktiv, vil en ændring af malegraden deaktivere funktionen.

5.14 Vandets hårdhedsgrad

Maskinen kræver afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området ved at indstille den korrekte hyppighed for afkalkningen.

Vejledning til vandets hårdhed

Se nedenstående tabel for oplysninger om vandets hårdhedsgrader

	°dH	°e	°f	
Niveau 1	0-7	0-8.75	0-12.6	
Niveau 2	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
Niveau 3	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
Niveau 4	>21	>26.25	>37.8	

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Rul gennem emnerne, og vælg "vandets hårdhedsgrad"
4. Tryk på "Indstil" og kontroller derefter vandets hårdhedsgrad som angivet i afsnit [2.2 Tjek vandets hårdhedsgrad](#).
5. Tryk på niveau (1,2,3 eller 4 i henhold til den registrerede værdi for vandets hårdhedsgrad og tabellen ovenfor) for at vælge den nye indstilling
6. Tryk på "X" flere gange for først at gemme det nye niveau og derefter vende tilbage til startside.

Bemærk:

Du kan udføre en test af vandets hårdhedsgrad med en hvilken som helst kommercielt tilgængelig teststrimmel. Når du har målt vandets hårdhedsgrad, skal du følge tabellen (se ovenfor) og vælge knappen "Lær mere om vandets hårdhedsgrad".

5.15 Nulstil til standard

Med denne funktion nulstilles alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik).

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Generelle indstillinger" på skærmen.
3. Rul gennem emnerne, og vælg "Nulstil til standard"
4. Du kan vælge, hvad du vil nulstille: "Maskine" eller "Enkel profil".
- **Maskine:** Tryk på "Start" og "Ja", og vent på, at maskinen nulstilles. Tryk på "X" gentagne gange for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Når maskinen (ikke den enkelte profil) er blevet gendannet til fabriksværdier, gentager maskinen den første opstart fra afsnit "[2.5 Introduktion til maskinens funktioner](#)".

- **Enkel profil:** Tryk på "Start", og vælg den profil, du vil nulstille. Tryk på "Ja", og vent på, at maskinen nulstiller profilen. Tryk på "X" gentagne gange for at vende tilbage til startside.

5.16 Support (QR-kode)

Her finder du altid en QR-kode, som fører dig tilbage til denne brugsanvisning og andet indhold, der er relevant for dig og din maskine.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Gode råd og vejledn." på skærmen.
3. Tryk på "Support" og indram QR-koden med din smartphone.
4. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

5.17 Anbefal. vedr. kande

Her finder du nogle tips om, hvilke typer mælk du skal bruge for at lave en perfekt varm eller kold skum.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Gode råd og vejledn." på skærmen.
3. Tryk på "Tips til skum".
4. Vælg "Gode råd til varm eller kold kande" (se afsnittet "Hvilken mælk skal man bruge").
5. Tryk på "X" gentagne gange for at vende tilbage til startside.

5.18 Kreative opskrifter

Scan QR-koden for at se alle de kreative opskrifter. Kreative opskrifter er trinvise opskrifter, som giver dig mulighed for at lave drinkke eller cocktails, hvor du blander ingredienser som sirup, likør og frugt med de drikke, som din maskine kan tilberede.

Takket være My Coffee Lounge-appen kan du til enhver tid få adgang til mere end 150 kreative opskrifter baseret på espresso, cold brew, cappuccino, latte macchiato osv...

I dette afsnit kan du altid finde QR-koden, der giver mulighed for at downloade appen og opdage alle de opskrifter, vi har designet til dig.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Gode råd og vejledn." på skærmen.
3. Tryk på "Kreative opskrifter" og indram QR-koden med din smartphone.
4. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

5.19 Statistik

Her kan du se, hvilke og hvor mange drikkevarer der er blevet tilberedt, hvor ofte du har udført vedligeholdelse, og hvor meget vand der er blevet brugt.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Maskinoplysninger" på skærmen.
3. Tryk på "Statistik".
4. Tryk på "Læs mere", og skub fingeren fra højre mod venstre i displayet for at se alle statistikker for din maskine.
5. Tryk på "X" gentagne gange for at vende tilbage til startside.

5.20 Mere information

I dette afsnit kan du se din maskines serienummer og "build". Disse oplysninger kan være nyttige, hvis du har brug for at kontakte kundeservice.

1. Tryk på knappen  (C6).
2. Vælg "Maskinoplysninger" på skærmen.
3. Tryk på "Mere info" for at se serienummeret og "build".
4. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

6 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

6.1 Rengøring af udtagelige elementer

I det følgende kapitel finder du oplysninger om vedligeholdelse og rengøring anbefalet af DeLonghi.


For korrekt rengøring af apparatet er mange komponenter designet, så de nemt kan tages ud og vaskes.

Bemærk:

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

6.1.1 Rengøringsmetoder

- [6.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine](#)
- [6.3 Komponenter, der skal lægges i blød](#)
- [6.4 Komponenter, der skal skylles under rindende vand](#)

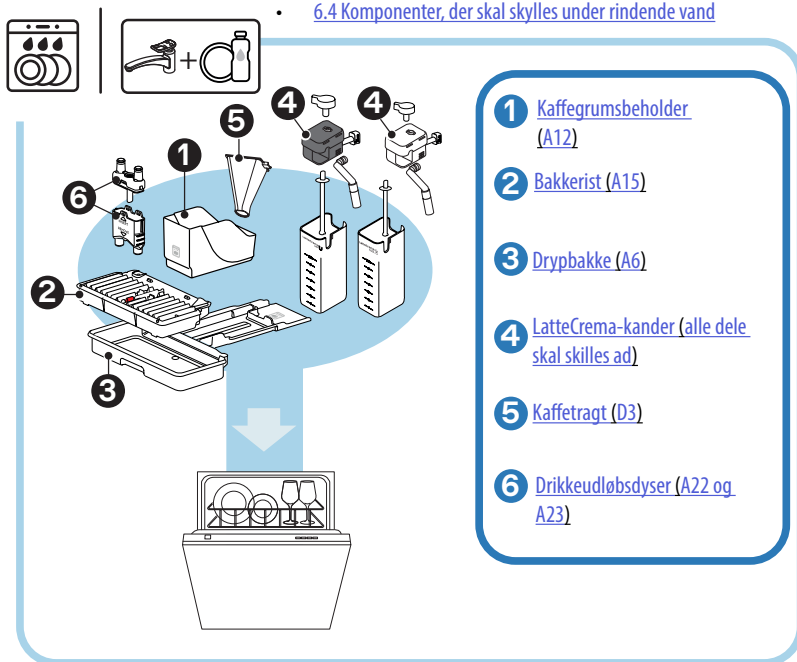

Bemærk:

Hvis du ikke har opvaskemaskine, anbefaler vi, at du lægger delene i blød i vand (ca. 40°C) og lidt opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør dem derefter med en ren klud.

6.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine

6.2.1 Rengøring af kaffegrumsbeholder

Når maskinen anmoder om det (se afsnit "[7 HYPPIGE MEDDELSER OG ALARMER](#)"), skal den tømmes og rengøres. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums ([A12](#)) kan maskinen ikke brygge kaffe. For at forhindre mugdannelse signalerer apparatet, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen altid frakobles strømforsyningen).

Advarsel! Fare for skoldning


Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal ([A14](#)) varm. Vent med at røre ved den, til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Fjern drypbakken ([A6](#)) og kaffegrumsbeholderen ([A12](#)) (fig. [45](#));
2. Tøm og rengør drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der kan have aflejret sig på bunden.
3. Vask den i opvaskemaskinen eller læg den i blød i vand (ca. 40°C) og lidt opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør den derefter med en ren klud.
4. Sæt drypbakken, risten ([A15](#)) og beholderen til kaffegrumsbeholder tilbage på plads.

Advarsel!


For at optimere rengøringen anbefaler vi, at du også tømmer drypbakken, når du tømmer kaffegrumsbeholderen.

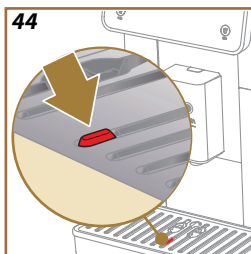

6.2.2 Rengøring af drypbakken og bakkeristen

Drypbakken ([A6](#)) er udstyret med en flydende indikator [A16](#) (rød) for niveauet af det indeholdte vand (fig. [44](#)).

Før indikatoren begynder at stikke ud af kopbakken ([A14](#)), skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen, bærefladen og området omkring den. Drypbakken fjernes på følgende måde:

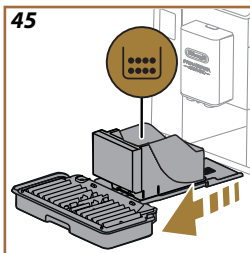

Advarsel! Fare for skoldning!

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal (A14) varm. Vent med at røre ved den, til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden.



1. Fjern drypbakken (A6) og kaffegrumsbeholderen (A12) (fig. 45);
2. Kontroller kondensopsamleren (A20) og tøm den, hvis den er fuld;
3. Fjern kopbakken (A14), bakkeristen (A15), og tøm derefter drypbakken og kaffegrumsbeholderen;
4. Vask den i opvaskemaskinen eller læg den i blød i vand (ca. 40°C) og lidt opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør den derefter med en ren klud.
5. Sæt drypbakken, risten og beholderen til kaffekapslerne tilbage på plads.

Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Hvis denne handling ikke udføres, kan det ske, at grumsbeholderen ved efterfølgende kaffebrygning bliver fyldt mere end forventet, og maskinen bliver tilstoppet.

Advarsel!

Kopbakkeristen tåler ikke vask i opvaskemaskine.

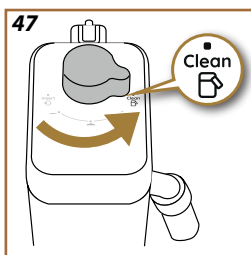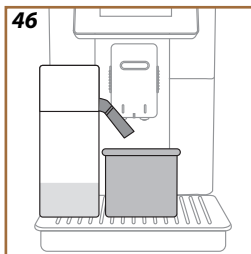

6.2.3 Rengøring af mælkekander

6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug

Efter hver udledning af mælkedrikke, kræver maskinen, at du udfører rengøringsfunktionen for kanden (D7) (funktionen Clean) for at rengøre mælkekandens låg (E2). Gør som følger for at starte rengøringen:

1. Lad mælkekanden stå i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen);
2. Placer en kop eller en beholder under mælkeudløbet (E3) (fig. 46);
3. Drej knappen til justering af skum/rengøring (E1) på "Clean" (fig. 47): varmt vand og damp strømmer ud af mælkeudløbet. Rengøringen slutter automatisk;
4. Drej reguleringsknappen over på en af valgmulighederne for skum;

Hvis jeg skal lave flere tilberedninger efter hinanden:

- For at fortsætte med efterfølgende forberedelser, når meddelelsen til rengøring af kanden (funktionen Clean) vises, på tryk på "Senere". Fortsæt med rengøring af mælkekanden efter den sidste tilberedelse.

I slutningen af tilberedningerne er mælkebeholderen tom, eller mælken er ikke nok til andre opskrifter

- Efter rengøring (med funktionen "Rengør"), demonteres mælkekanden og alle komponenter rengøres i henhold til proceduren i afsnit "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".

I slutningen af tilberedningerne er der stadig mælk i beholderen nok til andre opskrifter

- Efter rengøring med funktionen "Rengør", skal du fjerne mælkekanden og straks sætte den i køleskabet. Kanden LatteCrema Hot kan opbevares i køleskabet i højst 2 dage, mens kanden LatteCrema Cool kun kan opbevares én dag; fortsæt derefter med at rense alle komponenterne i henhold til proceduren beskrevet i afsnittet "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".


Advarsel:

Hvis mælkekanden har holdt sig ude af køleskabet i mere end 30 minutter, demonter og rengør alle komponenter i henhold til proceduren i afsnit "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".


Generelle noter efter tilberedning af mælkedrikke

- Hvis rengøringen ikke er færdig, vises symbolet  (C4) på startskærmen, husk at du skal fortsætte med rengøringen af mælkekanden.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at vente til maskinen varmer op for at kunne rengøre (Clean-funktion).
- Afvent CLEAN-funktionens afslutning for korrekt rengøring. Funktionen er automatisk. Skal ikke stoppes, mens den er i gang.


48




49

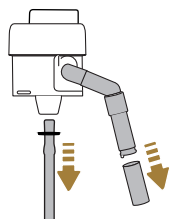

50

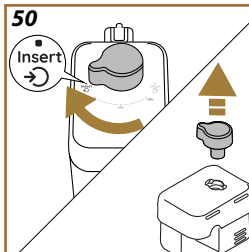

51

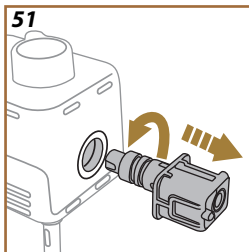

6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden

Grundig rengøring af mælkekanden (D7) er afgørende for at sikre optimale og ensartede resultater over tid.

Bemærk

For rengøring efter hver udledning af mælkedrikke se afsnit "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)".


Din maskine minder dig om, hvornår den skal rengøres, og hvis du er i tvivl, kan du altid følge rengøringsinstruktionerne direkte fra maskinen ved at gå ind i indstillingsmenuen, se afsnit "[5.6 Rengøring af kanden](#)". Vi anbefaler en grundig rengøring af kanden: 1 dag uden brug for Latte-Crema Cool-kanden og 2 dage uden brug for Latte-Crema Hot-kanden. Gå frem som følger:

1. Tag låget af (E2) mælkekanden (E7) (fig. 48);
2. Fjern mælkeudløbet (E3), mælkeudløbets forlænger (E4) (hvis til stede) og mælkeopsugningsrøret (E6) (fig. 49);
3. Drej skumregulatoren i urets retning (E1) frem til positionen "Insert" (fig. 50) og træk den opad;
4. Drej mod uret, og træk mælkekandens stik ud (E5) (fig. 51).
5. Vask i opvaskemaskinen (anbefales) eller i hånden, som følger:
 - **I opvaskemaskinen:** Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (mindst 40°C), anbring derefter komponenterne på den øverste kurv i opvaskemaskinen og start et 50°C-program, f.eks.: Eco Standard.
 - **I hånden:** Skyl omhyggeligt alle komponenter med varmt rindende vand (mindst 40°C) for at fjerne alle synlige rester: sørg for at vandet passerer mellem hullerne (fig. 52). Sænk alle komponenter (inklusive mælkebeholderen) ned i varmt drikkevand (mindst 40°C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl alle komponenterne grundigt med varmt drikkevand, og gnid dem individuelt med hænderne.

52



53

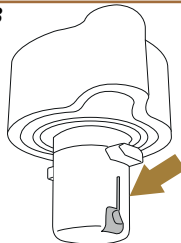

6. Sørg for, at der ikke er mælkerester i hulrummet og rillen i bunden af drejeknappen (fig. 53). Skrab eventuelt med en tandstik;
7. Kontroller, at sugerøret (E6) og udledringsrøret (E3) ikke er tilstoppede med mælkerester
8. Tør komponenterne med en ren, tør klud;
9. Genmonter alle mælkekandens komponenter.

Bemærk:

Maskinen minder dig med jævne mellemrum om behovet for at rengøre kanden grundigt og gentager sekvensen for komplet rengøring.



6.2.4 Rengøring af kaffetragten

Rengør den aftagelige tragt for formålet kaffe regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden) (D3). Gå frem som følger:

1. Sluk maskinen (se afsnit "3.1.2 Slukning");
2. Løft låget på tilbehørsrummet (fig. 23).
3. Fjern målebægeret/børsten (D1);
4. Træk den aftagelige tragt ud (D3);
5. Vask tragten under rindende vand ved 40°C og tør den med en ren klud. Tragten kan også vaskes i opvaskemaskine ved en vaskedyklus på 50°C.
6. Sæt tragten tilbage i lejet og læg børsten væk;
7. Luk låget igen.

Advarsel!

Efter rengøring skal du sikre dig, at der ikke er noget tilbehør tilbage i tragten. Tilstedeværelsen af fremmedlegemer under drift kan forårsage skade på maskinen.

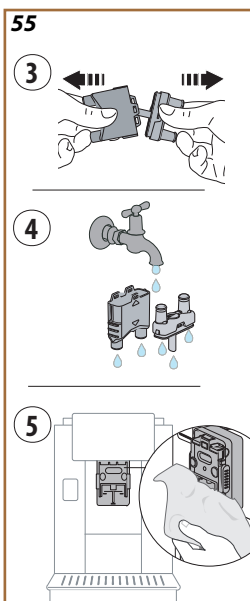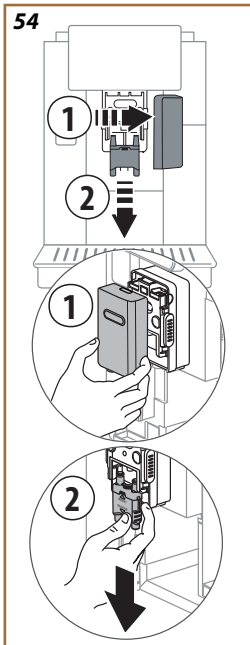

6.2.5 Rengøring af drikkeudløbsdyser

På denne model er der implementeret en advarsel, der minder dig om, hvornår du skal rengøre den aftagelige bryggeenhed (A19) og kaffedyserne (A22 og A23) (se afsnit ["6.6 Grundig rengøring af maskinen"](#)). Denne rengøring er hurtig, men hvis den udføres konsekvent, bevares kaffens organoleptiske kvaliteter, og maskinens levetid forlænges.

Hvis du selv ønsker at rengøre kaffedyserne, skal du gøre følgende:


1. Sluk maskinen (se afsnit ["3.1.2 Slukning"](#));
2. Tryk på udløserknappen (A4) og tag låget (A21) af udløbet til drikke (A3) ved at trække det mod dig selv, og træk derefter dyserne nedad (fig. 54 punkt 1 og 2);
3. Adskil de to dyser (fig. 55 punkt 3) og skyl dem med varmt rindende drikkevand (mindst 40°C) for at fjerne alle synlige rester (fig. 55 punkt 4). For optimal rengøring anbefaler vi vask i opvaskemaskine;

Bemærk:

Hvis du ikke har opvaskemaskine, anbefaler vi, at du lægger delene i blød i vand (ca. 40°C) og lidt opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør dem derefter med en ren klud.

4. Rengør de aftagelige dyseres sæde med en svamp (fig. 55 punkt 5);
5. Saml dyserne igen (A22 og A23), og hæng dem derefter på udløbet: Sørg for, at ordet "INSERT" er øverst og synligt, når dyserne er indsat;
6. Luk igen udløbet med dækslet, indtil du hører det klikke på plads.
7. Kaffedyserne er nu rene, og maskinen er klar til brug igen.

6.3 Komponenter, der skal lægges i blød

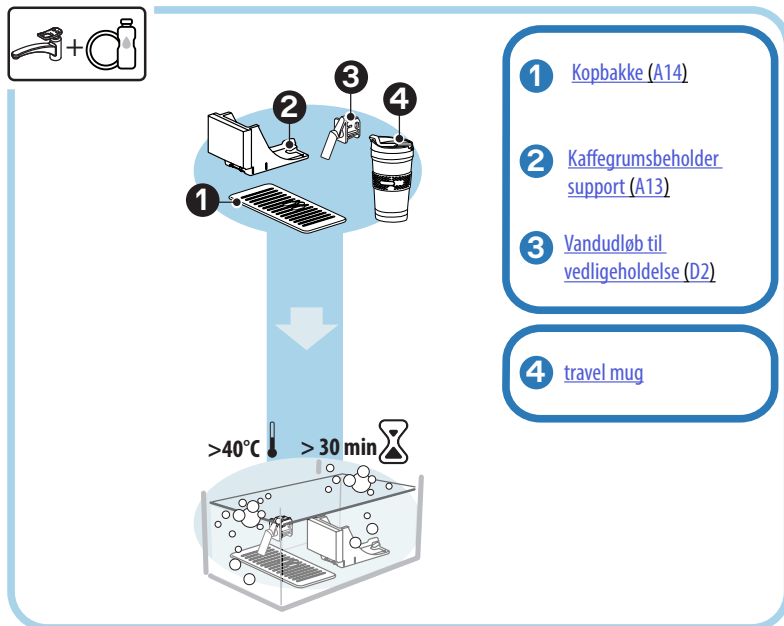

Bemærk:

Komponenterne skal lægges i blød i vand (ca. 40 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør dem derefter med en ren klud.

6.3.1 Rengøring af kopbakke

Rengør jævnligt kopbakken (A14) på følgende måde:

1. Sluk maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)");
2. Tag drypbakken op (A6);

Advarsel!

For at optimere rengøringen anbefaler vi også at tømme kaffegrumsbeholderen (A12) og drypbakken (A6).

3. Løft bakken (A14);
4. Lad den ligge i blød i vand (ca. 40 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør dem derefter med en ren klud.

6.3.2 Rengøring af kaffegrumsbeholder support

Rengør jævnligt kaffegrumsbeholderens support (A13) på følgende måde:

1. Sluk maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)");
2. Tag drypbakken op (A6);

Advarsel!

For at optimere rengøringen anbefaler vi også at tømme kaffegrumsbeholderen (A12) og drypbakken (A6).

3. Løft kaffegrumsbeholderen (A12) for at tage dens support;
4. Lad den ligge i blød i vand (ca. 40 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør den derefter med en ren klud.

6.3.3 Rengøring af vandudløb ved vedligeholdelse

Rengør jævnligt vandudløbet (D2) på følgende måde:


5. Tag det ud af dets leje (hvis monteret på din model) efter at have åbnet låget til tilbehørsrummet (A2 - fig. 23);
6. Lad den ligge i blød i vand (ca. 40 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør den derefter med en ren klud.

6.3.4 Rengøring efter hver brug af De'Longhi's travel mug (sælges separat)

Af hygiejnemæssige årsager anbefales det at rengøre travel mug efter hver brug. Brug ikke slibemidler, som kan beskadige beholderens overflade. Gå frem som følger:

1. Skru låget af og skyl beholderen og låget med varmt postevand (40°C).
2. Læg komponenterne i blød i varmt vand (40°C) med opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Brug ikke parfumeret opvaskemiddel.
3. Rengør beholderen og låget indvendigt med en ren svamp og opvaskemiddel og fjern synligt snavs.
4. Skyl alle komponenter med varmt postevand (40°C).
5. Tør alle komponenter af med et rent og tørt klæde eller med køkkenrulle, og saml dem derefter igen.
6. Vask låget i opvaskemaskine en gang om ugen. Metalbeholderen tåler ikke vask i opvaskemaskine.

6.4 Komponenter, der skal skylles under rindende vand

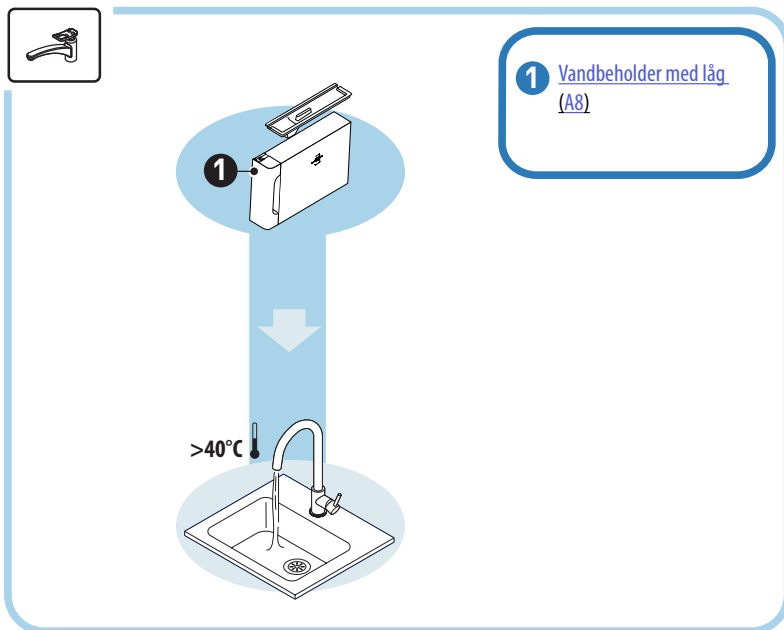

6.4.1 Rengøring af vandbeholder med låg

Vi anbefaler, at du jævnligt rengør vandbeholderen (A8) (ca. en gang om måneden), eller hvis du ikke bruger maskinen i mere end 3 dage.

Rengøring af vandbeholderen er også en del af udskiftningscyklussen for kalkfilteret (D8) (se afsnit "[6.6.4 Styring af vandfilter](#)").

1. Sluk maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)");
2. Træk vandbeholderen ud, fjern vandfilteret (hvis det findes) og skyl det med drikkevand;
3. Tøm vandbeholderen og vask den med varmt vand (ca. 40°C), eventuelt ved hjælp af en ikke-slibende klud. Skyl grundigt med rindende vand;
4. Hvis det tidligere er fjernet, genindsæt filteret, fyld frisk drikkevand op til MAX-niveauet og sæt tanken ind i maskinen igen;
5. (Kun hvis du har indsat kalkfilteret) Dispenser 100ml varmt vand for at genaktivere filtret.

6.5 Rengøring af hovedstrukturen

6.5.1 Rengøring af maskinen indvendigt

Fare for elektrisk stød!

Før de indvendige dele rengøres, skal maskinen slukkes (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)") og el-nettet frakobles. Sænk aldrig maskinen ned i vand

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken [\(A6\)](#) for at få adgang).
2. Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeflejringer med den medfølgende pensel [\(D1\)](#) og en svamp.
3. Støvsug alle rester op med en håndstøvsuger.

6.5.2 Rengøring af betjeningspanelet

Det er vigtigt at understrege, at selve touchskærmen er meget sart. Derfor skal du være forsigtig og følge nedenstående trin for at rengøre den:

4. Sluk for maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)") på denne måde kan du også lettere se snavset;
5. Brug en mikrofiberklud, som renser overflader uden at ridse eller beskadige dem;
6. Brug ikke opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol.
7. Tør mikrofiberkluden over touchskærmen (du kan eventuelt fugte kluden med vand);
8. Brug den tørre del af mikrofiberkluden til at tørre overfladen efter rengøring med rengøringsprodukt eller med selve kluden fugtet med vand.

6.6 Grundig rengøring af maskinen

6.6.1 Grundig rengøring af maskinen

Grundig rengøring af maskinen gør det muligt at fjerne kafferester, som undertiden kan dannes i visse områder af maskinen. Maskinen giver dig besked, når det er tid til at udføre denne rengøring, og du kan beslutte, om du vil gøre det nu eller senere (se afsnit "[7 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER](#)"). Hvis du vil udføre rengøringen med det samme, når meddelelsen vises, skal du blot trykke på "Ja" og følge de trinvisse instruktioner på displayet fra punkt 4. For at udskyde rengøringen til et senere tidspunkt, skal du trykke på "Nej": På startsiden, under indstillingsmenuen ([C6](#)), minder en gul prik "●" ([C12](#)) dig om, at maskinen skal rengøres (beskeden gentages, hver gang den tændes).

Gør følgende for at få adgang til rengøring fra indstillingsmenuen:

1. Tryk på knappen ([C6](#));
2. Vælg "vedligeholdelse" og derefter "Maskinrengøring";
3. Tryk på "Start" for at starte rengøringsguiden: Maskinen forbereder sig til rengøring;
4. Tag vandbeholderen ud ([A8](#)) (fig. [3](#));
5. Åbn lugen til bryggeenheden ([A17](#)) (fig. [56](#)) på højre side af bryggeenheden;
6. Tryk de to farvede udløserknapper indad (fig. [57](#)) og træk samtidig bryggeenheden ([A19](#)) udad;
7. Tryk på "→";
8. Skyl bryggeenheden under rindende vand uden rengøringsmidler. Hvis snavset er genstridigt, skal du lægge bryggeenheden i blød i drikkevand i 5 minutter og derefter bruge børsten i måleskeen ([D1](#)) til at fjerne det resterende snavs;

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

9. Brug også børsten til at rengøre for eventuelle kafferester på bryggeenhedens leje ([A18](#)), som kan ses fra lågen til bryggeenheden ([A17](#));
10. Tryk på "→";
11. Sæt bryggeenheden i igen ved at skubbe den ind i supporten og trykke, indtil den klikker på plads;

Bemærk:

Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (fig. 58).

12. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen;
13. Luk lågen til bryggeenheden og sørg for, at den er hægtet rigtigt på, og sæt vandbeholderen i igen;
14. Tryk på "→";
15. Tryk på udløserknappen (A4) og fjern låget (A21) (A3) ved at trække det mod dig selv, tryk på "→";
16. Træk dyserne nedad (fig. 54 punkt 1 og 2) og adskil dem (fig. 55 punkt 3), tryk på "→";
17. Skyl dyserne under varmt rindende drikkevand (mindst 40°C) for at fjerne alle synlige rester (fig. 55 punkt 4). For optimal rengøring anbefaler vi vask i opvaskemaskine. Tryk på "→";

Bemærk:

Hvis du ikke har opvaskemaskine, anbefaler vi, at du lægger delene i blød i vand (ca. 40°C) og lidt opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand, og tør dem derefter med en ren klud.

18. Rengør de aftagelige dysers sæde med en svamp (fig. 55 punkt 5);
19. Saml dyserne igen (A22 e A23), og hægt dem derefter på udløbet: Sørg for, at ordet "INSERT" er øverst og synligt, når dyserne er indsat;
20. Luk igen udløbet med dækslet, indtil du hører det klikke på plads og tryk på "→";
21. For at afslutte rengøringsprocessen foretager maskinen nogle skylninger med varmt vand fra kaffeudløbet: Placer en 0,2 liters beholder under udløbet, og tryk på "Ja". Maskinen varmer op, foretager nogle skylninger og vender bagefter tilbage til startside.

Nu er maskinen klar.

Bemærk:

- Anden gang maskinen viser rengøringsmeddelelsen, vises guiden kun, hvis du efter trin 3 trykker på "Vis mig alle trinene", ellers skal du bare trykke på "Færdig", når du har udført alle de tidligere beskrevne trin korrekt til rengøring af den aftagelige bryggeenhed og kaffedyserne.
- Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang).
- Støvsug alle rester op med en håndstøvsuger.

6.6.2 Rengøring af aftagelig bryggeenhed

På denne model er der implementeret en advarsel, der minder dig om, hvornår du skal rengøre den aftagelige bryggeenhed ([A19](#)) og kaffedyserne ([A22](#) og [A23](#)) (se afsnit "6.6 Grundig rengøring af maskinen"). Denne rengøring er hurtig, men hvis den udføres konsekvent, bevares kaffens organoleptiske kvaliteter, og maskinens levetid forlænges.

Hvis du selv ønsker at rengøre den aftagelige bryggeenhed, skal du gøre følgende:

Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når kaffemaskinen er tændt.




1. Sluk maskinen (se afsnit "3.1.2 Slukning");
2. Tag vandbeholderen ud ([A8](#)) (fig. 3);
3. Åbn lugen til bryggeenheden ([A17](#)) (fig. 56) på højre side af bryggeenheden;
4. Tryk de to farvede udløserknapper indad (fig. 57) og træk samtidig bryggeenheden ([A19](#)) udad;
5. Skyl bryggeenheden under rindende vand uden rengøringsmidler. Hvis snavset er genstridigt, skal du lægge bryggeenheden i blød i drikkevand i 5 minutter og derefter bruge børsten i måleskeen ([D1](#)) til at fjerne det resterende snavs;

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

6. Brug også børsten til at rengøre for eventuelle kafferester på bryggeenhedens leje ([A18](#)), som kan ses fra lågen til bryggeenheden ([A17](#));
7. Efter rengøring skal du genindsætte bryggeenheden ved at skubbe den ind i supporten; tryk derefter på bryggeenheden, indtil du hører et klik;

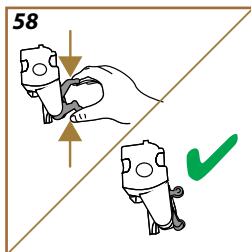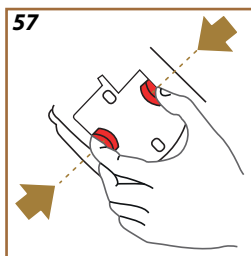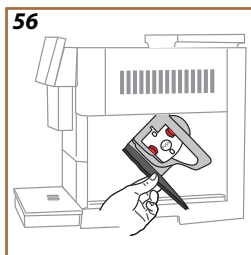

Bemærk:

Hvis det er svært at sætte bryggeenheden i, skal den (inden den sættes ind) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (fig. 58).

8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen;
9. Luk lågen til bryggeenheden og sørg for, at den er hægtet rigtigt på;
10. Indsæt vandbeholderen.
11. Den aftagelige bryggeenhed er ren, og maskinen er klar til brug igen.

6.6.3 Afkalkning

Afkalkning er en grundig rengøring af din maskine, der har til formål at fjerne eventuelle kalkrester, der kan have dannet sig langs det kredsløb, der fører vand fra tanken til koppen.

Afkalkning forlænger ikke kun maskinens levetid, men forbedrer også kvaliteten af de udleverede drikke betydeligt.

Som forklaret i afsnit "[5.14 Vandets hårdhedsgrad](#)", giver maskinen dig besked, når det er det rigtige tidspunkt at afkalke, afhængigt af antallet og typen af drikke, der tilberedes, og vandets hårdhedsgrad. Hvis vandets hårdhedsgrad er indstillet korrekt, vil maskinen bede dig om at afkalke med den korrekte hyppighed.

Du kan til enhver tid tjekke, hvor lang tid der er til næste afkalkning via menuindstillingerne → vedligeholdelse → [5.2 Afkalkning](#).

Advarsel!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalke maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

Sådan afkalke du

ECODECALK 

EAN: 8004399327252

Afkalkningsmiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2,0 L
Tid	~25min


Afkalk maskinen, når den tilhørende meddelelse vises på startside (se afsnit "[7 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER](#)"): Hvis du vil fortsætte med afkalkning med det samme, skal du trykke på "Ja" og følge trin-for-trin instruktionerne på maskinens display.

Hvis du ønsker at udsætte afkalkningen til et senere tidspunkt, tryk på "Nej": På startside, i indstillingsmenuen, minder en  (C6) gul prik dig om, at maskinen skal afkalke. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).


Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på symbolet  (C6) på startside;
2. Vælg "vedligeholdelse" og derefter "afkalkning";
3. Tryk på "Start" for at gå ind i afkalkningsguiden;


59

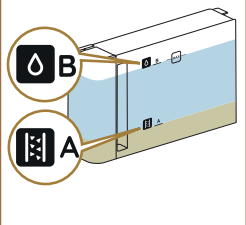

60

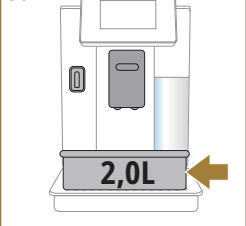

61

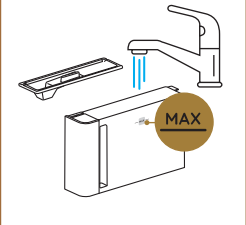

4. Indsæt vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) (fig. 7) (placeret i tilbehørsrummet over maskinen på modeller, der er udstyret med det);
5. Tag drypbakken (A6) og kaffegrumsbeholderen (A12) (fig. 18) ud og tøm dem: sæt derefter begge dele i igen og tryk på "→";
6. Tag vandbeholderen ud (A8), hæv låget og (hvis isat) fjern filtret (D8). Tøm beholderen helt og tryk på "→";
7. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (D6) op til niveau A (svarende til en 100ml dåse) markeret på indersiden af tanken; tilsæt derefter drikkevand (en liter) op til niveau B (fig. 59). Sæt vandbeholderen i igen (med låg) og tryk på "Start";
8. Placer en tom beholder med en minimumskapacitet på 2,0 liter under dispenserne (fig. 60). Tryk på "Ja" for at starte processen.

Advarsel! Fare for skoldning

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af udløbene. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

9. Programmet starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlet løber ud af både vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring og af udløbet til drikke (A3) og varmt vand. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen;

Efter ca. nogle minutter afslutter apparatet det første trin i afkalkningen, som efterfølges af en skyllefase. Lad os se hvordan:

10. Tøm beholderen, som er brugt til opsamling af afkalkningsopløsningen;
11. Fjern vandtanken, tøm den, skyl den godt med rindende drikkevand, og sæt kalkfilteret i igen, hvis det tidligere blev fjernet;
12. **Fyld vandtanken op til MAX-niveauet** (fig. 61) med rent vand, og sæt den i maskinen. Tryk på "→";
13. Placer den tomme beholder, der bruges til at samle afkalkningsopløsningen tilbage under udløbene, og tryk på "Ja" for at starte skylningen;
14. Der løber varmt vand ud af både udløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) og af udløbet til drikke (A3);
15. Når vandet i tanken løber tør, skal du tømme beholderen, der blev brugt til at opsamle skyllevandet, fjerne, tømme og genindsætte drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og derefter genindsætte dem i maskinen;
16. Fjern vandbeholderen og fyld den op med rent vand til niveauet (fig. 61). Sæt den tilbage i maskinen og tryk derefter på "Fremad";
17. Afkalkningsprocessen er afsluttet som følger: tryk på "X";
18. Apparatet udfører en hurtig opvarmning og vender bagefter tilbage til startside.

Bemærk:

- Når hele afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A12).
- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. strømsvigt), vil maskinen, når den tændes igen, genoptage cyklussen, hvor den slap.
- Apparatet kræver en anden skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til MAKS-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylningen påbegyndes.

6.6.4 Styring af vandfilter

For at opretholde en god brug af maskinen over tid, anbefaler vi at bruge De'Longhi-kalkfilteret (D8).

For mere information besøg delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

6.6.4.1 Installation af vandfilter

De'Longhi kalkfilter (D8)

Hvis du udsatte installationen af vandfilteret, da du tog maskinen i brug (se afsnit "[2.4 Installation af vandfilter](#)") eller hvis det blev installeret og efterfølgende fjernet, og du vil installere det igen, skal du gøre følgende:

1. Tryk på knappen  (C6) på startsiden;
2. Vælg "vedligeholdelse" og derefter "vandfilter";
3. Tryk på "Ja" for at gå ind i den guidede procedure;
4. Indsæt varmtvandsudløbet (D2) (placeret i tilbehørsrummet oven på maskinen på modeller, der er udstyret med det), når låget er åbnet (fig. 23);
5. Tag filteret (D8) ud af pakken og drej datoindikatoren, indtil den viser de næste 2 måneder (fig. 9): tryk på "→" for at fortsætte til næste trin;

Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

6. For at aktivere filtret, køres vand fra vandhanen ind i filterets midterhul, indtil vandet strømmer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 10). Tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.

7. Tag vandbeholderen ud (A8) af maskinen og fyld den med frisk drikkevand; tag låget af vandbeholderen og sænk filtret ned i vandbeholderen, tryk på midten af filteret 2-3 gange for at lade luftboblerne slippe ud (fig. 11). Tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.
8. Indsæt filteret i lejet (fig. 12) og tryk det i bund. Luk låget på beholderen igen. Tryk på "→" for at fortsætte til næste trin.
9. Sæt vandbeholderen i igen (fig. 13).
10. Placer en beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter (fig. 14) under vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring. (D2) og tryk på "Ja" for at aktivere filteret.
11. Apparatet dispenserer varmt vand (fig. 15) og den afbrydes automatisk.
12. Nu er filteret aktivt. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Efter installationen skal du fjerne vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) og placere det på dets plads (hvis til stede) eller opbevare det. Det skal bruges til at udføre vedligeholdelsesoperationer på maskinen.

6.6.4.2 Udskiftning af vandfilter

Brugen af et kalkfilter (se afsnit "2.4 Installation af vandfilter") kan betragtes som forebyggende vedligeholdelse med to formål:

- at forbedre kvaliteten af det vand, der strømmer gennem maskinens kredsløb og ned i din kop;
- at reducere hyppigheden, hvormed maskinen skal afkalkes.

Du kan til enhver tid kontrollere, hvor lang tid der går, før filteret skal udskiftes/fjernes via indstillingsmenuen → vedligeholdelse → vandfilter (se afsnit "5.3 Vandfilter"). Udskift filteret, når den relevante meddelelse vises på startside (se afsnit "7 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER"): Hvis du vil udskifte det nu, skal du trykke på "Ja" og følge de trinvis instruktioner på displayet fra punkt 4. For at udskyde udskiftningen til et senere tidspunkt, skal du trykke på "Nej": På startside, under indstillingsmenuen (C6), minder en gul prik "●" (C12) dig om, at filteret skal udskiftes (beskegentages, hver gang den tændes).

Gør følgende for at fjerne og udskifte filteret:

1. Tryk på  (C6) på startside;
2. Vælg "vedligeholdelse" og derefter "vandfilter";
3. Tryk på "Ja" for at gå ind i den guidede procedure;
4. Tag vandtanken (A8) og det brugte filter ud: tryk på "→" for at bekræfte, at det brugte filter er fjernet;
5. For at installere et nyt filter skal du trykke på "Ja" og følge de trin-vise instruktioner på displayet fra punkt 4 i afsnit ["2.4 Installation af vandfilter"](#) ellers skal du trykke på "Nej" for at vende tilbage til startside uden noget vandfilter installeret.


7 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER

I dette afsnit finder du en liste over mulige advarsler og alarmer grupperet som følger:

- [Meddelelser om vandbeholder og kaffegrumsbeholder](#)
- [Meddelelser om vandfilter](#)
- [Meddelelser om bryggeenhed](#)
- [Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe](#)
- [Meddelelser om kander](#)
- [Advarselsmeddelelser](#) 
- [Meddelelser om rengøring og afkalkning](#)
- [Generelle meddelelser eller meddelelser om temperatur](#)

7.1 Meddelelser om vandbeholder, kaffegrumsbeholder


Sæt vandbeholderen i!

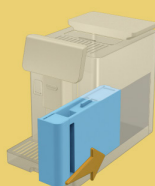

Ok

- Vandbeholderen (A8) er ikke sat i.
- Kontroller, at beholderen er sat korrekt i. Træk den om nødvendigt ud, og tryk den helt ind igen.

Det er tid til at fylde vandtanken med frisk vand

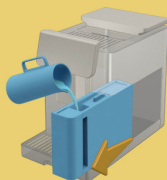

- Vandbeholderen (A8) er tom.
- Fyld beholderen med rent vand op til MAX-niveau.

Jeg kan ikke færdiggøre din drik. Tøm grumsbeholderen og drypbakken og prøv igen.



- Der blev fundet for meget kaffe.
- Tag drypbakken (A6) og kaffegrumsbeholderen ud (A11), tøm begge og sæt dem tilbage i maskinen og gentag tilberedningen.

Jeg kan ikke færdiggøre din drik. Tøm grumsbeholderen og drypbakken og prøv igen. Reducer mængden af formalet kaffe. Husk, kun en måleske!



- En for stor mængde formalet kaffe er blevet indført.

Fjern drypbakken ([A6](#)) og kaffegrumsbeholderen ([A11](#)), tøm begge og sæt dem tilbage i maskinen og gentag tilberedningen, imens du reducerer mængden af formalet kaffe (max 1 måleske).

Det er tid til at tømme kaffegrumsbeholderen og drypbakken. Selvom de ikke er fyldte, så tøm dem jævnligt



- Kaffegrumsbeholderen ([A12](#)) er fuld eller er blevet tømt for mere end 72 timer. (Husk, at selv om kaffegrumsbeholderen ikke er fuld, skal den stadig tømmes hver 72. time for at undgå ubehagelige lugte og mug).

Rengør som beskrevet i afsn. "[6.2.1 Rengøring af kaffegrumsbeholder](#)".

Kan du tømme drypbakken og kaffegrumsbeholderen? Fyld vandbeholderen med rent vand



- Hvis der kun er lidt vand tilbage, og kaffegrumsbeholderen er tæt på at skulle tømmes, anbefaler vi, at du udfører disse indgreb på samme tid. Husk, at selv om kaffegrumsbeholderen ikke er fuld, skal den stadig tømmes hver 72. time for at undgå ubehagelig lugt og mug.

Maskinen kræver begge operationer med det samme for at tilberede forskelledrikkevarer efterhinden uden afbrydelser.

Sæt kaffegrumsbeholder og drypbakke i



- Kaffegrumsbeholderen ([A12](#)) og drypbakken ([A6](#)) er blevet fjernet fra maskinen.

Sæt kaffegrumsbeholder og drypbakke i.

7.2 Meddelelser om vandfilter



- Kalkfilteret (D8) er slidt.
- Tryk på "Ja" for at fjerne filteret, eller "Nej", hvis du ønsker at fjerne det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kapitel "[6.6.4 Styring af vandfilter](#)".


7.3 Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe



- Du har valgt brygning med formalet kaffe, men der er ikke tilsat nok formalet kaffe.
- Sørg for, ved at åbne lågen (A2), at tragten (D3) ikke er stoppet, tilsæt en strøget måleske (D1) af formalet kaffe og tryk på "OK" for at genoptage tilberedningen.




- Der er ikke flere kaffebønner.
- Fyld bønnebeholderen og tryk på "Færdig" for at genoptage tilberedningen.

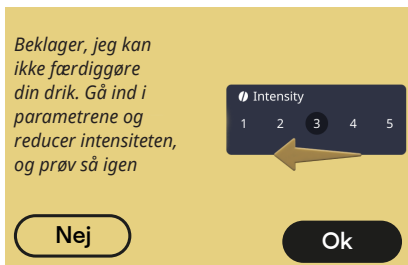

- Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til startside. Gentag tilberedningen ved at vælge en lavere intensitet fra drikketilpasningerne (se afsnit [4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke](#)).



- Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.
- Tryk på "Ja" for at vende tilbage til startside: Malegraden øges automatisk ved næste tilberedning af en drik med kaffe (i bønner) Tryk på "Nej" for at vende tilbage til startside: malegraden bevares på det aktuelle niveau med mulighed for, at alarmen opstår igen.

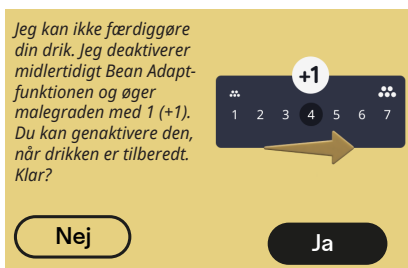

- Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.
- Tryk på "Ja" for at vende tilbage til startside: Bean Adapt er midlertidigt deaktiveret, og malegraden øges automatisk ved næste tilberedning af en kaffedrik (med kaffebønner). Hvis du ønsker at genaktivere Bean Adapt, anbefaler vi, at du gør det, når du har brygget mindst én kaffedrik (med kaffebønne) med den nye malegrad. Tryk på "Nej" for at vende tilbage til startside: Malegraden opretholdes i den nuværende tilstand med mulighed for, at alarmen opstår igen.

7.4 Meddelelser om kander

Husk at stille
mælkekanden i
køleskabet



Ok

- LatteCrema Hot-kanden sidder stadig i maskinen.
- Tryk på "OK", og udfør andre tilberedninger, eller tag kanden ud og opbevar den i køleskabet.

Husk at stille
mælkekanden i
køleskabet



Ok

- LatteCrema Cool-kanden sidder stadig i maskinen.
- Tryk på "OK", og udfør andre tilberedninger, eller tag kanden ud og opbevar den i køleskabet.

Drej kande knappen
til din foretrukne
mælkeskumsindstilling



- Du har anmodet om en varm mælkedrik, mens mælkeskumregulatoren er i positionen "Clean".
- Flyt regulatoren til den korrekte position og gentag valget for at starte drikken.

Drej kande knappen
til din foretrukne
mælkeskumsindstilling



- Du har anmodet om en kold mælkedrik, mens mælkeskumregulatoren er i positionen "Clean".
- Flyt regulatoren til den korrekte position og gentag valget for at starte drikken.

Er du klar til at starte rengøringsprocessen?
Alternativt kan du dreje knappen til en indstilling for mælkeskum



Ja

- LatteCrema Hot-kanden (D7) er sat i maskinen, mens skum-/rengøringsregulatoren (E1) er i positionen "Clean".

Placer en beholder under mælkeudløbet (E3) og tryk på "Ja" for at starte rengøring af mælkekanden, eller drej regulatoren til positionen mælk og vælg derefter en drik

Er du klar til at starte rengøringsprocessen?
Alternativt kan du dreje knappen til en indstilling for mælkeskum



Ja

- LatteCrema Cool-kanden (D7) er sat i maskinen, mens skum-/rengøringsregulatoren (E1) er i positionen "Clean".
- Placer en beholder under mælkeudløbet (E3) og tryk på "Ja" for at starte rengøring af mælkekanden, eller drej regulatoren til positionen mælk og vælg derefter en drik.

Placér en beholder under mælkeudløbet.
Drej drejeknappen til Rengør



Senere

- Hvis du skal lave en anden drik med det samme, skal du trykke på "senere" og tilberede den ønskede drik, men husk at rengøre ved at dreje knappen til Clean, før du tager kanden ud og sætter den i køleskabet. Maskinen anmoder om, at kanden rengøres (Clean-funktion) efter hver tilberedning af varme mælkedrikke (D7).
- Fortsæt som angivet i afsnit ["6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"](#) (clean-funktion).

Placér en beholder
under mælkeudløbet.
Drej drejeknappen til
Rengør



Senere

- Hvis du skal tilberede en anden drik med det samme, skal du trykke på "senere" og tilberede den ønskede drik, men husk at rengøre ved at dreje knappen til Clean, før du tager kanden ud og sætter den i køleskabet. Maskinen anmoder om, at kanden rengøres (Clean-funktion) efter hver tilberedning af kolde mælkedrikke (D7).
- Fortsæt som angivet i afsnit "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" (clean-funktion)

Kan du sætte
LatteCrema Hot-kanden
ind?



- Du har bedt om en drik med varm mælk, men kanden er ikke i maskinen.
- Indsæt LatteCrema Hot-kanden (D7)

Kan du sætte
LatteCrema Cool-
kanden ind?



- Du har bedt om en drik med kold mælk, men kanden er ikke i maskinen.
- Indsæt LatteCrema Cool kanden (D7)

Du bruger LatteCrema Cool-kanden. Skift kande eller drik efter eget valg



- Der blev anmodet om en varm mælkedrik, men brugeren indsatte den forkerte kande (LatteCrema cool-kande).
- Fjern kanden til kolde mælkedrikke og indsæt kanden til varme mælkedrikke (LatteCrema Hot-kande).

Du bruger LatteCrema Hot-kanden. Skift kande eller drik efter eget valg



- Der blev anmodet om en kold mælkedrik, men brugeren indsatte den forkerte kande (LatteCrema Hot-kande).
- Fjern kanden til varme mælkedrikke og indsæt kanden til kolde mælkedrikke (LatteCrema Cool-kande).

7.5 Advarselsmeddelelser

*Ups, noget gik galt.
Prøv igen.*




Ok


- Der opstod en fejl under brygning af en espresso med intensitet indstillet til Bean Adapt og med forfinesfunktionerne ikke aktiveret i den anvendte kaffebønneprofil.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til startskærmen, vælg tilpasningsbjælken **C8** i bunden af espressoen, vælg en lavere intensitet og prøv at tilberede den igen. Hvis alarmen vises under oprettelsen af en ny Bean Adapt-kaffebønneprofil, skal du trykke på "OK" og vende tilbage til skærbilledet for espressotilberedning. Prøv derefter at tilberede den igen ved at trykke på "Tilbered"-knappen.




- Filterinstallation/-udskiftning afbrudt eller ikke fuldført korrekt.
- Tryk på "Ja" for at fortsætte (se afsnit "[6.6.4 Styring af vandfilter](#)").

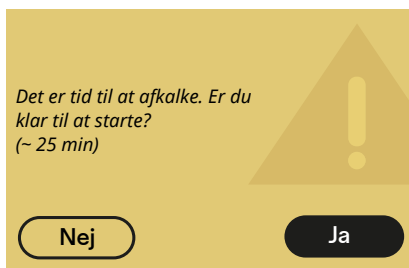


- Angiver, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.
- Hvis du ønsker at udføre afkalkning, tryk på "Ja" og følg den guidede procedure, ellers tryk på "Nej": i dette tilfælde vises den gule prik på startsideen "●" ([C12](#)) på symbolet for indstillingsmenu ([C6](#)) for at minde dig om, at afkalkning er nødvendig (se kapitel "[6.6.3 Afkalkning](#)").

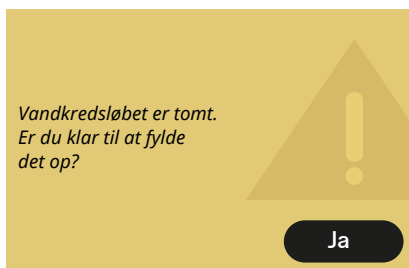


- Vandkredsløbet er tomt.
- Tryk på "Ja" for at fylde kredsløbet: Udledningen stopper automatisk. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen ([A8](#)) er sat i helt i bund.
- Der er isat nyt kalkfilter ([D8](#)).
- Kontrollér, at anvisningerne for isættelse af nyt kalkfilter er blevet fulgt rigtigt (se afsnit "[6.6.4 Styring af vandfilter](#)"). Fjern vandfilteret, hvis problemet fortsætter.

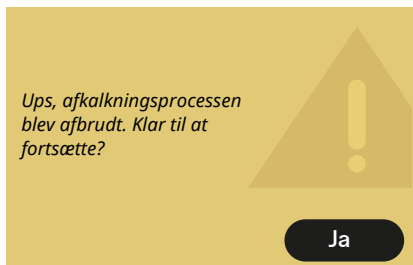

- Afkalkning afbrudt eller ikke fuldført korrekt.
- Tryk på "Ja" for at fortsætte (se kapitel "[6.6.3 Afkalkning](#)").

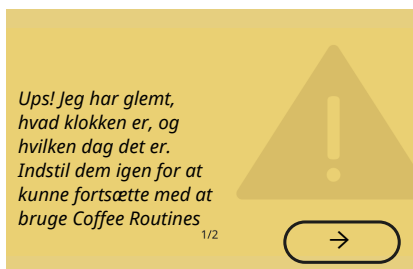

- Anmodning om at indstille dag og tidspunkt igen.
- Tryk på "→" for at gå til næste skærm billede for at indstille dag og tidspunkt, tryk derefter på "OK" for at bekræfte og vende tilbage til startside.

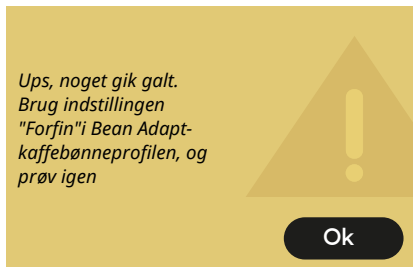

- Der opstod en fejl under brygning af en espresso med intensitet indstillet til Bean Adapt og med forfinelsesfunktionen aktiveret i den anvendte kaffebønneprofil.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til hovedskærmen, gå til Bean Adapt Technology ved at trykke på det dedikerede felt ([C3](#)), tryk derefter på "..." for den anvendte kaffebønneprofil, tryk på feltet nederst til højre for at åbne forfinelsesprocessen i den kaffebønneprofil ved at følge trinnene på displayet.

7.6 Meddelelser om rengøring og afkalkning



- Apparatet registrerer indvendig tilsmudsning.
- Vent på, at maskinen er færdig med rengøringen og viser meddelelsen om at tømme kaffegrums og drypbakke: tag drypbakken ([A6](#)) og kaffegrumsbeholderen ud ([A11](#)), tøm begge og sæt dem tilbage i maskinen og gentag tilberedningen. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.



- Anmodning om grundig rengøring af maskinen: Knappen "Ja": første trin i dyb rengøringsproces af din maskine (sekapitel "[6.6 Grundig rengøring af maskinen](#)"). Knappen "Nej": Alarmen vises hver gang maskinen tændes, indtil hele processen med dyb rengøring af maskinen er udført (se det relevante kapitel).
- Start og slut af dyb rengøringsproces.



- Under den guidede procedure til forberedelse af start af afkalkningscyklussen er den afkalkningsopløsning, der er indsat i tanken, ikke tilstrækkelig.
- Forbered opløsningen som angivet i kapitlet "[6.6.3 Afkalkning](#)".

Indsæt udløb til
afkalkning



- Du har anmodet om at starte en una funktion, som indebærer brug af vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) men tilbehøret blev ikke sat i maskinen.
- Vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring blev fjernet under afkalkningsprocessen eller under tømning af kredsløbet (D2).
- Indsæt vandudløbet til vedligeholdelse/rengøring (D2) i dens leje (A5) ved at trykke det helt i bund, indtil der høres et lydsignal (hvis aktiveret) og gentag handlingen.

Kan du indsætte
bryggeenheden?



- Den udtagelige bryggeenhed (A19) er ikke blevet indsat efter rengøringen.
- Indsæt bryggeenheden som beskrevet i afsnit "[6.6.2 Rengøring af aftagelig bryggeenhed](#)".

7.7 Generelle meddelelser eller meddelelser om temperatur

*Der er noget galt:
Se venligst
brugervejledningen*



Ok

- **Generel alarm.**
- **Kontakt kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.**

*Fejl i maskinens
afkøling. Se venligst
brugervejledningen*



Ok

- **Fejl i intern køleventilator.**
- **Kontakt kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.**

*Nu har jeg brug for
at køle ned. Vent, det
tager ikke længe*



- **Alt i orden. Efter hver mælkeudledning køler maskinen kedlen ned til en temperatur, der er egnet til kaffebrygning.**
- **Vent på, at processen er færdig.**

8 FAQ

- Maskinen tænder ikke

Stikket (A7) er ikke indsat i stikkontakten
Hovedafbryderen (A11) er ikke trykket ned (se afsnit "[3.1.1 Tænding](#)")

- Kaffen er ikke varm (1)

Der er gået 2-3 minutter siden sidste tilberedning, og maskinens indvendige kredsløb er kølet af: det tilrådes at skylle med varmt vand. På startside skal du trykke på  for at gå ind i menuen indstillinger (se afsnit "[5.5 Skylning](#)")

- Kaffen er ikke varm (2)

Kopperne er ikke blevet forvarmede.
Varm kopperne op ved at skylle dem med varmt vand
(Bemærk: man kan bruge funktionen, afsnit "[4.5 Udledning af varmt vand](#)").

- Kaffen er ikke varm (3)

Den indstillede temperatur til at lave kaffe er lav. Vælg en højere temperatur som følger:
Tryk på  på startside for at åbne menuen indstillinger (se afsnit "[4.7 Tips til den perfekte kaffe](#)")


- Kaffen er ikke varm (4)

Det er nødvendigt at fortsætte med afkalkning: fortsæt som vist i afsnit "[6.6.3 Afkalkning](#)".
Kontroller derefter, at den indstillede vandhårdhedsgrad svarer til den, der bruges i dit vandforsyningssystem (se afsnit "[2.2 Tjek vandets hårdhedsgrad](#)" og "[2.3 Indstil vandets hårdhedsgrad](#)").

- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (1)

Kaffen er malet for groft. Aktiver Bean Adapt (C3) eller juster selv kværnen:
Tryk på  på startside for at åbne menuen generelle indstillinger (se afsnit "[5.13 Kværnens indstillinger](#)").

-
- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (2)
Kaffen er ikke egnet.
Brug kaffe til espressomaskiner.
 - Kaffen er tynd eller for lidt cremet (3)
Kaffen er ikke frisk: Pakken har været åbnet i nogen tid og har mistet sin smag.
 - Den tilberedte kaffe er fortyndet
Hvis Bean Adapt er aktiv, skal du gennemgå indstillingerne eller ændre drikkens aroma.
Tragten er tilstoppet, fortsæt derfor med rengøring som angivet i afsnit "[6.2.4 Rengøring af kaffetragten](#)".

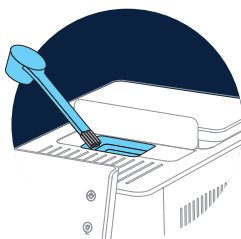

- Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud
Hvis Bean Adapt er aktiveret, skal du gennemgå indstillingerne.
Kaffen er malet for fint. Juster selv kværnen: Tryk på  (C6) på startsidens for at gå ind i menuen Generelle indstillinger se afsnit "[5.13 Kværnens indstillinger](#)".
- Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på udløbet til drikke (A3)
Dyserne på udløbet til drikke (A3) er tilstoppede. Rengør dyserne som beskrevet i afsnit "[6.2.5 Rengøring af drikkeudløbsdyserde](#)".

-
- Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet eller er ikke tilstrækkeligt opskummet (1)

Brug komælk eller plantebaserede drikke ved køleskabstemperatur (ca. 5°C). Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket kan du forsøge med et andet mærke mælk.

Til plantebaserede drikke anbefaler vi at bruge 'Barista'-versioner.


- Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet eller er ikke tilstrækkeligt opskummet (2)

Rengør mælkekandens låg grundigt som angivet i afsnit "[6.2.3.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" og "[6.2.3.2 Komplet rengøring af mælkekanden](#)".

- Dispensering af drikkevarer er ringe

Der er ikke tilstrækkeligt med ([A8](#)) vand i vandbeholderen.

Fyld altid tanken op til MAX-niveauet.

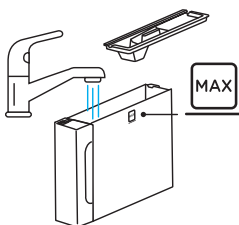

- To go-drikkevaren er for meget, eller er kommet ud af travel mug
Den valgte mængde har ikke den rigtige størrelse (To go= 236 ml) (se afsnit "[4.8.2 To go](#)")

- Bryggeenheden ([A19](#)) kan ikke tages ud.

Bryggeenheden kan fjernes ved hjælp af processen med dyb rengøring eller med maskinen slukket. Se afsnit "[6.6 Grundig rengøring af maskinen](#)" eller sluk ved at trykke på  ([B1](#))

-
- Kopbakkepladen (A10) er varm.

Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden.

Hvis du har brug for at fjerne kopbakken, skal du bruge håndtaget til kopbakken eller vente et par minutter på, at metaldelene køler af.

- Ved afslutningen af afkalkningen kræver apparatet en anden skylling.

Under skyllecyklussen er beholderen (A8) ikke blevet fyldt til niveauet MAX Forsæt som anmodet af maskinen, men tøm drypbakken inden (A6) for at undgå, at vandet løber over.

Se afsnit "[6.6.3 Afkalkning](#)".

- Maskinen udsender damppust fra drypbakken (A6) og/eller der er vand på bordet, hvor maskinen står.

Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A15).

Sæt bakkeristen i drypbakken igen.

- Appen virker ikke

Appens multifunktion. Luk og genstart appen.


9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450W
Tryk:	1,9 MPa (19 bar)
Vandbeholderens kapacitet:	2,2 l
Dimensioner LxDxH:	262x485x390 mm
Ledningslængde:	1250 mm
Vægt (forskellig afhængig af modellen):	12/13 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	500 g

De'Longhi forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de tekniske og æstetiske egenskaber, samtidig med at produkternes funktionalitet og kvalitet opretholdes.

Råd til Energisparefunktionen

- For at reducere energiforbruget efter dispensering af en eller flere drikkevarer, skal du fjerne mælkekanderne eller tilbehør.
- Indstil den automatiske slukketid til den laveste værdi (se afsnit "[5.8 Auto-sluk](#)");
- Aktiver Energibesparelse (se afsnit "[5.10 Energibesparelse](#)");
- Udfør en afkalkningscyclus når maskinen anmoder om det.

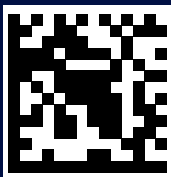

[57132C9075_01_0125](#)