
EM450


KAFFEMASKINE
















DeLonghi















side 6

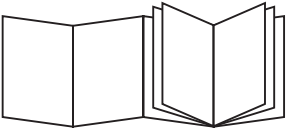

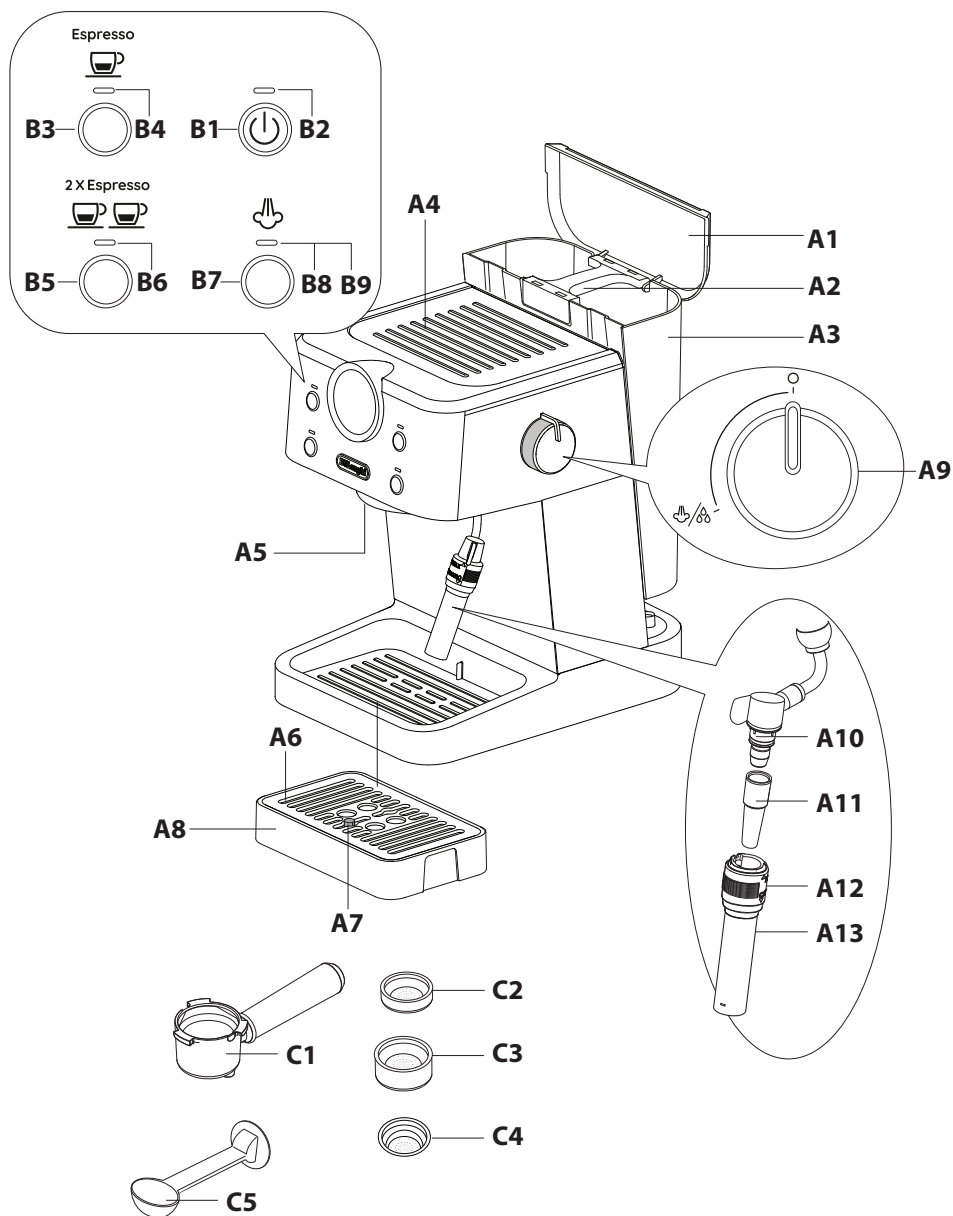

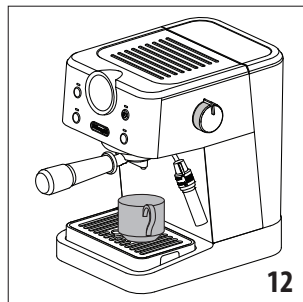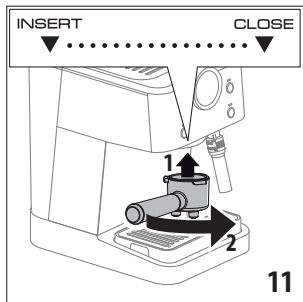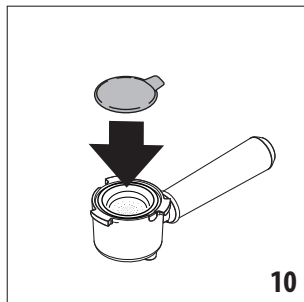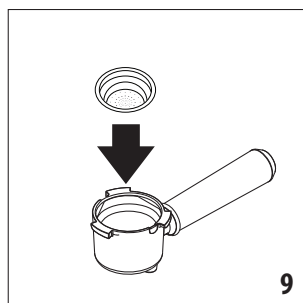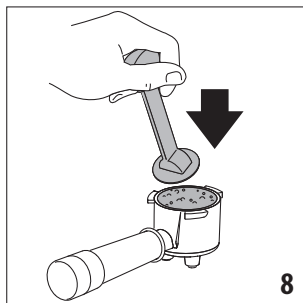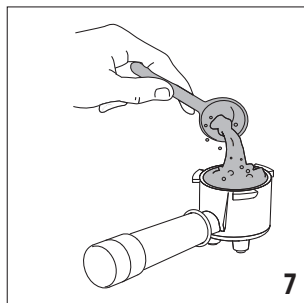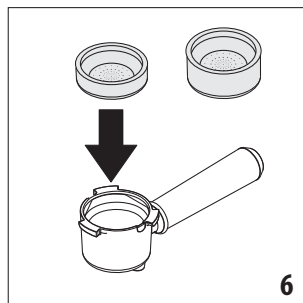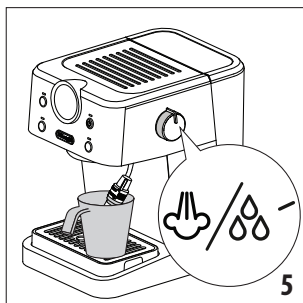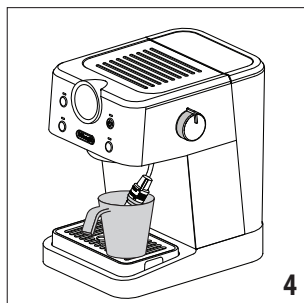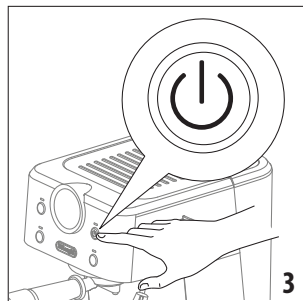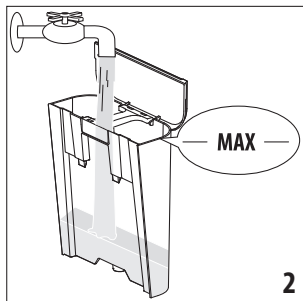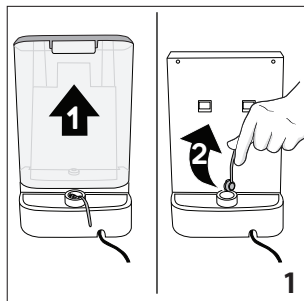

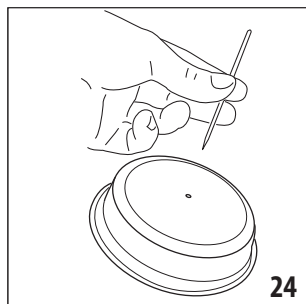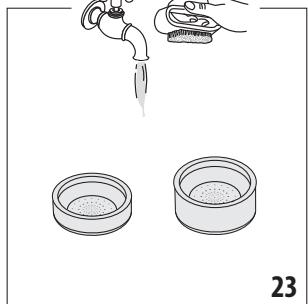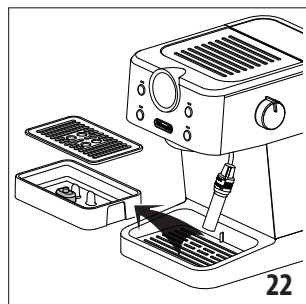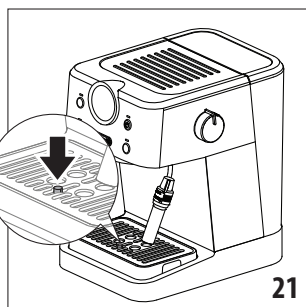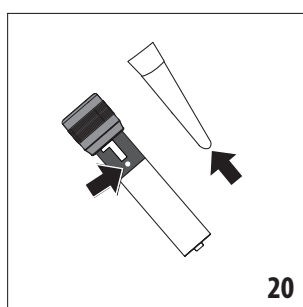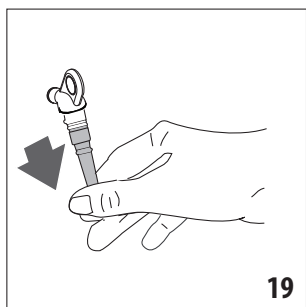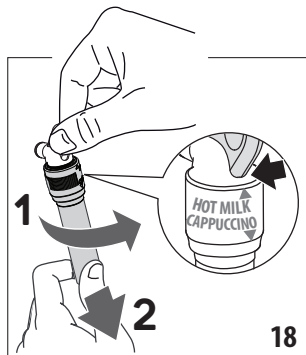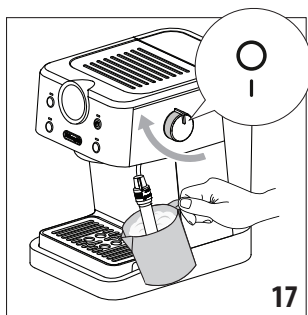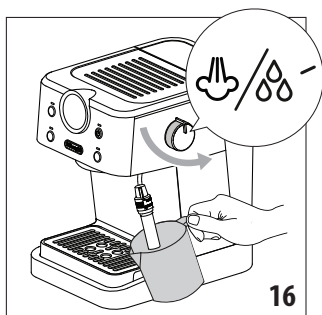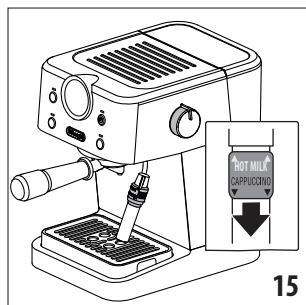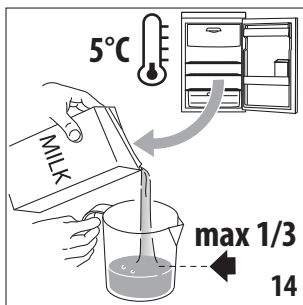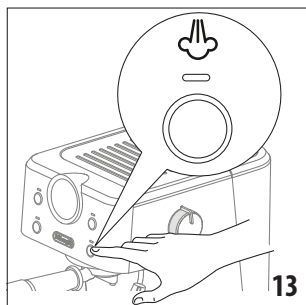

1. BESKRIVELSE

1.1 Beskrivelse af apparatet - A

- A1. Låg til vandtank
- A2. Vandtankens håndtag
- A3. Vandtank
- A4. Kopholderbakke
- A5. Kaffestudser
- A6. Drypbakkens rist
- A7. Vandstandsindikator i drypbakke
- A8. Drypbakke
- A9. Varmtvands-/dampvælger
- A10. Varmtvands-/dampudledning
- A11. Varmtvands-/dampdyse
- A12. Skummervælger
- A13. Varmtvands-/dampdyse

1.2 Beskrivelse af betjeningspanel - B

- B1. Hovedafbryder (ON/STAND-BY)
- B2. "ON"-lampe (hvidt)
- B3. knap til 1 kop
- B4. "1 kop"-lampe (hvidt)
- B5. knap til 2 kopper
- B6. "2 kopper"-lampe (hvidt)
- B7. Dampknap
- B8. "Damp"-lampe (hvidt)
- B9. "Afkalkningslys" (orange)

1.3 Beskrivelse af tilbehør - C

- C1. Filterholder
- C2. filter til 1 kop
- C3. filter til 2 kopper
- C4. Pod-filter (kun visse modeller)
- C5. Ske/Kaffepresser

Bemærk venligst: Se typeskiltet, der sidder i bunden af apparatet, for at identificere din model.

2. KLARGØRING AF APPARATET

Vask alt tilbehør med varmt vand, og fortsæt derefter som følger:

1. Tag vandtanken ud (A3), og fjern den **røde hætte** i bunden af tanken (fig. 1), og fyld den med frisk, rent vand, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet (fig. 2).
2. Sæt tanken i igen, tryk let for at åbne ventilerne i bunden af selve tanken, og vær opmærksom på, om den er placeret korrekt (vandtanken sidder tæt ind til apparatet).

Vigtigt: *Benyt aldrig apparatet uden vand i vandtanken eller uden tanken.*

3. OPSÆTNING AF APPARATET

Når du bruger apparatet første gang, skal de indvendige kredsløb skylles på følgende måde:

1. Sæt stikket i stikkontakten. Apparatet kører en selvdiagnosecyklus, som indikeres ved, at alle lamperne blinker i rækkefølge , , , .
2. Tryk på hovedafbryderen  (B1) (fig. 3).
3. Lamperne  og  blinker, hvilket indikerer, at apparatet er ved at varme op: Når lamperne lyser konstant, er apparatet klar.
4. Sæt filterholderen på apparatet med filteret sat i. Juster filterholderens håndtag med "INSERT", og drej derefter til højre, indtil håndtaget er justeret med "CLOSE" (fig. 9).
5. Anbring en beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter under kaffespudsen (A5).
6. Tryk på knappen  . Gentag proceduren 3 gange.
7. Tøm beholderen og sæt den under varmtvands-/dampudledningen (fig. 4).
8. Drej dampvælgeren (A9) til position   (fig. 5) og udled varmt vand: apparatet stopper automatisk udledningen og lamperne ,  og  blinker. Drej knappen tilbage til position "O".

Apparatet er klar til brug.

Bemærk venligst: Det er normalt, at der er vand i rummet under tanken. Dette bør derfor tørres regelmæssigt med en ren svamp.

4. BRYGNING AF KAFFE

1. Anbring filteret til formålet kaffe (C2) eller (C3) i filterholderen (C1) (fig. 6).
2. Fyld filteret med formålet kaffe (fig. 7). Sørg for at bruge fintmalet kaffe specielt til espresso (1 måleske til 1 kop, 2 måleskeer til 2 kopper).
3. Fordel den formalede kaffe jævnt, og tryk den forsigtigt ned med kaffepresseren (C4) (fig. 8).
4. Fjern eventuel overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og fastgør filterholderen til apparatet (fig. 11).
5. Anbring koppen eller kopperne under filterholderens studser (C1).
6. Sørg for, at lamperne, der svarer til kaffeknapperne, er tændt, og tryk derefter på kaffeknappen  (B3) eller  (B5).
7. Maskinen fortsætter med at lave kaffen, og udledningen stopper automatisk.
8. Drej håndtaget fra højre mod venstre for at fjerne filterholderen.

Bemærk venligst:

- For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, skal du kontrollere, at filteret ikke indeholder rester af kaffepulver fra den forrige brygning, før du fylder formalet kaffe i.
- Udløbet kan afbrydes når som helst ved at trykke på kaffeknappen, der blev trykket på tidligere, mens maskinen brygger kaffe.
- For at øge mængden af kaffe i koppen skal du ved afslutningen af udledningen (inden for 3 sekunder) trykke på kaffeknappen, som du trykkede på tidligere, og holde den nede. Udløbet stopper, når knappen slippes (maks. 10 sekunder).
- For at undgå stænk må filterholderen aldrig fjernes, mens maskinen udleder kaffe. Vent altid et par sekunder efter udledning.

4.1 Presning af kaffen:

Korrekt stampning af den formalede kaffe er afgørende for at opnå en god espresso.

- Hvis du trykker for hårdt, udledes kaffen langsomt og smagen vil være mere intens.
- Hvis du trykker for let, udledes kaffen hurtigt og smagen vil være meget let.

4.2 Tips til en varmere kaffe

- Varm kopperne ved at skylle dem med lidt varmt vand, før du laver kaffen.
- Fastgør filterholderen (C1) med filteret (C2), (C3) eller (C4) til apparatet, **med uden at tilsætte kaffe eller en pod**. Brug den samme kop, som senere skal bruges til at lave kaffen, og tryk på knappen til 1 kop eller 2 kopper, og hæld varmt vand i koppen for at varme den op.
- Stil de kopper, du skal bruge, på kopholderbakken (A4), som bliver varm under drift.

Bemærk venligst:

Det er helt normalt, at trykmålerens viser bevæger sig i den optimale zone under bryggeenhedens skyllefase.

5. SÅDAN LAYER MAN ESPRESSOKAFFE MED PODS

1. Anbring pod-kaffefilteret (C4) i filterholderen (C1) (fig. 9).
2. Sæt pod'en i og centrér den så godt som muligt på filteret (fig. 10). Følg altid anvisningerne på pakken med pods for at placere pod'en korrekt på filteret.
3. Fastgør filterholderen til apparatet (fig. 11).
4. Anbring koppen under filterholderens studser.
5. Sørg for, at lamperne, der svarer til kaffeknapperne, er tændt, og tryk derefter på kaffeknappen  (B3).

6. Maskinen fortsætter med at lave kaffen, og udledningen stopper automatisk.
7. Drej håndtaget fra højre mod venstre for at fjerne filterholderen.

Bemærk venligst:

- Det er normalt, at apparatet udleder mindre kaffemængder sammenlignet med mængden af malet kaffe.
- ESE-pods er optimerede til enkelt espresso, ikke dobbelt.
- Det kan ske, at apparatets trykmåler når det røde område, mens det brygger kaffe med pods.

5.1 Valg af pods

Brug pods, der overholder ESE-standarden, som er angivet på emballagen med symbolet.

ESE-standarden er et system, der er godkendt af førende producenter af pods, og som gør det muligt at tilberede espresso på en enkel og ren måde.

Bemærk venligst:

- **Når du bruger pods, kan du kun lave én kop kaffe ad gangen.**
- Udløbet kan afbrydes når som helst ved at trykke på kaffeknappen, der blev trykket på tidligere, mens maskinen brygger kaffe.
- For at øge mængden af kaffe i koppen skal du ved afslutningen af udledningen (inden for 3 sekunder) trykke på kaffeknappen, som du trykkede på tidligere, og holde den nede. Udledningen afbrydes automatisk efter nogle få sekunder.
- For at undgå stænk må filterholderen aldrig fjernes, mens maskinen udleder kaffe. Vent altid et par sekunder efter udledning.
- Se afsnit "4.2 Tips til en varmere kaffe".

6. PROGRAMMERING AF KAFFEMÆNGDEN I KOPPEN

Apparatet er som standard indstillet til automatisk at levere standardmængder. Gør følgende for at ændre disse mængder:

1. Placer en eller to kopper under filterholderens studser (C1).
2. Tryk og hold knappen, du ønsker at programmere ( eller ).
3. Kaffemaskinen starter kaffeutledningen. Efter 5 sekunder starter programmeringstilstanden, og kaffeknappen blinker.
4. Når den ønskede mængde kaffe er hældt i koppen, slippes knappen, og lampen blinker tre gange. Udledningen stopper, og lampen blinker for at angive, at mængden er blevet gemt korrekt.

	Programmerbar mængde
	maksimum 90 ml
	maksimum 160 ml

Bemærk venligst: Den programmerede mængde kan ændre sig med forskellige kaffetyper.

7. SÅDAN LAVER DU CAPPUCCINO

1. Tilbered espressokaffen som beskrevet i afsnit 4. TILBERED KAFFEN, og brug tilstrækkeligt store kopper.
2. Tryk på  knappen (fig. 13): lamperne blinker;
3. Fyld i mellemtiden en beholder med ca. 100 ml mælk til en cappuccino (fig. 14). Gentag trinene nedenfor hvis du vil lave mere end én cappuccino. For at få et tæt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (ca. 5°C) skummet-mælk eller letmælk. Når du vælger beholderens størrelse, skal du tænke på, at mælken bliver cirka dobbelt så stor.
4. Kontrollér, at skummervælgeren (A12) er indstillet til "CAPPUCCINO" (fig. 15);
5. Vent på, at  knappen lyser konstant, hvilket indikerer, at varmelegemet har nået den ideelle temperatur til at producere damp.
6. Stil en tom beholder under skummeren, og åbn drejeknappen i et par sekunder for at rense kredsløbet for vand. Luk drejeknappen igen.
7. Anbring beholderen med mælk under skummeren.
8. Nedsænk opskummeren i mælkebeholderen, og sørg for aldrig at nedsænke den sorte ring (fig. 16). Drej drejeknappen til position  / . Skummeren udsender damp og luft, som gør mælken til skum og øger dens volumen. For at øge konsistensen skal du sænke skummeren ned i mælken og bevæge beholderen langsomt i cirkulære bevægelser nedefra og op.
9. Når temperaturen (helst 60 °C) og den ønskede konsistens er nået, skal du stoppe damptilførslen ved at dreje dampvælgeren til position "○" (fig. 17).
10. Hæld den opskummede mælk i kopperne med den tidligere tilberedte espressokaffe. Cappuccinoen er klar: Tilsæt sukker efter smag, og drys eventuelt lidt kakaopulver over skummet.
11. Tryk på en af knapperne for at afslutte dampfunktionen.

Bemærk venligst:

- For at lave mere end én cappuccino, skal du først tilberede alle kopperne med kaffe og derefter skumme mælken til alle cappuccinoerne til sidst;

Du bør ikke udlede damp i mere end 60 sekunder.

7.1 Tilberedning af varm mælk

For at tilberede varm, uskummet mælk skal du følge instruktionerne i 7. SÅDAN LAVER DU CAPPUCCINO, og sørg for, at skummervælgeren (A12) er placeret opad og indstillet på "VARM MÆLK".

7.2 Rengøring af skummeren efter hver brug

Vigtigt:

Af hygiejniske årsager skal skummeren rengøres efter hver brug. Gå frem som følger:

1. Slip eventuel indesluttet damp ud i et par sekunder (punkt 2, 5 og 6 ovenfor) ved at dreje på dampvælgeren. Denne procedure vil dræne eventuel mælk, der er fanget inde i skummeren. Sluk for apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (B1).
2. Vent et par minutter på, at skummeren køler af: Hold skummerstaven stille med den ene hånd, og frigør selve skummeren ved at dreje den mod uret med den anden hånd, og træk den derefter nedad (fig. 18).
3. Fjern gummidampdysen fra staven ved at trække den nedad (fig. 19).
4. Skub ringen opad, og kontrollér, at hullerne, der er markeret med pilen i fig. 20, ikke er tilstoppede. Rengør dem om nødvendigt med en nål;
5. Sæt dysen på igen ved at flytte ringen nedad, sæt derefter skummeren på dysen igen ved at dreje og skubbe den opad, indtil den klikker på plads.

7.3 Kølecycklus

Hvis du efter at have brugt dampfunktionen vil gå tilbage til kaffe, skal du trykke på en af knapperne: de tre  /  og  lamper blinker samtidigt, hvilket indikerer, at varmelegemet skal køle ned for at nå den korrekte espressotemperatur, fortsæt som følger:


- Sørg for, at der er vand i vandtanken, og anbring en beholder under varmtvands-/dampudledningen (A10);
- Åbn dampvælgeren for at udlede damp og varmt vand, når varmelegemet er afkølet, stopper udledningen, lamperne  /  og  blinker hurtigt, og luk derefter dampvælgeren. Apparatet er nu klar til brug.

8. VARMT VAND

1. Anbring en beholder under varmtvands-/dampudledningen (A10).
2. Vent på, at kaffelamperne ☕ og ☕☕ tænder.
3. Drej dampvælgeren (A9) til ☞☞. Der kommer varmt vand ud af varmtvands-/dampudledningen.
4. Lamperne ☕ og ☕☕ blinker, mens det varme vand uledes.
5. Drej drejeknappen til "○" for at stoppe strømmen af varmt vand.

Du bør ikke udlede varmt vand i mere end 60 sekunder.

9. INDSTILLINGSMENU

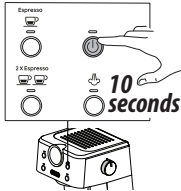1. Adgang til menuen:
Tryk og hold ☞ knappen i mindst 10 sekunder, indtil ☞ lamperne blinker.


2. Autosluk			
Tilsvarende indstilling	Tryk for at vælge indstillingen	Tryk for at ændre indstillingen	LED-referenc
Autosluk	Tryk og hold knappen  i mindst 1 sekund	Tryk på  i mindst 1 sek. for at vælge 9 minutter	   
	 Maskinen viser de forudindstillede værdier	Tryk på  i mindst 1 sek. for at vælge 30 minutter	   
		Tryk på  i mindst 1 sek for at vælge 3 timer	   
Når valget er indstillet  blinker lampen 5 gange for at vise, at valget er foretaget, og at maskinen er klar til brug.			

Bemærk venligst:

- Lampen, der svarer til den ændrede indstilling, blinker hurtigt for at bekræfte ændringen.
- Efter 1 minuts inaktivitet forlader maskinen automatisk indstillingsmenuen og er klar til brug.

10. STANDARD KAFFEMÆNGDE (NULSTIL)

Dette nulstiller maskinen til standardværdierne.

Gå frem som følger:

- For at nulstille en enkelt kaffe tryk på knapperne ☕ og ☞ i 5 sekunder, lamperne vil blinke tre gange.
- For at nulstille dobbelt kaffe tryk på knapperne ☕☕ og ☞ i 5 sekunder, lamperne vil blinke tre gange.

Apparatet er nu klar til brug.

11. RENGØRING AF MASKINEN

Følgende dele af maskinen skal rengøres jævnligt:

- drypbakke (A8)
- kaffefiltre (C2), (C3), (C4);
- kaffestuds (A5);
- vandtank (A3);
- varmtvands-/dampudledning som angivet i kapitel "7.2 Rengøring af skummeren efter hver brug";

Vigtigt!

- Ingen af komponenterne eller tilbehøret tåler opvaskemaskine.
- Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler med slibe-effekt eller alkohol til at rengøre kaffemaskinen.
- Brug ikke metalgenstande til at fjerne skorpedannelse eller kaffeaflejringer, da de kan ridse plastik- eller metaloverflader.
- Hvis apparatet ikke bruges i mere end en uge, anbefaler vi at udføre en skyllecycelus som beskrevet i kapitlet "3. Opsætning af apparatet" før det bruges igen.

Fare!

- Må under ingen omstændigheder sættes ned i vand under rengøring: Det drejer sig om et elektrisk apparat.
- Før du begynder at rengøre maskinen udvendigt, skal du slukke for den, tage stikket ud af stikkontakten og vente på, at den køler af.

11.1 Rengøring af drypbakken

Vigtigt!

Drypbakken er udstyret med en niveauidikator (rød), som viser vandniveauet i bakken.

Før indikatoren stikker op fra kopristen, skal drypbakken (fig. 19) tømmes og rengøres, da vandet kan løbe over kanten og beskadige apparatet, overfladen det står på eller det omkringliggende område.

1. Fjern bakken (A8) (fig. 22).

2. Fjern drypbakkens rist (A6), fjern vandet og rengør bakken med en klud, saml derefter drypbakken igen. Sæt drypbakken på plads igen.

11.2 Rengøring af kaffefiltre

Kaffefiltrene er designet til at opnå det bedst mulige kaffeskum. For at være effektive skal de altid holdes rene og fri for kafferester.

- Skyl filteret under rindende vand efter hver brug (fig. 23).
- Kontrollér, at hullet på bagsiden af filteret (se fig. 24) er fri for rester.

Rengør kaffefiltrene på følgende måde hvis filteret stadig er snavset, eller under alle omstændigheder mindst en gang om måneden:

1. Skyl filtrene under rindende vand (fig. 23).
2. Sørg for, at hullerne ikke er tilstoppede. Rengør om nødvendigt med en nål (fig. 24).
3. Tør efter med en klud.

11.3 Rengøring af kaffedyser

Skyl efter hver 200 kopper kaffe ved at udlede ca. 0,5 liter vand fra dyserne (tryk på kaffeknappen uden at bruge formålet kaffe).

11.4 Anden rengøring

1. Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibeeffekt til at rengøre maskinen. Brug kun en blød, fugtig klud.
2. Rengør filterholderkappen.

11.5 Rengøring af vandtanken

Rengør jævnligt (ca. en gang om måneden) vandtanken (A3).

4. Tag vandtanken ud og skyl med drikkevand;
5. Tøm vandtanken og rengør med varmt vand (ca. 40°C), brug om nødvendigt en ren, ikke-slibende klud. Skyl grundigt under rindende vand;
6. Fyld vandtanken med frisk drikkevand op til MAX-niveauet og sæt den i maskinen igen.

Bemærk venligst:

- Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 3 dage, skal vandtanken rengøres som beskrevet ovenfor

12. AFKALKNING

Når det orange  lys tænder, skal du udføre afkalkningscyklussen.

Vigtigt!


- Før du bruger afkalkningsmidlet, skal du læse instruktionerne og etiketten på pakken.
- Det er vigtigt kun at bruge De'Longhi-afkalkningsmiddel. Brug af et uegnet afkalkningsmiddel og/eller forkert udførelse af afkalkning kan forårsage fejl, der ikke dækkes af producentens garanti.

- Afkalkningsmiddel kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet spildes ved et uheld, skal det straks tørres op.


Sådan afkalkes

Afkalkningsmiddel	ECODECALC	www.delonghi.com
Beholder	Kapacitet 1 L	
Tid	~25min	

1. Kontrollér, at filterholderen ikke er monteret, og placer en beholder med en kapacitet på 1 liter under varmtvandsudløbet og under kaffestudserne.
2. Hæld afkalkningsopløsningen i tanken (niveau A), og fortynd det medfølgende afkalkningsmiddel med vand (niveau B) (fig.25).

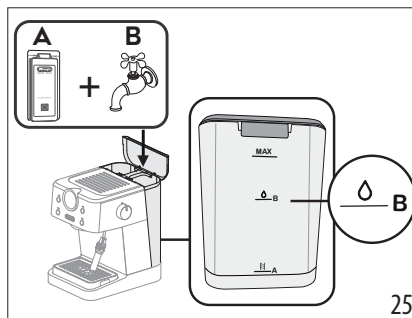

3. Tryk på knappen , afkalkningsopløsningen udledes gennem kaffestudserne. Når udløbet stopper fra kaffestudserne, skal du åbne dampvælgeren og holde den åben, indtil udløbet stopper.
 4. Vent to minutter, før du gentager punkt 3, indtil vandet i tanken løber ud.
- Du skal nu skylle apparatet.
5. Tøm beholderen til opsamling af afkalkningsopløsningen og sæt den igen under studserne.
 6. Maskinen er klar til at blive skyllet med frisk drikkevand. Tag vandtanken ud, tøm og skyl den under rindende vand, fyld den med frisk vand (fig. 26), og sæt den tilbage i apparatet.
 7. Gentag punkt 3, indtil vandet i tanken løber ud.

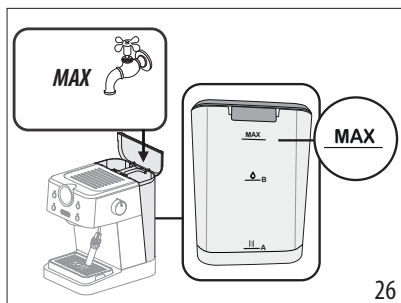

13. TEKNISKE DATA

Netspænding:220-240V~ 50-60Hz
 Effektforbrug:..... 1325W
 Tryk: 15 bar
 Vandtankens kapacitet:.....1,7 l
 Størrelse BxDxH.....226x283x310 mm
 Vægt4,1 kg

For at nulstille afkalkningslyse (orange ☞ lys), tryk på knappen ☞ i 10 sekunder, så blinker først det orange lys og derefter det hvide lys for at angive, at afkalkningsalarmen er nulstillet. Før du laver kaffe, skal du rengøre maskinen grundigt, drypbakken og varmtvands-/dampudløbet.

14. FORKLARING TIL INDIKATORLAMPER

Lamper	Betydning	Løsning
	Apparatets stik er sat i stikkontakten	Apparatet udfører en selvdagnosecyklus, som indikeres med lamper, der blinker i rækkefølge
	ON/OFF (B1)-knappen er tændt	Blinkende lamper: apparatet varmer op Lamper lyser konstant: apparatet er klar
	Dampvælger åben	Luk dampvælgeren
	Kølecyklus påkrævet	Se "7.3 Kølecyklus"
	Dampfunktionen er påkrævet	Blinkende lamper: Apparatet varmer op til at levere damp Lamper lyser konstant: Apparatet er klar til at levere damp
	Damp orange lys tændt, afkalkningsproces er nødvendig	Afkalk apparatet (se afsnit 12)

15. FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Der udledes ikke længere espressokaffe	Der er ikke vand i tanken	Fyld tanken op
	Hullerne i filterholderen er tilstoppet	Rengør hullerne i filterholderens studs
	Filteret er tilstoppet	Rengør som beskrevet i afsnit "11.2 Rengøring af kaffefiltre"
	Tanken er sat forkert i, og ventilerne i bunden er ikke åbne	Tryk tanken let ned for at åbne ventilerne i bunden
	Kalkaflejringer i vandkredsløbet	Afkalk som beskrevet i afsnit "12. Afkalkning"
Der drypper vand fra filterholderen, når der brygges kaffe med et filter, der er kompatibelt med pods	Kaffepod'en er ikke sat korrekt i filterholderen og filteret, der er kompatibelt med pods	Sæt kaffepod'en mere prævist i filteret, der er kompatibelt med pods
Espressokaffen drypper ud fra kanterne på filterholderen i stedet for gennem hullerne	Filterholderen er sat forkert i eller er snavset	Fastgør filterholderen korrekt, og drej den så langt som muligt, hvis snavset, følg afsnit 11.2 og 11.3
	Tætningen på kaffestudsen har mistet sin fleksibilitet eller er snavset	Få tætningen på kaffestudsen udskiftet af kundeservice
	Hullerne i filterholderens studser er tilstoppet	Rengør hullerne i filterholderens studs
	Filteret er tilstoppet	Rengør som beskrevet i afsnit "11.2 Rengøring af kaffefiltre"
Filterholderen kan ikke fastgøres til apparatet	Der er for meget kaffe i filteret	Brug den medfølgende måleske, og sørg for, at bruge det korrekte filter til tilberedningstypen
Espresso-cremen er for lys	Den formalede kaffe er ikke stampet tilstrækkeligt hårdt	Stamp den formalede kaffe mere fast
	Der er ikke nok formalet kaffe	Øg mængden af formalet kaffe
	Den formalede kaffe er for grov	Brug kun formalet kaffe til espressomaskiner
	Der anvendes en forkert type formalet kaffe	Ændr typen af formalet kaffe
Espresso-cremen er for mørk	Den formalede kaffe er stampet for hårdt	Stamp kaffen mindre hårdt
	Mængden af malet kaffe er for stor	Reducer mængden af malet kaffe
	Kaffestudserne er tilstoppede	Rengør som beskrevet i afsnit "11.3 Rengøring af kaffedyser"
	Filteret er tilstoppet	Rengør som beskrevet i afsnit "11.2 Rengøring af kaffefiltre"
	Den formalede kaffe er for fin	Brug kun formalet kaffe til espressomaskiner
	Den formalede kaffe er for fin	Brug kun formalet kaffe til espressomaskiner
	Kalkaflejringer i vandkredsløbet	Afkalk som beskrevet i afsnit "12. Afkalkning"
→		

Problem	Årsag	Løsning
Efter kaffeudløbet, forbliver filteret fastgjort til kaffestudserne		Sæt filterholderen på igen, udled kaffe og fjern derefter filterholderen
Der dannes ikke mælkeskum, når du laver cappuccino	Vælgeren er indstillet til "VARM MÆLK"	Flyt vælgeren til "CAPPUCCINO"
	Mælken er ikke kold nok	Brug altid mælk ved køleskabstemperatur
	Dampstaven er snavset	Rengør cappuccino-makeren som beskrevet i afsnittet "7.2 Rengøring af skummeren efter hver brug"
	Kalkaflejringer i vandkredsløbet	Afkalk som beskrevet i afsnit "12. Afkalkning"
Maskinen fungerer ikke, og alle lamper blinker		Kobl maskinen fra strømforsyningen med det samme og kontakt en autoriseret kundeservice
Trykmålerens viser er placeret i det grå stiplede område	Det er helt normalt, at trykmålerens viser er placeret i det grå stiplede område under opvarmningsfaserne, vand-/dampudledning, skylning af bryggeenheden og præinfusion af kaffe	
Trykmålerens viser er placeret i det røde stiplede område	Der er for højt tryk inde i maskinen	Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og drej dampvælgeren (A9) til  for at aflade trykket, tag derefter langsomt filterholderen af, og lad det køle af med rent vand, før du rengør filterholderstudsens huller
	hvis du brygger kaffe med pods, kan det ske, at apparatets trykmåler når det røde område, mens det brygger kaffe med pods. For at undgå stænk skal man vente et par sekunder med at fjerne filterholderen efter udledning	
Efter brygning er trykmålerens nål fast på de sidste to markeringer	Det resterende tryk inde i bryggeenheden forlænger den tid, det tager for målernålen at falde helt	Nålen vender tilbage til 0-position, når alt trykket er frigivet, men det er sikkert at brygge kaffe uden at gå på kompromis med kvaliteten før trykket er udløst

Register Now

www.delonghi.com/register

