

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1


MAGNIFICA — EVO —

KAFFEMASKINE
Brugsanvisninger




DeLonghi


A

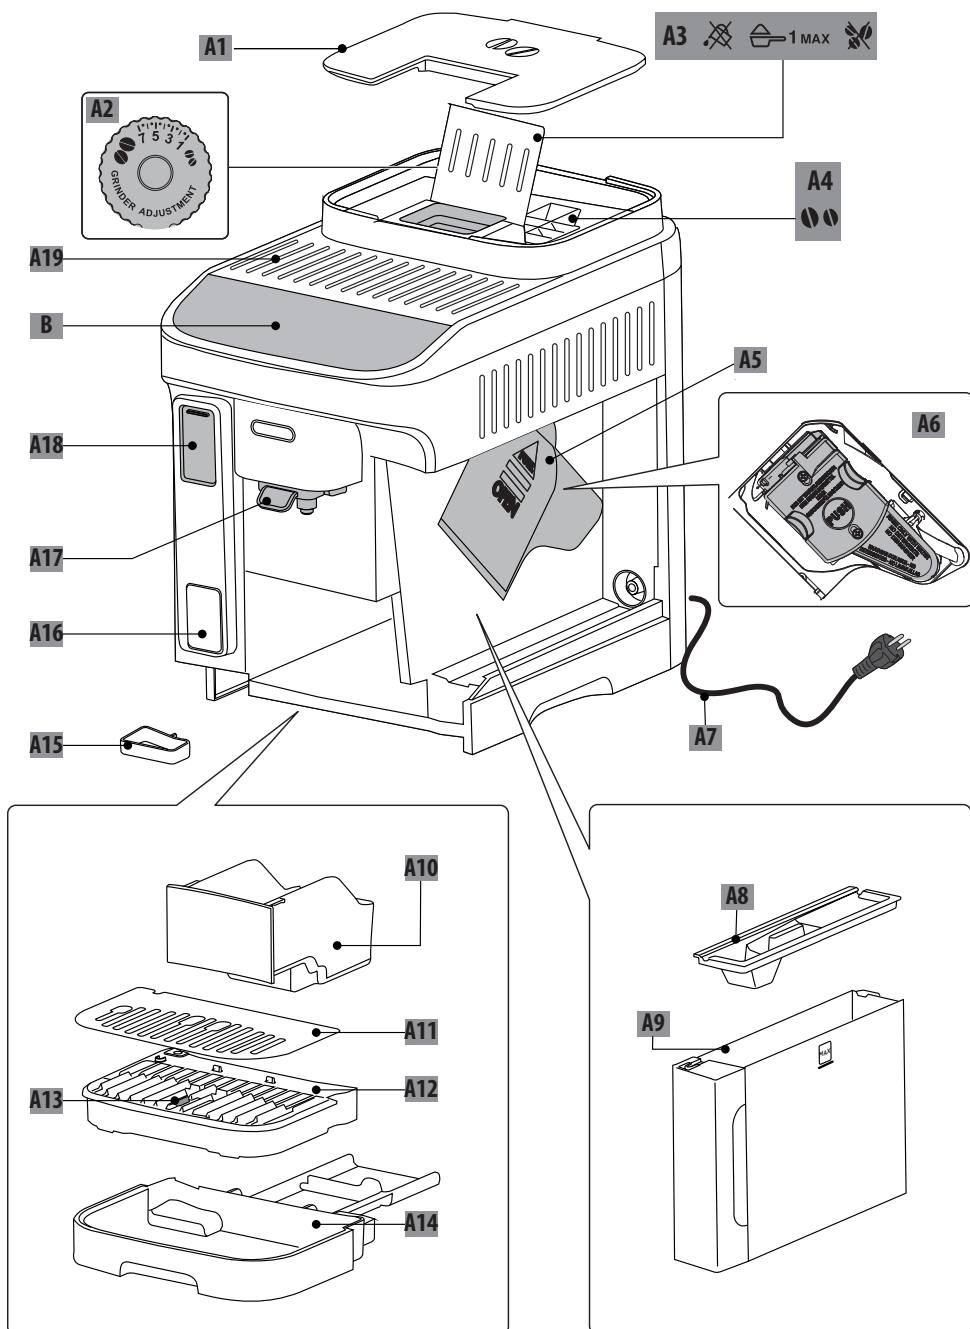


B-C

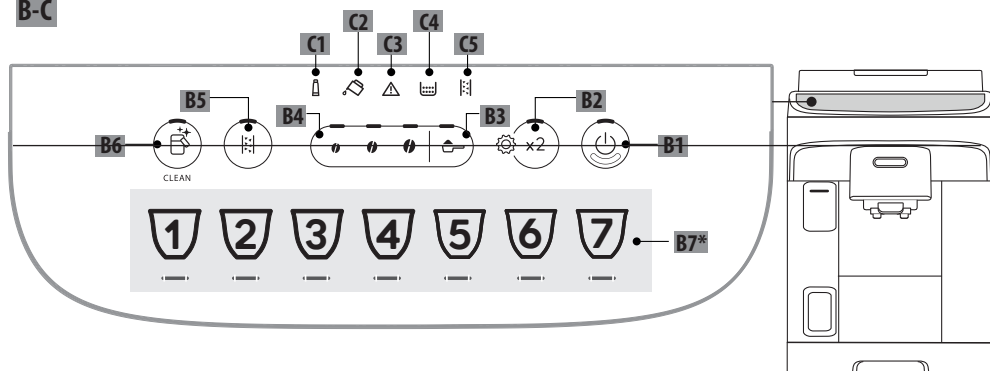

D*

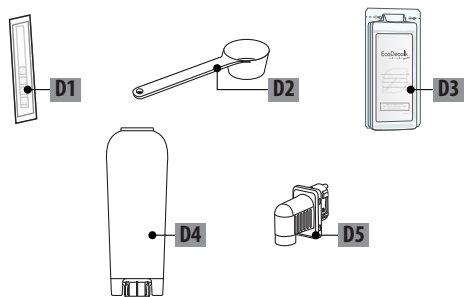

E

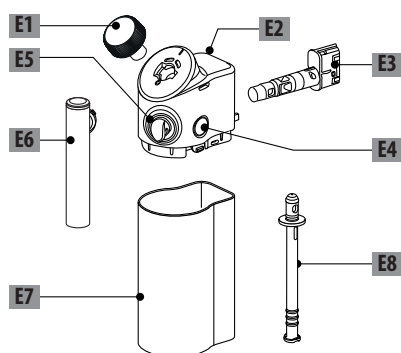

50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INDHOLD

1. INDLEDNING.....	5
1.1 Bogstaver i parentes.....	5
1.2 Problemer og reparationer	5
2. BESKRIVELSE	5
2.1 Beskrivelse af maskinen - A.....	5
2.2 Beskrivelse af kontrolpanelet - B.....	5
2.3 Beskrivelse af kontrollamperne - C.....	5
2.4 Beskrivelse af tilbehøret - D*.....	5
2.5 Beskrivelse af mælkekanden - E.....	5
3. FØRSTE BRUG AF KAFFEMASKINEN  ...	6
4. KALKFILTER.....	6
4.1 Udskiftning af filteret	7
4.2 Udtagning af filter.....	7
5. MÅLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD.....	7
6. TÆNDING AF APPARATET	8
7. SLUKNING AF APPARATET	8
8. UDLEDNING AF KAFFEDRIKKE.....	8
8.1 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	8
8.2 Tilberedning af 2 kopper kaffe	9
8.3 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe	9
8.4 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke	9
8.5 Variation af kaffens intensitet	9
8.6 Skylning	9
8.7 Råd til at opnå en varmere kaffe	9
8.8 Justering af kaffekværnen	10
8.9 Personaliser mængden i koppen.....	10
9. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK	10
9.1 Hvilken mælk skal man bruge?	10
9.2 Hvor meget mælk skal du hælde i?.....	10
9.3 Fyld og sæt mælkekanden på.....	11
9.4 Valg af kaffestyrke eller brug af formalet kaffe	11
9.5 Udledning af mælkedrikken	11
9.6 Tilbered My Latte	11
9.7 Rengøring af mælkekanden efter hver brug	11
9.8 Personaliser mængden i koppen	12
10. UDLEDNING AF VARMT VAND.....	12
10.1 Personaliser mængden af v armt vand.....	12
11. RÅD TIL ENERGISPAREFUNKTIONEN.....	12
12. MENU INDSTILLINGER.....	13
12.1 Nulstil til fabriksværdier	15
13. RENGØRING AF MASKINEN 	15
14. KOMPLET RENGØRING AF MÆLKEKANDEN	17
15. RENGØRING AF BRYGGEENHEDEN	18
16. AFKALKNING 	18
17. KONTROLLAMPERNES BETYDNING.....	20
18. FEJLFINDING	22
19. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	23

Læs altid sikkerhedsadvarslerne inden du bruger maskinen.

1. INDLEDNING

Brug et par minutter til at læse instruktionerne i denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

Lysdioder og kontrollamper på din maskines betjeningspanel hjælper til at interagere korrekt med maskinen:

	Slukket	--
	Tændt	Funktion tilgængelig
	Blinker	Funktion i gang
	Hurtigt blink	Maskinen kræver indgreb fra brugerens side

Symbolerne er også anvendt i quick guiden vedlagt produktet.

1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til beskrivelsen af maskinen (side 2-3).

1.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer bør du først forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "17. Kontrollampenes betydning" og "18. Fejlfinding".

Hvis disse viser sig at være ineffektive eller for yderligere afklaringer, er det tilrådeligt at konsultere kundeservice på de numre, der er angivet på webstedet www.delonghi.com.

Ret kun henvendelse til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne kan findes på hjemmesiden www.delonghi.com.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af maskinen - A

- A1. Læg til kaffebønnebeholder
- A2. Håndtag til justering af kaffekværn
- A3. Tragt til formålet kaffe
- A4. Kaffebønnebeholder
- A5. Låge på bryggeenhed
- A6. Udtagelig bryggeenhed
- A7. El-ledning

- A8. Læg til vandbeholder
- A9. Vandbeholder
- A10. Kaffegrumsbeholder
- A11. Kopbakke
- A12. Bakkerist
- A13. Vandstandsindikator i drypbakken
- A14. Drypbakke
- A15. Kondensopsamlingsbakke
- A16. Mælkeindikator
- A17. Kaffestuds justerbar højde
- A18. Adgangsluge til tilbehørsstikket
- A19. Kopbakke

2.2 Beskrivelse af kontrolpanelet - B

- B1. ON/Standby-knap med integreret led
- B2. Knappen X2 med integreret led (hvis du trykker i 5 sekunder, kommer du ind i indstillingsmenuen)
- B3. Knap til valg af formålet
- B4. Knapper til valg af intensitet (svag, medium, stærk)
- B5. Knap til valg af Afkalkningscyklus
- B6. Clean-knap (rengøring af kande) med integreret led (hvis man trykker i 5 sekunder aktiveres manuel Skylning)
- B7. Knap til valg af drik med integreret led (* forskellige drikkevarer efter type og antal i henhold til modellerne)

2.3 Beskrivelse af kontrollamperne - C

- C1. Kontrollampe filter opbrugt
- C2. Kontrollampe vandmangel
- C3. Kontrollampe generel alarm
- C4. Kontrollampe kaffegrumsbeholder
- C5. Kontrollampe for anmodning om afkalkning

2.4 Beskrivelse af tilbehøret - D*

(*forskelligt i type og antal afhængigt af modellen)

- D1. Målestrimmel "Total Hardness Test"
- D2. Måleske til formålet kaffe
- D3. Afkalkningsmiddel
- D4. Kalkfilter
- D5. Vandudløb

2.5 Beskrivelse af mælkekanden - E


- E1. Drejeknap til skum
- E2. Læg med mælkeskummer
- E3. Mælkekaraffelstik
- E4. Udløserknap til låg
- E5. Mælkerørsforbindelse (ikke-aftagelig)
- E6. Rør til udløb af opskummet mælk
- E7. Mælkebeholder
- E8. Opsugningsrør til mælk

3. FØRSTE BRUG AF KAFFEMASKINEN


Bemærk:

- Første gang du bruger maskinen, skal du skylle alle af-tagelige dele, som vil komme i kontakt med vand eller mælk.
- Eventuelle spor af kaffe i kværnen skyldes at maskinens funktion er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.
- For at starte op for første gang skal du sørge for, at vand-udløbet (D5) er sat ind i maskinen.


1. Tilslut apparatet til el-nettet (fig. 1).

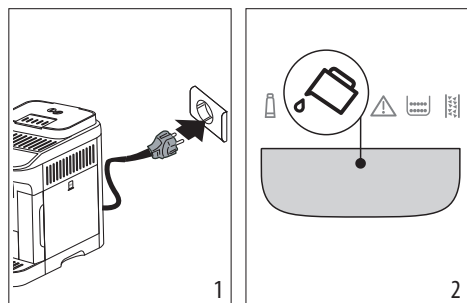

2. På kontrolpanelet (B) tændes kontrollampen (C2)  (fig. 2): fjern vandbeholderen (A9) (fig. 3), fyld den op til MAKS-linjen med frisk vand (fig. 4), sæt derefter selve beholderen i igen.

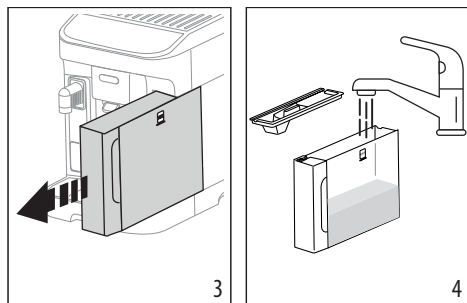

3. Led'en blinker hurtigt på kontrolpanelet  x2 (B2).
4. Stil en beholder under kaffe- og (A17) vandudløbene (D5) (fig. 5).

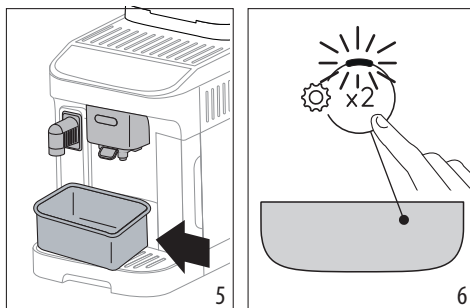

5. Tryk på knappen  x2 (fig. 6): apparatet fortsætter med at fylde de interne kredsløb med vand og afgive varmt vand fra vandudløbet;
6. Udledningen stopper: efter et par sekunder udleder maskinen varmt vand fra kaffestudsen.

Når udledningen er færdig, er maskinen klar til brug.

Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.
- Vi anbefaler straks at installere det medfølgende kalkfilter. Når de to måneders varighed er gået (se dato), eller hvis apparatet ikke er brugt i 3 uger, skal du udskifte eller fjerne filteret, selvom det tilhørende lampe (C1) ikke er tændt.
- personaliser hurtigtigt muligt vandets hårdhed (kapitel "4. Kalkfilter").

4. KALKFILTER

Vi anbefaler, at bruge et De'Longhi kalkfilter for at bevare maskinens præstationer konstant over tid.


Find flere oplysninger på siden www.delonghi.com.

WATERFILTER 


EAN: 8004399327252

For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger.


1. Fjern filteret (D4) fra emballagen og drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises (fig. 7);

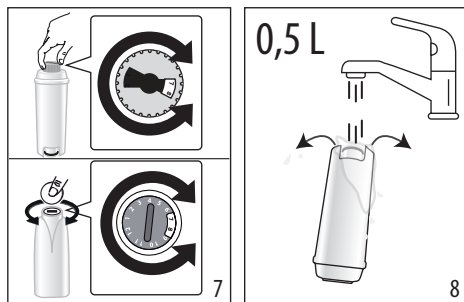

2. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets midterste hul, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut (fig. 8);
3. Fjern vandbeholderen (A9) fra maskinen (fig. 4) og fyld den med frisk drikkevand; indsæt filteret i vandbeholderen ved at nedsænke det helt i cirka ti sekunder, vip det og tryk let på det for at lade luftboblerne slippe ud (fig. 9);

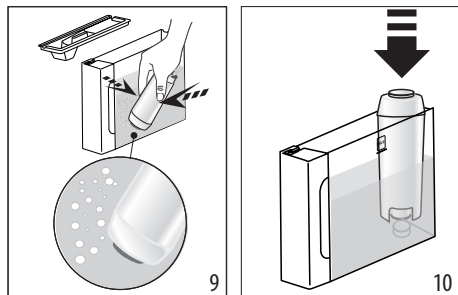

4. Sæt filteret i filterlejet, og tryk det i bund (fig. 10);
5. Luk beholderen med låget (A8), og sæt den tilbage på kaffemaskinen;
6. Hvis ikke den er tilstede, indsættes vandudløbet (D5).
7. Placer en tom beholder med en minimumskapacitet på 0,5 liter under varmtvandsudløbet (fig. 5).
8. Der henvises til vejledningen i kapitlet "12. Menu indstillinger" for montering af filteret;
9. På kontrolpanelet blinker filterlampen (C1), og led'en, der svarer til knappen til rengøring af kanden/manuel skylning (B6), blinker hurtigt;
10. Tryk på knappen til rengøring af kanden/manuel skylning (B6) (fig. 11);

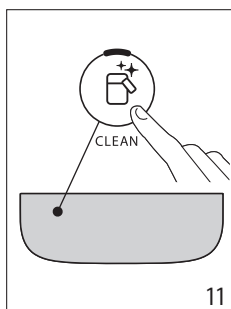

11. Apparatet udleder varmt vand og stopper automatisk.
12. Når udledningen er afsluttet, slukker filterlampen, filteret er aktivt, og du kan fortsætte med at bruge maskinen.

Bemærk:

- Hvis knappens led (B6) blinker hurtigt, skal du trykke på selve knappen. På denne måde fortsætter maskinen med at fylde de interne kredsløb, eliminere de luftbobler, der er blevet skabt, og fortsætter installationen beskrevet ovenfor.

- Ved afslutningen af installationen blinker drikkevarens led'er for at angive, at maskinen varmer op for at være klar til brug igen.

4.1 Udsiftning af filteret

Udskift filteret (D4), når kontrollampen tændes (C1).

1. Tag vandbeholderen (A9) og det brugte filter ud;
2. Fortsæt med at følge trinnene vist i det foregående afsnit for at aktivere filteret.
3. Se instruktionerne i kapitlet "12. Menu indstillinger" om opsætning af maskinen og gentag punkt 9 til 12 i det foregående afsnit.

Bemærk:

Når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen har stået ubrugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

4.2 Udtagning af filter

Hvis man fortsat ønsker at anvende maskinen uden filteret (D4) skal man fjerne filteret og notere afmonteringen.


1. Tag vandbeholderen (A9) og det brugte filter ud;
2. Der henvises til kapitlet "12. Menu indstillinger" for indstilling af maskinen.

Bemærk:

Efter to måneders brug (se datoindikationen), eller hvis apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret fjernes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

5. MÅLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Indstilling af vandets hårdhed øjeblikkeligt gør det muligt for maskinen at reducere hyppigheden for afkalkning. Afkalkningskontrollampen (C5) vil derefter tænde, når det er nødvendigt baseret på den reelle hårdhed af vandet, der bruges i de forskellige regioner. Gå frem som følger:

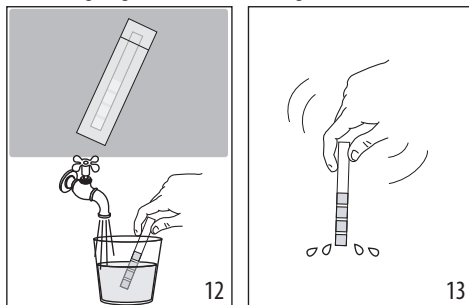

1. Hvis udstyret findes i din model, skal du fjerne teststrimlen fra emballagen (D1).
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund (fig. 12).

3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let (fig. 13). Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

Total Hardness Test	Hårdhed
	1 Lav
	2 Medium
	3 Medium/Høj
	4 Høj

Der henvises til kapitlet "12. Menu indstillinger" for indstilling af maskinen.

6. TÆNDING AF APPARATET

Fare for skoldning!

Under skyllingen kommer der en smule varmt vand (A17) ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vand-sprøjtene. For at undgå at tømme drypbakken ofte (A14), er det tilrådeligt at samle skyllevandet i en beholder.

- For at tænde for apparatet skal du trykke på knappen (B1): knappens led lyser og drikke led'erne blinker på kontrolpanelet (B) for at angive, at maskinen varmer op.

Under opvarmningen udfører maskinen en skylning; maskinen lader varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen.

Maskinen er klar, når drikke- og intensitets-led'erne lyser konstant.

7. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

Fare for skoldning!

Under skyllingen kommer der en smule varmt vand (A17) ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vand-sprøjtene. For at undgå at tømme drypbakken ofte (A14), er det tilrådeligt at samle skyllevandet i en beholder.

- For at slukke apparatet, trykkes på knappen (B1) ;
- Led'erne for drikketasterne blinker på kontrolpanelet; hvis de findes, skylls apparatet og slukkes derefter (standby).

Bemærk:

Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal forbindelsen til strømforsyningen afbrydes:

- sluk først kaffemaskinen ved at trykke på knappen ;
- tag ledningen ud af stikkontakten.

8. UDLEDNING AF KAFFEDRIKKE


8.1 Tilberedning af kaffe med kaffebønner



Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

1. Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A4) (fig. 14);

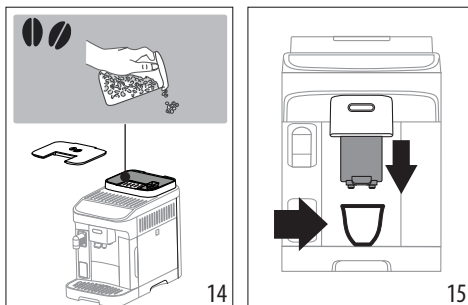

2. Placer en kop under kaffeudløbet (A17) (fig. 15);
3. Sænk kaffeudløbet for at nærme den koppen mest muligt: Det giver en bedre creme (fig. 15);
4. Vælg den ønskede drik:

Drink (*)	Standard-mængde (ml)	Programmerbar mængde (ml)
Espresso	40	fra $\approx$ 20 til $\approx$ 180
Coffee	180	fra $\approx$ 100 a $\approx$ 240
Long/Filter style	160	fra $\approx$ 115 a $\approx$ 250
Doppio+	120	fra $\approx$ 80 a $\approx$ 180
Americano	Espresso: 40 Vand: 110	Espresso: fra $\approx$ 20 til $\approx$ 180 Vand: fra $\approx$ 50 a $\approx$ 300
Over ice/Iced coffee	100	fra $\approx$ 40 a $\approx$ 240
Iced Americano	Espresso: 40 Vand: 90	fra $\approx$ 40 til $\approx$ 240

(*) Drikke forskellige efter type og nummer afhængigt af model.

5. Tilberedningen begynder, og led'en, der relaterer til den drik, der tilberedes, blinker på kontrolpanelet (B).

8.2 Tilberedning af 2 kopper kaffe ☕ ☕

1. Stil kopperne under kaffestudserne (A17);
2. Sænk kaffestudsen for at nærme den mest muligt til koppen. Det giver en bedre creme;
3. Tryk på knappen  (B2): den tilsvarende led lyser;
4. Tryk på knappen  Espresso (B7);
5. Forberedelsen begynder, og led'en for Espresso-knappen blinker på kontrolpanelet (B).

8.3 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe ☕ ☕

Advarsel!


- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske (D2). Ellers kan kaffemaskinen blive snævset indvendigt eller tragten (A3) tilstoppet.



Bemærk:

Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.

1. Tryk på  (B3): den tilsvarende led tændes;
2. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 16).

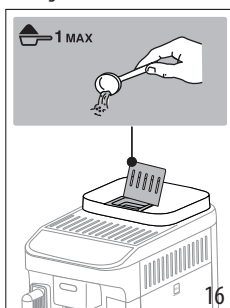

3. Placer en kop under kaffeudløbet (A17) (fig. 15).
4. Vælg den ønskede drik (B7);
5. Tilberedningen begynder, og led'en, der relaterer til den drik, der tilberedes, blinker på kontrolpanelet (B).

8.4 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke

- Under brugen kan nogle kontrollamper tænde på betjeningspanelet (B). Deres betydning er beskrevet i kapitel "17. Kontrollampenes betydning".

- Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du læser kapitel "8.7 Råd til at opnå en varmere kaffe".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller løber for hurtigt ud med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet og kapitlet "18. Fejlfinding".
- Se afsnittene "8.5 Variation af kaffens intensitet" og "8.9 Personaliser mængden i koppen" for at personalisere drikken efter din smag.

Bemærk:

I energisparemodus har kaffemaskinen brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe, fordi den skal varme op.

8.5 Variation af kaffens intensitet

1. Tryk på den knap (B4), der svarer til den ønskede intensitet:

	Let
	Medium
	Kraftig

2. Fortsæt med at vælge den ønskede kaffedrik.

Bemærk:

- Ved næste forberedelse foreslår maskinen den sidst valgte intensitet.
- I tilfælde af strømafbrydelse vender maskinen tilbage til standardgennemsnitsniveauet.

8.6 Skylning ☕

Med denne funktion kan du udløse varmt vand fra kaffeudløbet, så kaffemaskinens indvendige kredsløb rengøres og varmes op.

1. Placer en beholder med en minimumskapacitet på 100 ml under kaffestudsen (A17) (fig. 5).
2. Hold knappen  (B6) nede i ca. 5 sekunder: udledningen starter og stopper automatisk (hvis du vil stoppe tidligere, tryk på samme knap igen).

Bemærk:

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2/3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den;
- Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrugsbeholderen (A10).

8.7 Råd til at opnå en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- udfører en skylning (se kapitel "8.6 Skylning ☕") ☕;

- opvarmer kopperne med varmt vand ved at udlede varmt vand (Hot water);
- øger kaffetemperaturen (se kapitel "12. Menu indstillinger").

8.8 Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede indstillet, så kaffen tilberedes korrekt.

Bemærk:

Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang i den indledende fase for tilberedning af kaffedrikke.

For at foretage en justering, mens kaffekværnen kører, skal man dreje drejeknappen (A2) på følgende måde:

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke. Virningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe.	Drej et hak mod nummer 7 
For en fyldigere og mere cremet kaffe Virningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe.	Drej et hak mod nummer 1 

8.9 Personalisér mængden i koppen

1. Hold tasten for den drik, der skal programmeres nede i nogle få sekunder: når led'en for den valgte drik blinker hurtigt, er maskinen i programmeringstilstand. Udledningen begynder
2. Tryk på tasten for drikken igen når den ønskede mængde er i koppen: udledningen stopper, og mængden er gemt i hukommelsen.

Bemærk:

Tryk på knappen for en anden drik for at annullere den igangværende programmering.

9. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK

Bemærk:

- For at bruge kanden skal man kontrollere, at alle komponenter er rene, og sat på som angivet i kapitlet "14. Komplet rengøring af mælkekanden".
- For at undgå at få mælk med lidt skum eller store bobler, skal du altid rengøre mælkelåget (E2) og kandetilslutningen (E3) som beskrevet i afsnit "9.7 Rengøring af mælkekanden efter hver brug", og "14. Komplet rengøring af mælkekanden".

9.1 Hvilken mælk skal man bruge?

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller plantebaserede drikke (for de bedste resultater skal du altid bruge mælk eller plantebaserede drikke ved køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller grøntsagsdrik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

	LatteCrema HOT 
Komælk	
Sødmælk (fedt >3,5%)	✓
Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)	
Skummetmælk (fedt <0,5%)	
Grøntsagsdrikke	
Soja	✓
Mandel	✓
Havre	✓

Bemærk:


I tilfælde af vegetabiliske drikke anbefales brugen af "Barista" versioner for at optimere kvaliteten af skummet.

9.2 Hvor meget mælk skal du hælde i?

Der er en graderet skala på mælkebeholderen (E7) (fig. 17), som hjælper dig med at hælde den ideelle mængde til tilberedning af drikken i.

De mellemliggende hak svarer til ≈ 20 ml.

"MIN"-hakket svarer til den mindste programmerbare mængde (se afsnit "9.8 Personalisér mængden i koppen").

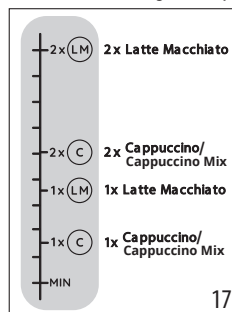


Bemærk:

- Afhængigt af den anvendte mælks type og temperatur kan opskriften være lidt anderledes.


- Er der for lidt mælk i kanden, kommer der et suk ud af mælkestudsen.

9.3 Fyld og sæt mælkekanden på

1. Tryk på udløserknappen (E4) og løft låget (E2) (fig. 18);

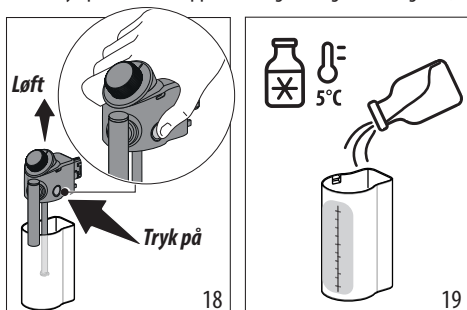

2. Fyld mælkebeholderen (E7) med en tilstrækkelig mængde mælk (fig. 17 og 19);
3. Sørg for, at mælkeopsugningsrøret (E8) er godt placeret i bunden af låget på mælkekanden (fig. 20);

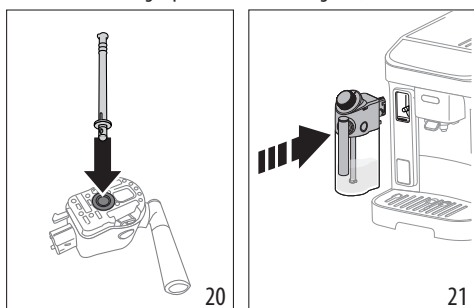


4. Sæt låget fast på mælkebeholderen igen;
5. Sænk lågen og hægt kanden på helt inde i maskinen (fig. 21). Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiv).
6. Sørg for at håndtaget (E2) er i position (skum).

9.4 Valg af kaffestyrke eller brug af formalet kaffe

Når mælkekanden er klargjort, er det, før man går videre med valget af den ønskede mælkedrik, muligt at tilpasse styrken af kaffen som angivet i afsnittet "8.5 Variation af kaffens intensitet" eller vælge brugen afformalet kaffe og følgelig indsætte et kaffemål som angivet i paragraffen "8.3 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe

9.5 Udledning af mælkedrikken

1. Stil en tilstrækkelig stor kop under kaffestudsen (A17) og under mælkestudsen (E6) (fig. 22).

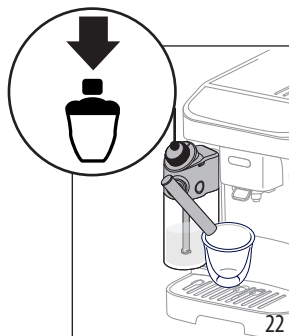

2. Vælg mælkedrikken fra kontrolpanelet.

Bemærk:

Hvis tilstanden "Energibesparelse" er aktiveret (se kapitel "12. Menu indstillinger"), kan uledningen af drikken kræve et par sekunders ventetid.

9.6 Tilbered My Latte

1. Fyld mælkebeholderen (E7) med den ønskede mængde mælk eller vegetabiliske drikkevarer og husk, at maskinen udleder hele mængden;
2. Fyld mælkebeholderen og sæt den i som beskrevet i de forrige afsnit;
3. Vælg drikken "My Latte": uledningen begynder og afbrydes, når al mælken i kanden er brugt;
4. Maskinen forsætter derefter med at udlede kaffen.



Bemærk:

Minimumsmængden, der kan registreres af mælkeindikatoren (A16), svarer til MIN-niveauet på den graduerede skala på mælkebeholderen.

9.7 Rengøring af mælkekanden efter hver brug

Efter hver udladning af mælkedrikke blinker LED'en svarende til

knappen (B5) på kontrolpanelet (fig. 23).

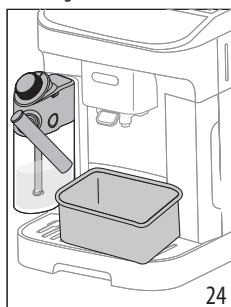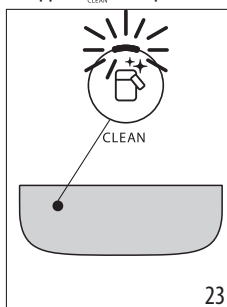

Lad mælkekanden stå i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen);

- Placer en kop eller en anden beholder under mælkestuds-
sen (fig. 24);
- Tryk på knappen  : varmt vand og damp kommer ud
af mælke- studsén. Rengøringen slutter
automatisk;

I tilfælde af flere forberedelser efter hinanden:

- Fortsæt med rengøring af mælkekanden efter den sidste
forberedelse.

Ved afslutningen af forberedelserne er mælkekanden tom, eller der er ikke nok mælk til andre opskrifter

- Efter rengøring med knappen , adskilles mælkekan-
den og alle komponenter rengøres som beskrevet i proce-
duren i afsnittet "14. Komplet rengøring af
mælkekanden".

Ved afslutningen af forberedelserne er der stadig nok mælk i karaffen til andre opskrifter

- Efter rengøring med knappen , skal du fjerne mælke-
kanden og straks stille den i køleskabet. Kanden kan op-
bevares i køleskabet i højst 2 dage, og fortsæt derefter
med rengøring af alle komponenter som beskrevet i af-
snittet "14. Komplet rengøring af mælkekanden".

Advarsel:

Hvis mælkekanden har holdt sig ude af køleskabet i mere end
30 minutter, demonteres og rengøres alle komponenter
i henhold til proceduren i afsnit "14. Komplet rengøring af
mælkekanden".

Generelle noter efter tilberedning af mælkedrikkevarer:

- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens
opvarmning for at udføre rengøringen.
- Vent på, at operationen er færdig. Funktionen er automa-
tisk. Skal ikke stoppes, mens den er i gang.

9.8 Personaliser mængden i koppen

- Hold tasten for mælkedrikken, der skal programmeres,
trykket i nogle sekunder: du er i menuen, når kontrollam-
pen blinker hurtigt. Udledningen begynder
- Tryk på tasten for drikken igen når den ønskede mængde er
i koppen: udledningen af den første ingrediens afbrydes, og
udledningen af den anden ingrediens begynder.
- Tryk på tasten for drikken igen når den ønskede mængde
er i koppen: udledningen stopper, og mængden er gemt i
hukommelsen.

Bemærk !



- Tryk på knappen for en anden drik for at annullere den
igangværende programmering.
- For drikken My Latte kan man kun programmere kaf-
femængden, mens al mælken bruges, som angivet i
opskriften.

10. UDLEDNING AF VARMT VAND

Fare for forbrændinger!

Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand.

- Indsæt varmtvandsudløbet (fig. 25).

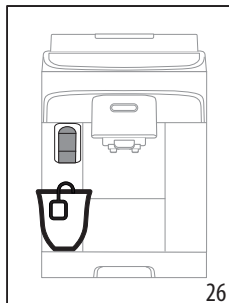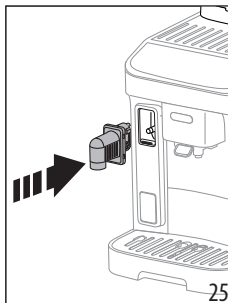

- Stil en kop under varmtvandsudløbet (fig. 26) (så tæt på
som muligt for at undgå stænk).
- Tryk på varmt vand-knappen .
- Udløbet afbrydes automatisk. Hvis man ønsker at afbryde
før, trykkes på knappen .

Bemærk:

I energisparetilstand skal maskinen vente et par sekunder, før
den begynder at dispensere.

10.1 Personaliser mængden af varmt vand

- Hold tasten for drikken  Hot water trykket i nogle
sekunder: du er i menuen, når kontrollampen blinker hur-
tigt. Udledningen begynder
- Tryk på tasten for drikken igen når den ønskede mængde
er i koppen: udledningen stopper, og mængden er gemt i
hukommelsen.

		Standard (ml)	Programmerbar (ml)
	Varmt vand	250	fra ≈ 20 til ≈ 420

Bemærk !


Tryk på knappen for en anden drik for at annullere den igangvæ-
rende programmering

11. RÅD TIL ENERGISPAREFUNKTIONEN






- Fjern mælkekanden for at reducere energiforbruget efter
udledning af en eller flere drikke;
- Indstil autosluk til 15 minutter (se "12. Menu
indstillinger").
- Aktiver Energisparefunktion (se "12. Menu indstillinger").
- Udfør en afkalkningscyklus når maskinen anmoder om
det.



12. MENU INDSTILLINGER

Når menuen er åbnet, kan man vælge følgende funktioner med de knapper, der forbliver aktive:



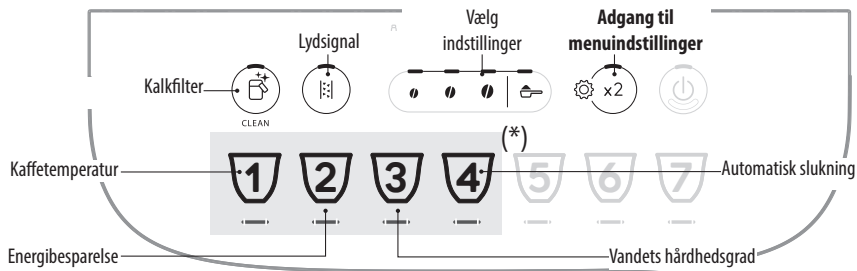


(*) Forskellige drikke afhængigt af modellen

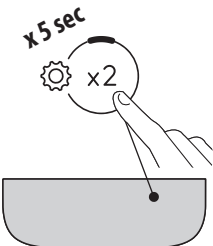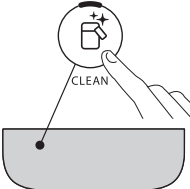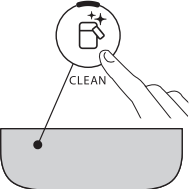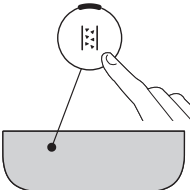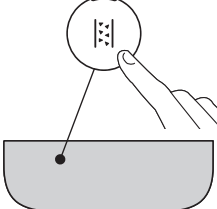1. Gå ind i menuen:			
	Hold knappen  x2 trykket i nogle sekunder: tasterne vedrørende indstillingerne lyser. Fortsæt ved at trykke på knappen for indstillingen, der skal justeres.		
2. Justere maskinindstillinger:			
Kalkfilter 	Tryk på en af bønnerne eller udskift kalkfilteret	ISAT 	Bekræft valget 
	Tryk på kaffepulver-symbolet for at fjerne kalkfilteret	FJERNET 	
Lydsignal 	Tryk på en af bønnerne for at aktivere lydsignalet	ON 	Bekræft valget 
	Tryk på kaffepulversymbolet for at deaktivere lydsignalet	OFF 	
			

Kaffetemperatur  	Tryk på bønnerne for den ønskede temperatur	LAV  MIDDEL  HØJ 	Bekræft valget  
Energibesparelse  	Tryk på en af bønnerne for at aktivere energibesparelse Tryk på kaffepulversymbolet for at deaktivere energibesparelse	ON  OFF 	Bekræft valget  
Vandets hårdhedsgrad  	Tryk på symbolet ud for niveauet, der skal indstilles	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Bekræft valget  
Automatisk slukning  	Tryk på symbolet ud for tiden, der skal indstilles	15 MINUTTER  30 MINUTTER  1 TIME  3 TIMER 	Bekræft valget  
3. Forlad menuen:   Tryk på knappen  : Maskinen er igen klar til brug. Bemærk ! Maskinen forlader automatisk indstillingsmenuen efter 30 sekunder uden brug.			




12.1 Nulstil til fabriksværdier


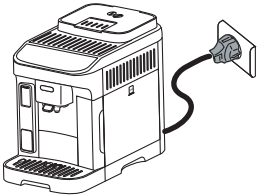
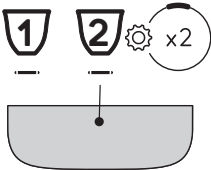
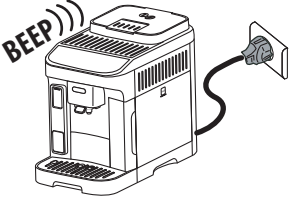
Kontrollér om maskinen er i stand-by (slukket, men tilsluttet elnettet).	
Hold tasterne for drikkene 1, 2 og  x2 trykket i 5 sekunder : alle indstillinger og mængden af drikke vender tilbage til standardværdierne.	x 5 sec 
Maskinen udsender et langt bip, og alle kontrollamper blinker for at bekræfte nulstillingen	19.1 Nulstil til fabriksværdier 

13. RENGØRING AF MASKINEN

Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhi's superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

					
 50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

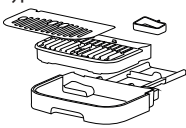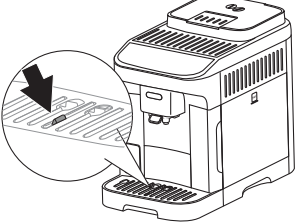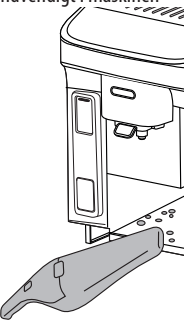Komponent	Frekvens	Procedure
Kaffegrumsbeholder 	Når kontrollampen  tænder skal kaffegrumsbeholderen tømmes. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen altid frakobles strømforsyningen).	• Træk drypbakken ud, tøm og rengør den. • Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden. • Kontrollér kondensopsamlere (rød), og tøm den, hvis den er fuld.
Komponenter til drypbakke 	Drypbakken er udstyret med en flydende rød indikator for niveauet af det indeholdte vand. Før denne indikator begynde at komme frem på bakken, hvor koppe anbringes, skal bakken tømmes og rengøres. 	• Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud; • Fjern kopbakken, bakkeristen, og tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen. Vask alle delene; • Kontrollér kondensopsamlere (rød), og tøm den, hvis den er fuld. • Sæt drypbakken, risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads. Når drypbakken fjernes, skal kaffegrumsbeholderen, også selvom den ikke er særlig fuld, altid tømmes.
Indvendigt i maskinen 	Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffemaskinen ikke er snavset indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang).	Sluk maskinen og kobl den fra strømforsyningen. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand. • Fjern kaffeaflejringer med en pensel og en svamp. • Støvsug alle rester op med en håndstøvsuger
Kaffestudser 	Rengør kaffestudserne regelmæssigt (en gang om måneden)	• Rengør kaffestudserne regelmæssigt med en svamp eller en klud. • Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en tandstik.



14. KOMPLET RENGØRING AF MÆLKEKANDEN

Meget vigtigt


For at opretholde optimale resultater med Lattecrema-systemet over tid skal kanden regelmæssigt rengøres grundigt som angivet nedenfor:

Rengør mælkekanden på følgende måde:

1. Tryk på udløserknappen (E4) og løft låget (E2) (fig. 18);
2. Drej mælkeudledningsrøret (E6) til lodret position og træk det ud (fig. 27); tag mælkeopsugningsrøret ud (E8) (fig. 27).

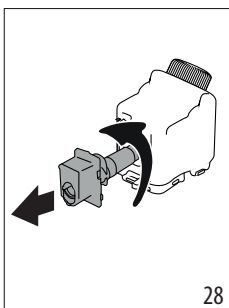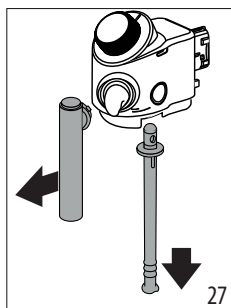


3. Fjern stikket (E3) ved at dreje det mod uret og forsigtigt trække det ud (fig. 28).
4. Drej håndtaget (E2) in mod uret og tag det forsigtigt af (fig. 29).


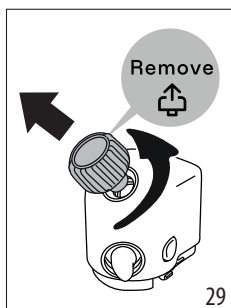


5. Fortsæt med vask i opvaskemaskinen (anbefalet) eller i hånden, på følgende måder:


- **I opvaskemaskinen:** Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (mindst 40°C): læg derefter låget i lodret position på den øverste kurv i opvaskemaskinen og de små aftagelige dele (dispenseringsrør, indtagsrør, stik og håndtag) i bestikkurven (30). Start et program på 50°C, ex: Eco Standard.

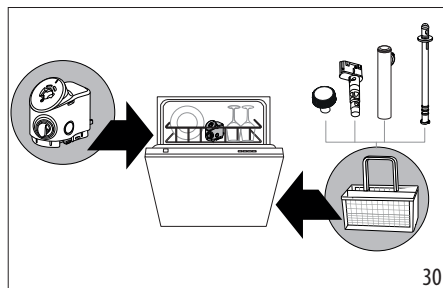

- **I hånden:** Skyl omhyggeligt alle komponenter med varmt rindende vand (mindst 40°C) for at fjerne alle synlige rester: sørg for at vandet passerer mellem hullerne (fig. 31). Sæk alle komponenter (inklusive mælkebeholderen) ned i varmt drikkevand (mindst 40 °C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl alle komponenterne grundigt med varmt drikkevand, og gnid dem individuelt med hænderne.

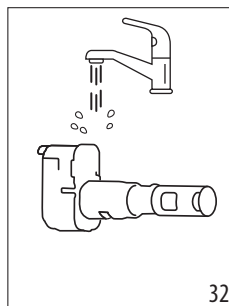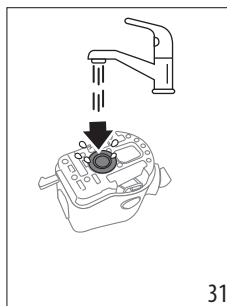

6. Skyl kandens stik (E3) grundigt (fig. 32).
7. Kontroller, at sugerøret og udledningsrøret ikke er tilstoppede med mælkerester (fig. 33). Fjern dem eventuelt med en tandstikker.

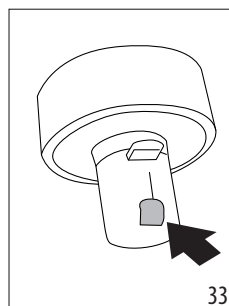

8. Tør komponenterne med en ren, tør klud;
9. Genmonter alle mælkekandens komponenter.



15. RENGØRING AF BRYGGEENHEDEN

Rengør bryggeenheden (mindst en gang om måneden) på følgende måde:

Vigtigt!

Bryggeenheden (A6) må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Tryk på knappen  (B1) for at slukke maskinen
2. Tag vandbeholderen ud (A9);
3. Åbn lågen til infusionsenheden, der er placeret på højre side (fig. 34);
4. Tryk de to farvede udløserknapper indad og (fig. 35) og træk samtidig infusionsenheden udad;

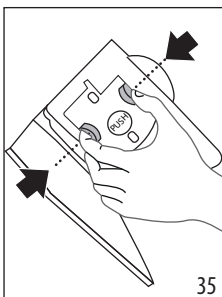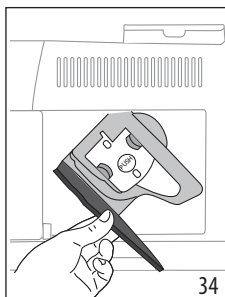

5. Skyl bryggeenheden under rindende vand uden rengøringsmidler. Hvis snavet er genstridigt, skal du lægge bryggeenheden i blød i drikkevand i 5 minutter og derefter bruge børsten til at fjerne det resterende snavs;

Advarsel!



SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

6. Brug penslen til at fjerne eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens låge;
7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik.

Bemærk:

Hvis det er svært at indsætte bryggeenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes til den rigtige position ved at trykke på de to håndtag (fig. 36).

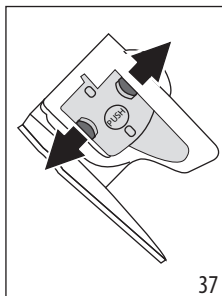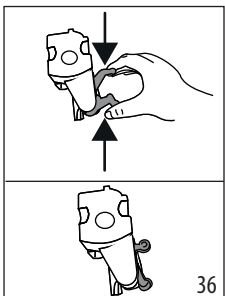

8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 37);
9. Luk lugen til bryggeenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.

Bryggeenheden er ren, og maskinen er klar til at blive tændt og til de næste tilberedninger.

16. AFKALKNING

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

Sådan afkalker du

Afkalkning-smiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2 l
Tid	~30min
Tilbehør	Varmtvandsudløb (D5)

Advarsel:

Hvis kalkfilteret er installeret, skal det fjernes inden afkalkningsvæsken hældes på.
Indsæt derefter filteret igen i begyndelsen af fase 3.

Afkalk maskinen, når lampen tændes på kontrolpanelet  (C4). Samme lampe blinker for at indikere at afkalkningscyklussen er i gang.

Bemærk:

- Når afkalkningscyklussen er startet, er det ikke muligt at afbryde den, og den skal færdiggøres med den komplette skyllecycklus. Til dette skal du sørge for at have afkalkningsmidlet.

Gå frem som følger:


1. Sørg for, at vandudløbet (D5) er isat;

Fase 1: Afkalkning




2. Hold knappen  nede i mindst 5 sekunder (B5), indtil den blinker hurtigt. Lysintensitets-led'en lyser for at angive fase 1 af afkalkningen;

3. Tøm drypbakken (A14) og grumsbeholderen (A10) og sæt dem i igen; tøm vandbeholderen (A9) helt og fjern blødgøringsfilteret (hvis det findes);
4. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau **A** (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens side (bagpå) (fig. 38). Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau **B** (fig. 39); og sæt vandbeholderen på plads igen;

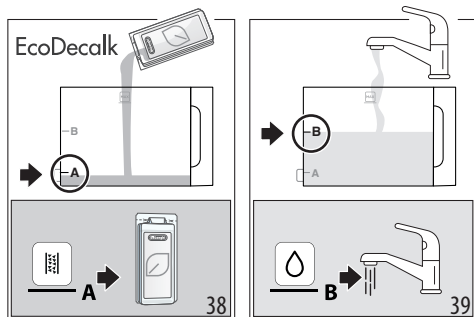


5. Stil en beholder med en minimumskapacitet på 2 liter under kaffe- (A17) og vandudløbene (D5) (fig. 40).

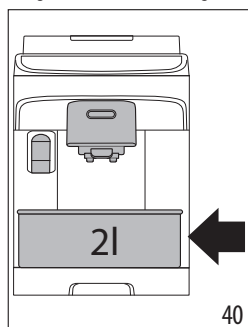


6. Tryk på tasten  for at starte afkalkningsprogrammet; lampen  blinker for at angive, at fase 1 er i gang;
7. I cirka 15 minutter skifter maskinen automatisk mellem pauser og leveringer fra damp-/varmtvandsudløbet og kaffestudsene.

Når den første fase af afkalkningscyklussen er afsluttet, lyser indikatoren for intet vand (C2).



8. Tøm beholderen, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen, og fjern vandbeholderen, tøm den, skyl den med rindende vand, fyld den op til MAKSNiveauet med frisk vand (fig. 41), og sæt den ind i maskinen: Genplacer beholderen under studserne;

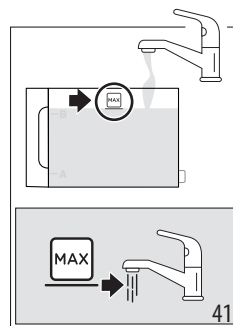

9. Tryk på knappen  (som blinker hurtigt) for at starte skylningen: led'en der relaterer til den gennemsnitlige intensitet blinker for at angive, at fase 2 af afkalkningen er i gang;
10. Maskinen skyller automatisk kaffe- og varmtvandsudløbene;

Når den anden fase af afkalkningscyklussen er afsluttet, lyser indikatoren for intet vand (C2).



11. Tøm beholderen, der blev brugt til at opsamle vandet fra den første skylning, fjern vandbeholderen, fyld den op til MAKSNiveauet med frisk vand (fig. 41), og indsæt blødgøringsfilteret igen, hvis det er i brug; sæt beholderen ind i maskinen igen, og genplacer beholderen under studserne;
12. Tryk på knappen  (som blinker hurtigt) for at starte skylningen: Led'en med høj intensitet blinker for at indikere, at fase 3 af afkalkningen er i gang; skylningen fortsætter fra damp-/varmtvandsudløbet; (*)




13. Når led'en vedrørende formalet-funktionen tændes, er afkalkningen afsluttet korrekt;
14. Kontrollampen for kaffegrumsbeholder (C4) tænder: fjern og tøm beholderen med opsamlet skyllevand, tag drypbakken ud og tøm kaffegrumsbeholderen, hvor en del af skyllevandet opsamles. Sæt det hele i maskinen igen;
15. Kontrollampen for vandmangel (C2): fjern og fyld tanken med frisk drikkevand. Sæt tanken i maskinen igen.

Maskinen klar til brug.





Bemærk:

- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen.
- (*) Apparatet kræver en tredje skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til MAX-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Gentag i dette tilfælde fra punkt 11 i fase 3.



17. KONTROLLAMPERNES BETYDNING







Kontrollampe/Led	Betydning
	Maskinen opvarmer: vent blinker
	Maskinen er klar til brug: fortsæt med at vælge drikken, der skal udledes og de tilhørende muligheder
	Udskift filteret (se kapitel "4. Kalkfilter")
	Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen: fyld beholderen op
	Vandbeholderen sidder ikke i maskinen eller er ikke isat korrekt: sæt vandbeholderen rigtigt i
	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen: indsæt bryggeenheden som angivet i kapitlet "15. Rengøring af bryggeenheden"
	Generel alarm: Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt. Rengør omhyggeligt kaffemaskinen. Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter

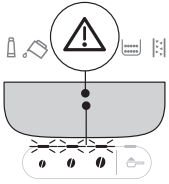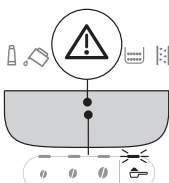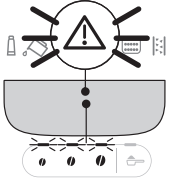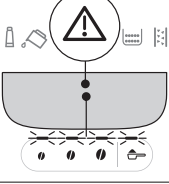

Kontrollampe/Led	Betydning
	Kaffebønner mangler: Fyld kaffebønnebeholderen, tryk bagefter på en vilkårlig knap for at forlade alarmen.
	Tilberedning med formålet kaffe er valgt uden at hælde kaffen i den passende tragt (A3)
	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Justér kaffekværnen (afs. "8.8 Justering af kaffekværnen")
	Der er brugt for meget kaffe. Vælg en svagere styrke eller reducer mængden af formålet
	Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud. Kaffen er malet for fint. Anvend kaffe til espressomaskine.

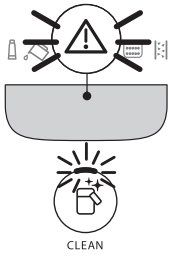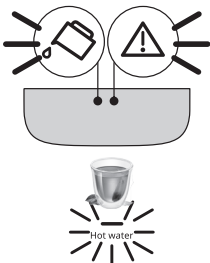

Kontrollampe/Led	Betydning
	- Der er anmodet om udledning af en mælkedrik, men konnektoren (E3) er ikke sat rigtigt i: kontrollér, at mælkebeholderen er komplet med alle komponenter sat rigtigt i (se afsn. "14. Komplet rengøring af mælkekanden") - Mælkekanden er taget ud under mælkeudløbet. Sæt mælkekanden i igen: maskinen bliver klar til brug igen - Der er anmodet om udledning af en mælkedrik, men mængden af mælk i beholderen er utilstrækkelig (se afs. "9.2 Hvor meget mælk skal du hælde i?" og "9.6 Tilbered My Latte ☕").
	Der er anmodet om udledning af varmt vand, men udløbet er ikke sat i: sæt vandudløbet i
	Vandkredsløbet er tomt. Udlød varmt vand ved at trykke på knappen for  Hot Water
→	

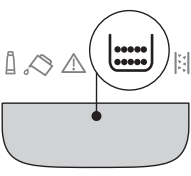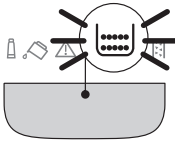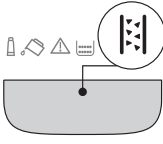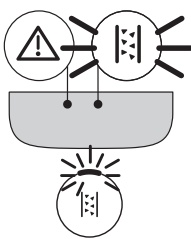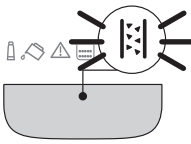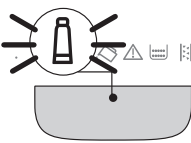Kontrollampe/Led	Betydning
	Kaffegrumsbeholderen skal tømmes (A10)
	Kaffegrumsbeholderen (A10) er ikke sat i eller er ikke isat korrekt: sæt drypbakken med kaffegrumsbeholderen på plads ved at trykke den i
	Det er nødvendigt at udføre afkalkning ("16. Afkalkning ☕")
	Afkalkning er blevet afbrudt. Fuldfør cyklussen med at genoptage fra den fase, der er angivet af led'erne til intensitetsvalg.
	Afkalkning i gang
	Installer/udskift blødgøringsfilter i gang

18. FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

Problem	Årsag	Løsning
Maskinen tænder ikke.	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: varmtvandsfunktionen kan bruges).
	Apparatets indvendige kredsløb er afkølet, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm de indvendige kredsløb med en skylning, inden du tilbereder kaffe, ved at trykke på knappen  (B6) i nogle sekunder.
	Kaffetemperaturen er indstillet lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur i indstillingsmenuen (se "12. Menu indstillinger").
	Du skal afkalke kaffemaskinen	Udfør afkalkning. Kontrollér derefter vands hårdhedsgrad ("5. Måling af vandets hårdhedsgrad") og kontrollér, om apparatet er indstillet i henhold til den reelle hårdhed ("12. Menu indstillinger").
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Justér kaffekværnen ("8.8 Justering af kaffekværnen"). Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af mindst 2 kopper kaffe.
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
	Kaffen er ikke frisk.	Posen med kaffe har været åben for længe og har mistet smagen.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Justér kaffekværnen ("8.8 Justering af kaffekværnen"). Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af mindst 2 kopper kaffe.
Maskinen udleder ikke kaffe.	Maskinen registrerer indvendig tilsmudsning	Vent, til maskinen igen er klar til brug, og vælg den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestuds.	Kaffestudsens dyser er tilstoppede.	Rengør dyserne med en klud. Brug om nødvendigt en tandstikker til at fjerne eventuelle aflejringer.
Den tilberedte kaffe er fortyndet.	Kaffepulvertragten er tilstoppet.	Åbn lågen, rengør tragten med en pensel.
Bryggeenheden kan ikke tages ud.	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført.	Udfør slukning ved at tryk på knappen  .
Når afkalkningen er afsluttet, anmoder apparatet om en tredje skylning	Under de to skyllecikluser er vandbeholderen ikke blevet fyldt til niveauet MAX.	Genoptag afkalkningsoperationen fra "Fase 3: Anden skylning".
		→

Problem	Årsag	Løsning
Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkestudsens (E6) eller er ikke tilstrækkeligt opskummet.	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk eller skummetmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du forsøge med et andet mærke mælk.
	Låget til mælkekanden er snavset.	Afmontér komponenterne og rengør den grundigt som angivet i kap. "9.7 Rengøring af mælkekanden efter hver brug". Vær særlig opmærksom på at rense mælkekandens stik (E3).
	Brug af vegetabiliske drikke.	Resultatet varierer meget afhængigt af drikkenes ernæringsmæssige egenskaber. Det anbefales at bruge "Barista"-versionen.
Mælkedrikke er ikke aktiveret	Mælkekanden er ikke sat i eller er ikke sat rigtigt i.	Klargør mælkekanden og sæt den rigtigt i maskinen.
	Der er blevet tilberedt flere mælkedrikke efter hinanden, og maskinen skal tilbage til den ideelle temperatur for at tilberede de næste drikke.	Vent på at mælkedrikken igen aktiveres på betjeningspanelet.
Kopbakkepladen over maskinen er varm	Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden	
Maskinen er ikke i brug og udsender støj eller små damppest	Maskinen er klar til brug, eller er blevet slukket for nylig, og dråber af kondensat drypper indvendigt i den endnu varme fordampere.	Dette fænomen er en del af apparatets normale drift; for at begrænse fænomenet skal du tømme drypbakken.
Apparatet udsender dampe fra drypbakken, og/eller der er vand på overfladen, hvorpå apparatet er placeret.	Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen.	Genindsæt bakkeristen i drypbakken.

19. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding/Frekvens:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450 W (maks. 10A)
Tryk:	1.5 MPa (15 bar)
Vandbeholderens kapacitet:	1,8 l
Mål BxDxH:	240x440x360 mm
Ledningslængde:	1250 mm
Vægt (forskellig afhængig af modellen):	9,6 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	250 g
Forbrug i stand-by:	0,22W
Standby-interval:	30 minutter

Øget standby-tid øger forbruget.

De'Longhi forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de tekniske og æstetiske egenskaber, samtidig med at produkternes funktionalitet og kvalitet opretholdes.



57132C9283_00_0125