

EC9455 EX:2
La Specialista
TOUCH




KAFFEMASKINE
Brugsanvisning



De'Longhi

A

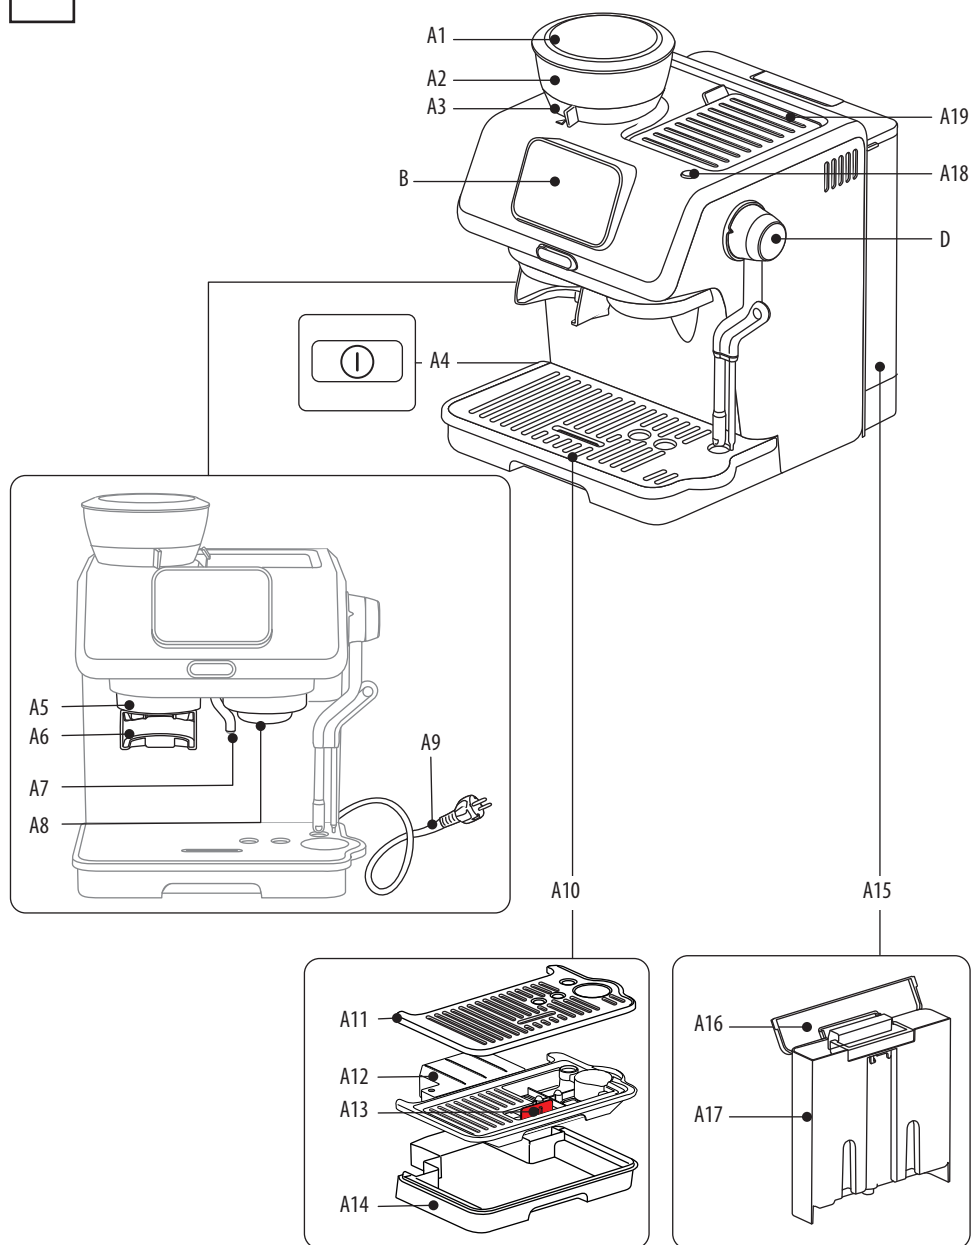

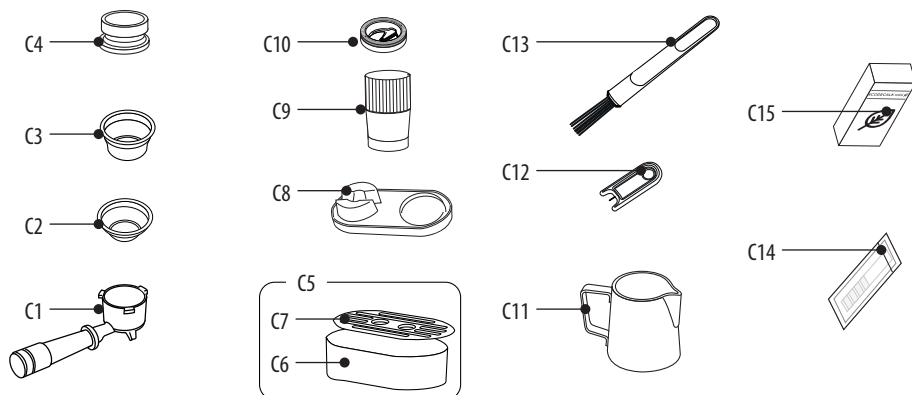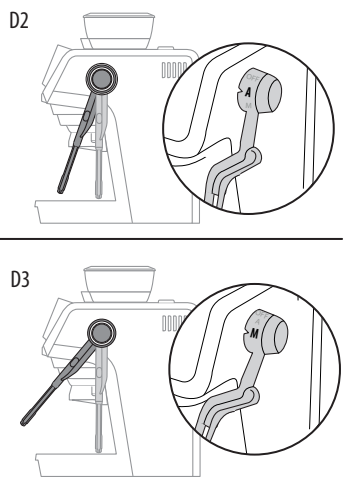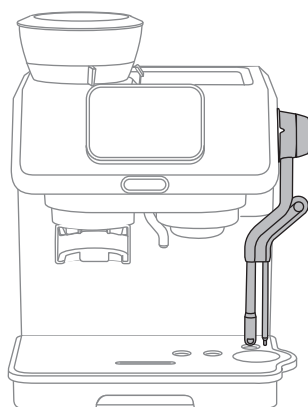B**C*****D**

1. BESKRIVELSE

1.1 Beskrivelse af maskinen - A

- A1. Låg til kaffebønnebeholder
- A2. Kaffebønnebeholder
- A3. Vælger til malegrad (fra fin til grov)
- A4. Hovedafbryder (I/O)
- A5. Kaffekværn udgang
- A6. Støtte til filterholder
- A7. Varmtvandsudløb
- A8. Udledningsenhed
- A9. Strømkabel
- A10. Drypbakkeenhed
- A11. Rist til kopbakke til glas eller krus
- A12. Bakkerist
- A13. Vandniveaumåler i drypbakke
- A14. Drypbakke
- A15. Vandtank
- A16. Låg til vandtank
- A17. Vandbeholder
- A18. Knap ON/Stand-by
- A19. Tilbehørsrum

1.2 Beskrivelse af startside- B

- B1. Bean adapt-teknologi
- B2. Drikke, som vælges (maskinen vejleder brugeren trin for trin)
- B3. Indstillingsmenu

1.3 Beskrivelse af tilbehøret - C*

(* Forskelligt i type og antal afhængigt af model)

- C1. Filterholder
- C2. Kaffefilter til 1 kop
- C3. Kaffefilter til 2 kopper
- C4. Doseringsstragt
- C5. Kopholder små kopper
- C6. Drypbakke små kopper
- C7. Holder til koprist
- C8. Gummistampningsmåtte
- C9. Stempel
- C10. "Dose Adjust"-tilbehør
- C11. Mælkekande
- C12. Rengøringsnål til dampdyse
- C13. Rengøringsbørste
- C14. Reaktiv strimmel "Water hardness text"
- C15. Afkalkningsmiddel

1.4 Beskrivelse af Auto Latte Art-systemet - D

- D1. Dampdyse
- D2. Position "A": automatisk funktion
- D3. Position "M" manuel funktion


1.5 Anbefalet ekstra tilbehør til rengøring

Se Delonghi.com for yderligere oplysninger.


ECO MULTICLEAN ☞ **Rengøringsmiddel:**

EAN: 8004399333307


2. FORBEREDELSE AF MASKINEN TIL FØRSTE BRUG

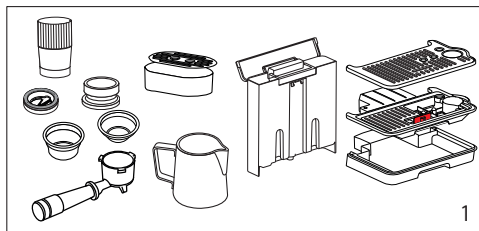


1. Vask og tør alt tilbehør (herunder vandbeholderen (A15)) med varmt vand og opvaskemiddel.

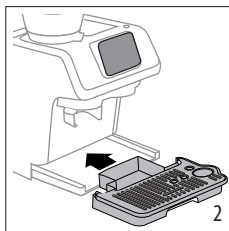


2. Sæt drypbakken (A10) med kopristen på plads og fjern klistermærket på displayet.

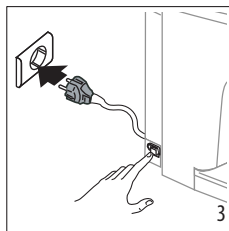


3. Sæt maskinens stik i stik-kontakten og tænd ved at trykke på hovedafbryderen (A4) på siden af maskinen.

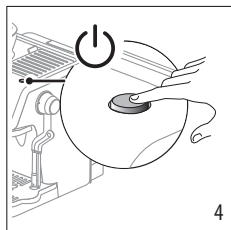

4. Tryk på knappen ON/Stand-by. (A18). Displayet tænder.

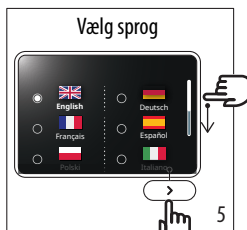


5. Vælg sprog: Søg efter sproget ved at rulle til højre, vælg det element på listen, der svarer til flaget, og tryk på > for at bekræfte valget.

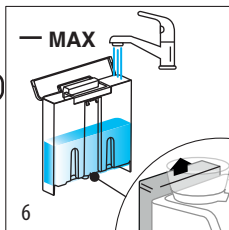

6. Maskinen vejleder brugeren trin for trin. Tag vandtanken ud og fyld den med frisk, rent vand*, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet (maksimum). Sæt vandtanken i igen og tryk på >.


* *Hvilken type vand skal jeg bruge*

- Der skal bruges frisk drikkevand.
- Brug ikke vand med brus (kulsyre) eller destilleret vand
- **Teknologi til kold ekstraktion:**
 - Når du tilbereder "cold brew" for første gang, skal du skylle det indvendige kredsløb ved at tilberede 4 dobbelte "cold brew"-drikke uden kaffepulver.
 - Før du tilbereder kolde drikke, skal du altid tømme vandbeholderen (A17), skylle den grundigt og fylde den med frisk drikkevand.

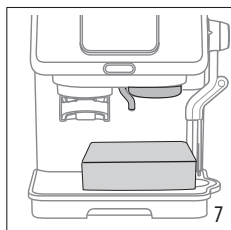


7. Anbring en beholder under varmtvandsudløbet (A7), og tryk på "Start" for at udføre skyllingen.

8. Skyllingen starter og stopper automatisk. Fortsæt derefter med at indstille vandets hårdhedsgrad: Programmering af kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle i vandledninger i området gør det muligt at afkalke med den korrekte hyppighed.

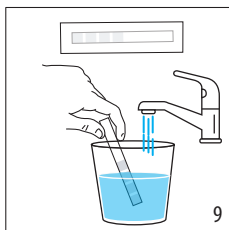


9. Tag indikatorstrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C14) ud af emballagen. Tryk på "Start": Dyp strimlen helt ned i et glas vand i et sekund.

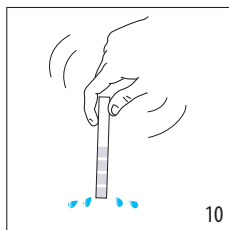


10. Tag indikatorstrimlen op af vandet og ryst den let. Tryk på >.

Forberedelse af maskinen til første brug

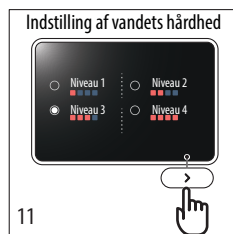

11. Efter cirka et minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter, afhængigt af vandets hårdhed. Vælg det tilsvarende niveau på displayet. Tryk på >.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY Den intelligente Bean Adapt-teknologi tilpasser nemt maskinens indstillinger til kaffebønnernes karakteristika og sikrer ideel ekstraktion af kaffen, der bevarer kaffemagen og kaffebønnernes aroma. Tryk på "Start", hvis du ønsker at fortsætte. Hvis du foretrækker at udforske denne teknologi på et senere tidspunkt, skal du trykke på "Spring over". Du kan til enhver tid få adgang til Bean Adapt-teknologien ved at følge instruktionerne i "9. Bean Adapt-teknologi".

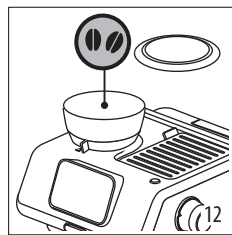

12. Fyld kaffebønnebeholderen. Tryk på >.

13. På displayet vises en vejledning, der forklarer, hvordan man bruger maskinen: Tryk på "Start" for at køre vejledningen.


14. Tryk på ">" efter hvert skærmbillede for at gå videre.

15. Tryk på "Start" efter det sidste skærmbillede, og maskinen er klar til brug.


3. GENERELLE INDSTILLINGER AF DRIKKE

1. Åbn indstillingsmenuen for drikke:			
Tryk på  (B1) på startside: Når Bean Adapt er deaktiveret, kan du få adgang til drikkevareindstillingerne:			
2. Vælg den ønskede indstilling:			
Vandets infusionstemperatur	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg den ønskede indstilling Bemærk: temperaturændringen påvirker større drikke mest.	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Størrelse før-brygning	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg størrelse fra lille til stor	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Timer dose (s)	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg filter (enkelt eller dobbelt) og juster malingstiden	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
3. Tryk på "<" for at vende tilbage til startside			


4. UDLEDNING AF KAFFE

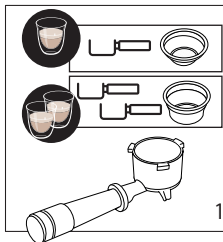


1. Vælg filteret til 1 kop (C2) eller 2 kopper (C3) og anbring det i filterholderen (C1).

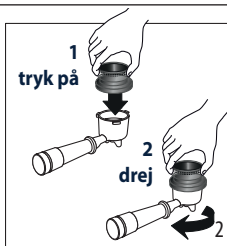


2. Sæt doseringstragten (C4) i filterholderen: 1 tryk og 2 drej, indtil den blokerer.

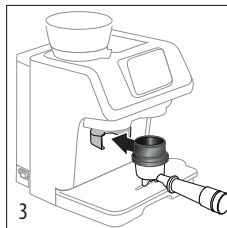

3. Sæt filterholderen i

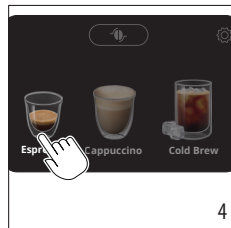


4. Tryk på drikken (B2), du vil tilberede (f.eks. espresso) på startside.

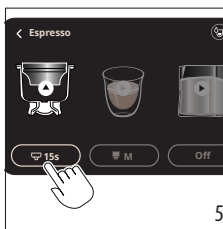

5. Tryk på boksen i bunden af billedet af filterholderen for at få adgang til dosisindstillingen.



6. Vælg det filter, der er i brug (enkelt: 1 kop; dobbelt: 2 kopper). Du kan justere maletiden ved at trykke på knappen ⊖ eller ⊕ (tiden øges eller mindses med 0,5 sekund ad gangen).

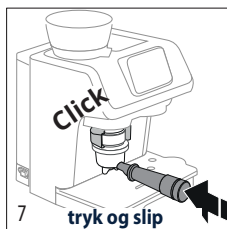


7. Tryk på "<" for at vende tilbage til startside. Tryk på filterholderen, indtil du hører et "klik" fra udløseren, og slip den derefter: malingen starter og stopper automatisk.


Bemærk: For at stoppe formalingen manuelt skal du blot trykke på filterholderen igen (indtil du hører et "klik") eller trykke på [stop] på displayet.




8. Når maskinen er færdig med at male, skal kaffen stamper.

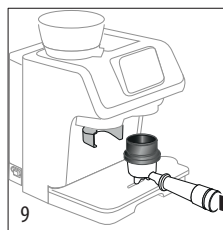


9. Tag filterholderen ud.

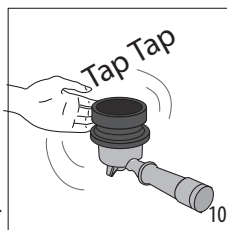

10. Bank let med doseringstragten (C4) for at nivellere kaffepulveret i den.

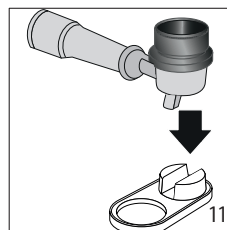

11. Sæt filterholderen på plads på gummistampingsmatten (C8).

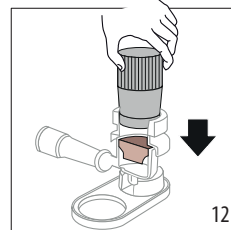

12. Stamp kaffen præcist og kontrollér, at mængden er korrekt (se [Sådan kontrollerer du doseringen](#)).


4.1 Sådan kontrollerer du doseringen

Kontrollér stemplets position (C9) for at se om "Perfekt mængde" er nået.



Lille mængde

Hvis stemplet viser "-1" eller "-2", er mængden af kaffepulver ikke tilstrækkelig, og det er nødvendigt at genopfylde.

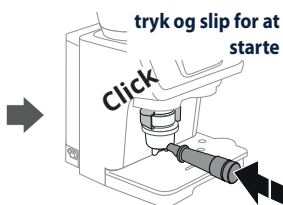

1. Monter filterholderen (C1) og tryk og slip for at starte malingen.

2. Afbryd malingen efter et par sekunder, tryk igen, og kontroller doseringen med stemplet.

 Ved hjælp af Bean Adapt-teknologi vil maskinen guide dig til den perfekte mængde.




Perfekt mængde

Hvis stemplet viser "OK", er mængden korrekt.




For stor mængde

Hvis stemplet viser "+1" eller "+2" er mængden af kaffepulver for stor og skal justeres med tilbehøret "Dose Adjust" (C10) på følgende måde:

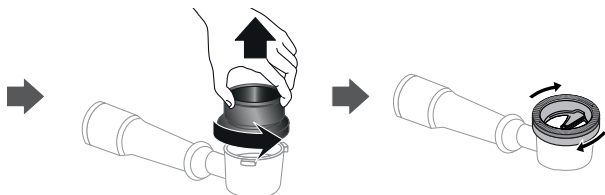


1. Fjern doseringstragten (C4) ved at dreje den mod uret og trække den opad
2. Anbring "Dose Adjust"-tilbehøret på filterholderen og drej det med uret for at fjerne overskydende malet kaffe. Drej mindst 1 hel omdrejning.


Udledning af kaffe

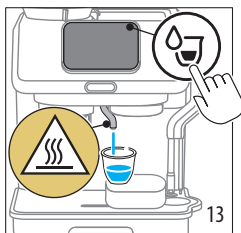

13. Barista's gode råd: opvarm koppen med varmt vand ved at trykke på knappen "vandstråle" på startsidens. Der udledes varmt vand fra udløbet (A7)

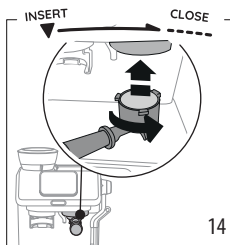


14. Fjern doseringstragten (C4) og sæt filterholderen på udledningsenheden.

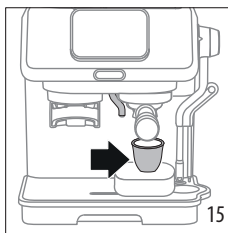

15. Anbring et glas under filterholderen. Brug holderen (C5) til små glas.



16. Direkte valg: tryk på pilen "play": **udledningen starter.**
Personaliseret mængde: Tryk på boksen nederst på billedet af drikken for at få adgang til mængdeindstillingen og gå videre til næste trin.

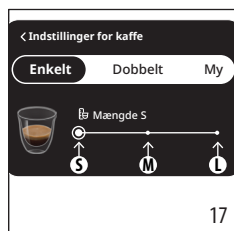

17. Vælg den ønskede størrelse for enkelt- eller dobbeltdosis: tryk derefter på <. Tryk på pilen "play": **udledningen starter.**

Bemærk: se kapitlet (11) for at vælge mængden "My".

5. TILBEREDNING "LONG BLACK" ELLER "AMERICANO"

1. Fjern doseringstragten (C1) og monter filterholderen på udledningsenheden (A8).
2. Sæt en stor kop under varmtvandsudløbet (A7) og kaffeudløbene (under filterholderen).
3. Tryk på pilen "play" på billederne af kaffe og vand.

Americano: kaffen skal udledes først og derefter det varme vand.

Long Black: det varme vand skal udledes først og derefter kaffen.

6. TILBEREDNING AF "VARMT VAND"

1. Placer en stor kop under varmtvandsudløbet (A7).
2. Direkte valg: tryk på pilen "play": **udledningen starter.**

Brugertilpasset mængde: Tryk på feltet i bunden af drikken. Vælg den ønskede størrelse, og tryk på "<". Tryk på pilen "play": **udledningen starter.**

Bemærk: se kapitlet (11) for at vælge mængden "My".

7. SÅDAN FÅR DU EN PERFEKT ESPRESSO

Det er en kunst at ekstrahere den perfekte espresso, og det kan kræve et par forsøg. Vær klar til at justere hvor grov kaffen skal males, og sørg altid for at få den maledede kaffe presset ned til indikatorlinjen i filteret (perfekt mængde) for at kunne opnå en perfekt ekstraktion.





- kaffen løber for hurtigt, som om det var vand
- Lys og bleg creme

Sådan opnår du perfektion:

- Juster malingen til en finere indstilling 1 trin ad gangen. Justér kun under malingen.




- Sørg for, at mængden af formalet kaffe når "perfekt dosis" (se "4.1 Sådan kontrollerer du doseringen").

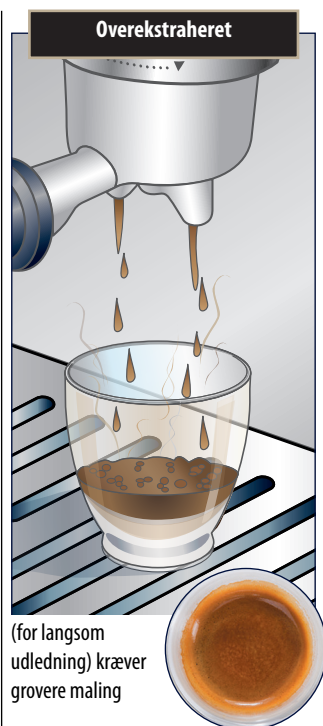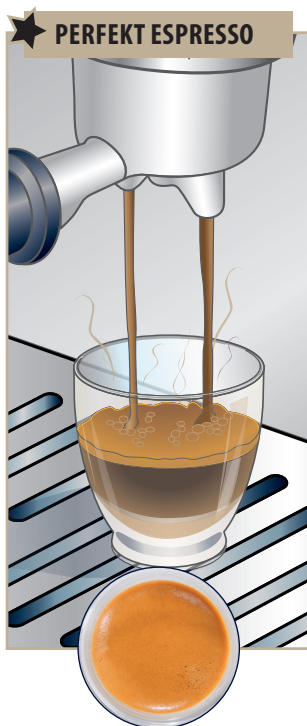

- Kaffen flyder i dråber eller slet ikke
- Meget mørk og ikke-homogen crema

Sådan opnår du perfektion:

- Juster malingen til en grovere indstilling 1 trin ad gangen. Justér kun under malingen.

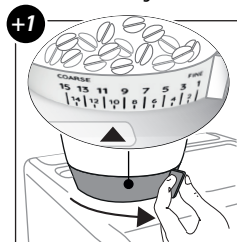

- Sørg for, at mængden af formalet kaffe når "perfekt dosis" (se "4.1 Sådan kontrollerer du doseringen").


8. TILBEREDNING AF COLD BREW




Cold Extraction-teknologien er kaffebrygningsmetode, der bruger koldt vand eller vand ved stuetemperatur. I stedet for varme bruges en længere infusionsstid til at udvinde kaffebønnernes egenskaber.




1. Vælg "Cold Brew" på startsiden.

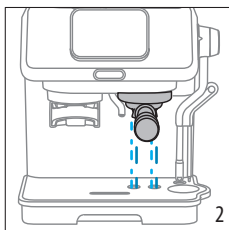


2. Kold skylning anbefales: Monter filterholderen (C1) med tomt filter, og fastgør den til udledningsenheden. (A8). Tryk på "OK": Der uledes vand fra udledningsenheden. (Du kan springe dette trin over ved at trykke på "Spring over").

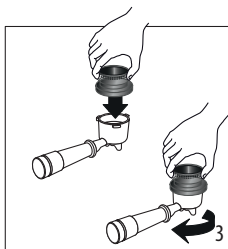

3. Fjern filterholderen fra udledningsenheden, og fastgør doseringstragten (C4). Fortsæt med at male dosen som forklaret i "4. Udladning af kaffe"

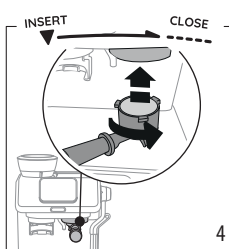


4. Sæt filterholderen (C1) på udledningsenheden med den perfekte mængde.

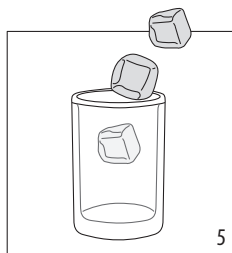

5. Hæld isterninger i glasset: Vi anbefaler 3 isterninger til enkelt dosis og 5 isterninger til dobbeltdosis.



6. Direkte valg: tryk på pilen "play": **udledningen starter.** Personaliseret mængde: Tryk på feltet nederst på billedet af drikken for at indstille mængden og gå videre til næste trin.

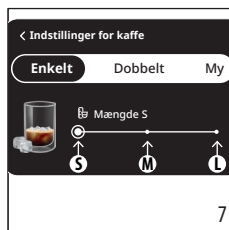

7. Vælg den ønskede størrelse for enkelt- eller dobbeltdosis: tryk derefter på <. Tryk på pilen "play": **udledningen starter.**

Bemærk: se kapitlet "11. Programmering af "My" mængde" for at vælge mængden "My".

Bemærk:

- Før du tilbereder kolde drikke, skal du altid tømme vandbeholderen (A15), skylle den grundigt og fylde den med frisk drikkevand.
- Der skal bruges frisk drikkevand.

9. BEAN ADAPT-TEKNOLOGI




En kaffeekspert lige ved hånden, som hjælper dig med at optimere kaffebrygningen og resultatet i koppen med blot nogle få trin. Den intelligente teknologi guider brugeren i justering og brug af maskinen, afhængigt af de valgte kaffebønner. Fra formaling til brygning kontrolleres hvert trin for at få det bedste ud af enhver type kaffebønne.



1. Tryk på ikonet for Bean Adapt-teknologi.




2. Aktivér Bean Adapt med knappe: proceduren tager ca. 10 minutter. Tryk på "Start" (hvis du vil gå tilbage, tryk på "<").

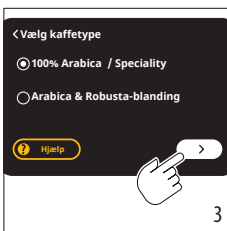


3. Tjek hvilken type kaffe du bruger på kaffepakken (hvis du er i tvivl, skal du vælge "Arabica & Robusta-blending"). Tryk på >.




4. Tjek ristningsgraden på kaffepakken: Du kan også sammenligne kaffen med vejledningen på displayet. Tryk på >.

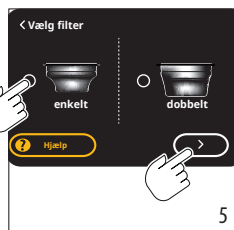


5. Vælg det filter, der er i brug: 1 kop (C2) eller 2 kopper (C3). Sæt filteret i filterholderen. (C1). Tryk på >.

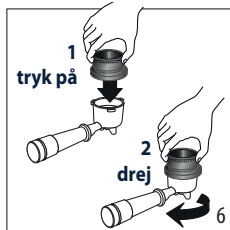

6. Sæt doseringstragten (C4) i filterholderen: 1 tryk og 2 drej, indtil den blokerer. Tryk på ">" på displayet.

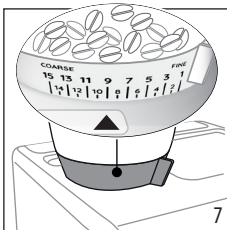


7. Kontroller, at vælgeren til malingsniveau (A3) står på det nummer, der vises på displayet. Tryk på ">".

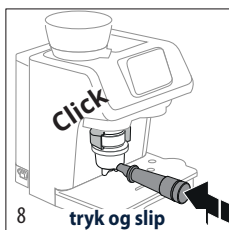

8. Tryk på filterholderen til "klik", og slip den derefter: malingen starter og stopper automatisk.


Bemærk: Husk kun at flytte positionen under malingen.

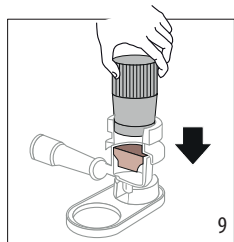


9. Stamp kaffen. Tryk på ">" og kontroller dosis.



10. Kontroller kaffemængden (se "4.1 Sådan kontrollerer du doseringen"). Tryk på >.

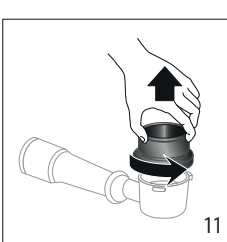

11. Maskinen viser alle indstillinger på displayet. Tryk på >. Tag doseringstragten af. (C4).

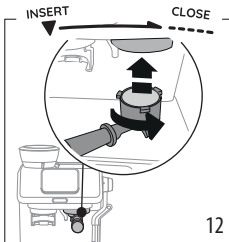

12. Monter filterholderen på udledningsenheden (A8).



Bean Adapt-teknologi



13

13. Tryk på pilen "play" for at starte infusion. Maskinen analyserer espressoen og giver resultatet:



14. Espresso er OK. Tryk på >.

15. Kaffebønneprofilen gemmes og vises på startside ved siden af Bean Adapt-logoet.

14. Smag på din espresso.

15. Hvis du ønsker at finjustere den, skal du trykke på den relevante knap og gentage klargøringen ved at indstille maskinen som foreslået på displayet.

16. Hvis den er OK, skal du trykke på "OK for mig" og gemme.

14. Din espresso løber for hurtigt eller for langsomt, og du er nødt til at ændre maskinens indstillinger.

15. Tryk på ">": Maskinen guider dig til en perfekt ekstraktion. Tryk på "X": Afslut Bean Adapt-funktionen uden at gemme.

9.1 Generelle oplysninger om Bean Adapt-teknologi

- Hvis du vil tilberede en espresso med standardindstillingerne, skal du trykke på kaffebønneprofilen og deaktivere Bean adapt.
- Hvis du vil foretage mindre ændringer i profilen, skal du trykke på "Finpuds", og maskinen vil hjælpe dig med at foretage disse ændringer. I dette tilfælde kan du også ændre bryggetemperaturen (temperaturændringen påvirker de større drikke mest).
- Du kan tilføje op til 6 kaffebønneprofiler: Tryk på ikonet Bean Adapt på startside, og tryk på "Tilføj". Følg vejledningen (op til 10 minutter).
- For at vælge den profil, der skal bruges, skal du åbne listen ved at trykke på Bean Adapt-ikonet og vælge den ønskede profil.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt skummer automatisk mælken ved den valgte temperatur og ønskede konsistens for en ægte barista-oplevelse.




1



2

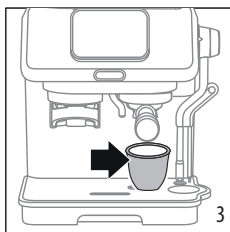

3

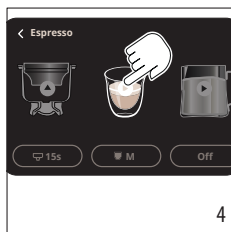


4

1. Vælg en mælkebaseret drik (f.eks. Cappuccino).
2. Forbered den perfekte mængde (formaling og stampning).
3. Sæt filterholderen (C1) på udledningsenheden (A8). Anbring glasset under kaffefudløbet, og husk, at det skal kunne rumme både kaffe og mælk.
4. Tryk på pilen "play": udledningen starter.



Auto Latteart

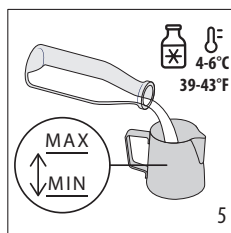


5. Hæld den ønskede mælk eller vegetabilsk drik i mælkekanden (C11). Mængden skal holdes mellem Min (minimum) og Max (maksimum) niveau.

Drikken skal have køleskabstemperatur (4-6°C/39-43°F)	
Mælk	
	Komælk
Vegetabilsk drik	
	Soja
	Havre
	Mandel




6. Tryk på knappen i bunden af mælkeikonet for at få adgang til indstillingen og optimere skumresultatet.

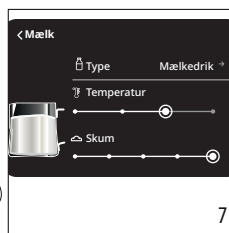

7. Vælg den drik, der er i brug (mælk eller vegetabilsk drik), temperaturen (minimum, medium, høj) og det ønskede skumniveau. Tryk på >.

Automatisk opskumning

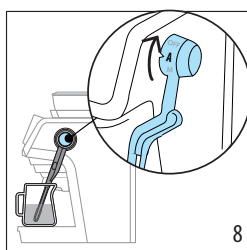


8. Sæt mælkekanden under dampdysen (D1) og drej den til position "A" (D2).



9. Tryk på pilen "play": opskumningen starter og stopper automatisk.

Tilsæt skummet mælk til kaffen og nyd din cappuccino. Sæt altid mælken i køleskabet umiddelbart efter brug


Manuel opskumning

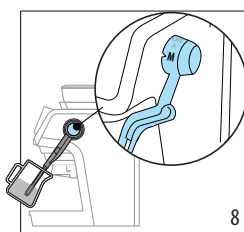


8. Sæt mælkekanden under dampdysen (D1) og drej den til position "M" (D3).



9. Tryk på pilen "play": opskumningen starter

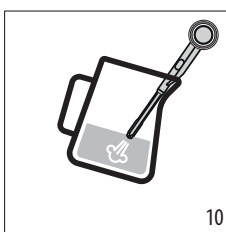

10. For at opskumme skal du placere dysen på mælkens overflade: luften indfanges af mælke-damp-blandingen.

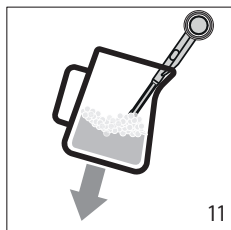

11



12



13


11. Hold dampdysen lige på overfladen, og pas på ikke at lukke for meget luft ind og skabe store bobler.

12. Sæt dampdysen lige under mælken: Det skaber en hvirvel.


13. Når temperaturen og skummet er som ønsket, stopper du ved at trykke på 'stop'-symbolet.

Tilsæt skummet mælk til kaffen og nyd din cappuccino. Sæt altid mælken i køleskabet umiddelbart efter brug.


Automatisk rengøring efter hver brug

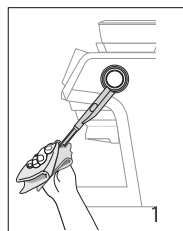

1

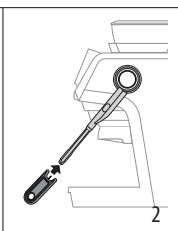

2

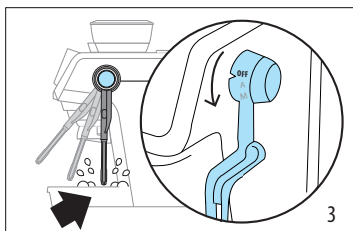


3

1. Fjern eventuelle mælkerester fra dampplansen med en blød, fugtig klud efter hver brug.


2. Vent, til dampplansen er kølet af, og rens dysehullet med rengøringsnålen (C12).

3. Efter hver brug, når du sætter dampen tilbage til "OFF", vil der komme en lille mængde varmt vand og damp ud af dampplansen for at rengøre det indvendige dampkredsløb.

11. PROGRAMMERING AF "MY" MÆNGDE

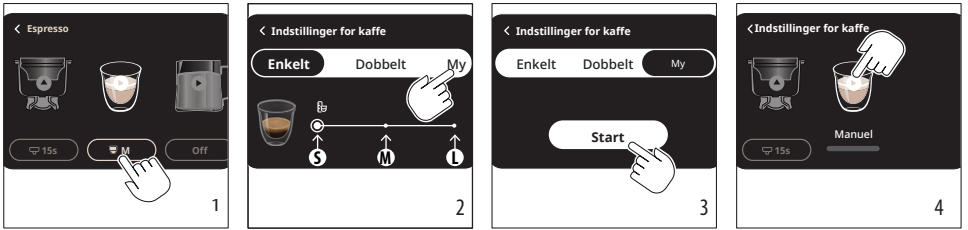

1. Når du tilpasser drikken, kan du vælge en størrelse eller programmere den ved at vælge "My".
2. Tryk på "My".
3. Tryk på "Start" og derefter på "Fortsæt".
4. Tryk på pilen "play" for at starte udledningen.

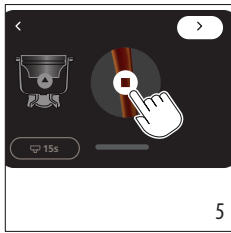

5. Når du har nået den ønskede mængde, skal du trykke på symbolet "Stop".
6. Tryk på ">": Hvis du vil gemme denne indstilling som en ny drik, skal du trykke på ikonet " ".
7. Indtast navnet på drikken på tastaturet, og tryk på "ok".
8. Tryk på ">": Maskinen bekræfter, at den nye drik er blevet gemt og vil blive vist på startside.

Bemærk:

Hvis du vil redigere eller slette drikken:

1. Vælg drikken
2. Tryk på "..." øverst til højre eller på displayet;
3. Vælg "Rediger", hvis du vil omdøbe drikken (skriv på tastaturet og gem);
3. Vælg "Slet": Hvis du vil slette drikken permanent, skal du trykke på "Fortsæt".


Drikkevarer	Størrelse (ml/ fl.oz)			Programmerbar mængde (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (enkelt)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	fra ≈ 20 / 0,68 til ≈ 110/ 3,72
Espresso (dobbelt)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (enkelt)	(kaffe) 20/ 0,68	(kaffe) 35/ 1,18	(kaffe) 50/ 1,69	(kaffe) fra ≈ 20 / 0,68 til ≈ 110/ 3,72
	(vand) 50/ 1,69	(vand) 85/ 2,87	(vand) 110/ 3,72	fra ≈ 25 / 0,84 til ≈ 240/ 8,11
Americano (dobbelt)	(kaffe) 40/ 1,35	(kaffe) 60/ 2,03	(kaffe) 80/ 2,70	(kaffe) fra ≈ 20 / 0,68 til ≈ 110/ 3,72
	(vand) 100/ 3,38	(vand) 170/ 5,75	(vand) 220/ 7,44	fra ≈ 25 / 0,84 til ≈ 240/ 8,11
Long Black (enkelt)	(vand) 35/ 1,18	(vand) 65/ 2,20	(vand) 95/ 3,21	fra ≈ 25 / 0,84 til ≈ 240/ 8,11
	(kaffe) 20/ 0,68	(kaffe) 35/ 1,18	(kaffe) 50/ 1,69	(kaffe) fra ≈ 20 / 0,68 til ≈ 110/ 3,72
Long Black (dobbelt)	(vand) 70/ 2,37	(vand) 130/ 4,39	(vand) 190/ 6,42	fra ≈ 25 / 0,84 til ≈ 240/ 8,11
	(kaffe) 40/ 1,35	(kaffe) 60/ 2,03	(kaffe) 80/ 2,70	(kaffe) fra ≈ 20 / 0,68 til ≈ 110/ 3,72
Koldbryg	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	fra ≈ 90 / 3,04 til ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	fra ≈ 90 / 3,04 til ≈ 220/ 7,44
Varmt Vand	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	fra ≈ 25 / 0,84 til ≈ 420/ 14,20

12. LAV EN PERSONLIG DRINK


Du kan lave op til 9 nye drikke med tilpassede parametre.



1. Rul gennem drikkene på startsiden, og vælg "Tilføj". Tryk derefter på "Fortsæt".

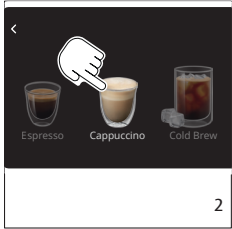

2. Vælg startdrikken (f.eks. Cappuccino).

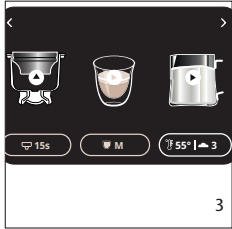

3. Fortsæt ved at tilpasse indstillingen for hvert trin (maling, udledning, opskumning).

- 4. Tryk på ">": Hvis du vil gemme den nye drik, skal du trykke på ikonet "🔒" og skrive navnet på tastaturet.
- 5. Tryk på ">": Maskinen bekræfter, at den nye drik er blevet gemt og vil blive vist på startsiden.

13. MASKININDSTILLINGER

1. Åbn indstillingsmenuen:			
Tryk på ⚙️ (B3) på startsiden			
2. Vælg den ønskede indstilling:			
Sprog	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg sprog	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Automatisk slukning	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg den ønskede automati-ske slukningstid	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Vandets hårdhed	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg vandets hårdhed i henhold til resultatet af vandets hårdhedstest ("2. Forberedelse af maskinen til første brug")	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Afkalkning	Den grønne bjælke viser, at maskinen er OK. Når afkalkningsikonet vises, er det tid til at afkalke maskinen.	Tryk på "Start", hvis du ønsker at fortsætte (se "16. Afkalkning")	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Gendan fabriksindstillinger	Tryk på højre pil	Tryk på "Nulstil" og "Ja" (eller "Nej", hvis du ikke ønsker at gendanne maskinens standardværdier)	Hvis du nulstiller maskinen, starter maskinen, som den var, da du brugte den første gang
Celsius/Fahrenheit	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Vælg måleenhed	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Lydsignal	Tryk på pilen ved siden af det aktuelle valg	Aktivér eller deaktiver lyd-signalet ved at trykke på den relevante knap	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
...			



Tømning af vandkredsløb <i>Denne funktion anbefales, hvis du ikke bruger maskinen i et bestemt tidsrum (f.eks. ferie)</i>	Tryk på højre pil	Følg proceduren trin for trin (se "14. Tømning af vandkredsløb")	Maskinen slukker. Når maskinen tændes igen, vil den udlede en lille mængde vand for at fylde kredsløbet
Support / Vejledning	Tryk på højre pil	Scan QR-koden og få adgang til manualer og vejledninger	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
Statistik	Tryk på højre pil	Maskinen tæller alle aktiviteter	Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen
3. Tryk på "<" for at vende tilbage til startside (hvis maskinen stadig er i indstillingsmenuen)			

14. TØMNING AF VANDKREDSLØB

For at forhindre, at vandet i kredsløbet fryser, hvis maskinen ikke bruges i længere tid, eller før den bringes til kundeservice, anbefaler vi at tømme vandkredsløbet.

Forsæt som følger:

1. På startside skal du trykke på  (B3) for at åbne indstillingsmenuen.
2. Vælg "tømning af vandkredsløb".
3. Fjern og tøm vandbeholderen. (A17). Sæt den tilbage på plads.

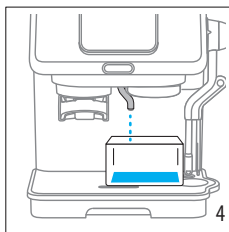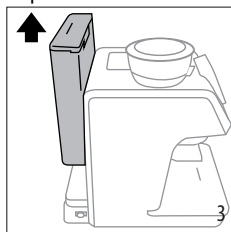

4. Tryk på "Start": Maskinen tømmer vandkredsløbene fra varmtvandsudløbet (A7). Når vandkredsløbet tømmes, kan maskinen blive mere støjende: dette er en normal del af processen.
5. Når processen er færdig, vender maskinen tilbage til startside og lukker derefter automatisk ned.
6. Når maskinen tændes igen, vil den foretage en skylning for at fylde vandkredsløbet op.

Bemærk:

Hvis maskinen ikke har været i brug i nogle dage uden at have tømt vandkredsløbet, skal man gøre følgende, når man tænder for maskinen igen:

- Fjern og tøm vandbeholderen (A15)
- Rengør vandtanken grundigt (se "15.5 Rengøring af vandtanken")
- Fyld vandtanken med frisk drikkevand
- Før du brygger nogen form for drik, skal du lave 3 udledninger af espresso uden formalet kaffe i filteret for at rengøre vandkredsløbet.





15. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vigtigt!


- Brug ikke opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til at rengøre espressomaskinen.
- Brug ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffe, da de kan ridse metal- eller plastoverflader.
- Hvis du ikke har brugt apparatet i mere end en uge, anbefaler vi, at du foretager en skyllecycel, før du bruger det igen.

Fare!

- Kaffemaskinen må aldrig sænkes ned i vand under rengøring. Det er et elektrisk apparat.
- Sluk for apparatet, tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du rengør apparatets yderside.

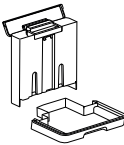		ECO MULTICLEAN Ø			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Rengøring af drypbakken

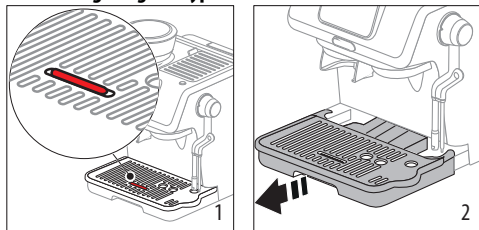

1. Drypbakken er udstyret med en niveauindikator (A13), der angiver, når drypbakken er fuld. Før indikatoren stikker ud af kopbakken (A11), skal drypbakken (A14) tømmes og renses, da der ellers kan løbe vand over kanten og beskadige maskinen, overfladen, den står på, eller det omkringliggende område. Fjern drypbakkeenheden (A10).
2. Fjern kopbakken (A11) glas- eller kopbakkeholderen (A12), tøm vandet, rengør alle dele med vand, og sæt derefter drypbakken på igen. Se tabellen ovenfor for dele, der tåler opvaskemaskine.
3. Sæt drypbakken på plads.

15.2 Rengøring af kaffefiltrene


Rengør altid filtrene med varmt vand og lidt opvaskemiddel, og sørg for, at de er fri for kafferester.

Skyl filtrene under rindende vand.

15.3 Fyld kaffebønnebeholderen

Rengør kaffebønnebeholderen med en ren, tør og blød klud.

15.4 Rengøring af kaffekværn

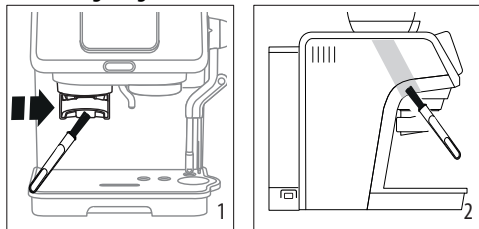

1. Rengør påhæftningsområdet (A5) med børsten (C13).
2. Brug børsten til at rengøre kaffetragten.

15.5 Rengøring af vandbeholderen

Rengør vandbeholderen jævnligt (ca. en gang om måneden) (A15).

1. Tag vandbeholderen ud og skyl den med drikkevand.
2. Tøm vandbeholderen og rengør den med varmt vand (ca. 40°C/104°F), eventuelt ved hjælp af en ren, ikke-slibende klud. Skyl filtrene under rindende vand. Sørg for at rengøre området omkring vandniveausensoren grundigt.
3. Fyld vandbeholderen op med frisk drikkevand til niveauet MAX og sæt den tilbage i maskinen.

Bemærk:

Hvis maskinen ikke er blevet brugt i mere end 3 dage, rengøres vandbeholderen som beskrevet ovenfor.

16. AFKALKNING

20


Minutes

EcoDecalk
mini
100 ml C° / 3,40 fl.oz.


**1,5 L /
0.40 fl oz**

Bemærk


- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets emballage før brug.
- Det er vigtigt kun at bruge de'Longhi afkalkningsmiddel. Brug af uegnet afkalkningsmiddel og/eller forkert udført afkalkning kan føre til fejl, der ikke er dækket af producentens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

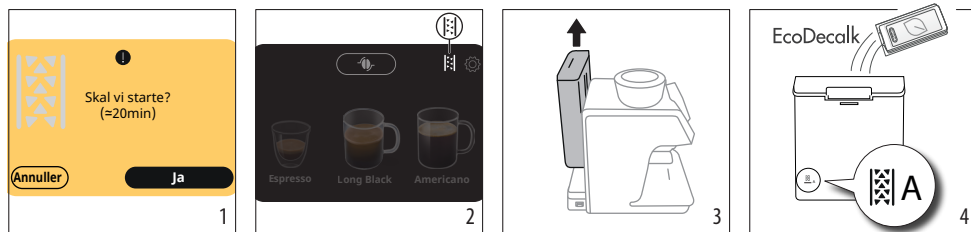


1. Der vises en alarm på displayet, når det er tid til at afkalke maskinen. Hvis du er klar til at afkalke, skal du trykke på "Ja".
2. Hvis du springer afkalkning over, vises kontrollampen for afkalkning på startsidemenuen. Når du er klar, skal du starte handlingen fra indstillingsmenuen (se "13. Maskinindstillinger").
3. Maskinen viser, hvad du skal bruge: Tryk på ">" og fortsæt med at fjerne og tømme vandtanken (A15).
4. Hæld de'Longhi afkalkningsmiddel i vandtanken op til niveau A: Tryk på ">"

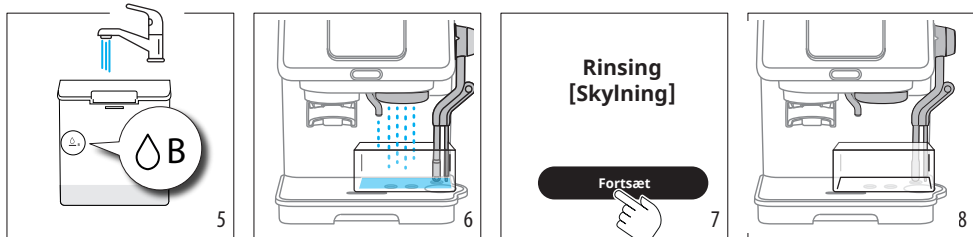


5. Fyld vand op til niveau B, og sæt derefter vandtanken i igen: Tryk på ">". Sørg for, at filterholderen (C1) ikke er monteret i maskinen: Tryk på ">".
6. Anbring en tom beholder (minimumkapacitet 1,5 l / 0.40 fl oz) under udledningsenheden (A8), varmtvandsudløbet (A7) og dampdysen (D1). Tryk på "Ja".
7. Maskinen udfører afkalkningen (ca. 20 minutter). Når afkalkningsmidlet er udløst, er maskinen klar til at skylle. Tryk på "Fortsæt".
8. Tøm beholderen, og sæt den tilbage under udledningsenheden, varmtvandsudløbet og dampdysen. Tryk på ">" for at fortsætte med at skylle.

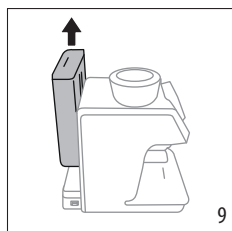


9. Fjern vandtanken, tøm den, og skyl den med postevand.

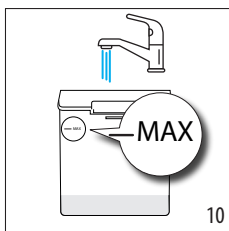

10. Fyld vandtanken op til MAX-mærket, og placer den på dens plads på maskinen. Tryk på "Ja" for at bekræfte, at du er klar til at skylle.

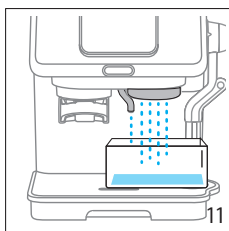

11. Skylning starter. Når skylningen er færdig, skal du trykke på "Fortsæt".

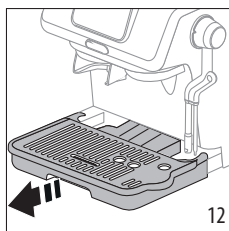

12. Fjern og tøm drypbakken (A10). Tryk på >. Fjern vandtanken, tøm den, og skyl den med postevand. Tryk på "Færdig": Maskinen er klar til brug og vender tilbage til startside.

16.1 Afkalkningsalarm

Alarm	Årsag	Løsning
1 Det er tid til at afkalke maskinen. Skal vi starte? (~20 min) Nej Ja	Maskinen skal afkalkes	Tryk på "Ja" og fortsæt i henhold til instruktioner trin for trin på displayet, eller tryk på "Nej" for at udsætte
1 Fyld beholderen med vand, eller kontroller, at den er sat korrekt i Ja	Tanken er ikke tilstrækkelig fuld eller ikke sat ordentligt ind	Kontroller, at tanken er fuld eller isat korrekt, og tryk på "Ja" for at fortsætte
1 Afkalkningen blev ikke udført korrekt, gentag processen Tilbage til start	Afkalkningsprocessen blev afbrudt eller ikke fuldført korrekt	Tryk på "Tilbage til start", og gentag handlingen
1 Tilsæt mere vand for at afslutte skylningen Ja	Tanken er ikke tilstrækkelig fuld eller ikke sat ordentligt ind	Kontroller, at tanken er fuld eller isat korrekt
1 Skylningen blev ikke udført korrekt, gentag processen Tilbage til start	Der er for lidt vand i vandtanken til, at skylningen kan afsluttes korrekt	Fyld vandtanken op til MAX-mærket, og tryk på "Tilbage til start"

17. ALARMER

Alarm	Årsag	Løsning
! Fyld beholderen med vand, eller kontroller, at den er sat korrekt i 	Vandtanken (A15) er tom	Fyld vandtanken op
Noget gik galt. Der skal foretages en hurtig vandudledning. Er du klar? 	Vandtanken (A15) er ikke sat rigtigt i	Fjern vandtanken og sæt den rigtigt i
	Vandkredsløbet er tomt	Tryk på "Ja" for at fylde vandkredsløbet
! Jeg er overophedet	Maskinen skal køle af	Vent. Når maskinen er kølet af, er den klar til brug
! Maskinen er for kold	Maskinen skal varme op	Vent. Når maskinen er varmet op, er den klar til brug
! Der er noget galt: Se afsnittet vedligeholdelse på Delonghi.com 	Maskinen fungerer ikke korrekt	Se afsnittet vedligeholdelse på supportsiden. Kontakte kundecentret hvis problemet fortsætter

18. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Problem	Årsag	Løsning
Der er vand i drypbakken (A14)	Dette er normalt: Det skyldes, at de interne vandkredsløb fungerer	Tøm og rengør drypbakken regelmæssigt
Der udledes ikke espressokaffe	Kaffefilteret er tilstoppet	Skyl filtrerne under rindende vand.
Det er ikke muligt at montere filterholderen (C1) på maskinen	Den formalede kaffe er ikke stampet eller der er for stor en mængde	Hvis du bruger filteret til 1 kop (C2), skal du sørge for at vælge maling til enkelt filter: Gentag malingen
Espressokaffen siver ud over filterholderens kanter (C1) i stedet for gennem hullerne	Filterholderen er ikke placeret korrekt på maskinen	Monter filterholderen korrekt
	Pakningen på kaffeudløbet har mistet fleksibiliteten eller er snavset	Kontakt et kundeservicecenter for at få det udskiftet
	Tilstopning af kaffefilteret (C2) eller (C3)	Skyl filtrerne under rindende vand
Espressocreman er for lys (den udledes for hurtigt fra udløbet)	Maskinindstillingerne skal gennemses	Se "Lille mængde" på side 8
Espressocreman er mørk (den udledes for langsomt fra udløbet)	Maskinindstillingerne skal gennemses	Se "For stor mængde" på side 8
Cold Brew-drikken er varm	Der er udledt en varm drik kort før Cold Brew blev brygget	Før du brygger din drik, anbefaler vi, at du køler kaffekredsløbet ned ved at foretage en kold skylning, som anbefalet af maskinen
	Vandet i tanken er ikke friskt	Tøm vandtanken, skyl den og fyld den med frisk vand
	Der er ingen is i glasset	Læg 3-4 isterninger i glasset som beskrevet for tilberedning af Cold Brew-drikke
Når afkalkningscyklussen er færdig, skal maskinen skylles igen	Under skyllecyclussen er vandbeholderen ikke blevet fyldt til niveauet MAX	Gentag skyllecyclussen som krævet af maskinen
Maskinen formaler ikke kaffen	Der er kommet fremmedlegemer ind i kværnen	Drej vælgeren (A3) til 16, og fjern alle kaffebønner med en støvsuger, indtil kaffebønnebeholderen (A2) er tom og ren. Kontakt kundeservice hvis problemet fortsætter.
Cold Brew-drikken er varm	Der er udledt en varm drik kort før Cold Brew blev brygget	Før du brygger din drik, anbefaler vi, at du køler kaffekredsløbet ned ved at foretage en kold skylning, som anbefalet af maskinen
	Vandet i tanken er ikke friskt	Tøm vandtanken, skyl den og fyld den med frisk vand
	Der er ingen is i glasset	Læg 3-4 isterninger i glasset som beskrevet for tilberedning af Cold Brew-drikke
Når afkalkningscyklussen er færdig, skal maskinen skylles igen	Under skyllecyclussen er vandbeholderen ikke blevet fyldt til niveauet MAX	Gentag skyllecyclussen som krævet af maskinen



Problem	Årsag	Løsning
Maskinen formaler ikke kaffen	Der er kommet fremmedlegemer ind i kværnen	Drej vælgeren (A3) til 16, og fjern alle kaffebønner med en støvsuger, indtil kaffebønnebeholderen (A2) er tom og ren. Kontakt kundeservice hvis problemet fortsætter.
Efter formalingen er kaffefiltret tomt	Kværnens tragt er tilstoppet	Rengør den som beskrevet i afsnit "15.4 Rengøring af kaffekværn".
Efter formaling når kaffepulveret i filteret ikke den "perfekte dosis"	Det er nødvendigt at øge mængden af formalet kaffe	Se afs. "Sådan kontrollerer du doseringen" på side 8
	Du bruger filteret til 2 kopper (C3)	Kontroller, at du har valgt formaling til dobbelt filter
	Kværnene slides med tiden	Kontakt kundeservice
Mælken indeholder store bobler, og der er lidt skum	Mælken er ikke kold nok, eller er ikke egnet til den ønskede drikkevare	For at opnå de bedste resultater skal du sørge for at bruge den rigtige type mælk til tilberedning af dine drikkevarer (se "10. Auto Latteart"). Det bedste resultat opnås ved at bruge drikkevarer ved køleskabstemperatur (ca. 4-6°C/39-43°F).
	Dampdysen (D1) er snavset	Rengør dampdysen grundigt som beskrevet i afsnit "Automatisk rengøring efter hver brug"
	Der er anvendt vegetabiliske drikke.	Det bedste resultat opnås ved at bruge drikkevarer ved køleskabstemperatur (ca. 4-6°C/39-43°F). Juster mængden af skum som angivet på displayet
	Forkert "manuel" opskumningsprocedure	Se "Manuel opskumning" på side 14


19. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz
Effekt:	1450W
Tryk:	1,5 MPa (15 bar)
Vandtanks kapacitet:	1,8 l
Dimensioner BxDxH:	323x460x400 mm
Vægt:	10,5 kg
Bønnebeholderens kapacitet:	180 g

De'Longhi forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer og stilen på sine produkter til enhver tid uden at gå på kompromis med funktionalitet og kvalitet.

Register Now

www.delonghi.com/register

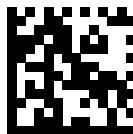

57132C9313_00_1124