



Brugsanvisning

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

De'Longhi

Oversigt

1	BESKRIVELSE AF KOMPONENTER	6
1.1	Beskrivelse af maskinen	6
1.2	Beskrivelse af panel og startside.....	8
1.3	Beskrivelse af tilbehør*	9
1.4	Beskrivelse af mælkekande	10
2	FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN 	11
2.1	Første tilkobling.....	11
3	SÅDAN BRUGER DU DIN MASKINE	13
3.1	Tænding og slukning	13
3.1.1	Tænding 	13
3.1.2	Slukning	13
3.1.3	Slukning i længere perioder	13
3.2	Startside og panel	14
3.2.1	Introduktion til startside	14
3.2.1.1	Navigation rul gennem drikke	14
3.2.1.2	Indstillinger, meddelelser og kontrollamper	14
3.2.1.3	Ikon profil	15
3.2.2	Introduktion til betjeningspanel	16
3.2.2.1	Menu "Hot" drikkevarer (varme)	16
3.2.2.2	Menu "Cold" drikkevarer (kolde)	16
3.2.2.3	Menu drikkevarer "To go" (takeaway)	16
3.2.2.4	Menu drikkevarer "Favourites" (foretrukne)	17
3.2.3	Download Appen!	17
4	DRIKKE	18
4.1	Varme kaffedrikke * 	18
4.1.1	Direkte valg til varme kaffedrikke	18
4.1.2	Tilpasning af varme kaffedrikke	19
4.1.3	brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke	20
4.1.4	Kaffekande	22
4.2	Kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)* 	23
4.2.1	Direkte valg af kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice).....	24
4.2.2	Tilpasning af kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)	25


4.2.3	Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke (kun Over Ice).....	26
4.2.4	Cold Brew-kande***	27
4.3	Varme drikke med mælk ☼	29
4.3.1	Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Hot"-kanden?.....	29
4.3.2	Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden	30
4.3.3	Justering af skummet i "LatteCrema Hot"-kanden	30
4.3.4	Direkte valg af varme drikke med mælk.....	31
4.3.5	Tilpasning af varme drikke med mælk	32
4.3.6	Brug af formalet kaffe i varme drikke med mælk	33
4.4	Kolde drikke med mælk* ☼	35
4.4.1	Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?.....	35
4.4.2	Klargøring og påsætning af "LatteCrema Cool"-kanden.....	36
4.4.3	Justering af skummet i "LatteCrema Cool"-kanden.....	36
4.4.4	Direkte valg af kolde drikke med mælk	37
4.4.5	Tilpasning af kolde drikke med mælk.....	38
4.4.6	Brug af formalet kaffe i kolde drikke med mælk	39
4.5	Udledning af varmt vand	40
4.6	Te-funktion.....	41
4.7	Tips til den perfekte kaffe	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	Yderligere funktioner	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	"My"-funktion (kun "Hot" drikke) ☼	47
8	INDSTILLINGER ☼	50
8.1	Skylning	50
8.2	Afkalkning.....	50
8.3	Konnektivitet**	50
8.4	Reguler maling.....	51
8.5	Kaffetemperatur.....	52
8.6	Sprog.....	53
8.7	Opret og ændr profiler	53

8.8	Support	53
8.9	Indstil Auto-slukning.....	53
8.10	Generelt.....	54
8.11	Vandfilter	54
8.12	Vandets hårdhedsgrad.....	54
8.13	Nulstil til standard	55
8.14	Tøm kredsløbet	55
8.15	Statistik	56
9	RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 	57
9.1	Rengøring af udtagelige elementer.....	57
9.1.1	Rengøringsmetoder	57
9.2	Komponenter, der tåler opvaskemaskine.....	57
9.2.1	Rengøring af bakkerist, drypbakke og støtte til ristlåde.....	58
9.2.2	Rengøring af mælkekander	58
9.2.2.1	<i>Rengøring af mælkekanderne efter hver brug</i>	<i>58</i>
9.2.2.2	<i>Komplet rengøring af mælkekanden</i>	<i>60</i>
9.3	Komponenter, der skal lægges i blød	62
9.3.1	Rengøring af kaffegrumsbeholder	62
9.3.2	Rengøring af kopbakke og ristlåde	63
9.3.3	Rengøring af vandudløb	63
9.4	Komponenter, der skal skylles under rindende vand.....	64
9.4.1	Rengøring af vandbeholder med låg.....	64
9.5	Rengøring af hovedstrukturen.....	65
9.5.1	Rengøring af maskinen indvendigt.....	65
9.5.2	Rengøring af betjeningspanelet	65
9.6	Grundig rengøring af maskinen	65
9.6.1	Rengøring af bryggeenhed	65
9.6.2	Afkalkning	67
9.6.3	Styring af vandets hårdhed.....	70
9.6.3.1	<i>Måling af vandets hårdhed</i>	<i>70</i>
9.6.3.2	<i>Indstilling af vandets hårdhed.....</i>	<i>70</i>
9.6.4	Styring af vandfilter	70
9.6.4.1	<i>Installation af vandfilter</i>	<i>71</i>


9.6.4.2 Udskiftning af kalkfilter	71
9.6.4.3 Fjern kalkfilteret.....	72
10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER	74
10.1 Meddelelser om vandbeholder og kaffegrumsbeholder	74
10.2 Meddelelser om bryggeenhed.....	75
10.3 Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe.....	76
10.4 Meddelelser om kander	77
10.5 Alarmmeddelelser	80
10.6 Meddelelser om rengøring og afkalkning	83
11 FAQ	84
12 TEKNISKE SPECIFIKATIONER	87
12.1 Råd til Energisparefunktionen	87

1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER


1.1 Beskrivelse af maskinen

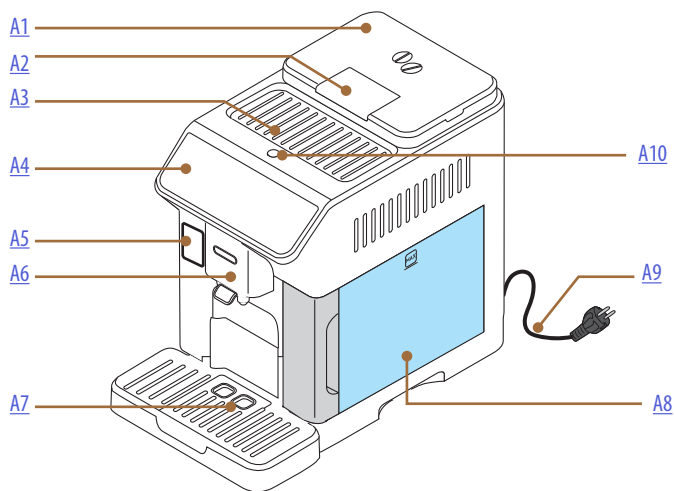


- A1.** Læg til kaffebønnebeholder med pakning
- A2.** Tragtlåge til formalet kaffe
- A3.** Kopbakkeplade
- A4.** Betjeningspanel
- A5.** Låge til mælkekande-stik/vandsudløb
- A6.** Kaffestuds justerbar højde
- A7.** Drypbakkeenhed
- A8.** Vandbeholder-enhed
- A9.** El-ledning
- A10.** Knap (⏻): for at tænde eller slukke maskinen (stand-by)

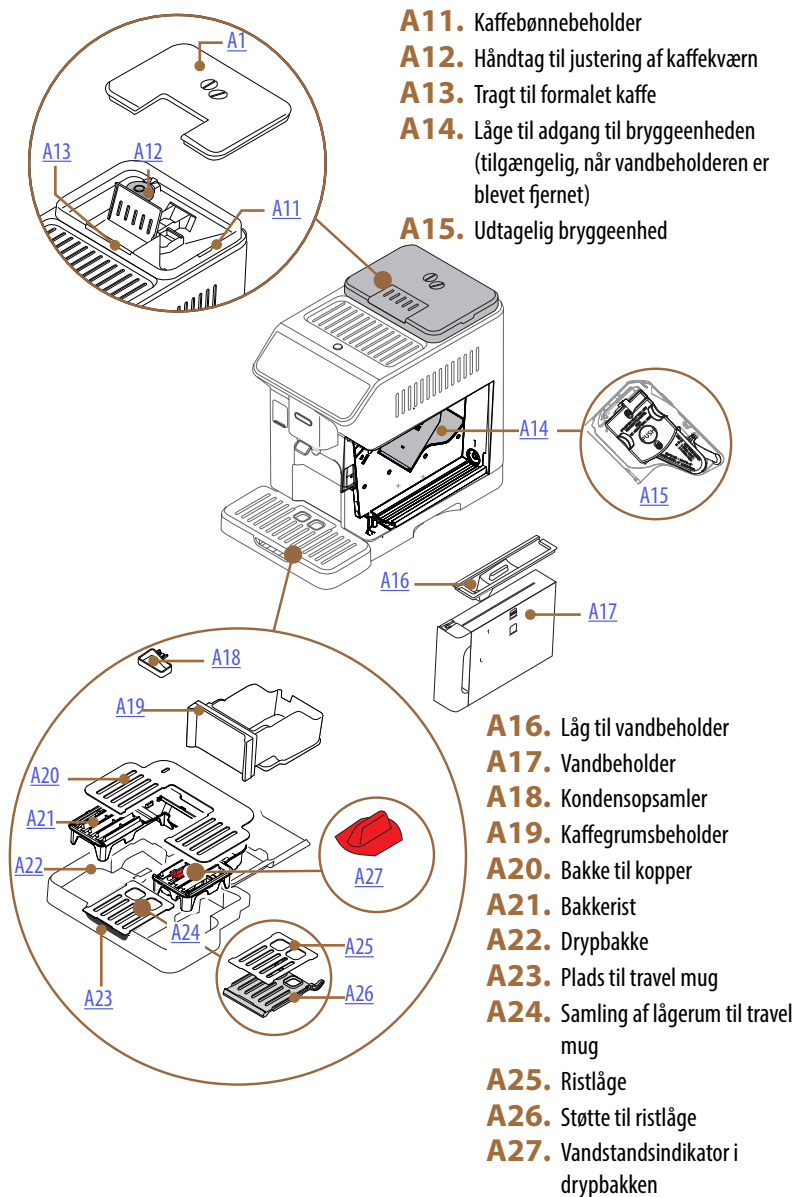

1.2 Beskrivelse af panel og startside

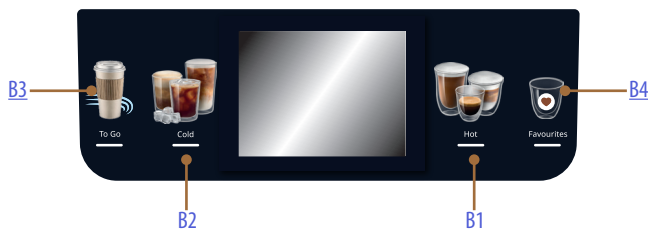

- B1.** Menu "Hot" drikkevarer (varme)
- B2.** Menu "Cold" drikkevarer (kolde)
- B3.** Menu drikkevarer "To go" (takeaway)
- B4.** Menu "Favourites" drikkevarer (favoritter)

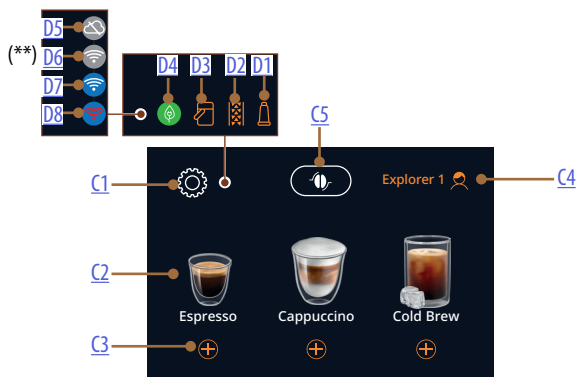


- C1.** Maskinens indstillingsmenu
 - C2.** Drikke, som vælges (direkte valg)
 - C3.** For at se og eventuelt personalisere drikkene
 - C4.** Tilpassende profiler
 - C5.** Bean Adapt Technology ** (aktiver fra App)
 - D1.** Kontrollampe for tilstoppet filter
 - D2.** Kontrollampe for anmodning om afkalkning
 - D3.** Kontrollampe til rengøring af mælkekande (Clean)
 - D4.** Kontrollampe for energibesparelse aktiv
- KONTROLLAMPE FOR FORBINDELSENS TILSTAND **:**
- D5.** Kontrollampe for cloud kan ikke nås
 - D6.** Maskine venter på første forbindelse
 - D7.** Wi-fi-sensor aktiveret
 - D8.** Sensor uden forbindelse

(*) Drikke og andet tilbehør efter type og nummer afhængigt af model

(**) Kun modeller med forbindelse

1.3 Beskrivelse af tilbehør*

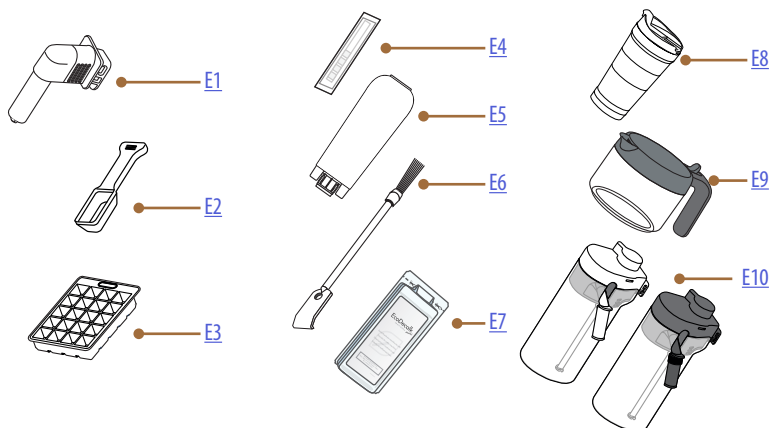

INDE I TILBEHØRSPAKKEN


- E1.** Varmtvandsudløb
- E2.** Måleske til formålet kaffe
- E3.** Isterningbakke
- E4.** Målestrimmel "Total Hardness Test"
- E5.** Kalkfilter
- E6.** Pensel til rengøring
- E7.** Afkalkningsmiddel

MED DEDIKERET PACK

- E8.** Travel mug
- E9.** Kaffekande
- E10.** Mælkekande

(*) Drikke og andet tilbehør efter type og nummer afhængigt af model

1.4 Beskrivelse af mælkekande

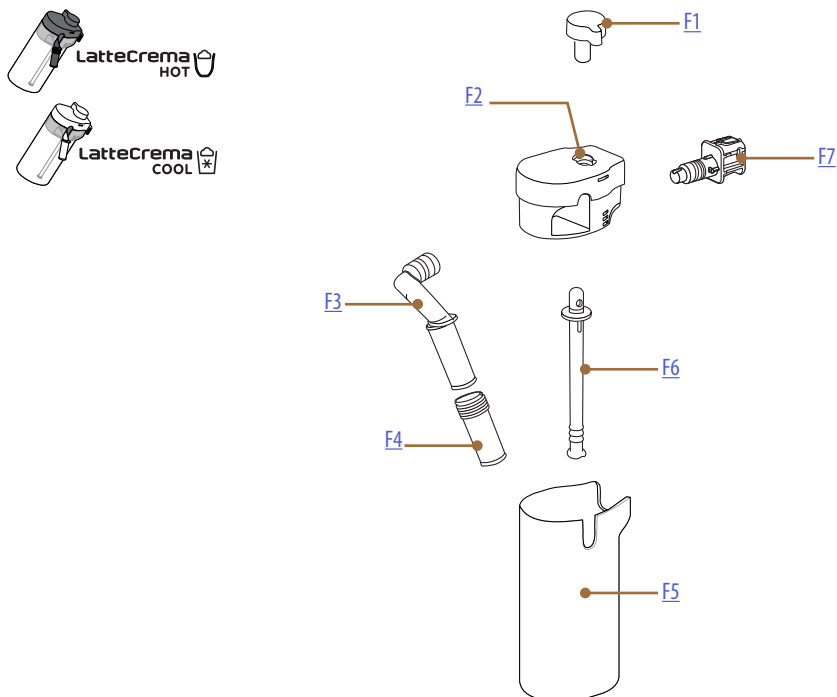

- F1.** Skum-/rengøringsregulator (Clean)
- F2.** Låg til mælkekande
- F3.** LatteCrema-udløb (justerbar højde)
- F4.** Mælkedispenser-forlængelse (kun på LatteCrema Hot)
- F5.** Mælkebeholder
- F6.** Opsugningsrør til mælk
- F7.** Mælkekande-stik (aftagelig til rengøring)



2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN


Bemærk:

- Eventuelle spor af kaffe i kaffekværnen skyldes at maskinens indstilling er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Første gang du bruger maskinen, skal du skylle alle aftagelige dele (mælkekande, travel mug, kaffekande, vandbeholder), som vil komme i kontakt med vand eller mælk, med varmt vand. Det er anbefalet at vaske mælkekanderne i opvaskemaskinen.



2.1 Første tilkobling






Her er alt hvad du behøver:

	Frisk drikkevand
	Vandudløb
	Dine yndlingskaffebønner
	En beholder (sørg for, at kapaciteten er mindst 0,4L)

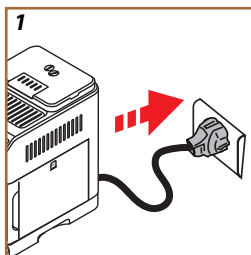

1. Tilslut strømkablet til elnettet (fig. 1).
2. Tryk på "Næste" indtil det ønskede sprog vises: tryk derefter på sprogets flag og bekræft valget ved at trykke på "Udført" (fig. 2); Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på kaffemaskinens display:
3. Træk vandbeholderen ud (A8) (fig. 3).
4. Fyld med frisk drikkevand op til MAX-niveauet (fig. 4) og sæt vandbeholderen i maskinen igen. Tryk på "Næste".

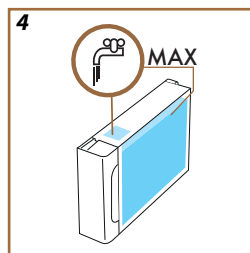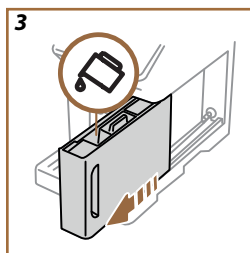

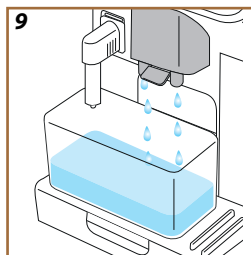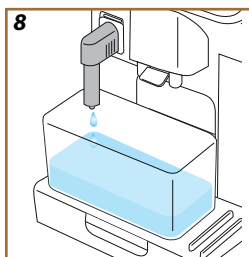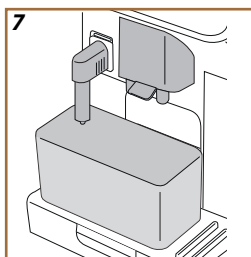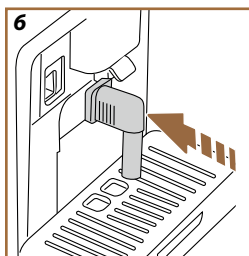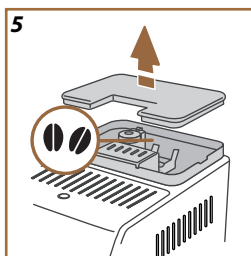

5. Fyld kaffebønnebeholderen (fig. 5): tryk på "Næste".
6. Tag varmtvandsudløbet ud af pakken med tilbehør (E1) .
7. Skub adgangslågen til mælkekande-stik/kaffeudløb opad (A5) (fig. 6) og sæt en beholder med en kapacitet med mindst 400 ml under udløbene (fig. 7).
8. Tryk "Ok" for at fylde vandkredsløbet: apparatet leverer vand fra varmtvandsudløbet (fig. 8). Udløbet afbrydes automatisk.
9. Efter dispensering, fortsætter maskinen med opvarm-


ning ved at skylle med varmt vand, der kommer ud af kaffestudsden (A6) (fig. 9).

Ved afslutningen af opvarmning af maskinen, tilbyder en vejledning brugen af maskinen.

Bemærk:

- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.
- Første gang du bruger maskinen, skal du udlede følgende drikke uden at indtage dem:
 - 5 udledninger af varm kaffe
 - 3 udledninger af varmt vand;
 - 3 udledninger af mælk med mælkekande;
 - 3 udledninger af cold brew-drikke (hvis inkluderet i modellen)

10

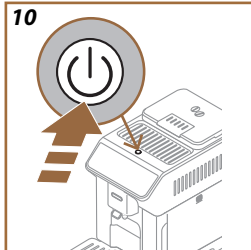

3 SÅDAN BRUGER DU DIN MASKINE

3.1 Tænding og slukning

3.1.1 Tænding

Bemærk:

Hver gang maskinen tændes, udfører den automatisk en forvarmnings- og skylningscyklus, som ikke kan afbrydes, for at opnå en udledning ved den perfekte temperatur. Maskinen er først klar til brug, efter at denne cyklus er udført.

Sørg for, at maskinen er tilsluttet strømforsyningen (fig. 1).

1. For at tænde for maskinen, tryk på tasten  (A10) (fig. 10): maskinen tænder.
2. Når opvarmningen er udført påbegyndes en skylning med varmt vand fra kaffestudsens (A6). På denne måde fortsætter maskinen med at udlede varmt vand i de interne kredsløb for at også disse opvarmes.

3.1.2 Slukning

Hver gang du slukker for den, udfører maskinen en automatisk skylning, hvis der er tilberedt en kaffe.

1. For at slukke for maskinen, tryk på tasten  (A10) (fig. 10).
2. Maskinen skyller eventuelt kaffeudløbet (A6) med varmt vand og slukker derefter (stand-by).


Advarsel!

- Træk aldrig i stikket, når maskinen er tændt.

Bemærk:

- Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.
- Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal forbindelsen til strømforsyningen afbrydes.

11

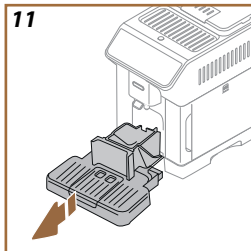

3.1.3 Slukning i længere perioder

Hvis du ikke har til hensigt at bruge maskinen i mere end 3 dage, skal du bruge funktionen "8.14 Tøm kredsløbet". Gør som følger, hvis apparatet ikke skal bruges i nogle dage:

1. Sluk for maskinen ved at trykke på tasten  (A10) (fig. 10).
2. Fjern, tøm og rengør vandbeholderen (A8).
3. Fjern, tøm og rengør drypbakken (A7) og kaffegrumsbeholderen (A19) (fig. 11);
4. Tg ledningen (A9) ud af stikkontakten.

Bemærk:

Når du tænder for maskinen igen efter 3 eller flere dage uden brug, skal du udlede følgende drikkevarer uden at indtage dem: varmt vand, damp, varm kaffe og Cold Brew-drik (hvis inkluderet i modellen).

3.2 Startside og panel

3.2.1 Introduktion til startside


Dette display er designet til at give dig alle de oplysninger, du har brug for, for optimal brug af maskinen.

Det er vigtigt at kunne navigere hurtigt gennem det store udvalg af drikke og information, og derfor har vi indbygget et par funktioner, som vil være til stor hjælp for dig.

3.2.1.1 Navigation rul gennem drikke

Når du tænder for din maskine, finder du ikoner for bestemte drikke i midten startside, og ved at rulle vandret kan du se hele udbuddet i din maskine.

For at se, og eventuelt tilpasse Indstil drikkevarer skal man trykke på symbolet  (C3) under hver drik. Vi vil se mere om dette i kapitel ["4 DRIKKE"](#).

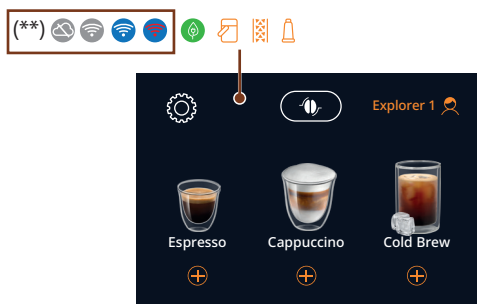

3.2.1.2 Indstillinger, meddelelser og kontrollamper

Øverst til venstre på displayet vises nogle nyttige oplysninger til daglig brug af din maskine samt klokkeslættet og ikonet for adgang til indstillingsmenuen  (C1):

- Kontrollampen  (D1) minder om, at det er nødvendigt at udskifte eller fjerne kalkfilteret (E5) (se afsnit ["9.6.4.2 Udskiftning af kalkfilter"](#) o ["9.6.4.3 Fjern kalkfilteret"](#)).
- Kontrollampen  (D2) minder om, at det er nødvendigt at afkalke (se afsnit ["8.2 Afkalkning"](#)).
- Kontrollampen  (D3) minder om, at det er nødvendigt at udføre clean-funktionen for at rengøre mælkekanden (se afsnit ["9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"](#)).
- Kontrollampen  (D4) angiver, at energibesparelsesfunktionen er aktiv (se afsnit ["8.10 Generelt"](#)).

- Symbolet  på ikonet  (C1) angiver en alarm vedrørende vedligeholdelse af maskinen (afkalkning, udskiftning/fjernelse af kalkfilter), som kan udføres ved at gå ind i indstillingsmenuen.

KONTROLLAMPE FOR FORBINDELSENS TILSTAND **:

På modeller med konnektivitet vises kontrollampen vedrørende forbindelsens tilstand. Se afsnittet "[8.3 Konnektivitet **](#)) for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Kontrollampe på startside	Betydning
 Hvid kontrollampe på grå baggrund	Tilslutning aktiveret: maskinen venter på den første forbindelse
 Hvid kontrollampe på blå baggrund	Apparatet er tilsluttet
 Rød kontrollampe på blå baggrund	Apparatet er tilsluttet hjemme-Wi-Fi-netværket, men der er ikke noget netværk
 Hvid kontrollampe på grå baggrund	Cloud er ikke tilgængelig
Intet symbol	Forbindelsen er deaktiveret. For at aktivere, det skal du gå ind i indstillingsmenuen (C1)

[SE VIDEOEN HER](#)



3.2.1.3 Ikon profil

Øverst til højre er profilen (C4) der aktuelt bruges på maskinen.

I denne maskine kan du oprette forskellige profiler hver med sin farve. Profilens farve tildeles alle elementer på startside, så du altid ved, hvilken profil du befinder dig på.

Profiler giver dig mulighed for at få en virkelig skræddersyet oplevelse med din maskine. Maskinen gemmer alles præferencer på deres profil. På den måde kan maskinen huske, hvad du vil have, og foreslå det som den første mulighed på displayet.

Ved at trykke på profilen på startside kan du se alle de oprettede profiler, og derfra kan du:

- Trykke på en anden profil for at gå til dens startside;
- Tilføje en ny profil;
- Redigere en eksisterende profil;
- Slette en eksisterende profil.

For at tilføje en ny profil (tilgængelig hvis det maksimale antal ikke er nået):

- tryk på profilen på startside;
- tryk på "Tilføj";

- vælg et profilikon blandt de tilgængelige og tryk på "Næste",
- vælg en farve blandt de tilgængelige, og tryk derefter på "Næste";
- brug tastaturet, der vises på displayet, til at indtaste det navn, du vil bruge, og tryk derefter på "Næste" og "X" for at vende tilbage til siden med Vælg profil;
- tryk på "X" igen for at vende tilbage til startside.

For at ændre en allerede eksisterende profil:

- tryk på profilikonet i øverste højre hjørne på startside
- vælg den profil, du vil redigere, og tryk på "Ændr"
- Hvis du vil ændre profilikonet, skal du trykke på "Ændr" ved siden af det ikon, der er i brug, og vælge et profilikon blandt de tilgængelige
- hvis du vil ændre farven, skal du trykke på "Ændr" ud for den anvendte farve og vælge en farve blandt de tilgængelige
- tryk på "X" igen for at vende tilbage til startside

Sådan slettes en eksisterende profil:

- tryk på profilikonet i øverste højre hjørne på startside;
- vælg den profil, du vil slette, og tryk på "Ændr";
- tryk på "Slet";
- tryk på "Ok" for at bekræfte sletning af profilen;
- tryk på "X" øverst til højre for at vende tilbage til startside.

[SE VIDEOEN HER](#)



3.2.2 Introduktion til betjeningspanel

For at gøre det lettere at finde din yndlingsdrik har vi indbygget knapper i maskinen, der ligesom filtre, viser et udvalg af tilgængelige drikke. Det gør det lettere at søge efter Filter Style eller Cappuccino til morgenmaden.

3.2.2.1 Menu "Hot" drikkevarer (varme)



Tasten [\(B1\)](#), viser dig alle de varme drikke, som din maskine kan tilberede (se afsnit ["4.1 Varme kaffedrikke"](#) og ["4.3 Varme drikke med mælk"](#)).

3.2.2.2 Menu "Cold" drikkevarer (kolde)



Tasten [\(B2\)](#), viser dig alle de kolde drikke (cold Brew eller over ice), som din maskine kan tilberede (se afsnit ["4.2 Kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)"](#) og ["4.4 Kolde drikke med mælk"](#)).

3.2.2.3 Menu drikkevarer "To go" (takeaway)



Tasten [\(B3\)](#), viser dig alle de drikke, der er optimeret til din travel mug (kun tilgængelig i pack på nogle modeller og kan købes på [delonghi.com](#)) (se kapitel ["5 To go"](#)).

3.2.2.4 Menu drikkevarer "Favourites" (foretrukne)

Tasten (B4) viser samlingen af foretrukne drikke, der er gemt i profilen, der bruges (se kapitel "6 Favourites ").

[SE VIDEOEN HER](#)

3.2.3 Download Appen!



Hent app'en og opret din konto ved at følge anvisningerne i selve app'en.



I app'en finder du opskrifter, oplysninger, tip, nysgerrighed omkring kaffeverdenen, og du kan have alle informationer om din maskine til rådighed.



Dette symbol viser de funktioner, som du kan fjernstyre (** kun tilsluttede modeller) eller se i app'en.

SE OM APPEN ER TILGÆNGELIG I DIT LAND:

app-availability.delonghi.com

Bemærk:

- For at få adgang til funktionerne fra app'en, skal man aktivere konnektiviteten fra maskinens indstillingsmenu (se "[8.3 Konnektivitet **1](#)").
- Du kan se, hvilke enheder, som er kompatible, på "[compatibility-vices.delonghi.com](http://compatibility.vices.delonghi.com)".

4 DRIKKE

Som det ses i afsnittet "[3.2 Startside og panel](#)" tilbyder denne maskine mange forskellige typer drikke.

I de følgende afsnit i manualen finder du alle de oplysninger, du har brug for til at tilberede din drik, tilpasse den og, i tilfælde af drikke, hvor der bruges mælk, bruge mælkekanderne korrekt.

- [4.1 Varme kaffedrikke](#) * 
- [4.2 Kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)*](#) 
- [4.3 Varme drikke med mælk](#) 
- [4.4 Kolde drikke med mælk*](#)
- [4.5 Udledning af varmt vand](#) [4.6 Te-funktionk](#)

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.


4.1 Varme kaffedrikke *

Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede et bredt udvalg af drikkevarer: tryk på Hot [\(B1\)](#) for varme drikke som vist i afsnittet "[3.2.2 Introduktion til betjeningspanel](#)".

Disse er de varme kaffedrikke, der vises i displayet på din maskine:



12

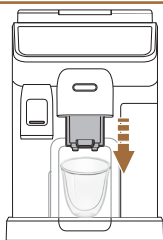

4.1.1 Direkte valg til varme kaffedrikke

1. Placer 1 eller 2 kopper under udløbet til kaffe [\(A6\)](#) (fig. [12](#)) sænk udløbet, så det er så tæt på koppen som muligt, på denne måde får du en bedre creme.
2. Tryk direkte på billedet på startsiden for den ønskede drik (f.eks. Espresso, fig. [13](#)).
3. Maskinen fortsætter med forberedelsen.
4. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).

Når tilberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.

Bemærk

- Mængden af vand over niveau 1 sikrer den fulde udlevering af de fleste drikkevarer. Ved altid at opfylde over niveau 1, kan maskinen estimere, hvor meget vand den har til rådighed til at dispensere drikkevarer.
- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på "Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på "Stop" eller "Annuller".


[SE VIDEOEN HER](#)



4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke



1. Placer 1 kop under kaffeudløb et (A6) og sænk udløbet, så det er så tæt på koppen som muligt (fig. 12): på denne måde får du en bedre creme;
2. Tryk på (+) (C3) i bunden af den ønskede drik (fig. 14). Der vises et skærbillede, der minder om det vist nedenfor:

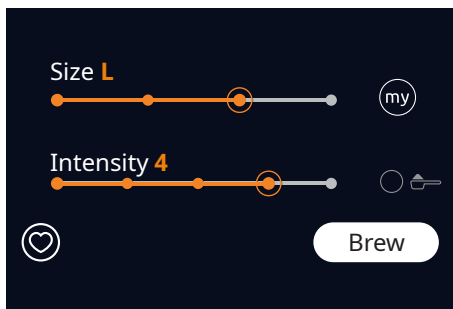

Den første vælgerlinje om drikken mængde/størrelse giver mulighed for at vælge den ønskede størrelse (S, M, L, XL). Ud for mængdelinjen kan man vælge "my"-funktionen (se afs. ["7.1.1 My-funktion \(kun Hot drikke\)"](#)),

Den anden vælgerlinje, om drikken intensitet, giver mulighed for at vælge drikken intensitet, fra let (1) til stærk (5). Ud for intensitetslinjen kan man vælge funktionen "formalet" (se afs. ["4.1.3 brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke"](#)),

3. Når de ønskede indstillinger er valgt, skal man vælge "Udled", og maskinen vil fortsætte med tilberedningen.
4. Displayet viser beskrivelsen af hvert trin (maling, dispensering af kaffe).
5. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at bevare de tidligere indstillinger.
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.


Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Bemærk

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Mængden af vand over niveau 1 sikrer den fulde udlevering af de fleste drikkevarer. Ved altid at opfylde over niveau 1, kan maskinen estimere, hvor meget vand den har til rådighed til at dispensere drikkevarer.
- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startside uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på "Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på "Stop" eller "Annuller".

4.1.3 brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig på tilpasningsskærmen for drikken, er symbolet "  " "formalet kaffe" aktivt. Fortsæt som følger:

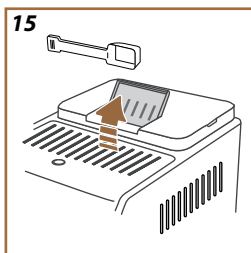

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragten tilstoppes.
- Når du bruger formalede kaffe, kan du kun tilberede en kop kaffe ad gangen, og du kan ikke vælge intensiteten af din drik på displayet, da intensiteten afhænger af den mængde kaffepulver, du hælder i tragten, og aldrig kan være mere end 1 strøget måleske.
- Det er ikke muligt at tilberede drikkevarerne Doppio+, 2xEspresso og Kaffekande med formalede kaffe.
- Når du tilbereder kaffen **Filter Style**: halvvejs gennem tilberedningen, når det kræves af apparatet, skal du indsætte en fuld målekop med formalede kaffe og trykke på "Ok".

1. Placer 1 kop under kaffeudløb (A6) (fig. 12);
2. Tryk på (C3) i bunden af den ønskede drik (fig. 14). Der vises et skærm billede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
3. Vælg den ønskede størrelse (S, M, L, XL);
4. Vælg " ";
5. Tryk på "Udled";
6. Løft lågen til tragten med formalede kaffe (A2) (fig. 15).
7. Kontrollér, at tragten (A13) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske (E2) formalede kaffe;
8. Tryk på "Ok" for at fortsætte med tilberedningen;
9. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formalede kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.1.4 Kaffekande

Kaffekande er en drik, der skal nydes i selskab; den er baseret på "Coffee" er det en let og afbalanceret drik med et tyndt lag creme.

På grund af drikkens hyggeelement vil størrelsen ikke blive udtrykt i (S, M, L ,XL), men i kopper.

Ekstraudstyr på nogle modeller:	
	Kande (kapacitet 750 ml)
	Type: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Gør som følger for at udlede drikken:

1. Tryk på billedet af den ønskede drink direkte på startside (C) [\(C2\)](#);




2. Vælg antallet af kopper, der skal tilberedes, og den ønskede intensitet;

Antal kopper	Antal maling	Samlet mængde (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** De angivne mængder er vejledende og kan variere efter kaffetype.

3. Tryk på "Start" for at gå til næste trin;

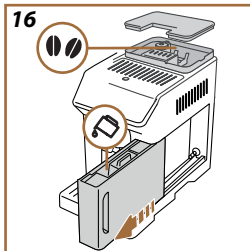

4. Fyld vandbeholderen (A17) op til MAX-niveauet og kaffebønnebeholderen (A11) (fig. 16).
5. Når du har kontrolleret, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til tilberedning, skal du trykke på "Næste";
6. Placer kanden (E9) (eller, hvis den ikke følger med din model, en kande af passende størrelse) under kaffeudløbet (A6). Tryk på "Udled";
7. Apparatet fortsætter med forberedelsen med et antal malinger og udledninger, der passer til antallet af kopper, der skal tilberedes, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (malingen, disponering af kaffe).
8. Hvis antallet af kopper, der skal brygges, og/eller drikkens intensitet er blevet ændret i trin 1, skal du, efter tilberedningen, trykke på "Gem" for at gemme de nye indstillinger eller "Annuler" for at beholde de tidligere parametre.
9. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Advarsel!

Efter tilberedning af kaffekanden, vent på, at maskinen køler af i 5 minutter, før en anden drik tilberedes. Risiko for overophedning.

Bemærk

- "Annuler": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startside uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens
- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- **Rengøring af kanden efter hver brug:** Det anbefales at vaske kanden efter hver brug, med varmt vand (40-50°C) og mildt rengøringsmiddel. Skyl derefter grundigt med varmt vand (40-50°C) for at fjerne alle rester af opvaskemiddel. Kaffekanden tåler maskinopvask.

4.2 Kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)* ☺

Din maskine giver mulighed for at tilberede en lang række kolde kaffedrikke (varm udledning på is); nogle modeller har også Cold Brew-teknologi til drikke med kold infusion. Tryk på Cold (B2) for kolde drikke som vist i afsnit "[3.2.2 Introduktion til betjeningspanel](#)".

Disse er de kolde kaffedrikke, der vises i displayet på din maskine:



(** Kun tilsluttede modeller)

Bemærk

- De kolde drikke Cold Brew bruger Cold Extraction Technology, som er en langsom ekstraktionsmetode, der tager et par minutter.
- For optimal ekstraktion af Cold Brew, skal du tømme vandtanken (A17), skylle den og fylde den med frisk drikkevand.
- Når du tilbereder en Koldbryg -drik umiddelbart efter en varm drik, foreslår maskinen en kold skylning for at få drikken på den korrekte temperatur. I dette tilfælde skal du fortsætte med at skylle eller trykke på "Spring over" for at fortsætte med tilberedelsen.

Advarsel!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kværnen og gøre den uanvendelig.

4.2.1 Direkte valg af kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)

1. Tryk direkte på billedet (C2) på startsiden for den ønskede drik;
 2. **Cold Extraction Technology:** vælg "Original" eller "Intens": tryk påp "Næste";
Over ice: vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Tryk på "Næste";
 3. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat.
 4. Hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 17) og sæt det under kaffeudløbet (A6), tryk derefter på "Udløb".
 5. Maskinen fortsætter med forberedelsen. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).
- Når tilberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.

17




Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startside uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens

4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke (Cold Brew og Over Ice)

1. Tryk på **(+)** **(C3)** i bunden af den ønskede drik (fig. 14). Der vises et skærbillede, der minder om det vist nedenfor:

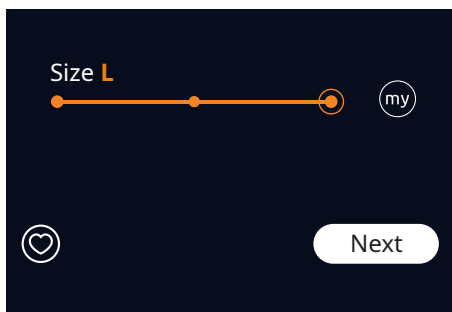

2. **Cold Extraction Technology:** vælg "Original" eller "Intens": tryk på "Næste";
Over ice: vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Tryk på "Næste";
 3. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat.
 4. Hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 17) og sæt det under kaffeudløbet (A6), tryk derefter på "Udled".
 5. Maskinen fortsætter med forberedelsen. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning, kaffebrygning).
 6. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at bevare de tidligere indstillinger.
- Når tilberedelsen er færdig, er maskinen klar til ny brug.

Bemærk

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsiden uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens
- Hvis du ønsker at bruge formalet kaffe, kan du se detaljerne i afsnittet "[4.2.3 Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke \(kun Over Ice\)](#)".

4.2.3 Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke (kun Over Ice)

Mange "Over ice"-drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig for din yndlingsdrik, er symbolet "  " aktivt.

Fortsæt som følger:

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragten tilstoppes.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Det er ikke muligt at tilberede Cold Brew-drikke med formalet kaffe.

1. Tryk på  ([C3](#)) i bunden af den ønskede drik. Der vises et skærm-billede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
2. Vælg "  ";
3. Vælg den ønskede mængde. Tryk på "Start";
4. Vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is) og tryk på "Næste";
5. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat;
6. Hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. [17](#)) og sæt det under kaffeudløbet ([A6](#)), tryk derefter på "Udled".
7. Løft lågen til tragten med formalet kaffe ([A2](#)) (fig. [15](#)).
8. Kontrollér, at kaffepulvertragten ([A13](#)) ikke er tilstoppet; tilsæt en strøget måleske ([E2](#)) kaffepulver;

9. Tryk på "Ok" for at fortsætte med tilberedningen;
10. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

Advarsel!

I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formalet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens

4.2.4 Cold Brew-kande***

Cold Brew-kanden er en Cold Brew-drik til et forfriskende øjeblik i selskab. På grund af drikken hyggeelement vil størrelsen ikke blive udtrykt i (S, M, L, XL), men i kopper.

Bemærk

Til Cold Brew-kanden anbefales det ikke at lægge is i kanden under udledningen, men i stedet at lægge 3-4 isterninger i gæsternes glas ved servering.

Gør som følger for at udlede drikken:

1. Tøm vandbeholderen [\(A17\)](#), skyl den og fyld den med rent vand til MAKS.-niveauet. Fyld også kaffebønnebeholderen [\(A11\)](#);
2. Vælg antal kopper;

Antal kopper	Antal malingering	Samlet mængde (ml)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** De angivne mængder er vejledende og kan variere efter kaffetype.

-
3. Vælg den ønskede intensitet: "Original" eller "Intens", tryk herefter på "Næste";
 4. Når du har sikret dig, at mængden af vand og kaffe er tilstrækkelig til tilberedning, skal du trykke på "Næste";
 5. Placer kanden (E9) (eller, hvis den ikke følger med din model, en kande af passende størrelse) under kaffeudløbet (A6). Tryk på "Udled";
 6. Apparatet fortsætter med forberedelsen med et antal malinger og udledninger, der passer til antallet af kopper, der skal tilberedes, og displayet viser beskrivelsen af hvert enkelt trin (malingen, disponering af kaffe).
 7. Hvis antallet af kopper, der skal brygges, er blevet ændret i trin 2, skal du, efter tilberedningen, trykke på "Gem" for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at beholde de tidligere parametre.
- Maskinen er klar til at blive brugt igen.

Bemærk

- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (f.eks. Americano = kaffe + varmt vand), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens
- For at få en god balance mellem is og kaffe er det ikke muligt at bruge indstillingen Eks. shot, som ville bringe drikken ud af balance.
- **Rengøring af kanden efter hver brug:** Det anbefales at vaske kanden efter hver brug, med varmt vand (40-50°C) og mildt rengøringsmiddel. Skyl derefter grundigt med varmt vand (40-50°C) for at fjerne alle rester af opvaskemiddel. Kaffekanden tåler maskinopvask.



4.3 Varme drikke med mælk

Du skal bruge LatteCrema Hot-kanden med det sorte låg (F2) til tilberedning af varme drikke med mælk.

I de følgende kapitler finder du oplysninger om, hvilke mælketyper du skal bruge, hvordan du bruger og rengør kanden, og som med kaffedrikke, hvordan du tilbereder og tilpasser dine varme mælkedrikke. Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede et bredt udvalg af drikkevarer: tryk på Hot (B2) for varme drikke som vist i afsnittet "3.2 Startside og panel". Dette er de varme drikke (Hot) med mælk, der vises på displayet på din maskine:






4.3.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Hot"-kanden?

LatteCrema Hot-kanden er designet til at opvarme og skumme mælk med flere skumniveauer for at gøre enhver varm drik med mælk perfekt. Damp, luft og mælk blandes i det ideelle forhold for at skabe et perfekt skum direkte fra kanden til koppen. LatteCrema Hot-kanden har også en rengøringscyklus med damp og vand (Clean): efter rengøring kan kanden sættes i køleskabet igen til senere brug.

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller grøntsagsdrikke (for de bedste resultater skal du altid bruge køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller grøntsagsdrik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

 	
 Komælk	
✓	Sødmælk (fedt >3,5%)
✓	Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)
	

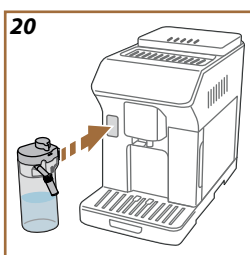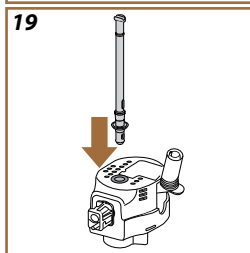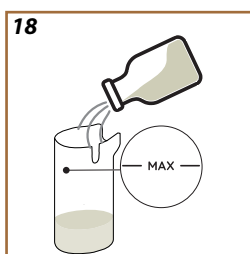

✓	Skummetmælk (fedt <0,5%)
 Vegetabiliske drikke	
✓	 Soya
✓	 Mandel
✓	 Havre

4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden

I dette kapitel kan du se, hvordan du gør LatteCrema Hot-kanden klar til brug.

Vi anbefaler altid at holde mælken ude af køleskabet i så kort tid som muligt, så den altid har en temperatur tæt på 5°C som forklaret i afsnittet "4.3.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Hot"-kanden?".



1. Løft låget (F2) og fyld mælkebeholderen (F5) med en tilstrækkelig mængde mælk uden at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 18);
2. Sørg for, at mælkeindtagsrøret (F6) er sat godt ind i det passende leje i bunden af mælkekedens låg (fig. 19). Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;
3. Løft lågen (A5) og hægt på ved at skubbe kanden fast på stikket (fig. 20). Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiv).

4.3.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot"-kanden

LatteCrema Hot-kanden er designet til at tilbyde 3 skumniveauer, så den passer perfekt til den drik, du ønsker.

Ved at dreje på skumreguleringsknappen (F1), vælger du den mængde mælkeskum, der skal dispenseres under tilberedningen af mælkedrikkevarerne. Når du vælger en drik, viser displayet, hvilken position du skal dreje skumreguleringsknappen i.

Knappens position	Anbefales til...
 MIN Let skum	• Caffelatte • Varm Mælk (uden skum)

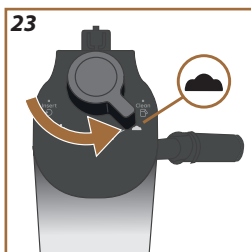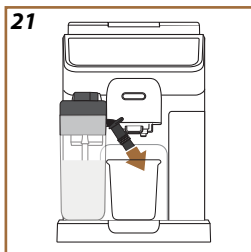

 MED Cremet skum	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAKS Tykt skum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Varm Mælk (med skum)

4.3.4 Direkte valg af varme drikke med mælk

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.3.2 Klargøring og påsætning af 'Latte Crema Hot'-kanden](#)";
2. Anbring en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne (A6) og under mælkestudsen (F3);
3. Juster mælkeudløbets forlænger (F4), iså den passer til din kop og sænk kaffeudløbet (A6) så det er så tæt på koppen som muligt (fig. 21).
4. Tryk direkte på billedet (C2) på startsiden af den ønskede drik (fx Cappuccino fig. 22).
5. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (F1) til den position, der anbefales (fig. 23) på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen.
6. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk).
7. Når tilberedningen er færdig, beder maskinen dig om at rengøre kanden (Clean-funktion) for at rengøre mælkekandens låg (F2). Følg anvisningerne i afsnittet "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)".
8. Hvis rengøringen ikke er udført vises kontrollampen på startsiden (D3), der husker på, at du skal fortsætte med rengøring af kanden.

Bemærk

- Når du er færdig med alle tilberedninger af varme drikke med mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)": du kan sætte kanden i køleskabet i henhold til anvisningerne i afsnittet.
- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt at afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen af kaffen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.3.5 Tilpasning af varme drikke med mælk

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden](#)";
2. Anbring en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne (A6) og under mælkestudsen (F3);
3. Tryk på (+) (C1) i bunden af den ønskede drik (fig. 24). Der vises et skærbillede, der minder om det vist nedenfor:



Den første vælgerlinje om drikkens mængde/størrelse giver mulighed for at vælge den ønskede størrelse (S, M, L, XL). Ud for mængdelinjen kan man vælge "my"-funktionen (se afs. [7.1.1 "my"-funktion \(kun "Hot" drikke\)](#)).

Den anden vælgerlinje, om drikkens intensitet, giver mulighed for at vælge drikkens intensitet, fra let (1) til stærk (5). Ud for intensitetslinjen

kan man vælge funktionen "formalet"  (se afs. [4.3.6 Brug af formalet kaffe i varme drikke med mælk](#)),

4. Juster mælkeudløbets forlænger (F4) i så den passer til din kop og sænk kaffeudløbet, så det er så tæt på koppen som muligt (fig. 21);
5. Når de ønskede indstillinger er valgt, skal man vælge "Udled", og maskinen vil fortsætte med tilberedningen;
6. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (F1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter med tilberedningen;
7. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
8. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at bevare de tidligere indstillinger.
9. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk

- Når du er færdig med alle tilberedninger af varme drikke med mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" : du kan sætte kanden i køleskabet i henhold til anvisningerne i afsnittet.
- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage på startside uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.

4.3.6 Brug af formalet kaffe i varme drikke med mælk

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig på tilpasningsskærmen for drikken, er symbolet "  " "formalet kaffe" aktivt. Fortsæt som følger:

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragten tilstoppes.
- Hvis der bruges formålet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Det er ikke muligt at tilberede drikken Cappuccino+ med formålet kaffe.

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden](#)";
2. Anbring en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne (A6) og under mælkestudsen (F3);
3. Tryk på  (C3) i bunden af den ønskede drik (fig. 24). Der vises et skærbillede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
4. Vælg "  ";
5. Løft lågen til tragten med formålet kaffe (A2) (fig. 15).
6. Sørg for, at kaffepulvertragten ikke er tilstoppet; tilføj en strøget måleske kaffepulver. Vælg strørørelsen og tryk på "Udled".
7. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (F1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen;
8. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe, udledning af mælk).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formålet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuler": Tryk hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på +Ekstra. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på Stop.



4.4 Kolde drikke med mælk*

I de følgende kapitler finder du oplysninger om, hvilke mælketyper du skal bruge, hvordan du bruger og rengør kanden, og som med kaffedrikke, hvordan du tilbereder og tilpasser dine kolde mælkedrikke. Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede et bredt udvalg af drikkevarer: tryk på Cold (B2) for kolde drikke som vist i afsnittet "[3.2 Startside og panel](#)". Disse er de drikke med kold mælk (Cold), der vises i displayet på din maskine:



4.4.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?

LatteCrema Cool-kanden er designet til at skumme mælk med flere skumniveauer for at gøre enhver kold drik med mælk perfekt.

Damp, luft og mælk blandes i det ideelle forhold for at skabe et perfekt skum direkte fra kanden til koppen. LatteCrema Cool-kanden har også en rengøringscyklus med damp og vand (Clean): efter rengøring kan kanden med den resterende mælk sættes i køleskabet igen til senere brug.

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller grøntsagsdrikke (for de bedste resultater skal du bruge køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller grøntsagsdrik;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

Komælk	
	Sødmælk (fedt >3,5%)
	Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)

✓	Skummetmælk (fedt <0,5%)
 Vegetabilske drikke	
✓	 Soya
✓	 Mandel
✓	 Havre

4.4.2 Klargøring og påsætning af "LatteCrema Cool"-kanden

I dette kapitel kan du se, hvordan du gør LatteCrema Cool-kanden klar til brug. Vi anbefaler altid at holde mælken ude af køleskabet i så kort tid som muligt, så den altid har en temperatur tæt på 5°C som forklaret i afsnittet "[4.4.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?](#)".

1. Løft låget (F2) og fyld mælkebeholderen (F5) med en tilstrækkelig mængde mælk uden at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 18);
2. Sørg for, at mælkeindtagsrøret (F6) er sat godt ind i det passende leje i bunden af mælkekandens låg (fig. 19). Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;
3. Løft lågen (A5) og hægt på ved at skubbe kanden fast på stikket (fig. 20). Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiv);
4. Anbring en tilstrækkelig stor kop under udløbene til kaffe (A6) og under mælkestuds (F3);
5. Vælg den ønskede drik.

Bemærk

Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiv (se det relevante afsnit [8.10 Generelt](#)), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.


4.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Cool"-kanden

LatteCrema Cool-kanden tilbyder 3 skumniveauer, så den passer perfekt til alle drikke.

Ved at dreje på skumreguleringsknappen (F1), vælger du den mængde mælkeskum, der skal dispenseres under tilberedningen af mælkedrikkevarerne. Når du vælger en drik, viser displayet, hvilken position du skal dreje skumreguleringsknappen i.

Knappens position	Anbefales til...
 MIN Let skum	• Caffe latte
 MED cremet skum	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAKS tykt skum	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Kold Mælk (med skum) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Direkte valg af kolde drikke med mælk

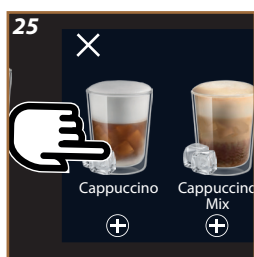

1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.4.2 Klargøring og påsætning af "LatteCrema Cool"-kunden](#)";
2. Tryk direkte på billedet (C2) på startsiden på den ønskede drik (f.eks. Cappuccino) (fig. 25);
3. **Cold Extraction Technology:** vælg "Original" eller "Intens": tryk på "Næste";
Over ice: vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Tryk på "Næste";
4. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat;
5. Hæld den angivne mængde is i glasset, og placer den under udløbet til kaffe (A6) og under mælkestuds (F3) på LatteCrema Cool-kanden, tryk derefter på "Udled";
6. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (F1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen varmer op og starter tilberedningen;

Bemærk


Hvis funktionen "Energibesparelse" er aktiveret (se det relevante afsnit), kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.

7. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
8. Når tilberedningen er færdig, beder maskinen dig om at rengøre kanden (Clean-funktion) for at rengøre mælkekandens låg (F2). Følg anvisningerne i afsnittet "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)"

9. Hvis rengøringen ikke er udført vises kontrollampen på startsiden  (D3), der husker på, at du skal fortsætte med rengøring af kanden.

Bemærk

- Når du er færdig med alle tilberedninger af kolde drikke med mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)" : du kan sætte kanden i køleskabet i henhold til anvisningerne i afsnittet.
- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startsiden.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

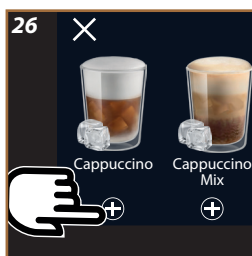

4.4.5 Tilpasning af kolde drikke med mælk

1. Følg anvisningerne i afsnit "[4.4.2 Klargøring og påsætning af "LatteCrema Cool"-kunden](#)";
2. Tryk på  (C3) i bunden af den ønskede drik (fig. 26);
3. Vælg mængde. Tryk på "Start";
4. **Cold Extraction Technology:** vælg "Original" eller "Intens": tryk på "Næste";
Over ice: vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Tryk på "Næste";

Bemærk

- Hvis du ønsker at bruge formalet kaffe, kan du se detaljerne i afsnittet "[4.4.6 Brug af formalet kaffe i kolde drikke med mælk](#)".
5. Afhængigt af dit valg foreslår apparatet, hvor mange isterninger du skal fylde glasset med;
 6. Hæld den angivne mængde is i glasset, og placer det under studsden til udledning af kaffe (A6) og under mælkestudsden (F3) på LatteCrema Cool-kanden, tryk derefter på "Udled";
 7. Juster skumniveauet ved at dreje skumreguleringsknappen (F1) til den position, der anbefales på displayet, mens maskinen bliver klar og starter med udledningen;
 8. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, klargøring, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
 9. Efter tilberedningen afsluttes, tryk på "Gem", for at gemme de nye indstillinger eller "Annuller" for at bevare de tidligere indstillinger.
 10. Tryk på "X", for at vende tilbage til startsiden.

Bemærk

- Når du er færdig med alle tilberedninger af drikke med kold mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som beskrevet i afsnittet "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)": du kan sætte kanden i køleskabet i henhold til anvisningerne i afsnittet.
- "Annuller": Tryk, hvis du vil stoppe tilberedningen helt og vende tilbage til startsideen uden at gemme tilpasningen.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

4.4.6 Brug af formalet kaffe i kolde drikke med mælk

Mange drikke kan brygges med formalet kaffe. Hvis denne funktion er tilgængelig på tilpasningsskærmen for drikken, er symbolet "  " "formalet kaffe" aktivt. Fortsæt som følger:

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højst 1 strøget måleske. Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendig eller tragtens tilstoppes.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.
- Cold Brew Latte og Cold Brew Cappuccino kan ikke tilberedes med formalet kaffe.



1. Følg anvisningerne i afsnittet "[4.4.2 Klargøring og påsætning af "LatteCrema Cool"-kunden](#)".
2. Tryk på   i bunden af den ønskede drik (f.eks. Capuccino, fig. 26). Der vises et skærbillede på displayet med parametre, som du kan tilpasse efter din smag;
3. Vælg "  ";
4. Tryk på "Start";
5. **Over ice:** vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): Tryk på "Næste";
6. Maskinen justerer ekstraktionsparametrene afhængigt af dit valg og foreslår den korrekte mængde is, der skal bruges for at opnå et optimalt resultat;

7. Hæld den angivne mængde is i glasset, og placer det under studsden til udledning af kaffe (A6) og under mælkestudsden (F3) på Latte-Crema Cool-kanden, tryk derefter på "Udled";
8. Løft lågen til tragten med formalet kaffe (A2) (fig. 15).
9. Kontrollér, at kaffepulvertragten (A13) ikke er tilstoppet; tilsæt en strøget måleske (E2) kaffepulver og tryk på "Ok";
10. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe og udledning af mælk).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. I modsætning til andre tilpasninger kan brugen af formalet kaffe ikke gemmes, men skal vælges ved hver tilberedning.

Bemærk

- "Annuller": Tryk hvis du ønsker helt at afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "Stop": Tryk, hvis der er tale om drikke med flere ingredienser (fx Cappuccino = Mælk + kaffe), hvis du vil stoppe udledningen af den aktuelle ingrediens og skifte til næste ingrediens.

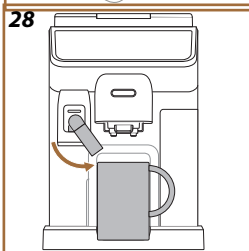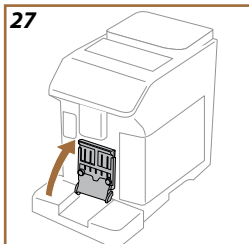

4.5 Udledning af varmt vand

1. Tilslut varmtvandsudløbet (E1) til maskinen (fig. 6);
2. Sæt en kop under varmtvandsudløbet;
3. **Hvis der bruges høje glas:**
 - løft lugen (A24) (fig. 27) og indsæt glasset i beholderen (A23);
 - drej vandudløbet (fig. 28).
4. På startside:
 - tryk direkte på billedet, (C2) der svarer til varmt vand: udledningen begynder;
 - Tryk på (+) (C3) i bunden af billedet, der svarer til varmt vand: vælg den mængde, der skal udledes og tryk på "Udled": udledningen begynder;
5. Udløbet afbrydes automatisk.

Bemærk

- Tryk på "Stop" eller "Annuller" for at afbryde tilberedningen manuelt.
- Så snart tilberedningen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden, skal du blot trykke på "+Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på Stop eller Annuller.
- Varmtvandsfunktionen kan også bruges til at varme kopen op og nyde en endnu varmere drik: Fyld blot koppen med lidt varmt vand, som du derefter hælder ud, før du udleder din varme drik.

4.6 Te-funktion

Den varme te-funktion giver dig mulighed for at vælge 4 forskellige temperaturer afhængigt af den anvendte type te eller urtete.

1. Tilslut varmtvandsudløbet (E1) til maskinen (fig. 6);
2. Sæt en kop under varmtvandsudløbet;
3. **Hvis der bruges høje glas:**
 - løft lugen (A24) (fig. 27) og indsæt glasset i beholderen (A23);
 - drej vandudløbet (fig. 28).
4. På startsiden:
 - tryk direkte på billedet (C2) ud for den ønskede te;
 - Juster mængde og temperatur;
 - Tryk på "Udled": dispensering starter og stopper automatisk.

Maskinen er klar til brug igen.

Bemærk:

- Tryk på "Stop" eller "Annuller" for at afbryde tilberedningen manuelt.
- Så snart udleveringen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden, skal du trykke på "+Ekstra". Når den ønskede mængde er nået, tryk på "Stop" eller "Annuller".

4.7 Tips til den perfekte kaffe

1. Hvis kaffen kommer ud i dråber, ikke er fyldig nok, indeholder for lidt creme, se kapitel "11 FAQ";
2. Hvis kaffen er for varm eller for kold, kan du justere på kaffetemperaturindstillingen (se afsnit "8.5 Kaffetemperatur" i indstillingsmenuen) og/eller i kapitlet "11 FAQ";
3. Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:
 - udfører en skylning før tilberedning af kaffen (se afsnit "8.1 Skylning" i indstillingsmenuen );
 - opvarm kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se afsnit "4.5 Udledning af varmt vand");

-
- juster vandtemperaturindstillingerne ved at vælge en indstilling med en højere temperatur end den aktuelle (se afsnit "[8.5 Kaffe-temperatur](#)" i indstillingsmenuen ).
4. Hvis du ønsker en koldere kaffe:
- Tøm vandbeholderen og fyld den med frisk vand;
 - opfrisk koppen/glasset med kold vand eller is, der skal fjernes før udledningen;
 - Hvis koppen/glasset er egnet til temperaturændringer, kan du stille den/det i køleskabet i et par minutter, før du udleder den ønskede drik.




5 TO GO

"To Go" er en funktion, der passer til dem, der ønsker at oprette en udvalgt drikkevarer til at tage med sig. Søg på siden delonghi.com efter den travel mug, der anbefales til din maskine:

Ekstraudstyr på nogle modeller:	
	travel mug (kapacitet 473 ml/ 160 mm H)
	Type: DLSC073
	EAN: 8004399024083

"To go"-funktionen er tilgængelig til tilberedning af følgende drikke:

	Hot (varme)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (kolde)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Mælk 	✓	✗	✓

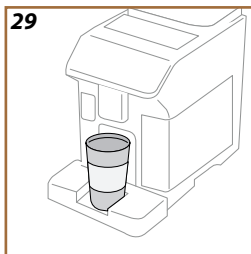

Fortsæt som følger:

1. Løft lågen (A24) (fig.27) og sæt travel mug i rummet (A23) (fig. 29);
2. Hvis du ønsker at tilberede en drik med mælk, skal du følge anvisningerne i afsnittene "4.3.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden" og "4.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Cool"-kunden";
3. Tryk på "To go" (B3) på betjeningspanelet;

Første gang du bruger funktionen:

- Tryk på "Start";
- Ved at trykke på , vises oplysninger om de mængder, der svarer til størrelsen af travel mug. Tryk på "X" for at gå tilbage;
- Vælg størrelsen på den travel mug, du bruger (Piccolo, Medio, Grande), og tryk derefter på "Næste";
- Maskinen informerer dig om, at du i slutningen af forberedelsen kan justere mængden for at gemme den nøjagtige kapacitet på dit krus. Tryk på "Næste".
- 4. Vælg den type drikkevarer, du ønsker (Hot (B1) eller Cold (B2));
- 5. Rul gennem drikkene (C2) på startsiden indtil du ser den, du ønsker: vælg drikkene;
- 6. Tryk på  (C3) i bunden af den ønskede. Displayet viser de parametre, du kan tilpasse efter egen smag og de funktioner, du kan vælge;
- 7. Ved afslutningen af dispenseringen er det muligt at korrigere den dispenserede mængde, så den næste forberedelse er skræddersyet til det anvendte travel mug.

Bemærk:

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- Når du bruger et krus, der er anderledes end det, du tidligere brugte, anbefales der at holde sig tæt på maskinen, for at kontrollere mængden af dispenseret drikkevarer.
- For at opretholde temperaturen på varme drikke, anbefales der at forvarme travel mug med varmt vand.
- Hvis man ønsker at bruge en anden travel mug end den medfølgende, skal man huske, at den skal være mindst 16 cm høj.

Advarsel


- Vi anbefaler at bruge travel mug i højst 2 timer: Efter denne tid skal du tømme og rengøre den.
- Før du skruer låget af travel mug, skal du åbne lukkehætten for at frigøre trykket;
- Efter tilberedning af drikke med mælk, skal mælkekandens gøres rent som angivet på ["9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"](#).
- **Rengøring af travel mug efter hver bru:** Det anbefales at vaske travel mug efter hver brug, med varmt vand og mild sæbe. Skyl derefter grundigt med varmt vand for at fjerne alle rester af opvaskemiddel. Låget på travel mug kan vaskes i opvaskemaskinen.
- For flere oplysninger, henvises der til indlægssedlen vedlagt i travel mug.



6 FAVOURITES

For hver profil kan du oprette en samling af dine yndlingsdrikkevarer. Fortsæt som følger:

1. Tryk på  ([C2](#)) i bunden af billedet vedrørende den drik, du vil inkludere samlingen (fx Espresso). Der vises et skærmbillede, der minder om det vist nedenfor:

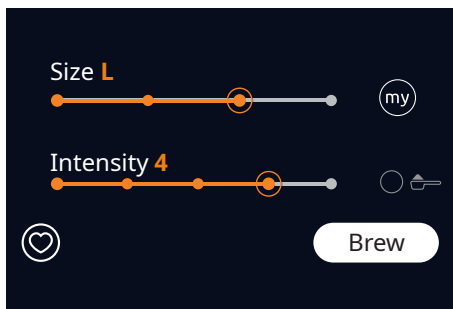

2. Vælg hjertet: det farvede hjerte angiver, at drikken er placeret i samlingen.
3. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Åbn samlingen ved at trykke på "Favourites" ([B4](#)) på betjeningspanelet.

Bemærk

Drikkevarerne fra samlingen kan ændres:

1. Åbn samlingen ved at trykke på "Favourites" ([B4](#)) på betjeningspanelet
2. Tryk på  ;
3. Vælg den drikkevarer, der skal flyttes;
4. Brug pilene til at ændre rækkefølgen af drikkevarerne;
5. Tryk på "X" for at vende tilbage til skærmbilledet for valg af drik. Tryk på "X" igen for at vende tilbage til startside



7 YDERLIGERE FUNKTIONER

(**) Kun modeller med forbindelse

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

En kaffeekspert lige ved hånden, som med få trin giver dig mulighed for at optimere kaffeekstraktionen og resultatet i koppen. Intelligent teknologi hjælper dig med at justere maskinen i henhold til de anvendte kaffebønner: fra graden af malingen til udvindingen, hvert trin justeres for at få det bedste ud af kaffebønnerne. Download og åbn coffee Link-app'en for at finde ud af mere. Når indstillingerne er gemt i afsnittet "Bean Adapt Technology" i appen, kan du bruge drikken "Espresso SOUL" på startsiden (fig. 30).

Tilbered en Espresso Soul som angivet i afsnittet ["4.1.1 Direkte valg til varme kaffedrikke"](#).

Bemærk

Det er muligt at ændre mængden af opskriften "Espresso SOUL" som angivet i afsnittet ["4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke"](#).

7.1.1 "My"-funktion (kun "Hot" drikke)

"My"-funktionen giver mulighed for at vælge mængden af hver ingrediens, der bruges til at tilberede den ønskede varme drik. "My"-funktionen adskiller sig fra valget af mængde i afsnittene om drikkevaretilpasning ved, at den giver dig mulighed for at tilpasse den nøjagtigt til din kop. Betjeningen er meget enkel og intuitiv: Når du har startet din drik, skal du bare stoppe med at dosere den, når du ønsker det, og den mængde vil blive gemt som "my" mængde på den aktive profil.

Nedenfor finder du en trinvis vejledning i, hvordan du gemmer "my"-indstillingen for en drik med to ingredienser (f.eks. Cappuccino = mælk + kaffe). Den samme proces kan følges for en drik med en enkelt ingrediens.

Mængdetabel		
Drikkevarer	Standard-mængde	Programmerbar mængde (min. - maks.)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
te	150 ml	20-420 ml
Varmt Vand	250 ml	20-420 ml

*** Ved at brugerdefinere drikken "Espresso" tilpasses den respektive dobbeltdrik også automatisk.

1. Kontroller, at den profil, som du vil tilpasse drikken til, er valgt;
2. Tryk på **(+)** **(C3)** i bunden af den ønskede drik (fx Cappuccino (fig. 24)). Der vises et skærbillede, der minder om det vist nedenfor:



3. Tryk på **(my)**;
4. Tryk på "Start" og følg guiden;
5. Vælg intensitet og tryk på "Næste" (eller, hvis du tilbereder te, vælg temperaturen);
6. Placer den valgte kop under udløbet til kaffe **(A6)** og tryk på "Udled" (eller, hvis du tilbereder te, sæt en kop under varmtvandsudløbet **(E1)**);
7. Maskinen begynder at udlede den første ingrediens. Displayet viser en bjælke, der repræsenterer programmeringsintervallet for den pågældende ingrediens.
8. Efter et par sekunders udledning vises "Stop"-knappen nederst: fra dette øjeblik kan du trykke på den for at stoppe udledningen af ingrediensen.
9. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på "Stop": den mængde, du har i koppen, gemmes og du kan til enhver tid finde den igen som "my"-mængde.
10. Hvis drikken indeholder en anden ingrediens, viser maskinen et nyt programmeringsskærbillede. Når man har fået den ønskede mængde, tryk på "Stop": den mængde, du har i koppen, gemmes og du kan til enhver tid finde den igen som "my"-mængde.
11. Hvis resultatet i koppen er det, du ønsker, skal du trykke på "Gem" for at gemme eller "Annuller" for at beholde de foregående parametre.
12. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk

- Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.
- I tilfælde af tilpasning af espressoen tilpasses en enkelt drik også automatisk den respektive dobbelte drik.
- Du kan til enhver tid afslutte programmering ved at trykke på "X": værdier gemmes ikke.
- Når drikkevaren er tilpasset, vises "Nulstil" (under billedet) og "my" (iblandt valget af mængden) i indstillingerne. Ved at trykke på "Nulstil", vender indstillingerne for drikkevarer tilbage til fabriksværdierne.



8 INDSTILLINGER

8.1 Skylning

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra kaffeudløbet [\(A6\)](#) så det indvendige kredsløb varmes op og rengøres. Vi anbefaler, at du udfører denne funktion 2-3 gange før brug, hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 3-4 dage.

Denne funktion startes på følgende måde:

1. Tryk på indstillingsmenu  [\(C1\)](#).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser punktet "Skylning";
3. Placer en beholder under kaffeudløb [\(A6\)](#) med kapacitet på minimum 0,2l (fig. [7](#)).
4. Tryk på "Ok" for at starte udløbet: efter nogle sekunder løber der varmt vand ud, som renser og opvarmer maskinens indvendige kredsløb.
5. For at stoppe skylningen, skal du trykke på "Stop" eller vente på det automatiske stop.
6. Maskinen er klar til brug.

Bemærk:

Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen [\(A19\)](#).

8.2 Afkalkning

For at opretholde en god brug af maskinen over tid, anbefaler vi at bruge De'Longhi-kalkfilteret [\(E7\)](#).

For mere information besøg www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Tryk på knappen  [\(C1\)](#).
2. Rul gennem menuserne, indtil du ser posten "Afkalkning": på displayet viser en linje, hvor meget der mangler før afkalkningsalarmen vises;
3. Tryk på "Ok" og følg den guidede procedure. Instruktioner kan også findes under afsnit ["9.6.2 Afkalkning"](#).
4. Ellers tryk på "X" for at gå tilbage og for at gå til startside.

8.3 Konnektivitet **

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer maskinen konnektivitet (** kun modeller med konnektivitet). Fortsæt som følger:

1. Tryk på indstillingsmenu  [\(C1\)](#);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Konnektivitet";
3. Tryk på "Næste";

4. Aktiver Wi-fi-forbindelse og fjernbetjening (via app'en De'longhi coffee Link);
5. Skærbilledet viser maskinens PIN-kode, der skal bruges til tilkobling fra app'en;
6. Tryk på "<" for at gemme det nye valg og vende tilbage til indstillingsmenuen;
7. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Lampen for forbindelsesstatus vises på startside:

Kontrollampe på startside	på	Betydning
 Hvid kontrollampe på grå baggrund		Tilslutning aktiveret: maskinen venter på den første forbindelse
 Hvid kontrollampe på blå baggrund		Apparatet er tilsluttet
 Rød kontrollampe på blå baggrund		Apparatet er tilsluttet hjemme-Wi-Fi-netværket, men der er ikke noget netværk
 Hvid kontrollampe på grå baggrund		Cloud er ikke tilgængelig
Intet symbol		Forbindelsen er deaktiveret. For at aktivere, det skal du gå ind i indstillingsmenuen (C1)

Bemærk:

Hvis fjernforbindelsen er slukket, er nogle funktioner i app'en ikke tilgængelige (f.eks. levering af drikkevarer),

Hvis du ændrer navnet eller adgangskoden på den trådløse forbindelse, eller hvis du opretter den til en ny forbindelse, skal du udføre gendannelsesproceduren som angivet nedenfor:

1. Fortsæt som tidligere angivet fra punkt 1 til punkt 3;
2. Tryk på "Nulstil";
3. Tryk på "Ok" for at bekræfte annullering af netværksindstillingerne;
4. Forbind igen med app'en ved at vælge de nye legitimationsoplysninger.

[SE VIDEOEN HER](#)



8.4 Reguler maling

Justering af kværnen og dermed størrelsen på kaffepulveret er en af de afgørende faktorer for korrekt ekstraktion.

Hvis din model har konnektivitet, anbefaler vi at bruge Bean Adapt-funktionen  der indstiller den til det optimale niveau for hver af dine kaffebønner. Hvis du ikke ønsker at aktivere Bean Adapt , forklarer vi i dette kapitel, hvordan du ændrer malingsgrad, og giver dig nogle tips til at indstille den korrekt.

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1);
2. Rul gennem sider, indtil visning af "Reguler maling";
3. Tryk på "Læs mere" for at se vejledningen om justeringen af graden af malingen.

Bemærk:

- Det anbefales først at lave ændringer efter minimum 3 kaffebrygninger efter den beskrevne procedure. Skulle man genopleve at brygningen ikke effektueres korrekt, gentag da proceduren.
- For at ændre malingsgraden, skal man udlede en kop kaffe og dreje på håndtaget (A12), mens kaffekværnen kører.

8.5 Kaffetemperatur

Temperaturen er en af de vigtigste faktorer for en god ekstraktion af kaffe. Jo mindre kaffen er ristet, jo højere temperatur kan den tåle og omvendt. Hvis din model har konnektivitet anbefaler vi at bruge Bean Adapt-funktionen  til at indstille den ideelle temperatur for den anvendte kaffebønne.

Advarsel:

Hvis du ønsker en højere temperatur på din drik, anbefaler vi, at du forvarmer koppen ved at fylde den med varmt vand, som du derefter hælder ud, før du udleder din kaffedrik. Hvis du derimod ønsker at nyde en koldere drik, skal du bruge koldt vand eller is til at sænke temperaturen i koppen og derefter udlede din drik.

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1);
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Kaffetemperatur";
3. Tryk på "Indstil";
4. Vælg den ønskede temperatur mellem de foreslåede;
5. Tryk på "<" for at gemme det nye valg og vende tilbage til indstillingsmenuen;
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Temperaturvariation er mere effektiv i drikke med meget vand.

8.6 Sprog

Hvis du vil ændre sproget på startside, skal du gøre følgende:

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Sprog";
3. Tryk på "Næste";
4. Tryk på flaget for det ønskede sprog (tryk på knappen "Næste" eller "Tilbage" for at se alle tilgængelige sprog): displayet opdateres straks med det valgte;
5. Tryk på "<" for at gemme det nye valg og vende tilbage til indstillingsmenuen;
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

8.7 Opret og ændr profiler

Med denne funktion kan du ændre billedet og ikonets farve for hver profil. Gør som følger for at personalisere ikonet:

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Opret og ændr profiler";
3. Tryk på "Næste";
4. For at oprette en ny profil: tryk på "Tilføj";
For at redigere en eksisterende profil: Vælg profilen og tryk på "Ændr";
5. Tilpas som ønsket og tryk på "Gem" for at bekræfte;
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

8.8 Support

1. Tryk på indstillingsmenu;
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Support";
3. Scan QR-koden for at få adgang til brugsanvisningen og få support;
4. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

8.9 Indstil Auto-slukning

Du kan indstille den automatiske slukning, så apparatet slukker efter en periode uden brug.

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1);
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Indstil auto-slukning";
3. Displayet viser den aktuelt valgte tid på auto-sluk og de andre valg-bare muligheder;
4. Vælg den ønskede tid på auto-sluk;
5. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Maskinen er indstillet med lav autosluk-tid for at reducere energiforbruget. Hvis du vælger en højere autosluk-tid, øges maskinens energiforbrug.

8.10 Generelt

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1);

2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Generelt";

Ved denne post kan du med et enkelt tryk aktivere eller deaktivere følgende funktioner:

- "Lydsignal": når den er aktiv, maskinen bipper ved hver handling.
- "Energibesparelse": med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere energibesparelsesfunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. For at indikere, at den er aktiv, vises kontrollampen  på startside.

3. Tryk på "X" for at vende tilbage til startside med det nye valg gemt.

8.11 Vandfilter

For at opretholde en god brug af maskinen over tid, anbefaler vi at bruge De'Longhi-kalkfilteret (E5).

For mere information besøg delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Tryk på knappen  (C1).

2. Rul gennem siderne, indtil posten "Kalkfilter" vises: på displayet viser en linje, hvor meget der mangler før alarmen for tilstoppet filter vises;

3. Tryk på "Start" og følg guiden. Instruktioner kan også findes under afsnit ["9.6.4.1 Installation af vandfilter"](#).

4. Ellers tryk på "X" for at gå tilbage og for at gå til startside.

8.12 Vandets hårdhedsgrad

Maskinen kræver afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området ved at indstille den korrekte hyppighed for afkalkningen. Se følgende tabel for oplysninger om vandets hårdhedsgrader:

	°dH	°e	°f	
Niveau 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	

	°dH	°e	°f	
Niveau 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Niveau 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Niveau 4	>21	>216.25	>37.8	

1. Tryk på indstillingsmenu (C1);
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Vandets hårdhed";
3. Tryk på "Indstil". Instruktionser kan findes under afsnit ["9.6.3.2 Indstilling af vandets hårdhed"](#).
4. Vælg vandets hårdhedsniveau. Instruktionser til at finde det korrekte niveau for dit vand kan findes under afsnit ["9.6.3.1 Måling af vandets hårdhed"](#)
5. Tryk på "<" for at gå tilbage;
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Du kan udføre en test af vandets hårdhedsgrad med en hvilken som helst kommercielt tilgængelig teststrimmel. Når du har målt vandets hårdhed, skal du følge tabellen (se ovenfor).

8.13 Nulstil til standard

Med denne funktion nulstilles alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik). Fortsæt som følger:



1. Tryk på knappen (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil visning af posten "Standardværdier".
3. Tryk på "Næste":
4. Vælg, hvad du vil nulstille: maskine eller enkelt profil, og tryk derefter på "Næste";
5. Følg de tilhørende instruktioner, indtil nulstillingen bekræftes med "OK";
6. Tryk på "X", for at vende tilbage til startside.

Bemærk:

Når maskinen (ikke den enkelte profil) er blevet gendannet til fabriksværdier, gentager maskinen den første opstart fra afsnit ["2.1 Første tilkobling"](#).

8.14 Tøm kredsløbet

For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb.

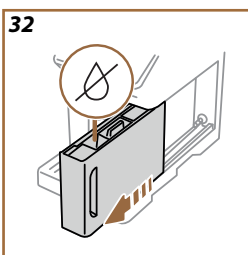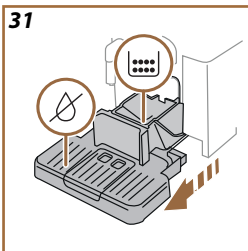

1. Tryk på knappen  (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Tøm kredsløb".
3. Tryk på "Ok" for at starte vejledningen.
4. Fjern drypbakken (A7) (fig. 31), tøm og rengør selve bakken og kaffegrumsbeholderen (A19). Sæt alt ind igen.
5. Sæt vandudløbet (E1) på stikket (A8) (fig. 6);
6. Tryk på "Næste". Placer en beholder med en minimumskapacitet på 0,2L under kaffeudløbet (A6) og varmtvandsudløbet (E1) (fig. 7).
7. Tryk på "Næste": maskinen udfører en skylning med varmt vand fra udløbene.
8. Når skylningen er færdig, skal du fjerne vandbeholderen (A8) og tømme den (fig. 32).
9. Hvis det er isat, skal du fjerne filteret (E5) fra vandtanken og trykke på "Næste".
10. Sæt den (tomme) tank i igen, og tryk på "Næste".
11. Vent til maskinen begynder tømningen (Pas på: der kommer varmt vand fra udløb). I takt med at kredsløbet tømmes kan enheden blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
12. Når tømningen er fuldført, skal du trække drypbakken ud, tømme den og sætte den i igen, herefter trykkes på "Næste" og "Ok" og maskinen slukker (standby).
13. Afbryd maskinen fra det elektriske netværk.
14. Næste gang apparatet tændes, bør du følge anvisningerne i kapitlet "[2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN](#) .

8.15 Statistik

Her kan du se, hvilke og hvor mange drikkevarer der er blevet tilberedt, hvor ofte du har udført vedligeholdelse, og hvor meget vand der er blevet brugt.

1. Tryk på knappen  (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Statistik" og de vigtigste statistiske data: for at se flere data, tryk på "Læs mere";
3. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen.



9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

9.1 Rengøring af udtagelige elementer

I det følgende kapitel finder du oplysninger om vedligeholdelse og rengøring anbefalet af DeLonghi.

For korrekt rengøring af apparatet er mange komponenter designet, så de nemt kan tages ud og vaskes.


Bemærk:



- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

9.1.1 Rengøringsmetoder

- [9.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine](#)
- [9.3 Komponenter, der skal lægges i blød](#)
- [9.4 Komponenter, der skal skylles under rindende vand](#)

9.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine

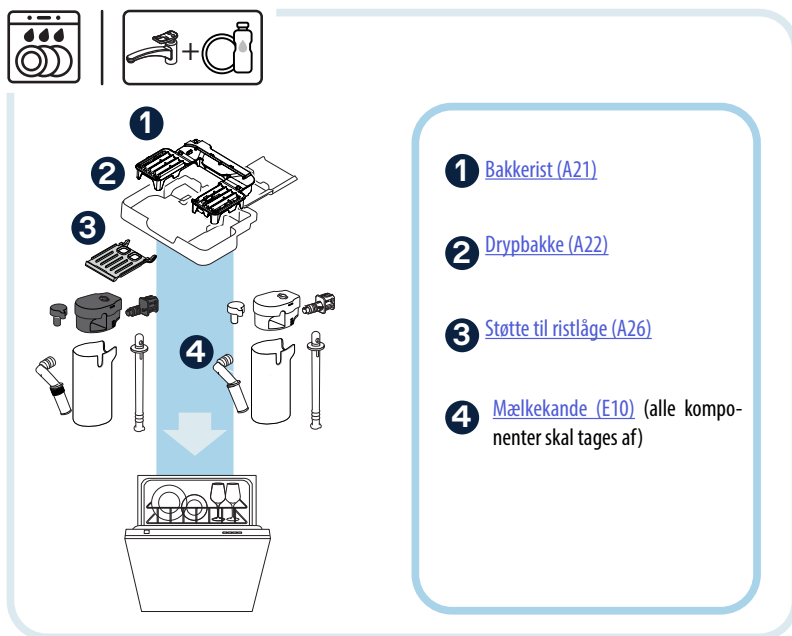

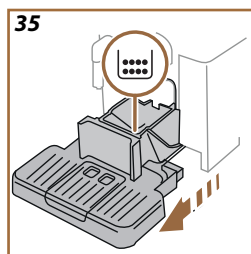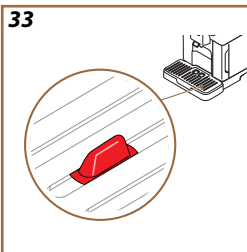

Bemærk:

Hvis du ikke har opvaskemaskine, anbefaler vi, at du skyller alle komponenter med varmt drikkevand (40-50°C). Læg derefter komponenterne i blød i varmt drikkevand (40-50°C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl derefter alle komponenter i varmt drikkevand (40-50°C) og tør dem til sidst med en ren klud.

9.2.1 Rengøring af bakkerist, drypbakke og støtte til ristlåde

Drypbakken (A7) er udstyret med en flydende rød indikator (A27) som angiver niveauet af det indeholdte vand (fig. 33).

Før indikatoren begynder at stikke ud af kopbakken (A20), skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet flyde over kanten og skade maskinen, bærefladen og området omkring den. Drypbakken fjernes på følgende måde:

Advarsel! Fare for skoldning!

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal (A20) varm. Vent med at røre ved den, til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden (fig. 34).

1. Sluk maskinen (se afsnit "3.1.2 Slukning");
2. Tag drypbakkeenheden ud (A7) (fig. 35);
3. Kontroller kondensopsamlere (A18) og tøm den, hvis den er fuld;
4. Fjern kopbakken (A20), bakkeristen (A21), og tøm derefter drypbakken (A22) og kaffegrumsbeholderen (A19);
5. Vask komponenterne angivet i det første felt i opvaskemaskinen.
6. Komponenterne er rene: rengør de andre som angivet i afs. "9.3 Komponenter, der skal lægges i blød" og sæt drypbakkeenheden sammen igen (A7) og sæt den i maskinen.

Advarsel!


- Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Hvis denne handling ikke udføres, kan det ske, at grumsbeholderen ved efterfølgende kaffebrygning bliver fyldt mere end forventet, og maskinen bliver tilstoppet.
- De andre komponenter i drypbakkesamlingen tåler ikke opvaskemaskine.

9.2.2 Rengøring af mælkekander


9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug

Efter hver udledning af mælkedrikke, kræver maskinen, at du udfører rengøringsfunktionen for kanden (funktionen Clean) for at rengøre mælkekandens låg (F2). Gør som følger for at starte rengøringen:

36

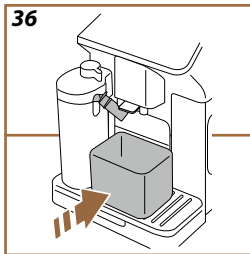

37

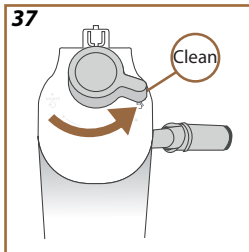

1. Lad mælkekanden stå i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen);
2. Placer en kop eller en beholder under mælkeudløbet (F3) (fig. 36);
3. Drej knappen til justering af skum/rengøring (F1) på "Clean" (fig. 37): varmt vand og damp strømmer ud af mælkeudløbet. Rengøringen slutter automatisk;
4. Drej reguleringsknappen over på en af valgmulighederne for skum;

Hvis jeg skal lave flere tilberedninger efter hinanden:

- For at fortsætte med efterfølgende forberedelser, når meddelelsen til rengøring af kanden (funktionen Rengør) vises, på tryk på "Annuller". Fortsæt med rengøring af mælkekanden efter den sidste tilberedelse.

I slutningen af tilberedningerne er mælkebeholderen tom, eller mælken er ikke nok til andre opskrifter

- Efter rengøring (med funktionen "Rengør") demonteres mælkekanden og alle komponenter rengøres i henhold til proceduren i afsnit ["9.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden"](#).

I slutningen af tilberedningerne er der stadig mælk i beholderen nok til andre opskrifter

- Efter rengøring med funktionen "Rengør", skal du fjerne mælkekanden og straks sætte den i køleskabet. Kanden LatteCrema Hot  kan opbevares i køleskabet i højst 2 dage, mens kanden LatteCrema Cool  kun kan opbevares én dag; fortsæt derefter med at rense alle komponenterne i henhold til proceduren beskrevet i afsnittet ["9.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden"](#).

Advarsel:

Hvis mælkekanden har holdt sig ude af køleskabet i mere end 30 minutter, demonter og rengør alle komponenter i henhold til proceduren i afsnit ["9.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden"](#).

Generelle noter efter tilberedning af mælkedrikke

- Hvis rengøringen ikke er færdig, vises symbolet  (D3) på startskærmen, husk at du skal fortsætte med rengøringen af mælkekanden.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at vente til maskinen varmer op for at kunne rengøre (Clean-funktion).
- Afvent CLEAN-funktionens afslutning for korrekt rengøring. Funktionen er automatisk. Skal ikke stoppes, mens den er i gang.

9.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden

Grundig rengøring af mælkekanden (E10) er afgørende for at sikre optimale og ensartede resultater over tid.

Bemærk






For rengøring efter hver udledning af mælkedrikke se afsnit "[9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug](#)".

Vi anbefaler en grundig rengøring af kanden:

- efter 1 dag uden brug af LatteCrema Cool-kanden
- efter 2 dage uden brug af LatteCrema Hot-kanden.


Gå frem som følger:

1. løft låget (E2) på mælkekanden (E10);
2. Fjern mælkeudløbet (F3), mælkeudløbs forlænger (F4) (hvis til stede) og mælkeopsugningsrøret (F6) (fig. 38);
3. Drej skumregulatoren i urets retning (F1) frem til positionen "Insert" (fig. 39) og træk den opad;
4. Drej mod uret, og træk mælkekandens stik ud (F7) (fig. 40).
5. Vask i opvaskemaskinen (anbefales) eller i hånden, som følger:
 - **I opvaskemaskinen:** Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (40-50°C): læg derefter låget i lodret position på den øverste kurv i opvaskemaskinen og de små aftagelige dele (dispenseringsrør, indtagsrør, stik, håndtag) i bestikkurven (fig. 41). Start et program på 50°C, ex: Eco Standard.

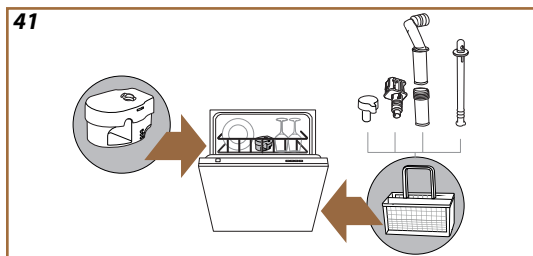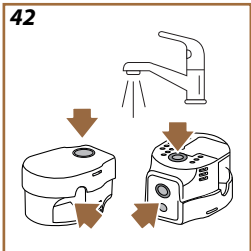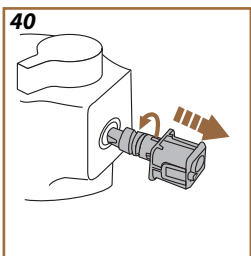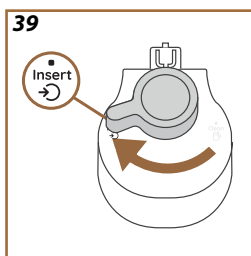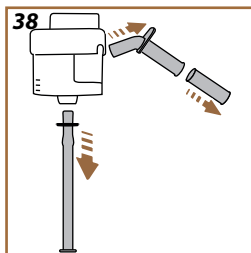

- **I hånden:** Skyl omhyggeligt alle komponenter med varmt rindende vand (40-50°C) for at fjerne alle synlige rester: sørg for at vandet passerer mellem hullerne (fig. 42). Sænk alle komponenter (inklusive mælkebeholderen) ned i varmt drikkevand (40-50 °C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl alle komponenterne grundigt med varmt drikkevand (40-50°C), og gnid dem enkeltvis med hænderne.

43


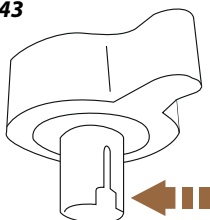


6. Sørg for, at der ikke er mælkerester i hulrummet og rillen i bunden af håndtaget (fig. 43). Skrab eventuelt med en tandstik;
7. Kontroller, at mælkesugerøret (F6) og mælkeudledningsrøret (F3) ikke er tilstoppede med mælkerester
8. Tør komponenterne med en ren, tør klud;
9. Genmonter alle mælkekandens komponenter.

Bemærk:

Maskinen minder dig med jævne mellemrum om behovet for at rengøre kanden grundigt og gentager sekvensen for komplet rengøring.

9.3 Komponenter, der skal lægges i blød

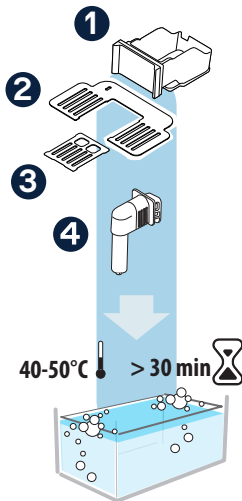

- 1 [Kaffegrumsbeholder \(A19\)](#)
- 2 [Bakke til kopper \(A20\)](#)
- 3 [Ristlåde \(A25\)](#)
- 4 [Varmtvandsudløb \(E1\)](#)

Bemærk:

Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (40-50°C), låg dem i blød i varmt drikkevand (40-50 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under varmt drikkevand (40-50°C), og tør dem derefter med en ren klud.

9.3.1 Rengøring af kaffegrumsbeholder

Når maskinen anmoder om det (se afsnit "[10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER](#)"), er det nødvendigt at rengøre kaffegrumsbeholderen ([A19](#)). Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. For at forhindre mugdannelse signalerer apparatet, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen altid frakobles strømforsyningen).

Advarsel! Fare for skoldning

Hvis du tilbereder flere mælkedrikke, bliver kopbakken i metal [\(A20\)](#) varm. Vent med at røre ved den, til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden (fig. [34](#)).

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Fjern drypbakken [\(A7\)](#) og kaffegrumsbeholderen [\(A19\)](#) (fig. [35](#));
2. Tøm og rengør drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der kan have aflejret sig på bunden.
3. Skyl med varmt drikkevand (40-50°C).
4. Lad kaffegrumsbeholderen ligge i blød i varmt drikkevand (40-50°C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand (40-50°C), og tør den derefter med en ren klud.
5. Rengør nu de andre komponenter og sæt drypbakkeenheden [\(A7\)](#) med kaffegrumsbeholderen i maskinen igen.

Advarsel!

Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

For at optimere rengøringen anbefaler vi også at tømme drypbakken.

9.3.2 Rengøring af kopbakke og ristlæge

Rengør jævnligt kopbakkeristen [\(A20\)](#) og ristlægen [\(A25\)](#) på følgende måde:

1. Sluk maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)");
2. Tag drypbakken ud [\(A7\)](#);

Advarsel!

For at optimere rengøringen anbefaler vi også at tømme kaffegrumsbeholderen [\(A19\)](#) og drypbakken.


3. Løft bakken [\(A20\)](#);
4. Adskil ristlægen [\(A25\)](#) fra dens holder [\(A26\)](#) (fig. [44](#));
5. Skyl med varmt drikkevand (40-50°C);
6. Lad bakken og ristlægen ligge i blød i varmt drikkevand (40-50°C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under varmt drikkevand (40-50°C), og tør dem derefter med en ren klud.

9.3.3 Rengøring af vandudløb

Rengør jævnligt vandudløbet [\(E1\)](#) på følgende måde:


1. Tag udløbet ud af maskinen;

44

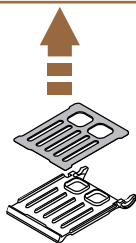

2. Skyl det først med varmt drikkevand (40-50°C);
3. Lad den ligge i blød i vand (40-50 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under varmt drikkevand (40-50°C), og tør den derefter med en ren klud.

9.4 Komponenter, der skal skylles under rindende vand

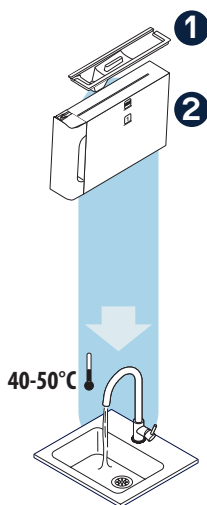

1 [Læg til vandbeholder \(A16\)](#)

2 [Vandbeholder \(A17\)](#)

9.4.1 Rengøring af vandbeholder med låg


Vi anbefaler, at du jævnligt rengør vandbeholderen ([A8](#)) (ca. en gang om måneden), eller hvis du ikke bruger maskinen i mere end 3 dage. Rengøring af vandbeholderen er også en del af udskiftningscyklussen for kalkfilteret ([E5](#)) (se afsnit "[9.6.4 Styling af vandfilter](#)").

1. Træk vandbeholderen ud, fjern vandfilteret (hvis det findes) og skyl det med drikkevand;

2. Tøm vandbeholderen og vask den med varmt drikkevand (40-50°C), eventuelt ved hjælp af en ikke-slibende klud. Skyl grundigt med varmt drikkevand (40-50°C);
3. Hvis det tidligere er fjernet, genindsæt filteret, fyld frisk drikkevand op til MAX-niveauet og sæt tanken ind i maskinen igen;
4. (Kun hvis du har indsat kalkfilteret) Dispenser 100ml varmt vand for at genaktivere filtret.

9.5 Rengøring af hovedstrukturen

9.5.1 Rengøring af maskinen indvendigt

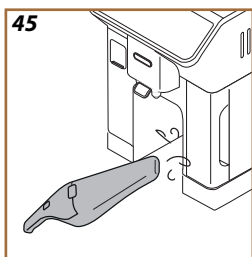

Fare for elektrisk stød!

Før de indvendige dele rengøres, skal maskinen slukkes (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)") og el-nettet frakobles. Sænk aldrig maskinen ned i vand

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken (A7) for at få adgang).
2. Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (E6) og med en ren klud.
3. Støvsug alle rester med en håndstøvsuger (fig. 45).

9.5.2 Rengøring af betjeningspanelet

Touch screen-skærmen er meget sart. Derfor skal du være forsigtig og følge nedenstående trin for at rengøre den:




1. Sluk for maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)") på denne måde kan du også lettere se snavset;
2. Brug en mikrofiberklud, som renser overflader uden at ridse eller beskadige dem;
3. Brug ikke opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol;
4. Tør mikrofiberkluden over touchskærmen (du kan eventuelt fugte kluden med vand);
5. Brug den tørre side af mikrofiberkluden til at tørre overfladen.

9.6 Grundig rengøring af maskinen

9.6.1 Rengøring af bryggeenhed

Grundig rengøring af maskinen gør det muligt at fjerne kafferester, som undertiden kan dannes i visse områder af maskinen. Maskinen giver dig besked, når det er tid til at udføre denne rengøring, og du kan beslutte, om du vil gøre det nu eller senere (se afsnit "[10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER](#)"). Hvis du vil udføre rengøringen med det samme, når meddelelsen vises, skal du blot trykke på "Ok" og følge de trinvisse instruktioner på displayet (rengøringen varer ca. 10 minutter).

Hvis man ikke rengør maskinen med det samme, gentager maskinen alarmen, hver gang den tændes.

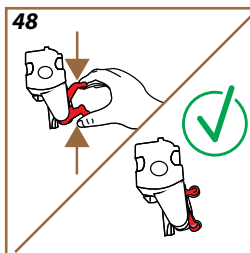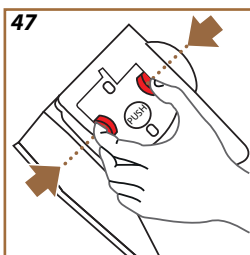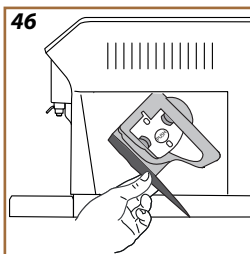

Fortsæt som følger:

1. Når alarmen "Det er tid til at rengøre din maskine. Truk på OK for at starte (~ 10 min)", tryk på "Ok";
2. Træk vandbeholderen ud (A8) (fig. 3);
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A14) (fig. 46) på højre side af bryggeenheden;
4. Tryk de to farvede udløserknapper indad (fig. 47) og træk samtidig bryggeenheden (A15) udad;
5. Tryk på "Næste";
6. Skyl bryggeenheden under frisk rindende vand uden rengøringsmidler. Hvis snavset er genstridigt, skal du lægge bryggeenheden i blød i drikkevand i 5 minutter og derefter bruge børsten (E6) til at fjerne det resterende snavs;

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

7. Brug også børsten til at rengøre for eventuelle kafferester på bryggeenhedens leje, som kan ses fra lågen til bryggeenheden (A14);
8. Tryk på "Næste";
9. Sæt bryggeenheden i igen ved at skubbe den ind i supporten og trykke, indtil den klikker på plads;

Bemærk:

Hvis det er svært at indsætte bryggeenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag (F.48).

10. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen;
11. Luk lågen til bryggeenheden og sørg for, at den er hængt rigtigt på, og sæt vandbeholderen i igen;
12. For at afslutte rengøringsprocessen foretager maskinen nogle skylninger med varmt vand fra kaffeudløbet: Placer en 0,2 liters beholder under udløbet, og tryk på "Næste".

Maskinen varmer op, foretager nogle skylninger og vender bagefter til bage til startside.

Bemærk:

- På de næste skærbilleder i rengøringsmeddelelsen, vises guiden kun, hvis du trykker på "Læs mere", ellers skal du bare trykke på "Færdig", når du har udført alle de tidligere beskrevne trin korrekt til rengøring af den aftagelige bryggeenhed.
- Hvis du ønsker at udføre den ekstra rengøring af bryggeenheden, skal du slukke for maskinen (se [3.1.2 Slukning](#)) for at bringe bryggeenheden i den rigtige position og derefter fjerne og rengøre bryggeenheden som angivet ovenfor.

[SE VIDEOEN HER](#)



9.6.2 Afkalkning

Afkalkning er en grundig rengøring af din maskine, der har til formål at fjerne eventuelle kalkrester, der kan have dannet sig langs det kredsløb, der fører vand fra tanken til koppen.

Afkalkning forlænger ikke kun maskinens levetid, men forbedrer også kvaliteten af de udleverede drikke betydeligt.

Som forklaret i afsnit "[8.12 Vandets hårdhedsgrad](#)", giver maskinen dig besked, når det er det rigtige tidspunkt at afkalke, afhængigt af antallet og typen af drikke, der tilberedes, og vandets hårdhed. Hvis vandets hårdhedsgrad er indstillet korrekt, vil maskinen bede dig om at afkalke med den korrekte hyppighed.

Du kan til enhver tid tjekke, hvor lang tid der er til næste afkalkning via menuindstillingerne [8.2 Afkalkning](#).

Advarsel!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalke maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sart overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

Sådan afkalke du

ECODECALK 

EAN: 8004399327252



Afkalkningsmiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2,0 L
Tid	~30min

Afkalk maskinen, når den tilhørende meddelelse vises på startside (se afsnit "[10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER](#)"): Hvis du vil fortsætte med afkalkning med det samme, skal du trykke på "Ok" og følge trin-for-trin instruktionerne på maskinens display.

Hvis du ønsker at udsætte afkalkningen til et senere tidspunkt, tryk på "Annuler": på startside minder symbolet  ([D2](#)) om, at maskinen skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).

Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på indstillingsmenu  ([C1](#)).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser punktet "Afkalk";
3. Tryk på "Start" for at gå ind i afkalkningsguiden;
4. Tryk på "Start" for at starte proceduren;
5. Indsæt vandudløbet ([E1](#)) (fig. [6](#));
6. Fjern og tøm drypbakken ([A7](#)) og kaffeegrumsbeholderen ([A19](#)) (fig. [35](#)): Sæt derefter begge i igen og tryk på "Næste";
7. Tag vandbeholderen ud ([A8](#)), hæv låget og (hvis isat) fjern filtret ([E5](#)). Tøm beholderen helt;
8. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen ([E7](#)) op til niveau A (svarende til en 100ml dase) markeret på indersiden af tanken; tilsæt derefter drikkevand (en liter) op til niveau B (fig. [49](#)). Sæt vandtanken i igen (med låget), og tryk på "Næste";
9. Placer en tom beholder med en minimumskapacitet på 2,0 liter under udløbene (fig. [50](#)). Tryk på "Næste" for at starte processen ("Tilbage", hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm eller "X", hvis du vil afslutte proceduren, men husk at fjerne afkalkningsopløsningen fra tanken).

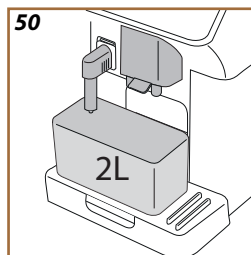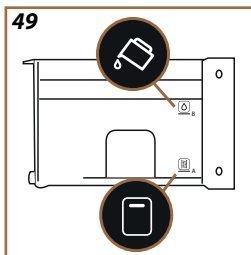


Advarsel! Fare for skoldning

Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af udløbene. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

Advarsel!

Hvis afkalkningens startfase afbrydes, skal du sørge for ikke at efterlade afkalkningsopløsningen i beholderen

10. Programmet starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både vand-/dampudløbet ([E1](#)) og kaffeudløbet ([A6](#)). Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen; Efter nogle minutter afslutter apparatet det første trin i afkalkningen, som efterfølges af en skyllefase. Lad os se hvordan:
11. Tøm beholderen, som er brugt til opsamling af afkalkningsopløsningen;

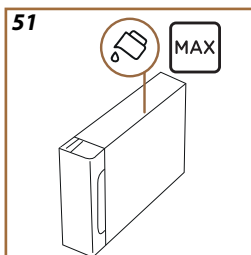

12. Tag vandbeholderen ud, tøm den, skyl den grundigt under rindende drikkevand;
13. Fyld vandtanken op til MAX-niveauet (fig. 51) med rent vand, og sæt den i maskinen. Tryk på "Næste";
14. Placer den tomme beholder, der bruges til at samle afkalkningsopløsningen tilbage under udløbene, og tryk på "Næste" for at starte skylningen;
15. Det varme vand løber både ud af vandudløbet (E1) og kaffeudløbet (A6);
16. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet;
17. Tag vandbeholderen af, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det har været fjernet. Tryk på "Næste" for at fortsætte;
18. Fyld beholderen med rent vand op til MAX-niveau (fig. 51), sæt den ind i maskinen igen og tryk på "Næste" for at fortsætte;
19. Indsæt beholderen, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen under dispenserne tørt og tryk på "Næste" for at starte skylningsprocessen;
20. Når vandet i tanken løber tør, skal du tømme beholderen, der blev brugt til at opsamle skyllevandet, fjerne, tømme og genindsætte drypbakken (A7) og bønnebeholderen (A19), sæt dem derefter tilbage i apparatet;
21. Fjern vandbeholderen og fyld den op med rent vand til niveauet (fig. 51). Sæt den tilbage i maskinen og tryk derefter på "Næste";
22. Afkalkningsprocessen er afsluttet som følger: tryk på "Ok";
23. Apparatet udfører en hurtig opvarmning og vender bagefter tilbage til startsiden.

Bemærk:

- Når hele afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A19).
- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. strømsvigt), vil maskinen, når den tændes igen, genoptage cyklussen, hvor den slap;
- Apparatet kræver en yderligere skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til MAX-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylningen påbegyndes.

9.6.3 Styring af vandets hårdhed

Maskinen kræver afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området ved at indstille den korrekte hyppighed for afkalkningen. Af denne grund er det tilrådeligt at indstille den korrekte værdi.

9.6.3.1 Måling af vandets hårdhed

1. Tag den medfølgende teststrimmel ud af emballagen "Total hardness test" (E4) (i welcome pack).
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i cirka et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

9.6.3.2 Indstilling af vandets hårdhed

1. Tryk på knappen  (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Vandets hårdhed";
3. Tryk på "Indstil";
4. Tryk på prikken, der svarer til hårdhedsgraden, der blev aflæst med testen (se forrige afsnit) som angivet i følgende tabel:

	°dH	°e	°f	
Niveau 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Niveau 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Niveau 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Niveau 4	>21	>216.25	>37.8	

5. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.
6. Tryk på "<" for at vende tilbage til indstillingsmenuen.


9.6.4 Styring af vandfilter

For at opretholde en god brug af maskinen over tid, anbefaler vi at bruge De'Longhi-kalkfilteret (E5).

For mere information besøg delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

52

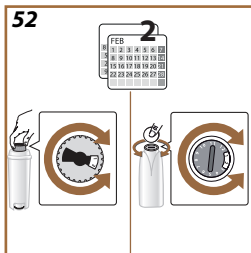

9.6.4.1 Installation af vandfilter

Vi anbefaler at installere filteret ved første opstart. Fortsæt som følger:


1. Tryk på knappen (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Kalkfilter";
3. Tryk på "Ok" og følg den guidede procedure.
4. Fjern filteret fra emballagen og drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises (fig. 52);

Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.


53

0,5 L

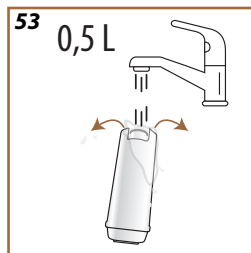


5. Tryk på "Næste" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til den forrige skærm; "X" for at annullere handlingen);
6. For at aktivere filteret, køres vand fra vandhanen ind i filterets midterhul, indtil vandet strømmer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 53). Tryk på "Næste";
7. Tag vandbeholderen ud (A8) af maskinen og fyld den med frisk drikkevand; tag låget af vandbeholderen og sænk filteret ned i vandbeholderen, tryk på midten af filteret 2-3 gange for at lade luftboblerne slippe ud (fig. 54). Tryk på "Næste" for at fortsætte til næste trin.
8. Indsæt et filter i lejet (fig. 55) og tryk det i bund. Luk låget på beholderen igen. Tryk på "Næste" for at fortsætte til næste trin;
9. Sæt beholderen i maskinen igen;
10. Sæt en tom beholder under vandudløbet (E1) med en kapacitet på mindst 0,5 liter og tryk på "Næste" for at aktivere filteret;
11. Apparatet uleder varmt vand og stopper automatisk. Tryk på "Ok", for at vende tilbage til startside;
12. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

54

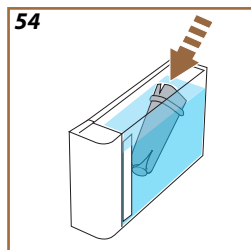

55

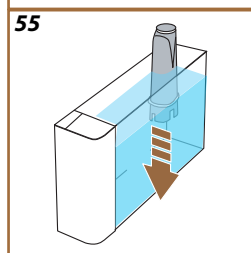

9.6.4.2 Udskiftning af kalkfilter

Brugen af et kalkfilter (se afsnit "9.6.4.1 Installation af vandfilter") kan betragtes som forebyggende vedligeholdelse med to formål:

- at forbedre kvaliteten af det vand, der strømmer gennem maskinens kredsløb og ned i din kop;
- at reducere hyppigheden, hvormed maskinen skal afkalkes.

Du kan til enhver tid kontrollere, hvor lang tid der går, før filteret skal udskiftes/fjerneso i indstillingsmenuen "8.11 Vandfilter". Udskift filteret når den tilhørende meddelelse vises på startside (se afsnit "10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER"): Hvis man ønsker straks at fortsætte med afkalkningen skal man trykke på "Ok" og følge de trinvisse instruktioner på displayet. Hvis udskiftningen ønskes udskudt til et andet tidspunkt tryk på "Annuller": på startside påmindrer kontrollampen for filteret (D1) om, at filteret skal udskiftes.

Gør følgende for at udskifte filteret:

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Kalkfilter": tryk på "Start";
3. Tryk på "Ok" for at åbne vejledningen;
4. Tag vandbeholderen (A8) og det brugte filter ud.
5. Fjern filteret fra emballagen og drej datoindikatoren indtil de næste 2 måneder vises (fig. 52);

Bemærk:

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

6. Tryk på "Næste" for at fortsætte ("Tilbage" for at vende tilbage til den forrige skærm; "X" for at annullere handlingen);
7. For at aktivere filtret, køres vand fra vandhanen ind i filterets midterhul, indtil vandet strømmer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 53). Tryk på "Næste";
8. Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand; tag vandbeholderen ud af maskinen og fyld den med frisk drikkevand; tag låget af vandbeholderen og sænk filtret ned i vandbeholderen, tryk på midten af filteret 2-3 gange for at lade luftboblerne slippe ud (fig. 54). Tryk på "Næste" for at fortsætte til næste trin.
9. Sæt et filter i lejet (fig. 55) og tryk det i bund. Luk låget på beholderen igen. Tryk på "Næste" for at fortsætte til næste trin;
10. Sæt beholderen i maskinen igen;
11. Sæt en tom beholder under vandudløbet (E1) med en kapacitet på mindst 0,5 liter og tryk på "Næste" for at aktivere filteret;
12. Apparatet udleder varmt vand og stopper automatisk. Tryk på "Ok", for at vende tilbage til startside;
13. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

9.6.4.3 Fjern kalkfilteret

Brugen af et kalkfilter (se afsnit "9.6.4.1 Installation af vandfilter") kan betragtes som forebyggende vedligeholdelse med to formål:

- at forbedre kvaliteten af det vand, der strømmer gennem maskinens kredsløb og ned i din kop;
- at reducere hyppigheden, hvormed maskinen skal afkalkes.

Du kan til enhver tid kontrollere, hvor lang tid der går, før filteret skal udskiftes/fjernes i indstillingsmenuen "8.11 Vandfilter"). Udskift filteret når den tilhørende meddelelse vises på startside (se afsnit "10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER"): hvis du vil fortsætte med udskiftningen af det brugte filter med det samme, skal du trykke på "Ok". Hvis udskiftningen ønskes udskudt til et andet tidspunkt tryk på "Annuller": på startside på-minder kontrollampen for filteret  (D1) om, at filteret i maskinen er brugt op.

Gør følgende for at fjerne filteret:

1. Tryk på indstillingsmenu  (C1).
2. Rul gennem siderne, indtil du ser posten "Kalkfilter": tryk på "Start";
3. Tryk på "Ok" for at åbne vejledningen;
4. Tag vandbeholderen (A8) og det brugte filter ud;
5. Tryk på "Ok" for at signalere til maskinen, at filteret fjernes ("tilbage" for at vende tilbage til forrige skærbillede; "slet" for at annullere handlingen);
6. Sæt tanken i maskinen igen.
7. Tryk på "Luk" for at afslutte handlingen.

10 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER

I dette afsnit finder du en liste over mulige advarsler og alarmer grupperet som følger:

- [10.1 Meddelelser om vandbeholder og kaffegrumsbeholder](#)
- [10.2 Meddelelser om bryggeenhed](#)
- [10.3 Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe](#)
- [10.4 Meddelelser om kander](#)
- [10.5 Alarmmeddelelser](#)
- [10.6 Meddelelser om rengøring og afkalkning](#)

10.1 Meddelelser om vandbeholder og kaffegrumsbeholder



- Vandbeholderen ([A8](#)) er ikke sat i.
- Kontroller, at beholderen er sat korrekt i. Træk den om nødvendigt ud, og tryk den helt ind igen.




- Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen ([A8](#)).
- Tag tanken ud og fyld den med frisk drikkevand over Niveau 1, sæt den ind i maskinen igen.



- Mængden af vand i beholderen ([A8](#)) er ikke tilstrækkelig til tilberedning af drikken, og det vil snart være nødvendigt at tømme kaffegrumsbeholderen.

Maskinen anmoder om at udføre begge aktiviteter: på denne måde vil efterfølgende indgreb ikke være nødvendige, og det vil være muligt at lave flere drikke i træk uden afbrydelser.


Please empty the drip tray and grounds container
Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen

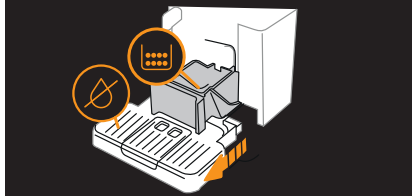

- Kaffegrumsbeholderen (A19) er fuld eller er blevet tømt for mere end 72 timer siden. (Husk, at selv om kaffegrumsbeholderen ikke er fuld, skal den stadig tømmes hver 72. time for at undgå ubehagelige lugte og mug).

Rengør som beskrevet i afsn. "[9.3.1 Rengøring af kaffegrumsbeholder](#)".

Please insert grounds container and drip tray
Sæt kaffegrumsbeholder og drypbakke i

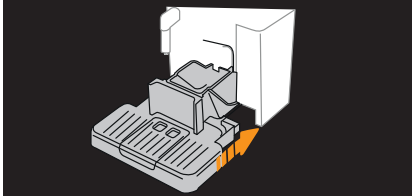


- Kaffegrumsbeholderen (A19) og drypbakken (A7) er blevet fjernet fra maskinen.

Sæt kaffegrumsbeholder og drypbakke i.

10.2 Meddelelser om bryggeenhed

Please insert the brewing unit
Sæt bryggeenheden i

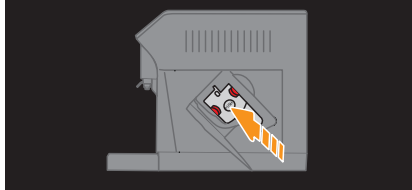

- Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A15).
- Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsn. "[9.6.1 Rengøring af bryggeenhed](#)".


10.3 Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe




- Du har valgt brygning med formalet kaffe, men der er ikke tilsat nok formalet kaffe.
- Sørg for, ved at åbne lågen (A2), at tragten (A13) ikke er stoppet, tilsæt en strøget måleske (E2) af formalet kaffe og tryk på "OK" for at genoptage tilberedningen.



- Der er ikke flere kaffebønner.
- Fyld bønnebeholderen og tryk på OK for at genoptage tilberedningen.

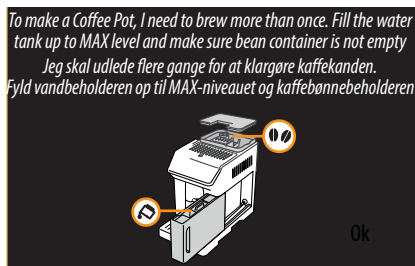

- Du har valgt en brygning, der kræver flere malinge og udledninger.
- Sørg for, at kaffebønnebeholderen og vandbeholderen er fulde og fortsæt med tilberedningen.

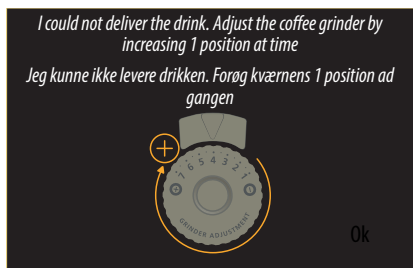

- Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til startside. Gentag tilberedningen ved at vælge en lavere intensitet fra drikkevaretilpasningerne (se afs. ["4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke"](#) eller ["4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)"](#)).

10.4 Meddelelser om kander



- Vælg en varm mælkedrik på displayet.
- Sæt kanden på mælkekande-/tilbehørsstikket




- Vælg en kold mælkedrik på displayet.
- Sæt kanden på mælkekande-/tilbehørsstikket



- Du har valgt en varm mælkedrik på displayet, men du har sat LatteCrema Cool-kanden i.
- Sæt LatteCrema Hot-kanden på mælkekande-/tilbehørsstikket




- Du har valgt en kold mælkedrik på displayet, men du har sat LatteCrema Hot-kanden i.
- Sæt LatteCrema Cool-kanden på mælkekande-/tilbehørsstikket

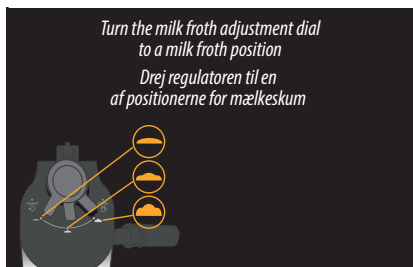

- Skumregulatoren er ikke i korrekt position til tilberedning af drikken.

Drej regulatoren til den anbefalede skumposition for den valgte drik (se afs. [4.3.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot"-kanden](#))

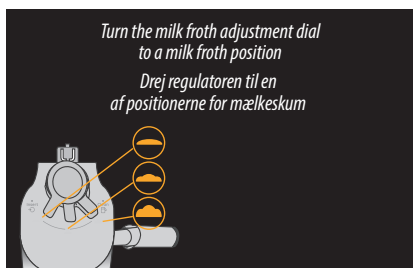

- Skumregulatoren er ikke i korrekt position til tilberedning af drikken.

Drej regulatoren til den anbefalede skumposition for den valgte drik (se afs. [4.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Cool"-kanden](#))




- LatteCrema Hot-kanden sidder stadig i maskinen.
- Udfør andre tilberedninger, eller tag kanden ud og opbevar den i køleskabet.



- LatteCrema Cool-kanden sidder stadig i maskinen.
- Udfør andre tilberedninger, eller tag kanden ud og opbevar den i køleskabet.



- Hvis du skal lave en anden drik med det samme, skal du trykke på "Annuler" og tilberede den ønskede drik, men husk at rengøre ved at dreje knappen til Clean, før du tager kanden ud og sætter den i køleskabet. Maskinen anmoder om, at kanden rengøres (Clean-funktion) efter hver tilberedning af varme mælkedrikke.
- Fortsæt som angivet i afsnit ["9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"](#) (clean-funktion).

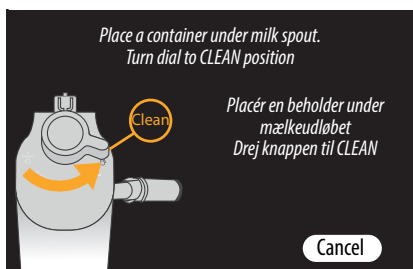

- Hvis du skal lave en anden drik med det samme, skal du trykke på "Annuler" og tilberede den ønskede drik, men husk at rengøre ved at dreje knappen til Clean, før du tager kanden ud og sætter den i køleskabet. Maskinen anmoder om, at kanden rengøres (Clean-funktion) efter hver tilberedning af kolde mælkedrikke .
- Fortsæt som angivet i afsnit ["9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"](#) (clean-funktion).




- Rengør kanden jævnligt for at bevare LatteCrema-systemets effektivitet.
- Tryk på "Start" og følg proceduren trin for trin.

10.5 Alarmmeddelelser



- Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til startside. Gentag tilberedningen ved at vælge en lavere intensitet fra drikkevaretilpasningerne (se afs. ["4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke"](#) eller ["4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)"](#)).

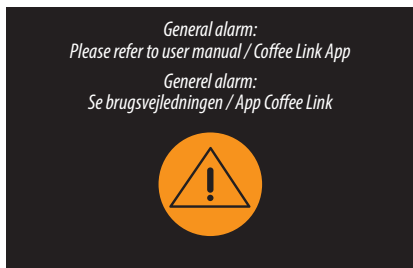

- Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt
- Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. [9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE](#) . Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter.



- Kalkfilteret er opbrugt
- Tryk på "Ok" for at fjerne filteret, eller "Annuller", hvis du ønsker at fjerne det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. [9.6.4.2 Udskiftning af kalkfilter](#)




- Der er blevet udledt mange drikke hurtigt efter hinden, og maskinen er overophedet
- Vent til maskinen er klar til brug igen




- Angiver, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen.
- Hvis man ønsker at fortsætte med afkalkningen tryk på "Ok" og følg den guidede procedure, ellers tryk på "Annuller": i dette tilfælde tænder kontrollampen på startsiden  for at minde dig om, at du skal udføre afkalkning (se kapitel [8.2 Afkalkning](#)).




- Der er brugt for meget kaffe.
- Vælg en mildere intensitet (se [4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke](#) og [4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)](#)) eller reducer mængden af kaffepulver (maksimum 1 måleske). Tryk på "Ok" for at vende tilbage til startsiden eller vent på at beskeden forsvinder.

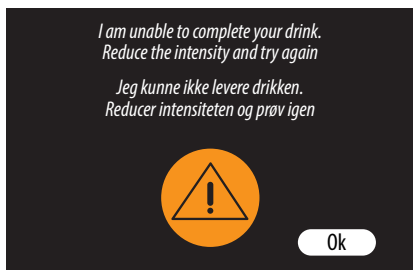


- Der er brugt for meget kaffe.
- Vælg en mildere intensitet (se [4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke](#) og [4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)](#)).
- Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.
- Tryk på "Ok" og lad lidt vand løb ud (se [4.5 Udlledning af varmt vand](#)) indtil strømmen er jævn. Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (se [9.6.4.3 Fjern kalkfilteret](#))

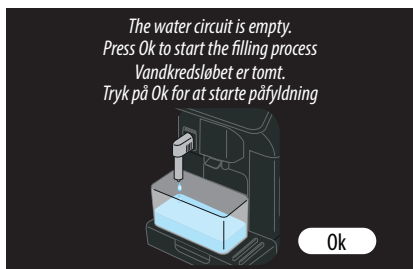

- Vandkredsløbet er tomt
- Tryk på "Ok" for at fylde kredsløbet: Udledningen stopper automatisk. Det er normalt at finde vand i drypbakken ([A22](#)) efter opfyldning. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen ([A8](#)) er sat i helt i bund.
- Der er isat nyt kalkfilter ([E5](#))
- Kontrollér, at anvisningerne for isættelse af nyt kalkfilter er blevet fulgt rigtigt (afs. "[9.6.4.1 Installation af vandfilter](#)" og "[9.6.4.2 Udsiftning af kalkfilter](#)"). Tag filtret ud hvis problemet fortsætter (afs. "[9.6.4.3 Fjern kalkfilteret](#)").

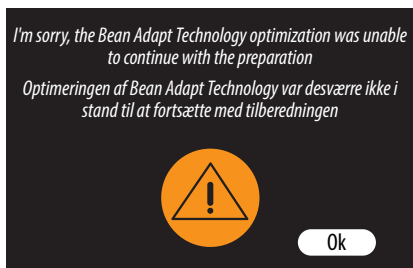

- *Kun tilsluttede modeller:*
- Der opstod en fejl under brygning af en espresso med optimeringen af Bean Adapt Technology.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til hovedskærm-billedet. Opret forbindelse med appen for at ændre parametrene.

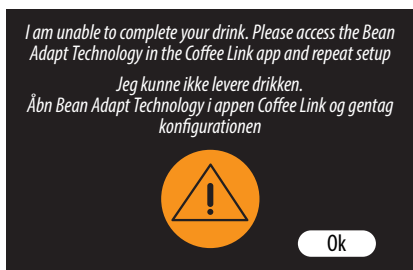


- *Kun tilsluttede modeller:*
- Der opstod en fejl under brygning af en espresso med optimeringen af Bean Adapt Technology.
- Tryk på "OK" for at vende tilbage til hovedskærm-billedet. Opret forbindelse med appen for at ændre parametrene.

10.6 Meddelelser om rengøring og afkalkning



- Apparatet søger urenheder indvendigt i maskinen.
- Vent til apparatet er klart til brug, og vælg igen den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.

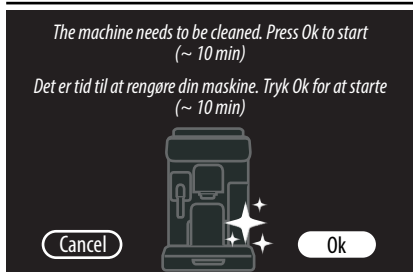

- Anmodning om grundig rengøring af maskinen.
- Tryk på ok for at starte rengøring: maskinen viser hele proceduren trin for trin ved den første anmodning om rengøring. Ved de næste anmodninger skal man trykke på "Læs mere" for at se den komplette sekvens. Hvis du ønsker at udsætte rengøringen til et senere tidspunkt, tryk på "Annuller".



- Vandudløbet skal sættes i til den valgte handling.
- Sæt vandudløbet i ved at trykke det helt i bund: Kaffemaskinen udsender et lydsignal (hvis denne funktion er aktiveret).

11 FAQ

- Maskinen tænder ikke
Stikket [\(A9\)](#) er ikke indsat i stikkontakten
- Kaffen er ikke varm (1)
Der er gået 2-3 minutter siden sidste tilberedning, og maskinens indvendige kredsløb er kølet af: det tilrådes at skylle med varmt vand. På startside skal du trykke på  for at gå ind i menuen indstillinger (se afsnit "[8.1 Skyllning](#)").
- Kaffen er ikke varm (2)
*Kopperne er ikke blevet forvarmede.
Varm kopperne op ved at skylle dem med varmt vand
(Bemærk: man kan bruge funktionen beskrevet i afsnit "[4.5 Udledning af varmt vand](#)").*
- Kaffen er ikke varm (3)
*Den indstillede temperatur til at lave kaffe er lav. Vælg en højere temperatur i indstillingsmenuen:
tryk på  på startside (se afsnit "[8.5 Kaffetemperatur](#)").*
- Kaffen er ikke varm (4)
*Det er nødvendigt at fortsætte med afkalkning: fortsæt som vist i afsnit "[8.2 Afkalkning](#)".
Kontroller derefter, at den indstillede vandhårdhedsgrad svarer til den, der bruges i dit vandforsyningssystem (se afsnit [9.6.3.1 Måling af vandets hårdhed](#)" og [9.6.3.2 Indstilling af vandets hårdhed](#)".*
- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (1)

Kaffen er malet for groft. Aktiver Bean Adapt fra appen (kun på tilsluttede modeller) eller reguler malingen ved at følge instruktionerne i vejledningen i indstillingsmenuen: tryk på  på startsiden (se afsnit ["8.4 Reguler maling"](#)).

- Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud (1)
Kaffen er malet for fint. Aktiver Bean Adapt fra appen (kun på tilsluttede modeller) eller reguler malingen ved at følge instruktionerne i vejledningen i indstillingsmenuen: tryk på  på startsiden (se afsnit ["8.4 Reguler maling"](#)).
- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (2)
*Kaffen er ikke egnet.
Brug kaffe til espressomaskiner.*
- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (3)
Kaffen er ikke frisk: Pakken har været åbnet i nogen tid og har mistet sin smag.
- Den tilberedte kaffe er fortyndet
Hvis bean adapt er aktiv (kun på tilsluttede modeller), kan du gå ind i indstillingerne fra appen og ændre parametrene eller intensiteten af drikken ([4.1.2 Tilpasning af varme kaffedrikke](#) og [4.2.2 Tilpasning af kolde kaffedrikke \(Cold Brew og Over Ice\)](#))
- Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet eller er ikke tilstrækkeligt opskummet (1)
*Brug komælk eller plantebaserede drikke ved køleskabstemperatur (ca. 5°C).
Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket kan du forsøge med et andet mærke mælk.
Til plantebaserede drikke anbefaler vi at bruge 'Barista'-versioner.*
- Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet eller er ikke tilstrækkeligt opskummet (2)
Rengør mælkekandens låg grundigt som angivet i afsnit ["9.2.2.1 Rengøring af mælkekanderne efter hver brug"](#) og ["9.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden"](#).
- To Go-drikkevaren er for meget, eller er kommet ud af travel mug

Den udvalgte mængde er ikke passende til størrelsen på travel mug (se kapitel "[5 To go](#)" .

- Bryggeenheden ([A15](#)) kan ikke tages ud.
Du kan fjerne bryggeenheden, når du har slukket maskinen (se afsnit "[3.1.2 Slukning](#)").
- Kopbakkepladen ([A3](#)) er varm.
Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden.
- Ved afslutningen af afkalkningsprocessen kræver apparatet en yderligere skylning.
*Under skyllecyklussen er beholderen ([A8](#)) ikke blevet fyldt til niveauet MAX
Forsæt som anmodet af maskinen, men tøm drypbakken inden ([A7](#)) for at undgå, at vandet løber over.
Se afsnit "[8.2 Afkalkning](#)".*
- Maskinen udsender damppust fra drypbakken ([A7](#)) og/eller der er vand på bordet, hvor maskinen står.
*Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen ([A21](#)).
Sæt bakkeristen i drypbakken igen.*
- Appen virker ikke
Appens multifunktion. Luk og genstart appen.


12 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450W
Tryk: 1,9 MPa (19 bar)	
Vandbeholderens kapacitet:	1,8 l
Dimensioner LxDxH:	260x450x385 mm
Ledningslængde:	1250 mm
Vægt (forskellig afhængig af modellen):	10/11 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	300 g

De'Longhi forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de tekniske og æstetiske egenskaber, samtidig med at produkternes funktionalitet og kvalitet opretholdes.

12.1 Råd til Energisparefunktionen

- For at reducere energiforbruget efter dispensering af en eller flere drikkevarer, skal du fjerne mælkekanderne eller tilbehør.
- Indstil den automatiske slukketid til den laveste værdi (se afsnit "[8.9 Indstil Auto-slukning](#)");
- Aktiver Energibesparelse (se afsnit "[8.10 Generelt](#)");
- Udfør en afkalkningscyclus når maskinen anmoder om det.

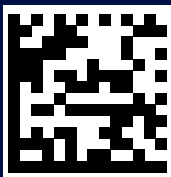

57132C9442_00_0325