

INDLEDNING

Tak fordi De har valgt et De'Longhi-produkt.

Afsæt et par minutter til gennemlæsning af denne brugsanvisning. Derved vil mange risici ved brug og fare for beskadigelse af apparatet kunne undgås.

Symboler der benyttes i denne brugsanvisning

Vigtige advarsler angives med de nedenstående symboler.

Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler.

Tilsidesættelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød, alvorlige personskader, forbrændinger, brand eller beskadigelse af apparatet.



Fare!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre livsfarlige personskader pga. elektrisk stød.



Giv agt!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af apparatet.



OBS:

Dette symbol angiver et vigtigt råd eller en vigtig oplysning til brugeren.

Fejlfinding og reparationer

Ved eventuelle reparationer bør man udelukkende henvende sig til de tekniske servicecentre, som er autoriserede af fabrikanten.

Anmod altid om at der anvendes originale reservedele.

Reparationer, som udføres af personale uden de rette kvalifikationer, kan være farlige og vil medføre bortfald af garantien.

Tilsigtet anvendelse

Dette apparat er udelukkende beregnet til hjemmebrug.

Anvend kun dette apparat i henhold til anvisningerne i denne håndbog.

Formålet med denne brugsanvisning er ikke at redegøre for samtlige omstændigheder og situationer, der kan forekomme.

Man skal altid anvende sund fornuft og udvise forsigtighed, når man installerer, anvender og vedligeholder husholdningsapparater.

ADVARSLER

Grundlæggende sikkerhedsadvarsler



Fare! Eftersom apparatet er elektrisk er det vigtigt at overholde de følgende sikkerhedsadvarsler:

- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Anvend aldrig apparatet på bare eller våde fødder.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder
- Kom ikke apparatet i vand.
- Sørg for at der altid er fri adgang til stikkontakten, så apparatets stik kan trækkes ud, hvis det er nødvendigt.
- Træk altid stikket lige ud af stikkontakten ved at gribe om selve stikket.

Træk aldrig i ledningen, da du kan beskadige den.

- For at frakoble apparatet fuldstændigt, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
- Forsøg ikke at reparere apparatet, hvis der opstår fejl i det.

Sluk apparatet, tag stikket ud af stikkontakten og kontakt et teknisk servicecenter.

- I tilfælde af at apparatets stik ikke passer til stikkontakten, skal apparatstikket udskiftes med en egnet type af en kvalificeret fagmand.
- Træk aldrig i elforsyningsledningen for at flytte apparatet.
- Det er farligt at ændre eller alterere dette apparats egenskaber på nogen måde.
- Defekte elledninger skal udskiftes af fabrikanten eller dennes tekniske servicecenter for at forebygge enhver risiko.
- Undgå at anvende forlængerledninger på elforsyningsledningen.
- Apparatet skal installeres i henhold til de gældende nationale bestemmelser på området.



Giv agt! Opbevar alle emballagematerialer (plastikposer, polystyrenskum) udenfor børns rækkevidde.



Giv agt! Dæk ikke luftindtaget og luftafledningens gitter.


⚠ Giv agt! Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.

TEKNISKE EGENSKABER

- De'Longhi's luftrensere er udstyret med den seneste teknologi på området for filtrering af boligens luft.
- Luften indsuges via frontpanelet.
- Den forurenede luft passerer gennem et vaskbart forfilter, som fjerner større urenheder som fx. støvpartikler. Derefter ledes den delvis filtrerede luft gennem et langtidsvarende HEPA-filter, der har en stor filtrerende overflade, og som er let genkendeligt, da det er fremstillet af en speciel type pliceret papir. Dette HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) tilbageholder alle urenheder med dimensioner på over 0,3 mikron, idet det filtrerer alle

slags partikler, inklusiv tobaksrøg, husstøv og pollen.

- Derefter passerer luften gennem et aktivt kulstoffilter, der fjerner dårlige lugte. Dette filter er sort.
- Den rensede luft sendes igen ud i rummet gennem det øverste gitter. Luftstrømmen der sendes opad, giver en bedre luftcirkulation i lokalet uden at skabe træk, som kan være ubehageligt.
- En uafhængigt styret ioniseringsanordning vil - når den er tændt - afgive en sky af velgørende, negative ioner til omgivelserne sammen med den udledte, filtrerede luft, som gør det muligt at indfange støvpartikler, pollen, cigaretrøg og biludstødningsgasser.
- Luftens svævende partikler vil blive negativt ladet, når de kommer i kontakt med de negative ioner, og vil derfor tiltrække de partikler, som er positivt ladet, hvorved der opstår større, sammensatte partikler, som derefter kan filtreres af luftrenseren, alternativt vil de negative partikler tiltrækkes af positivt ladede overflader, som gulvet eller væggen.
- De negative ioner forbedrer omgivelsernes ion-balance, idet vores atmosfære almindeligvis indeholder flere positivt ladede ioner end negativt ladede ioner. Ioniseringsanordningen vil derfor kunne reducere den statiske elektricitet, som skabes af tæpper, gulvtæpper, fjernsynsapparater og computerskærme.

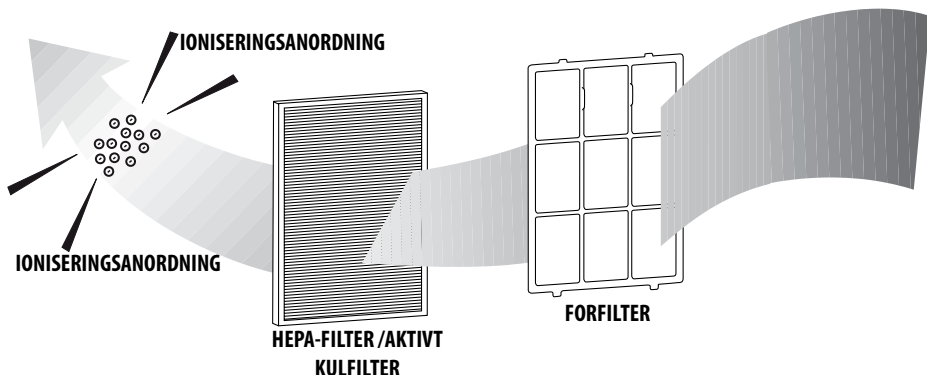

TEKNISKE DATA

Netspænding	Se dataskilt
Absorberet effekt	"
Egnet til rum på op til	25 m ²
Antal ventilatorer	1
Ventilatorhastighed	3
Ioniseringsbetjening	JA

BORTSKAFFELSE



I henhold til europæisk direktiv 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, man skal indleveres til en offentlig genbrugsstation.

BESKRIVELSE

- A) Frontpanel
- B) Vaskbart forfilter
- C) HEPA-filer/aktivt kulstoffilter mod lugte
- D) Håndtag
- E) Luftafledningsgitter til filtreret luft
- F) Forsyningsledning med stik
- G) Støttefodder
- H) Betjeningspanel
 - I) ON/OFF-knap
 - L) Kontrollampe ON/OFF
 - M) Vælgerknap til ventilatorhastighed
 - N) Kontrollampe til ventilatorhastighed
 - O) Timer-knap
 - P) Kontrollampe til timer
 - Q) Knap til ioniseringsanordning
 - R) Kontrollampe til tænd/sluk af ioniseringsanordning

ANVENDELSE

Læs denne brugsanvisning, inden apparatet anvendes.

- Pak luftrenseren ud og træk støttefodderne ud som vist på fig. 2. Anbring den derefter på en stabil og plan overflade, så luftindtaget i frontpanelet og luftafledningen (det øverste gitter) er helt frie for forhindringer. En god placering i rummet vil være mindst en meter fra muren.
- Fjern frontpanelet (fig. 3). Inde i luftrenseren findes forfilteret (B) og HEPA-fileret/aktivt kulstoffilteret (C), som er emballeret i en plastikpose.
- Fjern HEPA-fileret/aktivt kulstoffilteret fra posen som vist på fig. 1 og placer dem i den følgende rækkefølge: HEPA-fileret/aktivt kulstoffilteret med den sorte side mod luftrenseren, så den rører herved, derefter placeres forfilteret (se fig. 4-5).
- Sæt frontpanelet på igen.
- Efter at have undersøgt om husstandens elektriske spænding svarer til den, som er angivet på apparatet, forbindes apparatet til stikkontakten. I modsat fald rettes henvendelse til autoriseret personale for en eventuel udskiftning.
- Fjern den beskyttende film fra betjeningspanelet.
- Tænd for apparatet ved at trykke på knappen ON/OFF (I) og tryk derefter på knappen (M) for at vælge den ønskede ventilationshastighed (min./mellem/max.).
- Kontrollampen for den valgte funktion vil tændes.
- For at afgive negative ioner i lokalet gennem den rensed luft, trykkes på ioniseringsknappen (Q), herefter vil den relevante kontrollampe tænde.

i OBS: Hvis apparatet slukkes på ON/OFF-knappen vil det ved næste tænding aktiveres på den seneste installerede funktion med undtagelse af timer-funktionen.

• Timerfunktion

Timerfunktionen gør det muligt at forsinke slukningen af apparatet. Med apparatet tændt trykkes på timerknappen (O) for at vælge efter hvilket antal timer, man ønsker at apparatet skal slukke automatisk (1 eller 3 timer). Den tilhørende kontrollampe vil tænde.

RENGØRING AF APPARATET

Tør apparatets ydersider af med en blød, let fugtet klud for at fjerne støv, smuds og aftryk. Frontpanelet og forfilteret kan tages af og vaskes separat i varmt sæbevand (men IKKE i opvaskemaskine). Tør komponenterne omhyggeligt, inden de sættes i igen. Det øverste gitter kan gøres rent ved hjælp af en blød pensel. **Kom ikke apparatet i vand for at rengøre luftrenseren.**

i OBS: Inden påbegyndelse af rengøring eller vedligeholdelse skal stikket altid tages ud af stikkontakten.

VEDLIGEHOLDELSE OG UDSKIFTNING AF FILTRENE

- Husk på at luftrenserens effektivitet især afhænger af filterenes tilstand, kontroller dem derfor med jævne mellemrum.
- Fjern frontpanelet. Undersøg forfilteret. Hver gang der har samlet sig en større mængde støv og andre urenheder, fjernes forfilteret og vaskes i hånden i varmt sæbevand. Tør omhyggeligt det hele, inden det geninstalleres.
- Levetiden af HEPA-/aktivt kulffiltrene afhænger af apparatets driftsforhold. Generelt, hvis man antager 4 timers funktion om dagen ved mellemhastigheden, og under normale mængder støv/røg i luften, vil der kunne antages en levetid på ca. 6 måneder. Ved udskiftning af HEPA-/aktivt kulffilteret skal forfilteret først tages ud, hvorefter HEPA-/aktivt kulffilteret fjernes og udskiftes med et nyt. Før frontpanelet geninstalleres, kontrolleres at forfilteret er rent. Hyppig rengøring af forfilteret vil medvirke til at forlænge levetiden af HEPA-/aktivt kulffilteret.
- Når filteret skifter farve fra hvidt til mørkegråt eller brunt, er det tid til at skifte det ud. Vask ikke det aktive kulstoffilter eller HEPA-fileret. Disse filtre kan ikke regenereres, når de er udtjente.
- Reservefiltre fra De'Longhi kan erhverves gennem vores servicecentre og i forretninger, som forhandler husholdningsapparater.