




Brugsanvisning

TRRSE-serien



BESKRIVELSE	3
ANVENDELSE	4
Systemet "Easy wheel"	4
Anbringelse	4
Elektrisk tilslutning.....	4
DRIFT OG BRUG AF APPARATET	5
Tænding af apparatet	5
Drift og funktion	5
Begrænsning af effekten	6
TIMER (MODELLEN TRRSE0920T)	7
Timerfunktion	7
ALARMER	8
VEDLIGEHOLDELSE	9
Vedligeholdelse	9
Tekniske specifikationer.....	9
AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	10

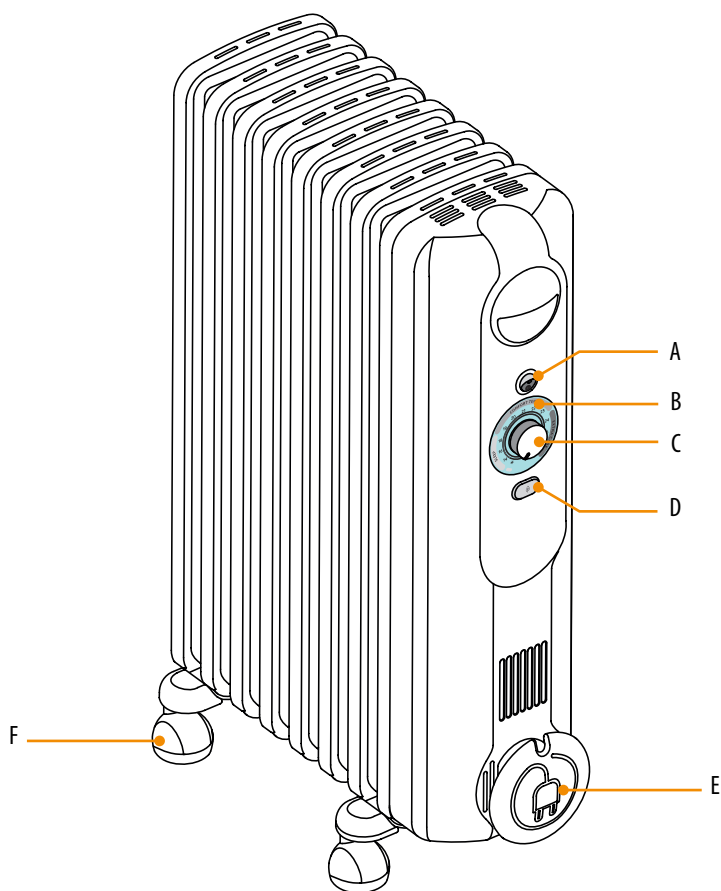

A. Afbryder for tænding/slukning med kontrollampe


B. Visning af varmefunktion

C. Greb til regulering af temperatur

D. Knap til begrænsning af effekt


E. Ledningsopruller

F. Hjul

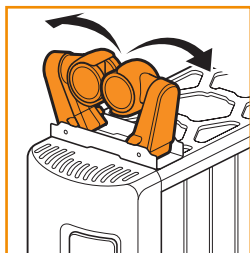

Systemet "Easy wheel"

- Stil radiatoren på hovedet på et tæppe eller et andet blødt underlag, således at lakken ikke beskadiges.
- Klap hjulene helt ud ved at dreje dem udad.
- Stil radiatoren lodret igen.

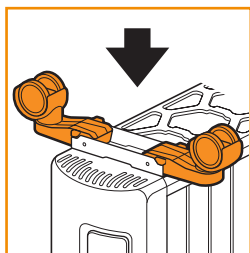


Anbringelse

- Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt.
- Apparatet må ikke anvendes i rum med et areal på under 4 m².

Elektrisk tilslutning

- Før apparatet tilsluttes stikkontakten, skal man undersøge, om netspændingen svarer til angivelserne på mærkatet med apparatets tekniske data, samt om forsyningsledningen egner sig til den ønskede belastning.
- Kontrollér sikringernes kapacitet. RADIATOREN MÅ KUN TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE.
- Når du sætter radiatorens ledning i stikkontakten, afhænger tænding/slukning af apparatet på afbryderens stilling (On-Off).
- Afbryderen til tænding/slukning er mærket med symbolet On/Off, som angivet i figu en nedenfor ①.

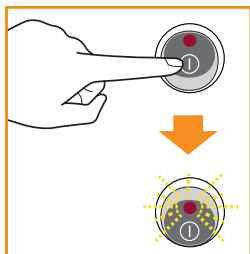

Tænding af apparatet

- For at tænde apparatet skal du sætte radiatorens ledning i stikkontakten og sætte afbryderen på ON.
- Kontrollampen tændes, og apparatet begynder at virke afhængigt af indstilling af temperaturgrebet.
- For at slukke apparatet skal afbryderen sættes i positionen OFF. Apparatet holder op med at virke, og kontrollampen slukkes.

Vigtigt:

- Efter en afbrydelse af forsyningen (ingen strøm eller frakobling af apparatet), går driftsmåden tilbage til den tidligere funktion, som brugeren har valgt (også i forbindelse med aktivering/deaktivering af en begrænsning af effekten).



Drift og funktion

- Med knappen til regulering af temperatur vælger brugeren rumtemperaturen i henhold til brugerens krav. Drej grebet med uret eller mod uret for at vælge den mest egnede temperatur i henhold til de 4 indstillinger:

1. Frostsikring:

Hvis du indstiller temperaturen på , opretholder apparatet automatisk rumtemperaturen ved en konstant temperatur på 5°C, så man undgår frost i vandrørledningerne.

2. Natstilling:

Her kan du vælge en temperatur på 14, 16 og 18°C, som især er velegnet, når man skal sove.


3. Komfortstilling:

Her kan du vælge en ideel, komfortabel temperatur på mellem 19, 20, 21, 22 og 23°C

4. Extra care:


Her kan du vælge en temperatur på 24, 26 og 28°C i situationer, hvor en højere komfortabel temperatur er påkrævet.

- På apparatet kan du på en enkel og nøjagtig måde vælge mellem antifrost og en af de 11 ønskede rumtemperaturer.
- Brugeren kan ændre eller tilpasse den ønskede temperatur når som helst.
- Apparatet starter og stopper, når den komfortable temperatur er nået.

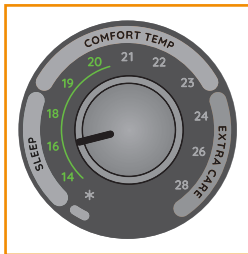

Forsigtig:

- Undgå at indstille grebet på for høj en temperatur. Oprethold rumtemperaturen mellem de grønne værdier (inden for 20° C), så undgår du en overophedning af boligen, og energiforbruget nedsættes.
- Undgå en overophedning af rum

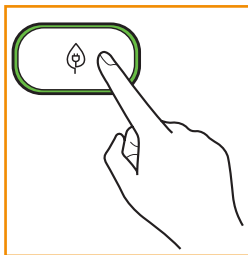

Begrænsning af effekten

Takket være denne funktion, anvender enheden en reduceret effekt, således at energiforbruget nedsættes.


- For at aktivere funktionen skal du trykke på knappen .
- Når funktionen er blevet aktiveret, er kun effektniveauet MIN til rådighed.
- Når blinker, viser begrænsningsknappen eventuelle fejl eller problemer for apparatet.

Timerfunktion

Man kan programmere apparatets tænding eller slukning inden for et 24 timers forløb.

Timeren er udstyret med en mikroafbryder, hvor du kan gøre følgende:


1. Holde apparatet slukket ved at sætte vælgeren på "0" (1).
2. Holde apparatet tændt ved at sætte vælgeren på symbolet "I" (2).
3. Bruge timerfunktionen ved at sætte vælgeren på ikonet "⌚" (3).

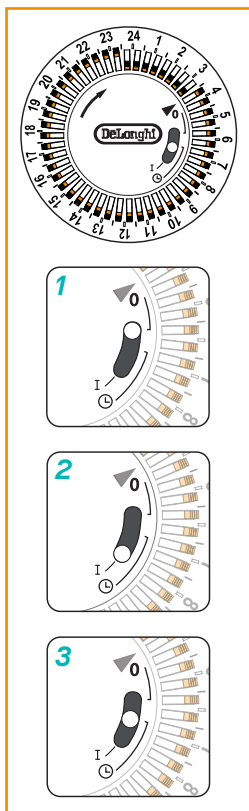

- Som alle ure skal timeren stilles på det nøjagtige klokkeslæt.
- Hvis klokken for eksempel er 9:30 om morgenen, drejes timerens skive med uret (i pilens retning), indtil kl. 9:30 befinder sig på lige linje med indikatoren.

VIGTIGT: SKIVEN MÅ IKKE DREJES MOD URET.

- Hver tap svarer til 30 minutter. Det er muligt at indstille apparatet til at tænde og slukke på forudindstillede tidspunkter.
- Hvis en tap presses ind mod skivens midte, forbliver radiatoren tændt i de tilsvarende 30 minutter. Hvis tappen trækkes ud, forbliver radiatoren slukket i dette tidsrum.
- Timeren er et elektrisk ur, og den fungerer kun, hvis den forbindes med en stikkontakt. Hvis timeren frakobles, går timeren i stå, og i så fald skal den indstilles igen.

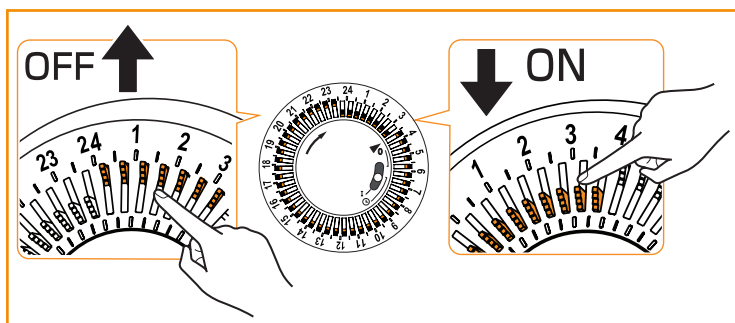

Apparatet omfatter et fejlfindingssys em, som signalerer eventuelle fejl. Hvis der opstår problemer, styrer trykknappen  ikke længere effektbegrænsningen, og den begynder at blinke for at meddele brugeren om en fejl.

PF (Sondefejl)	Hvis sonden udløser en fejl, blinker knappen  skiftevis 4 gange hurtigt efterfulgt af 4 gange slukket.	Hvis denne alarm aktiveres, virker apparatet ikke. Kontakt De'Longhis servicecenter.
Ht (Temperatur for høj)	Hvis temperaturen inden i apparatet bliver for høj, nedsættes opvarmningsfunktionen automatisk løbende. Knappen  begynder at blinke langsomt, 2 sekunder tændt og 2 sekunder slukket.	For at løse årsagen til denne alarm skal du kontrollere, at apparatet ikke er tildækket, og lade det køle ned ved at indstille en lavere temperatur. En sikkerhedsanordning afbryder apparatets drift i tilfælde af overophedning. Kontakt De'Longhis servicecenter, hvis apparatet ikke starter automatisk.
ToS (Anordning til sikring ved væltning)	Hvis apparatet forbliver i vandret position i mere end 3 sekunder, deaktiveres varmeelementerne, og tasten  begynder at blinke hurtigt.	Når apparatet stilles lodret igen, vender det tilbage til den tidligere driftsmåde.

Vedligeholdelse

- Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned.
- Rengør radiatoren med en blød og fugtig klud. Brug aldrig rensedmidler eller slibemidler.
- Hvis du ikke skal bruge radiatoren i et stykke tid, skal du rulle elledningen rundt om ledningsholderen og sætte apparatet på et tørt sted.
- Dette apparat er udviklet, så det kan holde i mange år.
- Hvis der udløses en fejl, skal du ikke forsøge selv at reparere radiatoren. Der kan opstå en brandfare eller elektriske stød. Kontakt De'Longhi servicecenter (se den vedlagte liste over De'Longhi servicecentre).

Tekniske specifikationer

Netspænding

Se skiltet med de tekniske data

Effektforbrug

"

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kontrollampen tændes ikke.	Kontrollér, om apparatet er korrekt forbundet, samt om stikkontakten fungerer. Sikkerhedsindretningen kan have slukket apparatet	Sæt stikket i stikkontakten Fjern en eventuel tilstopning, og lad apparatet køle af. Kontakt De'Longhis servicecenter, hvis apparatet ikke virker.
Apparatet opvarmes ikke.	Den indstillede temperatur er muligvis for lav.	Indstil temperaturen til en højere værdi
Symbolet PF blinker på knappen 	Angiver en sensorfejl for rumtemperatur	Kontakt De'Longhis servicecenter
Symbolet Ht blinker på knappen 	Enheden har nået en meget høj indvendig temperatur	Kontrollér, at enheden ikke er tildækket, og lad apparatet køle ned. Når den indvendige temperatur er faldet, slukkes alarmen. Kontakt De'Longhis servicecenter, hvis apparatet ikke virker.
Symbolet ToS blinker på knappen 	Enheden er ikke i den korrekte lodrette position, eller den er faldet ned.	Sæt apparatet i den korrekte lodrette position. Apparatet må ikke anbringes på en hældende overflad, da det kan falde ned og forårsage en skade.

