

D

*Verehrter Kunde, Verehrte Kundin,
wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken Ihnen
für das uns entgegengebrachte Vertrauen.*

*Unsere Produkte sind das Ergebnis gewissenhafter
technischer Tests, die durch die langjährige Erfahrung
bei der Planung und der Herstellung von
Elektrogeräten für die Haushaltsreinigung unterstützt
werden.*

*Dieses Handbuch wurde verfaßt, um den bestmögli-
chen Einsatz Ihres Gerätes zu gewährleisten.
Wenn Sie sich sorgfältig an unsere Hinweise halten,
werden Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben
und die besten Ergebnisse erzielen.*

*Mit diesem Produkt werden Ihnen die täglichen
Reinigungsarbeiten im Haushalt leichter von der Hand
gehen.*

BESCHREIBUNG

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| A | 2 Verlängerungsrohre oder
Teleskop-Rohr | I | Kabelaufwicklungspedal und (nur bei
einigen Modellen) EIN/AUS-Schalter |
| B | Flexibler Saugschlauch/Griffteil | L | Saugkraftregler (nur bei einigen
Modellen) |
| C | Saugkraftregler (nur bei einigen
Modellen) | M | Hinterer Filter |
| D | Universal-Polsterdüse | N | Abluftgitter |
| E | Möbelpinsel | O | Staubraum-Öffnungstaste |
| F | Fugendüse | P | Kombinationsbürste |
| G | Staubbeutelanzeige | | Teppiche/Hartböden |
| H | Tragegriff | Q | Schultertragegurt |

WICHTIGE HINWEISE


- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen sorgfältig auf.
- Bevor Sie das Gerät einsetzen, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
- Das Gerät ausschließlich an Steckdosen mit einer Stromleistung von mindestens 10 A anschließen.
- **Nach dem Gebrauch oder vor jeder Wartung oder Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.**
- Das Gerät niemals mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Außerhalb der Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen aufbewahren.
- Das Gerät nur für Haushaltsarbeiten einsetzen und so, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Verdacht auf einen Defekt besteht.
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den autorisierten technischen Kundendienst.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf den unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Gerätes zurückzuführen sind.

Der Hersteller behält sich vor, die Geräte und die Zubehörausstattungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu verändern.

Den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen.



Die Anschlußleitung nicht überfahren.

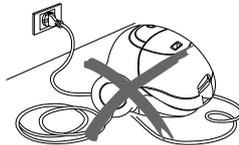

Keine brennenden Streichhölzer, heiße Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.




Mit dem Gerät dürfen nur trockene Flächen abgesaugt werden.



Die Saugöffnung und das Abluftgitter nicht abdecken.



Keine Nadeln, Reißbrettstifte oder Schnur aufsaugen.

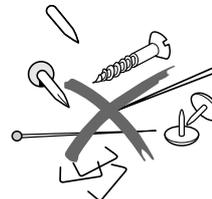


MONTAGEANLEITUNG

Vor dem Anschluß oder dem Entfernen von Zubehörteilen stets den Netzstecker ziehen.

Gerätezusammenbau


Stecken Sie den Schlauch in das Gerät hinein, indem Sie den Schlaucheinsatz ganz einstecken bis es eingelockt ist (Abb.1/A). Um den Schlauch zu entfernen, drücken Sie auf den seitlichen Befestigungshebel und ziehen Sie (Abb. 1/B).

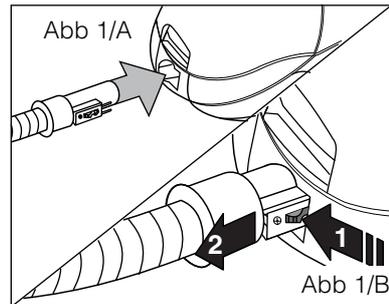

Saugrohr:

Das Teleskop-Rohr am Griffteil des flexiblen Saugschlauches anschließen.

Wenn das Teleskop-Rohr am Griff befestigt ist, drehen Sie den schwarzen Kunststoffteil des Teleskop-Rohrs nach links, um den unteren, internen Teil des Rohrs herauszuziehen (Abb.2). Dann befestigen Sie das Teleskop-Rohr bei der gewünschten Länge, indem Sie den schwarzen Kunststoffteil nach rechts drehen. Stecken Sie dann die gewünschte Düse am anderen Ende des Teleskop-Rohrs ein.

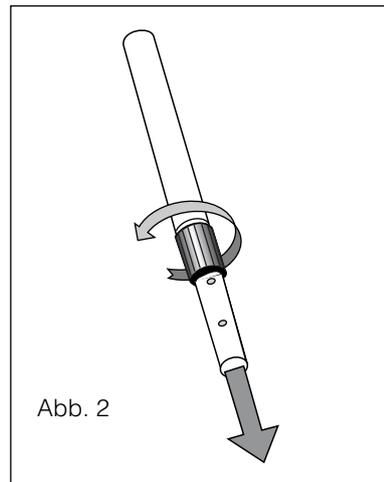

Bei den Ausführungen ohne Teleskoprohr, die beiden Saugrohre zusammenfügen (Abb. 2a), am Griffteil des flexiblen Saugschlauches anschließen und am anderen Ende die gewünschte Düse anbringen.

N.B: Alle Saugdüsen können wahlweise direkt am Griffteil des Saugschlauches oder am Saugrohr angebracht werden. Ebenso ist es möglich, den Saugschlauch oder die Saugrohre ohne Düsen zum Saugen einzusetzen.





GEBRAUCH DER SAUGDÜSEN

- **Kombinationsbürste Teppiche/Hartböden** mit 2 Einstellungen.

Pos. 1: Zur Reinigung von Hartböden, nach vorne gedrückt ().

Pos. 2: Zur Reinigung von Teppichen und Teppichböden, nach hinten gedrückt ().

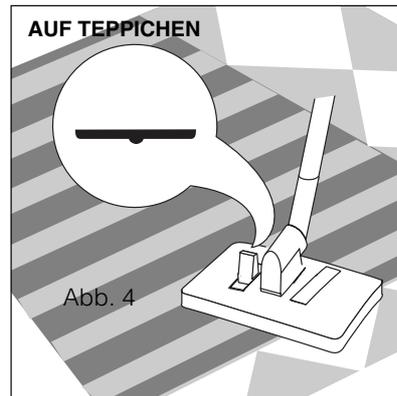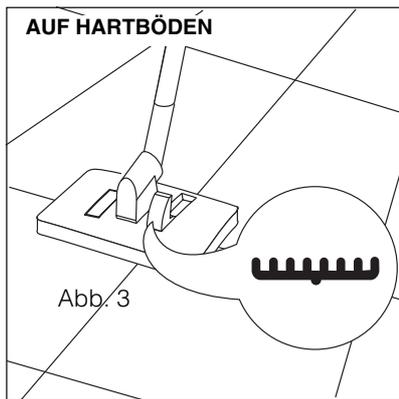

Position durch Druck auf den Fußhebel bestimmen.

- **Fugendüse**

Zum Reinigen von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen usw.

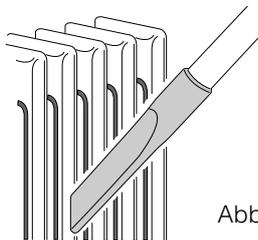


Abb. 5

- **Universal-Polsterdüse**

Zur Reinigung von Polstermöbeln, Matratzen, Bekleidung, Autositzen usw.

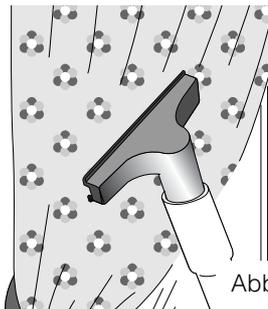


Abb. 6

- **Möbelpinsel**

Sie ist mit einem Gelenk ausgestattet, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern und ist geeignet, den Staub von Stoffbezügen, Möbeln, Büchern, Gardinen, Bilderrahmen und Kleidungsstücken zu entfernen.

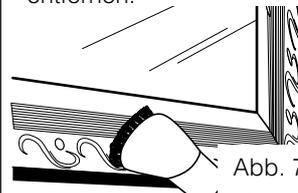


Abb. 7

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Einsatz des Gerätes die Anschlußleitung vollständig aus dem Kabelfach ziehen und dann den Netzstecker an der Steckdose anschließen. Um das Kabel wieder aufzuwickeln, den Netzstecker ziehen und die Kabelaufwicklung-Taste (I)  betätigen
Inbetriebnahme

Modelle mit Saugkraftregler am Griffteil (C)(Abb.8)

Zum Ein- und Ausschalten des Geräts, betätigen Sie den am Griff des Saugschlauchs angebrachten Schieber (C), mit dem Sie zudem die Saugkraft des Geräts regulieren können.

Modelle mit ON/OFF-Schalter (I) und Saugkraftregler (L) (Abb.9)

Zum Ein- und Ausschalten des Geräts, drücken Sie den EIN/AUS-Pedalschalter  (I). Mit dem Schieber (L) können Sie die Saugkraft des Geräts regulieren.

Bei diesen Modellen ist im Griffteil des Saugschlauchs eine mechanische Saugkraftregulierung eingebaut, mit der schnell und praktisch die Ansaugleistung verändert werden kann, wobei nur der Fehlflussschieber verstellt werden muß.

REINIGUNG

Staubbeutelanzeige

Die vorgesehene Farbeveränderung die Staubbeutelanzeige (G) macht darauf aufmerksam, daß der Papierbeutel gewechselt werden soll, oder daß eine Verstopfung in den Ansaugwegen eingetreten ist.

Auswechseln des Papierbeutels

Um den Papierbeutel zu wechseln, die Staubraum-Öffnungstaste (O) drücken und den Deckel aufklappen (Abb. 10). Den Staubbeutel vorsichtig herausnehmen, indem Sie auf den Befestigungshebel des Beutels drücken und den Beutel leicht nach hinten schieben, auf diese Weise läßt sich der Staubbeutel leicht entfernen (Abb. 11). Werfen Sie dann bitte den alten Staubbeutel in einen Müllbehälter.

Setzen Sie den festeren Teil des Staubbeutels in die Führungsrillen des Staubraums ein. (Siehe Abb 12.)

Vergewissern Sie sich, daß der Ansaugschlauch in die Staubbeutel-Öffnung hineinpaßt und befestigen Sie den neuen Beutel durch Betätigen des Befestigungshebels.

Um den Ersatzbeutel richtig einfügen zu können, müssen die zwei seitlichen Falten des Beutels senkrecht und nicht waagrecht sein.

Wir empfehlen das häufige Auswechseln des Staubbeutels, wenn sehr feiner Schmutz, wie Mehl, Talk usw. aufgesaugt wird.

Es ist nicht möglich, den Deckel des Geräts zuzuschließen, wenn der Staubbeutel fehlt.

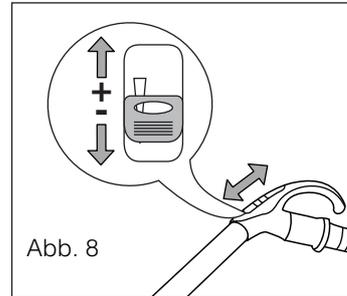


Abb. 8

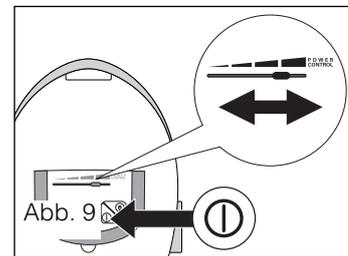


Abb. 9

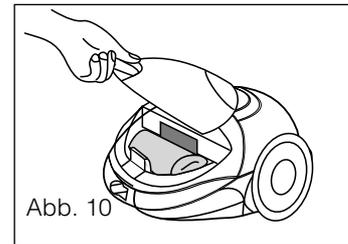


Abb. 10

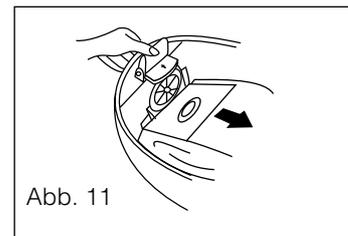


Abb. 11

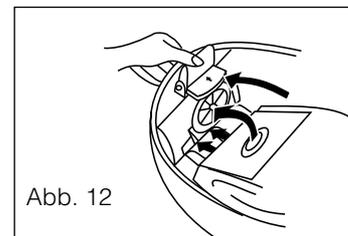



Abb. 12

Motorschutzfilter

Um die lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten und den Motor zu schützen, muß der Motorschutzfilter sauber sein.

Um Zugang zum Filter zu erhalten, den Staubraum öffnen, den Staubbeutel entfernen und den Filter (Abb. 13) herausnehmen. Ist der Filter nicht zu stark verschmutzt, entfernen Sie nur den Staub. Ist der Filter wirklich schmutzig, waschen und trocknen Sie ihn.


Vor dem erneuten Einsatz vergewissern Sie sich, daß der Filter trocken ist.

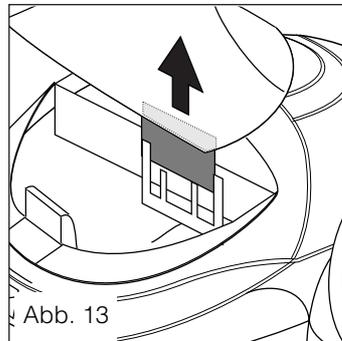

Hinterer Filter

Entfernen Sie den hinteren Gitter (M), entfernen Sie dann den Filter und waschen Sie ihn mit Wasser. Wenn der Filter vollkommen trocken ist, setzen Sie ihn wieder an der vorgesehenen Stelle ein.

Wenn der Filter wieder an der vorgesehenen Stelle eingesetzt ist, setzen Sie auch den Gitter ein (Abb. 14).

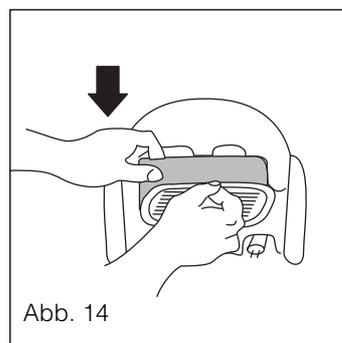

Vorsicht:

Verwenden Sie nie dieses Gerät ohne Filter. Waschen Sie nie den Filter in der Waschmaschine, benützen Sie nie Haartrockner, um den Filter zu trocknen.

Schultertragegurt:

Um eine vielseitige Verwendung des Gerätes zu ermöglichen, kann man den beigelieferten Schultertragegurt (Q) benützen, der sich einfach auf das Gerät montieren läßt (Abb. 15).

