

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ERSTEN INBETRIEBSETZUNG DES GERÄTES AUFMERKSAM DURCH

D

WICHTIGE HINWEISE

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit. Im Zweifelsfall das Gerät auf keinen Fall verwenden, sondern sich an einen Fachmann wenden.
- Lassen Sie den der Verpackung dienenden Plastikbeutel nicht in der Reichweite von Kindern, da dies eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
- Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose ungeeignet sein, lassen Sie den Netzstecker durch einen Fachmann austauschen. Die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckern und/oder Verlängerungskabeln sollte vermieden werden. Sollte ihr Gebrauch dennoch erforderlich sein, verwenden Sie ausschließlich Einfach- bzw. Mehrfachadapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und achten Sie darauf, daß die auf dem Adapter und/oder dem Verlängerungskabel angegebenen Leistungsgrenzen nicht überschritten werden.
- Wenden Sie sich bei Betriebsausfall ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Das Gerät darf ausschließlich für den konzipierten Zweck verwendet werden. Jede andere, zweckentfremdete Verwendung kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch zweckentfremdete, falsche bzw. unsachgemäße Verwendung und/oder durch nichtfachmännisch ausgeführte Reparaturen verursacht werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, daß sich keine Hände, Haare, Kleidungsstücke oder Küchengerätschaften im Behälter befinden. Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
Halten Sie sich außerdem an die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorschriften:
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen

bzw. feuchten Händen. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind oder nasse Füße haben.

Ziehen Sie nicht am Versorgungskabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost usw.)
- Das Gerät darf von Kindern oder Personen, die nicht mit dem Betrieb vertraut sind, nicht unbeaufsichtigt bedient werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und unnötig eingeschaltet, da dies eine potentielle Gefahrenquelle darstellen könnte.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Sollte das Netzanschlußkabel beschädigt sein, lassen Sie es umgehend durch einen Fachmann austauschen.
- Bevor Sie mit Reinigungs- oder Wartungsarbeiten beginnen, ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose.
- Im Fall von Schäden und/oder Betriebsstörungen schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an die technisch qualifizierten Kundendienststellen und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör.
- Soll das Gerät endgültig ausrangiert werden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und um es vor Mißbrauch zu schützen, empfehlen wir, das Netzanschlußkabel abzuschneiden.

Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung gelangen, entsprechen den Vorschriften der EU-Richtlinie 89/109.

Vor dem Gebrauch

Ihr Gerät wurde zum Verkleinern von kleinen Speisemengen entworfen und darf daher nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Vor dem Gebrauch, das Motorgehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen. Sämtliche mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Teile abspülen und sorgfältig abtrocknen.

Gerätebetrieb

Dieses Gerät eignet sich für die praktische und schnelle Zubereitung von: Soßen, Pürees, Mayonnaise, Hackfleisch, Milchshakes, Cocktails, usw.

1. Die Messer + Stabeinheit (4) in das Motorgehäuse einsetzen und drehen bis sie einrastet (siehe Abb.1).
2. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Die zu verarbeitende Speise in den gewünschten Behälter oder den mitgelieferten Becher, bei den Modellen, in denen der vorgesehen ist, geben.
4. Wenn Flüssigkeiten oder Obst- bzw. Gemüsepürees gemixt werden sollen, den Becher nur bis zur Hälfte füllen.
5. Den Stab (4) in die Speise eintauchen und dann durch Drücken der EIN/AUS-Taste (2) das Gerät in Betrieb setzen.
6. Den Becherinhalt mit einer leichten Bewegung von oben nach unten mischen. Danach das Gerät abschalten und den Stabmixer herausnehmen. Aus Sicherheitsgründen bleibt das Gerät solange in Betrieb bis die EIN/AUS-Taste gedrückt wird.

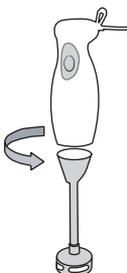


Abb.1

Geschwindigkeitsregulierung (Nur bei einigen Modellen).

Dank der variablen Geschwindigkeitssteuerung können Sie je nach Bedarf die Geschwindigkeit regulieren: niedrig/ mittel / hoch. In der Tabelle finden Sie einige Ratschläge für einen korrekten Gebrauch des Geräts.

<i>Geschwindigkeit</i>	<i>Speise</i>
Niedrig	Zutaten, Cremesuppen, Béchamelsonße
Mittel	Nudelsonßen, Mayonnaise, Sahnesoßen
Hoch	Babynahrung, Milchshakes, Rührei, Püree

Wandhalterung (Nur bei einigen Modellen)

Das Gerät ist mit einer Wandhalterung ausgestattet, wodurch der Mixer gut und griffbereit aufbewahrt werden kann. Zur Befestigung der Halterung (6) an der Wand, benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel.

Reinigung und Wartung

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Achtung: Das Motorgehäuse (1) niemals in Wasser tauchen: Reinigen Sie es ausschließlich mit einem feuchten Tuch.
- Die Zubehörteile können in lauwarmem Wasser mit einem herkömmlichen Spülmittel für Geschirrspülmaschinen gereinigt werden.
- Für eine einfachere Reinigung und zur Beseitigung von eventuellen Speiseresten, können Sie den Stabmixer in einem mit etwas lauwarmem Seifewasser gefüllten Gefäß tauchen und betreiben.

ACHTUNG: Das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung betreiben. Danach lassen Sie das Gerät bitte abkühlen. Das Gerät nicht im Leerlauf betreiben.

Ratschläge

- Wir empfehlen Ihnen, bei dem Gebrauch mit dem Mixer, die Speisen regelmäßig zu kontrollieren, um zu vermeiden, dass diese zu stark zerkleinert werden.
- Bevor Sie das Mixgut verarbeiten, nehmen sie es immer aus dem Ofen und lassen es abkühlen.
- Schneiden Sie großes Mixgut in Teile, um so ein zufrieden stellendes Endresultat zu erzielen.
- Erwärmen Sie die Flüssigkeit, die zu den Suppen oder dem Püree zugegeben werden soll. Sie werden sehen, das Resultat wird optimal sein.
- Bitte keine harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Eiswürfel oder Schokoladewürfel zerkleinern, da diese die Klingen beschädigen könnten.
- Stellen sie während des Betriebs die Schüssel und den Becher, in dem das Mixgut untergebracht ist, auf einen rutschfesten Lappen, sodass die Schüssel stabil steht.
- Wenn Sie das Gerät zur Zubereitung von Obstspeisen benutzen, denken Sie bitte daran, das Obst zu entkernen oder zu entstielen, usw.