

D

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und bedanken uns
für Ihr Vertrauen.*

*Unsere Produkte sind das Ergebnis einer langjährigen
Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von
Elektrogeräten zur Reinigung im Haushalt und werden
erst nach strengen technischen Prüfungen freigegeben.
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen ein Wegweiser
für die optimale Nutzung des Gerätes sein, dessen
Qualitäten Sie sicher zutiefst schätzen werden.*

*Befolgen Sie die Tipps und Hinweise dieser
Bedienungsanleitung und Sie werden das Gerät sicher
lange Zeit und voller Zufriedenheit verwenden können.
Mit diesem Produkt werden Ihnen die täglichen
Hausreinigungsarbeiten bestimmt leichter fallen.*

BESCHREIBUNG

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | 2 Verlängerungsrohre oder
Teleskoprohr (je nach Modellen) | I | Saugkraftregler |
| B | Saugschlauch/Griffteil | L | Anzeige „Staubbeutel voll“ |
| C | Fugendüse | M | Abluftfilter |
| D | Möbelpinsel | N | Abluftgitter |
| E | Mehrzweckdüse für Polsterungen | O | Kombisaugbürste für
Teppiche/Glattböden |
| F | EIN/AUS – Pedal | P | Tragriemen |
| G | Kabelaufwicklungs-Pedal | Q | Staubbehälter-Öffnungstaste |
| H | Griff | | |

WICHTIG


- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, und bewahren Sie diese zum eventuellen Nachschlagen sorgfältig auf.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der auf dem Typen-Leistungsschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt
- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit einer Mindestabsicherung von 10A an.
- **Bei Nichtgebrauch des Gerätes oder vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, stets den Netzstecker ziehen.**
- Niemals das Gerät mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt und in der Reichweite von Kindern und Personen lassen, die mit dem Betrieb des Gerätes nicht vertraut sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt und entsprechend den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anweisungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Verdacht auf Defekt besteht.
- Wenden Sie sich für Reparaturen und den Erwerb von Zubehörteilen direkt an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch Umrüsten, unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.
- **Zum Auswechseln des Netzkabels wenden Sie sich bitte ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle.**

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung, Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen.


Niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.




Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht zwischen den Laufrollen des Gerätes verfängt.

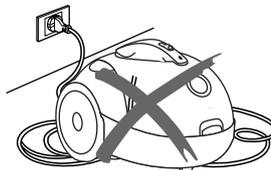

Keine Streichhölzer, Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.

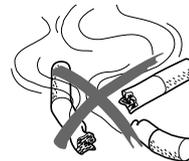


Das Gerät nicht auf nassen Oberflächen verwenden.

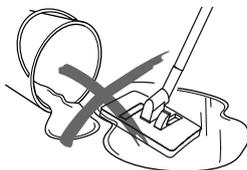

Nicht die Ansaugöffnung oder das Abluftgitter verstopfen.



Keine Nadeln, Reißnägel oder Drähte aufsaugen.

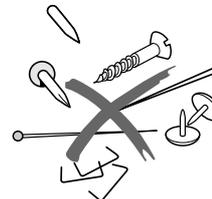

MONTAGEANLEITUNGEN

Vor der Montage bzw. Demontage der Zubehörteile stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Zusammenbau der Zubehörteile

Den Saugschlauch an dem eigens hierfür vorgesehenen Sitz am Gerät anbringen, indem Sie auf die seitlichen Befestigungshebel drücken und das Saugschlauchendstück fest nach unten schieben (Abb. 1). Zum Herausziehen des Saugschlauches, auf die seitlichen Befestigungshebel drücken und ihn herausziehen.

Saugrohre:

Das Teleskoprohr auf das Griffteil des Saugschlauchs stecken.

Nachdem Sie das Teleskoprohr am Griffteil gesichert haben, den schwarzen Kunststoffring des Teleskoprohrs nach links drehen und das Rohr herausziehen (Abb. 2). Zur Befestigung des Rohrs auf der gewünschten Länge, den schwarzen Kunststoffring nach rechts drehen. Daraufhin die gewünschte Düse an das andere Ende des Rohrs anbringen.

Für die Geräte ohne Teleskoprohr, einfach die beiden Rohre (Abb. 3) verbinden, diese in Griffteil des Saugschlauchs stecken und am anderen Ende die gewünschte Saugdüse anbringen.

Hinweis: Sämtliche Saugzubehörteile können sowohl direkt am Griffteil des Saugschlauchs als auch am Rohr montiert werden.

GEBRAUCH DER REINIGUNGSZUBEHÖRTEILE

• 2-Positionen – Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden

Pos. 1: Zum Reinigen von Glattböden, Position Borsten ausgefahren () (Abb. 4).

Pos. 2: Zum Reinigen von Teppichen, Teppichböden, Position Borsten eingefahren () (Abb. 5).

Zur Einstellung der Borstenposition den an der Saugbürste befindlichen Hebel betätigen

• Fugendüse (Abb. 6)

Zum Reinigen von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen, usw.

• Mehrzweckdüse für Polsterungen (Abb. 7)

Zum Reinigen von Polstermöbeln, Matratzen, Kleidungsstücken, Autositzen, usw. Für Vorhänge die Saugkraft auf Mindestleistung einstellen.

• Möbelpinsel (Abb. 8)

Zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten, ist dieses Zubehörteil mit einem Gelenk ausgestattet. Es eignet sich insbesondere für das Entstauben von Stoffbezügen, Möbeln, Büchern, Vorhängen, Rahmen und Kleidern.

• Tragriemen (Abb. 9)

Ideal zum Reinigen von Treppen; der Tragriemen wird durch Einhaken an den Ringen X am Gerät angebracht.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vor dem Gebrauch des Gerätes, das Netzkabel ganz herausziehen, und dann den Stecker in die Steckdose stecken. Zur Aufwicklung des Kabels, den Stecker ziehen und auf das Kabelaufwicklungs-Pedal **(G)** drücken (Abb. 10).

Inbetriebsetzung

Durch Drücken des EIN/AUS-Pedalschalters **(F)** das Gerät ein- und ausschalten (Abb. 11). Mit dem Saugkraftregler **(I)** können Sie die Saugkraft einstellen.

In diesen Versionen ist am Griffteil des Saugschlauchs ein mechanischer Saugkraftregler eingebaut, mit dem Sie schnell und praktisch die Saugkraft regulieren können, indem Sie einfach den Schieber verschieben (Abb. 12).

REINIGUNG

Anzeige "Staubbeutel voll"

Durch Veränderung der auf der Anzeige **(L)** erscheinenden Farbe (Abb. 13) wird darauf hingewiesen, dass der Staubbeutel ausgewechselt werden muss oder die Zubehörteile verstopft sind.

Auswechseln des Staubbeutels

Zum Auswechseln des Papierbeutels, die Staubbehälter-Öffnungstaste **(Q)** drücken und den Deckel anheben (Abb. 15).

Den Staubbeutel herausnehmen (Abb. 16).

Den vollen Staubbeutel wegwerfen.

Den neuen Staubbeutel einsetzen.

Zum korrekten Einsetzen des neuen Staubbeutels ist darauf zu achten, dass die Seitenwände der Staubbeutelhalterung mit den Auskehlungen zusammentreffen.

Wir empfehlen, den Staubbeutel häufiger zu wechseln, wenn Sie sehr feinen Schmutz, wie zum Beispiel Mehl, Talk, usw. aufsaugen.

Der Deckel des Staubsaugers kann nicht geschlossen werden, wenn kein Staubbeutel eingesetzt ist.

Motorschutzfilter

Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer des Gerätes und zum Schutz des Motors, ist es unbedingt notwendig, den Motorschutzfilter sauber zu halten.

Zur Entnahme des Filters, den Staubbehälter öffnen, den Staubbeutel herausziehen und den Filtereinsatz entfernen (Abb. 17). Falls der Filter nicht zu sehr verschmutzt ist, reicht es, einfach nur den Staub zu entfernen. Bei erneutem Verschmutzen, den Filter auswechseln.

Abluftfilter

Öffnen Sie das Abluftgitter **(N)** und entnehmen Sie den Filter.

Den Filter mit einer Bürste reinigen und wieder an seinem Sitz einsetzen, das Gitter wieder schließen (Abb. 18).

Bei erneutem Verschmutzen, den Filter auswechseln.

Hinweis:

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.