

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De'Longhi entschieden haben.

Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen, da sie zur Vermeidung von Gefahrensituationen und Geräteschäden dient.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet. Es ist wichtig, diese Warnhinweise zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Geräteschäden verursacht werden.



Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Verbrühungsgefahr!!

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen oder Verbrühungen verursacht werden.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Anwender hin.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise



Gefahr!

- Das Gerät ist ausschließlich für das Rösten von Brot vorgesehen. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß anzusehen und ist daher gefährlich. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch

unsachgemäßen, ungeeigneten oder verantwortungslosen Gebrauch u/o durch von nicht autorisiertem Personal ausgeführte Reparaturen entstehen, ab.

- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen dass: die Netzspannung dem Wert entspricht, der auf dem Typenschild unter dem Gerät angegeben ist; die Steckdose geerdet ist. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, die aus der nicht erfolgten Beachtung dieser Vorschrift entstanden ist.
- Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose ungeeignet sein, lassen Sie den Netzstecker durch einen Fachmann auswechseln. Es wird davon abgeraten, Adapter, Vielfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel zu verwenden. Sollte ihr Gebrauch dennoch erforderlich sein, verwenden Sie ausschließlich Einfach- bzw. Mehrfachadapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen und achten Sie darauf, dass die auf dem Adapter und/oder dem Verlängerungskabel angegebenen Leistungsgrenzen nicht überschritten werden. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst ausgewechselt werden, damit jegliches Risiko ausgeschlossen werden kann.
- Um Stromschlaggefahren auszuschließen, sicherstellen, dass Toaster, Netzkabel und Steckdose nicht nass werden. Auf KEINEN FALL die Hände oder Metallgegenstände, wie Messer oder Aluminiumfolie, in das Gerät stecken.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen.
- Das Gerät niemals barfuß oder mit nassen Füßen gebrauchen.
- Immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden oder eventuell eingeklemmte Speisereste entfernt werden sollen.



Achtung!

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in: Räumen,

die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und sonstigen Übernachtungsbetrieben, Zimmervermietungen.

- Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, muss die Plastiktüte zur Verpackung des Gerätes von Kindern ferngehalten werden.
- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden überwacht und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten können nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als acht Jahre und werden dabei ständig beaufsichtigt. Gerät und Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- Ziehen Sie nicht am Versorgungskabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost usw.).
- Gerät, Stromkabel oder Steckdose nicht ins Wasser tauchen.
- Das Gerät darf nicht über einen

externen Timer oder mittels eines separaten Fernbedienungssystems betrieben werden.

- Wenden Sie sich bei Beschädigungen oder erforderlichem Ersatz desselben ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle. Für weitere detaillierte Informationen das Garantiablatt konsultieren.
- Wie bei allen elektrischen Geräten sollte man während des Gebrauchs, vor allem im Beisein von kleinen Kindern, stets den gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, auch wenn mit diesen Anweisungen versucht wird, alle Eventualitäten abzudecken.



Verbrühungsgefahr!!

- Während des Betriebs werden die Bereiche um die Toasteinfüllschlitze sehr heiß: das Gerät nur durch Verwendung der Drehknöpfe und Plastikgriffe bedienen.
- Brot ist ein Nahrungsmittel, das in Brand geraten kann. Folglich dieses Gerät nicht unter oder in der Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien benutzen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken: es könnte sich erhitzen und in Brand geraten.
- Es wird empfohlen, den Toaster nicht direkt unter Hängeschränken zu verwenden.
- Verbrannte Nahrungsmittel können in Brand geraten. Den eingeschalteten Toaster folglich nicht unbeaufsichtigt lassen und den Bräunungsgrad im Fall von dünnen oder trockenen Brotscheiben niedriger einstellen, da diese leichter verbrennen können.
- Niemals gefüllte oder belegte Nahrungsmittel (z.B. Pizza) wärmen: falls diese im Geräteinnern auslaufen besteht Brandgefahr.
- Das Krümelblech regelmäßig säubern: Die Krümel können Qualm oder Brandgefahr verursachen.



Hinweis:

- Nach Entfernen der Verpackung sicherstellen, dass das Produkt unversehrt ist und sich in perfektem Zustand befindet. Sicherstellen, dass alle Etiketten und Verpackungsteile vom Toaster entfernt wurden.
- Zur Entfernung von Staub, der sich während des Transportes angesammelt haben könnte, ist es ausreichend, das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch abzuwischen.



Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Dieses Gerät entspricht der Europäischen Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Die mit Nahrungsmitteln in Kontakt tretenden Materialien und Zubehörteile entsprechen der Verordnung (EG) 1935/2004.5.

Entsorgung des Gerätes



Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EG darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

BESCHREIBUNG

- A** Toasteinführschlitze
- B** Einschalthebel
- C** Bräunungsgradanzeige
- D** Bräunungsgradregler
- E** Krümelblech
- F** Auftautaste
- G** Aufwärmaste
- H** Taste "Bagel"
- I** Taste Stop/Cancel
- L** Kontrolllampen (*)
- M** Brötchenaufsatz (nur bei einigen Modellen)

(*) bei einigen Modellen ist die Kontrolllampe nur dann sichtbar, wenn die entsprechende Taste gedrückt ist.

GEBRAUCH

Vor dem Gebrauch

- Das überschüssige Kabel um die Haken für die Kabelaufwicklung unter dem Gerät wickeln.
- Wie bei allen Heizgeräten kann der Toaster nach dem ersten Einschalten einen leichten Brandgeruch oder

Geruch nach „Neuem“ erzeugen. Das ist vollkommen normal und kein Anlass zur Beunruhigung.

- Um den Geruch nach „Neuem“ beim ersten Gebrauch zu vermeiden, das Gerät auf den mittleren Bräunungsgrad einstellen und ohne Nahrungsmittel benutzen. Während dieses Vorgangs den Raum gut lüften.

Gebrauch

- Sicherstellen, dass sich die Einschalthebel (**B**) in Ausschaltposition befinden. Den Bräunungsgradregler (**D**) auf die gewünschte Position stellen.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Die Brotscheiben in die Toasteinführschlitze (**A**) einführen und den Hebel vollständig senken (**B**).



Hinweis: Wenn das Gerät nicht an die Steckdose angeschlossen ist, bleibt der Hebel (**B**) nicht in der abgesenkten Position.

- Wenn die Bräunung beendet ist, geht der Hebel auf die Ausgangsposition zurück, wobei gleichzeitig die Brotscheiben nach oben gedrückt werden.
- Falls das Toast nicht genügend gebräunt ist, durch Drehen des Reglers (**D**) einen höheren Bräunungsgrad einstellen.
- Der Toastvorgang kann jederzeit gestoppt werden, indem Sie die Taste Stop/Cancel (**I**) drücken. Versuchen Sie nicht, die Bräunung zu unterbrechen, indem Sie mit Gewalt den Hebel (**B**) hochdrücken.



Verbrühungsgefahr!! Während des Betriebs werden die Einführschlitze sehr heiß. Nicht berühren.

Funktion „Auftauen“

Tiefgefrorene Brotscheiben können getoastet werden, indem Sie die Auftautaste (**F**) sofort nach Herunterdrücken des Hebels (**B**) drücken; der Bräunungsvorgang für die gewünschte Bräunung wird verlängert. Die Kontrolllampe bleibt so lange eingeschaltet, wie die Auftaufunktion in Betrieb ist.

Funktion Aufwärmen

Wenn Sie bereits getoastetes, jedoch abgekühltes Brot aufwärmen möchten, den Einschalthebel (**B**) herunterdrücken und die Aufwärmaste (**G**) drücken. Die Aufwärmzeit ist vorgegeben und kann nicht geändert werden, daher kann der Bräunungsgrad nicht beeinflusst werden. Der Aufwärmvorgang kann jederzeit gestoppt

werden, indem Sie die Taste Stop/Cancel (I) drücken. Die Kontrolllampe bleibt so lange eingeschaltet, wie die Aufwärmfunktion in Betrieb ist.

Funktion "Bagel"


Mit der Funktion "Bagel" können Sie Brot, Fladenbrot und Muffins nur auf einer Seite (der Innenseite) toasten, während die andere (die Außenseite) warm bleibt. Fladenbrot und Muffins müssen vor dem Toasten halbiert werden; senken Sie den Einschalthebel (B) und drücken Sie die Taste "Bagel" (H). Die Kontrolllampe Bagel bleibt bei Gebrauch dieser Funktion eingeschaltet.

Brötchenaufsatz (M) (nur bei einigen Modellen)

Der Brötchenaufsatz eignet sich zum Erwärmen von verschiedenen Nahrungsmitteln, wie: Croissants oder bereits getoastete Speisen.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Den Brötchenaufsatz, wie auf der Abbildung gezeigt, auf die Einfüllschlitze setzen.

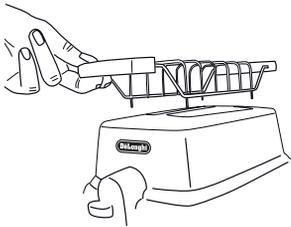

- Das Toastgut auf den Aufsatz legen.
- Den Bräunungsgradregler (D) auf die gewünschte Position stellen (1-6).
- Den Einschalthebel absenken (B).
- Wenn das Toastgut nicht genügend warm ist, das nächste Mal einen höheren Bräunungsgrad einstellen.

Ratschläge

- Einen niedrigen Bräunungsgrad für eine leichte Bräunung, für nur eine Scheibe oder bei trockenem Brot wählen.
- Wird nur eine Scheibe Brot getoastet kann ein Bräunungsunterschied zwischen den Seiten auftreten: Das ist vollkommen normal.
- Trockenes oder altes Brot wird schneller getoastet als frisches; dünne Scheiben toasten schneller als dicke. Der Bräunungsgrad muss folglich auf einen geringeren Grad eingestellt werden als gewöhnlich.

- Für ein optimales Ergebnis müssen die Brotscheiben die gleiche Dicke, Frische und Größe aufweisen.
- Für eine gleichmäßige Bräunung wird empfohlen, mindestens 30 Sekunden zwischen einer Röstung und der anderen zu warten, damit die Temperaturkontrolle sich wieder einstellen kann. Alternativ kann für die nachfolgenden Röstungen eine geringere Einstellung vorgenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät, abgesehen vom ersten Gebrauch, niemals leer benutzen (bzw. ohne Brotscheiben).
- Keine sehr dünnen oder beschädigte Brotscheiben benutzen.
- Führen Sie keine Nahrungsmittel ein, die während des Toastvorgangs tropfen können. Dies würde nicht nur die Reinigungsarbeiten erschweren, sondern könnte auch eine Brandursache darstellen.
- Das Krümelblech regelmäßig säubern: Die Krümel können Qualm oder Brandgefahr verursachen.
- Nicht mit Gewalt im Verhältnis zu den Einführungsschlitzen zu große Nahrungsmittel einführen.
- Keine Gabeln oder andere Werkzeuge in das Gerät einführen, um das Brot herauszunehmen. Außer der Gefahr, den Toaster zu beschädigen, besteht ebenfalls höchste Stromschlaggefahr.
- Sollte eine Brotscheibe im Geräteinneren steckenbleiben, den Stecker ziehen, Toaster abkühlen lassen, umdrehen und leicht schütteln.

REINIGUNG UND WARTUNG

Vor Reinigung des Gerätes den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Toaster abkühlen lassen.

- Der äußere Bereich des Gerätes muss mit einem sauberen Tuch gereinigt werden. Keine Scheuermittel benutzen, die die Oberfläche beschädigen können.
- Zur Reinigung nur Wasser verwenden.
- TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker und entleeren Sie das am Geräteboden befindliche Krümelblech.



Gefahr! BERÜHREN SIE KEINE TEILE DES TOASTERS UND INSBESONDERE DIE INNENSEITE DER EINFÜHRSSCHLITZE MIT SPITZEN BZW. SCHARFEN UTENSILIEN. STROMSCHLAGEFAHR!