

D

*Verehrter Kunde, Verehrte Kundin,
wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken Ihnen für
das uns entgegengebrachte Vertrauen.*

Unsere Produkte sind das Ergebnis gewissenhafter technischer Tests, die durch die langjährige Erfahrung bei der Planung und der Herstellung von Elektrogeräten für die Haushaltsreinigung unterstützt werden.

*Dieses Handbuch wurde verfaßt, um den bestmöglichen Einsatz Ihres Gerätes zu gewährleisten.
Wenn Sie sich sorgfältig an unsere Hinweise halten, werden Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben und die besten Ergebnisse erzielen.*

Mit diesem Produkt werden Ihnen die täglichen Reinigungsarbeiten im Haushalt leichter von der Hand gehen.

BESCHREIBUNG


- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | 2 Verlängerungsrohre oder Teleskop-Rohr | I | Kabelaufwicklungspedal |
| B | Flexibler Saugschlauch/Griffteil | L | EIN/AUS-Pedalschalter (nur bei einigen Modellen) |
| C | Einschalten/Saugkraftregler (nur bei einigen Modellen) | M | Saugkraftregler (nur bei einigen Modellen) |
| D | Universal-Polsterdüse | N | Hinterer Filter |
| E | Möbelpinsel | O | Abluftgitter |
| F | Fugendüse | P | Staubraum-Öffnungstaste |
| G | Staubbeutelanzeige | Q | Kombinationsbürste
Teppiche/Hartböden |
| H | Tragegriff | R | Verlängerungsrohr |

WICHTIGE HINWEISE


- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen sorgfältig auf.
- Bevor Sie das Gerät einsetzen, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
- Das Gerät ausschließlich an Steckdosen mit einer Stromleistung von mindestens 10 A anschließen.
- **Nach dem Gebrauch oder vor jeder Wartung oder Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.**
- Das Gerät niemals mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Außerhalb der Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen aufbewahren.
- Das Gerät nur für Haushaltsarbeiten einsetzen und so, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn der Verdacht auf einen Defekt besteht.
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den autorisierten technischen Kundendienst.
- **Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die auf unzulässige Eingriffe am Gerät sowie unsachgemäßen und falschen Gebrauch des Gerätes zurückzuführen sind.**
- **Das Auswechseln des Stromkabels darf nur durch den offiziellen Servicecenter erfolgen.**

Der Hersteller behält sich vor, die Geräte und die Zubehörausstattungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu verändern.


Den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen.

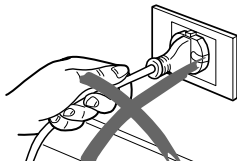


Die Anschlußleitung nicht überfahren.

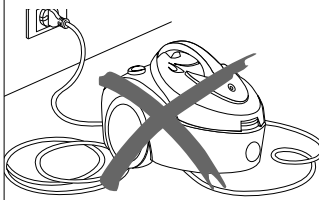

Keine brennenden Streichhölzer, heiße Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.

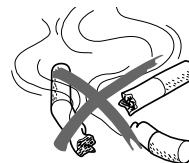


Mit dem Gerät dürfen nur trockene Flächen abgesaugt werden.

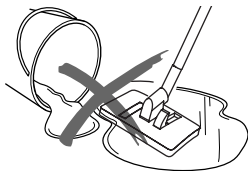

Die Saugöffnung und das Abluftgitter nicht abdecken.



Keine Nadeln, Reißbrettstifte oder Schnur aufsaugen.

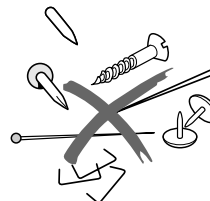


MONTAGEANLEITUNG

Vor dem Anschluß oder dem Entfernen von Zubehörteilen stets den Netzstecker ziehen.

Gerätezusammenbau


Stecken Sie den Schlauch in das Gerät hinein, indem Sie den Schlaucheinsatz ganz einstecken bis es eingelockt ist (Abb. 1/A). Um den Schlauch zu entfernen, drücken Sie auf den seitlichen Befestigungshebel und ziehen Sie (Abb. 1/B).

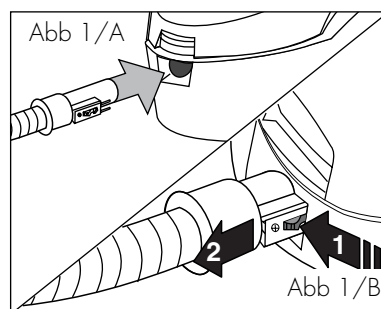

Saugrohr:

Das Teleskop-Rohr am Griffteil des flexiblen Saugschlauches anschließen.

Wenn das Teleskop-Rohr am Griff befestigt ist, drehen Sie den schwarzen Kunststoffteil des Teleskop-Rohrs nach links, um den unteren, internen Teil des Rohrs herauszuziehen (Abb. 2). Dann befestigen Sie das Teleskop-Rohr bei der gewünschten Länge, indem Sie den schwarzen Kunststoffteil nach rechts drehen. Stecken Sie dann die gewünschte Düse am anderen Ende des Teleskop-Rohrs ein.

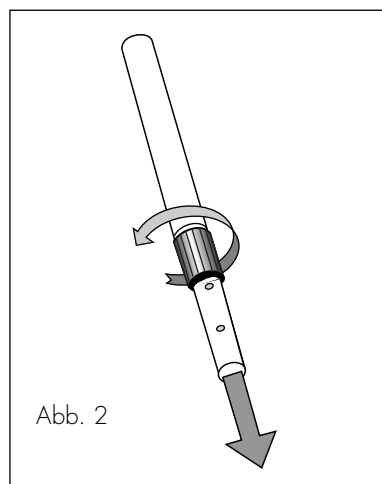

Bei den Ausführungen ohne Teleskoprohr, die beiden Saugrohre zusammenfügen (Abb. 2a), am Griffteil des flexiblen Saugschlauches anschließen und am anderen Ende die gewünschte Düse anbringen.

N.B: Alle Saugdüsen können wahlweise direkt am Griffteil des Saugschlauches oder am Saugrohr angebracht werden. Ebenso ist es möglich, den Saugschlauch oder die Saugrohre ohne Düsen zum Saugen einzusetzen.





GEBRAUCH DER SAUGDÜSEN

- **Kombinationsbürste Teppiche/Hartböden** mit 2 Einstellungen.

Pos. 1: Zur Reinigung von Hartböden, nach vorne gedrückt ().


Pos. 2: Zur Reinigung von Teppichen und Teppichböden, nach hinten gedrückt ().

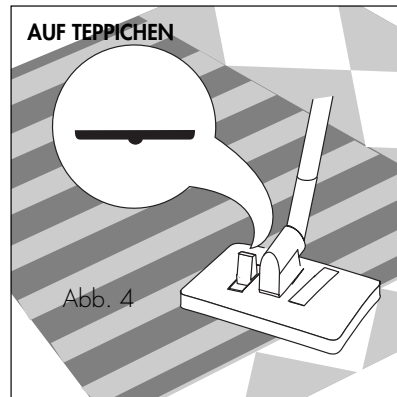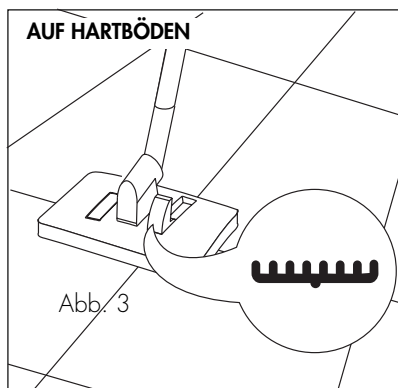

Position durch Druck auf den Fußhebel bestimmen.

- **Fugendüse**

Zum Reinigen von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen usw.

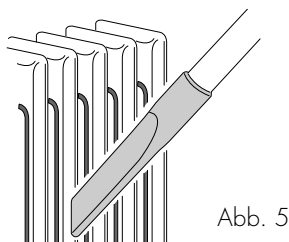


- **Universal-Polsterdüse**

Zur Reinigung von Polstermöbeln, Matratzen, Bekleidung, Autositzen usw. Zum Reinigen von Vorhängen stellen Sie bitte die Mindestsaugstufe ein.




- **Möbelpinsel**

Sie ist mit einem Gelenk ausgestattet, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern und ist geeignet, den Staub von Stoffbezügen, Möbeln, Büchern, Gardinen, Bilderrahmen und Kleidungsstücken zu entfernen.

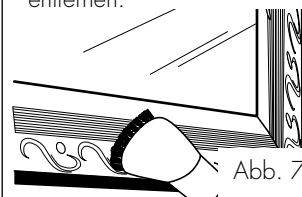

- **Verlängerungsrohr**

Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen (Raumdecken, Ecken, usw.) können Sie das mitgelieferte Verlängerungsrohr benutzen, indem Sie dies einfach an den Saugschlauch anschließen und das gewünschte Reinigungszubehör am Verlängerungsrohr anbringen (Abb.8).

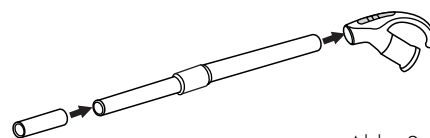

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Einsatz des Gerätes die Anschlußleitung vollständig aus dem Kabelfach ziehen und dann den Netzstecker an der Steckdose anschließen. Um das Kabel wieder aufzuwickeln, den Netzstecker ziehen und die Kabelaufwicklung-Taste (I) ⑩ betätigen

Inbetriebnahme

Modelle mit Saugkraftregler am Griffteil (C)(Abb. 9)

Zum Ein- und Ausschalten des Geräts, betätigen Sie den am Griff des Saugschlauchs angebrachten Schieber (C), mit dem Sie zudem die Saugkraft des Geräts regulieren können.

Modelle mit am Gerät integrierten EIN/AUS-Pedalschalter (L) und Saugkraftregler (M) (Abb.10).

Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes, den EIN/AUS-Pedalschalter (L) ① betätigen. Mit dem Schieber (M) können Sie die Saugkraft des Geräts regulieren.

Bei diesen Modellen ist im Griffteil des Saugschlauchs eine mechanische Saugkraftregulierung eingebaut, mit der schnell und praktisch die Ansaugleistung verändert werden kann, wobei nur der Fehlluftschieber verstellt werden muß.

REINIGUNG

Staubbeutelanzeige

Die vorgesehene Farbeveränderung, die die Staubbeutelanzeige (G) macht, darauf aufmerksam, daß der Papierbeutel gewechselt werden soll, oder daß eine Verstopfung in den Ansaugwegen eingetreten ist.

Auswechseln des Papierbeutels






Um den Papierbeutel zu wechseln, die Staubraum-Öffnungstaste (P) drücken und den Deckel aufklappen (Abb. 11). Den Staubbeutel vorsichtig herausnehmen, indem Sie auf den Befestigungshebel des Beutels drücken und den Beutel leicht nach hinten schieben, auf diese Weise läßt sich der Staubbeutel leicht entfernen (Abb. 12). Werfen Sie dann bitte den alten Staubbeutel in einen Müllbehälter.

Setzen Sie den festeren Teil des Staubbeutels in die Führungsrillen des Staubraums ein. (Siehe Abb. 13.)

Zum korrekten Einsetzen des neuen Papierbeutels achten Sie bitte darauf, dass die Seitenwände der harten Einfassung des Papierbeutels in den Hohlkehlen einrasten.

Wir empfehlen das häufige Auswechseln des Staubbeutels, wenn sehr feiner Schmutz, wie Mehl, Talk usw. aufgesaugt wird.

Es ist nicht möglich, den Deckel des Geräts zuzuschließen, wenn der Staubbeutel fehlt.

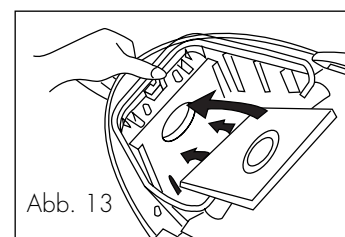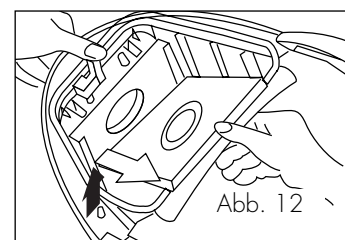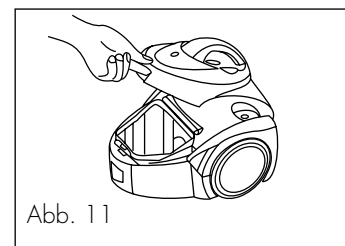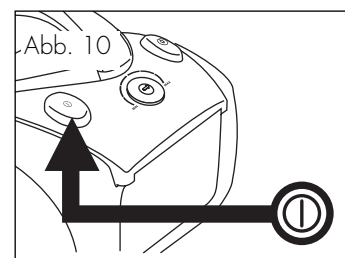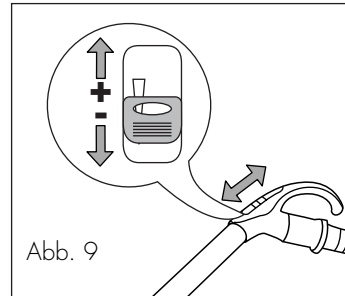

Motorschutzfilter

Um die lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten und den Motor zu schützen, muß der Motorschutzfilter sauber sein.

Um Zugang zum Filter zu erhalten, den Staubraum öffnen, den Staubbeutel entfernen und den Filter (Abb. 14) herausnehmen. Ist der Filter nicht zu stark verschmutzt, entfernen Sie nur den Staub. Ist der Filter wirklich schmutzig, waschen und trocknen Sie ihn.

Vor dem erneuten Einsatz vergewissern Sie sich, daß der Filter trocken ist.

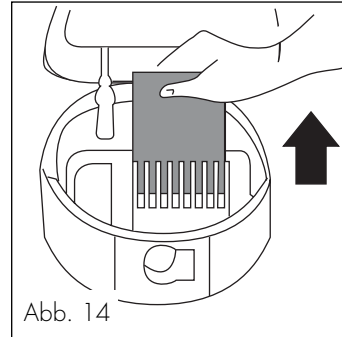


Abb. 14

Hintere Filter

Das hintere Gitter (N) entfernen und die Filter herausnehmen.

Diese mit einer Bürste reinigen und dann wieder an ihrem Platz einsetzen. Danach das Gitter (Abb.15) wieder korrekt positionieren.

Bei hartnäckiger Verschmutzung der Filter, diese auswechseln.

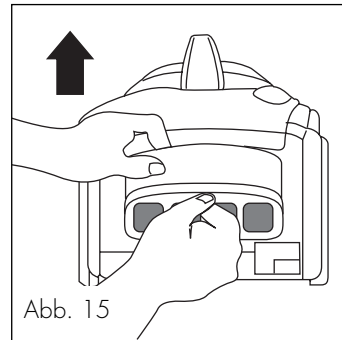


Abb. 15

Vorsicht:

Verwenden Sie nie dieses Gerät ohne Filter.