


**WICHTIG****D**

- Das Gerät ist ausschließlich für den vorgesehenen Bestimmungszweck zu verwenden. Jeder andere Gebrauch ist unsachgemäß und somit gefährlich. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden auf Grund von unsachgemäßem, falschem oder verantwortungslosem Gebrauch und/oder auf Grund von Reparaturen, die nicht von qualifizierten Personen durchgeführt wurden.
- Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, daß sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet.
- Der Plastikbeutel, in dem das Produkt verpackt ist, ist von Kindern fernzuhalten, da er eine mögliche Gefahrenquelle darstellt. Entfernen Sie eventuellen Staub, der sich auf dem Gerät angesammelt hat, mit einem feuchten Tuch.
- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, bitten wir Sie folgendes zu überprüfen:
  - Die Netzspannung muß mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmen.
  - Die Steckdose muß einwandfrei geerdet sein. bei Nichtbeachtung lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.
  - Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerung, da sie sich während des Betriebs des Toasters überhitzen könnte.
  - Stecken Sie, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, und insbesondere, wenn es eingeschaltet ist, nie die Hände in die Röstschächte (H).
  - Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen und betreiben Sie es nie ohne die Aufsicht eines Erwachsenen.
  - Dieses Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder unfähigen Personen benutzt werden.
  - Gerät nicht in Reichweite spielender Kinder lassen.
  - Berühren Sie das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen.
  - Die Metallteile des Toasters und die Bereiche um die Röstschächte (H) sind während des Betriebs sehr heiß: fassen Sie das Gerät nur an den Reglern und an den Kunststoffgriffen an.
- Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät nie unterhalb oder in der Nähe von Gardinen oder anderen brennbaren Materialien.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals ab.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose nicht am Netzanschlußkabel.
- Setzen Sie das Gerät nie Umwelteinflüssen aus (Regen, Sonne, Frost, usw.).
- Ziehen Sie vor der Reinigung und der Wartung des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie das Gerät, den Netzstecker oder das Netzanschlußkabel nie in Wasser.
- Bei Defekten oder Funktionsstörungen ist das Gerät auszuschalten und auf keinen Fall selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei erforderlichen Reparaturen und zum Austausch des Netzanschlußkabels an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle.

Dieses Gerät entspricht der EWG-Richtlinie 89/336 hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Alle Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, entsprechen den Vorgaben der EWG-Richtlinie 89/109.

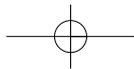

## GERÄTEBESCHREIBUNG

- A Brötchenaufsatz (nur bei einigen modellen)
- B Röstschächte
- C Einschalttaste/Brotausgabe
- D Bräunungsregler
- E Aufwärtaste + Kontrollampe
- F Auftautaste + Kontrollampe
- G Stop-/Abbruchtaste
- H Krümelschublade

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich, daß die Einschalttaste (C) nicht heruntergedrückt ist.
2. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und schalten Sie es ein.
3. Legen Sie die Brotscheiben in die Röstschächte (B) ein.
4. Drehen Sie den Bräunungsregler (D) bis zur gewünschten Bräunungsstufe (1=weniger geröstet, 6=mehr geröstet).
5. Drücken Sie die Einschalttaste (C) nach unten, bis sie einrastet.
6. Sobald der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, wird die Brotscheibe automatisch ausgegeben und kann den Röstschächten entnommen werden (B).
7. Falls die ersten Scheiben nicht ausreichend getoastet sind, wählen Sie bitte beim nächsten Toastvorgang eine längere Röstzeit.

### Benutzung der Auftautaste

1. Gefrorenes Brot ist zum Toasten in die Röstschächte einzulegen (B)
2. Drehen Sie den Bräunungsregler (D) bis zur gewünschten Bräunungsstufe (1=weniger geröstet, 6=mehr geröstet).
3. Drücken Sie die Einschalttaste (C) nach unten, bis sie einrastet.
4. Drücken Sie die "Auftautaste" (F). Die "Auftaukontrollampe" (F) leuchtet während der gesamten Dauer der Auftaufunktion auf, wobei sich der Toastvorgang automatisch verlängert.

### Benutzung der Stop-/Abbruchtaste

Zum vorzeitigen Abbruch des Toastvorgangs kann jederzeit die Stop-/Abbruchtaste (G) gedrückt werden. Vorsicht: drücken Sie zur Ausgabe der Toastscheiben die Einschalttaste (C) nicht mit Gewalt nach oben. Verwenden Sie zur Ausgabe der Toastscheiben stets die Stop-/Abbruchtaste (G).

### Benutzung der Aufwärtaste


Schieben Sie die Einschalttaste (C) nach unten und drücken Sie die Aufwärtaste (E). Die Aufwärmkontrollampe (E) leuchtet während der gesamten Dauer dieser Funktion auf. Die Aufwärmzeit ist vorgegeben und läßt sich nicht über den Bräunungsregler verändern.


### Benutzung des Brötchenaufsatzes (nur bei einigen modellen)

Setzen Sie das eine Ende des Brötchenaufsatzes in die Röstschächte (B) ein und drücken Sie das andere Ende nach unten, bis es einrastet (siehe Zeichnung auf Seite 2).

### Brotausgabe

Zur Ausgabe von kleineren Brotscheiben und anderen Lebensmitteln, wie Gebäck und Kekse, kann die Einschalttaste (C) am Ende des Toastvorgangs bis auf ca. 20mm über die Ausgangsposition angehoben werden.



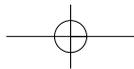

### **Krümelschublade**

Die Krümelschublade (H) ist regelmäßig zu entleeren, da eine Ansammlung von Brotkrümel eine potentielle Brandgefahr darstellt. Lassen Sie den Toaster nach dem Toastvorgang abkühlen, ziehen Sie die Krümelschublade heraus (H) und entsorgen Sie den Inhalt.

### **Anmerkung:**

Die Röstschächte (B) sind für viele verschiedenen Brotarten, sowie Gebäck, Kekse, usw. geeignet. Schieben Sie auf keinen Fall zu große Lebensmittel mit Gewalt in die Röstschächte. Falls diese sich verkanten, ist der Toaster sofort auszuschalten. Drehen Sie ihn, sobald er abgekühlt ist, um und schütteln Sie ihn leicht, bis das verkantete Element herausfällt. Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, wie Messer, da die Heizdrähte des Geräts beschädigt werden könnten.

### **Ratschläge für ein besseres Toastergebnis:**

Führen sie den ersten Toastvorgang ohne Brot durch. So wird der Heizdraht vorgewärmt und eventueller Staub, der sich während der Lagerung angesammelt hat, verbrannt.

- Die Einschalttaste (C) rastet nur bei geschlossenem Gerät ein.
- Für ein besseres Toastergebnis sind Brotscheiben gleicher Dicke, Größe und Frische zu verwenden
- Wählen Sie eine geringere Bräunungsstufe, wenn
  - a) Sie altbackenes Brot verwenden (es toastet schneller als frisches Brot)
  - b) Sie dünne Brotscheiben verwenden (sie toasten schneller als dickere Brotscheiben)

Zur Ausgabe von kleinen Lebensmitteln, wie Gebäck und Kekse, kann der Bedienhebel (C) am Ende des Toastvorgangs bis auf ca. 20mm über die Ausgangsposition angehoben werden. Um ein gleichmäßiges Toastergebnis zu erzielen, ist nach jedem Toastvorgang eine Wartezeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten, damit sich die Regelung erneut automatisch einstellt.

### **Reinigung und Wartung**

1. Vor jeder Reinigung muß der Netzstecker herausgezogen werden; schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
2. Um das Gerät innen zu reinigen, ist es über dem Waschbecken umzudrehen und leicht zu schütteln.
3. Entleeren Sie die Krümelschublade regelmäßig – siehe Abschnitt "Krümelschublade"
4. Reinigen Sie den Toaster außen mit einem weichen feuchten Tuch und trocknen Sie ihn mit einem weichen trockenen Tuch.
  - Verwenden Sie KEINE Poliermittel für Metalle oder Scheuermittel.
  - Tauchen Sie den Toaster NIE in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Verwenden Sie KEINE spitzen oder scharfen Gegenstände, um den Toaster innen zu reinigen, da die Heizdrähte beschädigt werden könnten.
  - Stecken Sie NIE die Finger oder Metallgegenstände in die Rostschächte.

