

ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren **Sie diese an einem sicheren Ort auf.**
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. **Nicht im Freien verwenden.**
- Überprüfen Sie, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit der auf den Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Zum Vermeiden von elektrischen Schlägen, Bränden, persönlichen Verletzungen oder andere Gefahren, **das Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendes Wasser halten.**
- Bei Beschädigungen oder Betriebsstörungen des Gerätes, dieses nicht verwenden, sondern sich zwecks Überprüfung bzw. eventueller Reparatur an den technischen Kundendienst wenden.
- Um eventuelle Gefahren auszuschließen, ist das Versorgungskabel ausschließlich von Fachkräften auszuwechseln. Das Gerät nicht in Betrieb setzen, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sein sollten.
- Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch und/oder die Nichtbeachtung dieser Anleitungen verursacht worden sind.
- Den Netzstecker nicht durch Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose nehmen. Zum Ziehen des Netzsteckers, diesen direkt aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät außer Reichweite von Kindern und Personen lassen, die nicht mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut sind. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Personen, die nicht mit dem Gerät umgehen können, benutzt wird. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät von Kindern bzw. in der Gegenwart von Kindern verwendet wird.
- Das Gerät nicht auseinander bauen.
- **Den Deckel erst dann abnehmen, wenn das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.**
- **Bei Beschädigung oder nicht korrektem Betrieb des Messers, das Gerät nicht benutzen.**
- **Das Messer mit besonderer Umsicht handhaben, da es sehr scharf ist.**
- Ausschließlich vom Hersteller zugelassene Original-Ersatzteile benutzen.
- Die in diesen Anleitungen angegebenen Höchstmengen von Lebensmitteln befolgen.
- Das Versorgungskabel nicht über scharfe Kanten führen oder es zum Transportieren des Gerätes benutzen.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass das Kabel nicht mit den heißen Oberflächen des Gerätes in Berührung kommt.
- Das Gerät in den folgenden Fällen vom Stromnetz trennen.
 - Nach dem Gebrauch
 - Bei Betriebsstörungen
 - Vor Reinigungseingriffen
- Das Gerät nur für die in diesen Anleitungen beschriebenen Zwecke einsetzen.
- Das Gerät ist auf einer festen, ebenen und glatten Oberfläche zu benutzen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. Oberer Deckel
2. EIN/AUS-Taste
3. Motorblock
4. Deckel
5. Scheibe zum Schaumschlagen
6. Plastikbehälter
7. Messer
8. Zapfen zur Messerbefestigung

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vor der ersten Ingebrauchnahme des Gerätes, alle Geräteteile reinigen.

- 1) Den Motorblock einfach mit einem angefeuchteten Schwamm reinigen. Der Motorblock darf niemals in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser halten.
- 2) Die anderen Geräteteile können ab gespült oder unter fließendem Wasser gereinigt werden. Das Gerät auf eine ebene und trockene Oberfläche stellen. Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

ANWENDUNGEN

1. Hacken / Mixen

- 1) Das Messer auf den am Boden des Behälters befindlichen Zapfen stecken.
- 2) Die Zutaten in den Behälter geben.
- 3) Den Deckel aufsetzen und in der korrekten Position einrasten.
- 4) Den Motorblock auf den Behälter positionieren und leicht drehen (die Welle des Messers muss in die Achse des Motorblocks gesteckt werden).
- 5) Das Gerät an eine Steckdose anschließen und die EIN/AUS-Taste drücken.
- 6) Die EIN/AUS-Taste loslassen, den Stecker aus der Steckdose ziehen und abwarten, bis das Messer zum Stillstand kommt.
- 7) Den Motorblock, den Deckel und das Messer abnehmen. Die Nahrungsmittel aus dem Behälter nehmen.
- 8) Zum Mixen, das Gerät nicht über die auf dem Behälter eingepprägten Höchstfüllmarkierung von 0,4 l füllen.


2. Schaumschlagen

- 1) Gemäß den für das Hacken/Mixen beschriebenen Anleitungen vorgehen. Positionieren und befestigen Sie die Scheibe zum Schaumschlagen auf der Messerachse, bevor sie die Zutaten in den Behälter füllen.
- 2) Nach abgeschlossenem Vorgang, nicht vergessen die Scheibe zum Schaumschlagen abzunehmen, falls gehackt bzw. gemixt werden soll.

Hinweistabelle

Zutaten	Höchstmengen	Max. Dauer
Zum Hacken / Mixen - Messer		
Zwiebel	200 g	15 sec
Harte Eier	200 g	10 sec
Knoblauch	150 g	5 sec
Petersilie	25 g	10 sec
Sellerie	50 g	10 sec
Erdnüsse	100 g	15 sec
Nüsse	100 g	15 sec
Karotten	200 g	15 sec
Käse	200 g	15 sec
Fisch	200 g	15 sec
Schinken	200 g	15 sec
Fleisch	200 g	15 sec
Weicher Teig	0.4 l	30 sec
Suppe	0.4 l	30 sec
Zum Schaumschlagen - Messer + Scheibe zum Schaumschlagen		
Schlagsahne	0.2 l	30 sec
Eiweiß	4 Eiweiß	30 sec

Die Behältermarkierungen berücksichtigen das vom Messer eingenommene Volumen und dienen nur als Bezug.

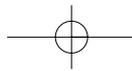

REINIGUNG UND WARTUNG

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Gerätes, dass der Stecker gezogen ist. Den Motorblock weder in Wasser oder Spülmittel tauchen noch im Geschirrspüler reinigen. Das Messer, der Deckel, die Rührscheibe und der Plastikbehälter können von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

Die Außenflächen des Motorblocks mit einem angefeuchteten Schwamm reinigen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

