

D**WICHTIGE HINWEISE**


Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten folgenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden:

1. Überprüfen Sie, ob die Spannung des Gerätes mit der Netzspannung des Stromnetzes Ihrer Wohnung übereinstimmt.
2. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist; nach dem Gebrauch des Gerätes, dieses vom Stromnetz trennen.
3. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Personen, die nicht mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut sind, benutzt wird.
4. Stellen Sie das Gerät weder auf noch in der Nähe von Hitzequellen auf.
5. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
6. **DEN MOTORBLOCK, DAS NETZKABEL SOWIE DEN STECKER NIEMALS IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN.**
Reinigen Sie diese Teile mit einem feuchten Tuch, und trocken Sie diese danach sorgfältig ab.
7. **VERMEIDEN SIE DIE BERÜHRUNG VON SICH BEWEGENDEN TEILEN.**
8. Setzen Sie das Gerät nicht leer in Betrieb.
9. Füllen Sie keine Flüssigkeiten in den Behälter.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht für harte Zutaten wie zum Beispiel Eiswürfel oder Fleisch mit Knochen.
11. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes, dieses auf keinen Fall benutzen, sondern wenden Sie sich zwecks Überprüfung bzw. Reparatur an den nächst gelegenen autorisierten technischen Kundendienst.
12. Bei Beschädigung des Versorgungskabels muss dieses aus Sicherheitsgründen, und um eventuelle Gefahren auszuschließen, durch eine autorisierte Fachkraft ersetzt werden.
13. Dieses Gerät ist **AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT** konzipiert. Jeder andere gewerbliche oder industrielle Gebrauch ist unsachgemäß.
14. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EWG-RICHTLINIE 89/336/EEC.
15. Das Messer ist scharf, gehen Sie daher mit Vorsicht damit um. Zum Einsetzen bzw. Entnehmen sowie zur Reinigung des Messers, fassen Sie es an der Spitze und auf keinen Fall an den scharfen Schneidkanten an.
16. Vor Entnahme des Behälters warten Sie bitte ab, bis das Messer vollständig stillsteht.
17. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
18. Einige Gewürze, wie Gewürznelken, Dill- und Kümmelkörner, sollten nicht in dem Gerät verarbeitet werden, da sie das Kunststoffmaterial des Behälters beschädigen könnten.
19. Gehen Sie beim Handhaben des Messer äußerst vorsichtig vor, insbesondere wenn sie es aus dem Behälter entnehmen, reinigen und wenn Sie den Behälter entleeren.
20. Für eventuelle nicht mit dem Gerät gelieferte Zubehörteile muss eine Anleitung vorliegen, um deren sicheren Gebrauch zu garantieren.
21. **Hinweis:** Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie die Zubehörteile auswechseln oder sich mit den Händen den bei Gebrauch sich bewegenden Teilen nähern.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN BITTE AUF

Dieses kompakte, praktische Gerät wird Ihnen eine unersetzliche Küchenhilfe werden:

1. Einfach und leicht zu bedienen dank der Möglichkeit, das Gerät mit nur einer Hand zu betreiben.
2. Ideal für große Mengen, ermöglicht eine schnelle Zubereitung der Nahrungsmittel.
3. Unentbehrlich für das schnelle Zerkleinern von Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln, Fleisch, Gemüse, Hartkäse, Trockenobst.
4. Sicherer Betrieb, da es nur mit korrekt geschlossenem Deckel funktioniert.
5. Leicht wegzustellen dank des Kabelaufwicklungssystems mit Befestigungssaugscheibe.
6. Leicht zu reinigen: nur drei Teile.

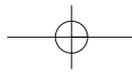

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (ABB. 1)

- A. Motorblock
- B. Antriebsachse
- C. Behälter für die Nahrungsmittel
- D. Messer
- E. Schalter
- F. Deckel
- G. Netzkabel - Stecker

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

1. Den Behälter (C) auf den Motorblock (A) setzen. Dann das Messer (D) an der Antriebsachse (B) einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass der Messereinsatz richtig an der Antriebsachse einrastet, was durch ein Klicken zu vernehmen ist.
2. Schneiden Sie große Zutaten in kleine Stücke (1,5 x 1,5 cm) und geben Sie sie dann in den Behälter. Füllen Sie nicht mehr als 200 g Fleisch in den Behälter und betreiben Sie das Gerät nicht länger als 20 Sekunden.
3. Setzen Sie nun den Deckel (F) auf den Motorblock (A).
4. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzkabel (G) an der Steckdose an .
5. Das Gerät in Betrieb setzen, indem Sie mit der Handfläche den Schalter (E) drücken. Beste Betriebsleistung des Gerätes erzielen Sie mit dem Moment-Betrieb, und zwar indem Sie das Gerät durch kurzes Drücken (2-3 Sekunden) des Schalters mehrmals ein- und ausschalten.
6. Sollte sich das Gerät nicht in Betrieb setzen, stellen Sie sicher, dass keine Speisen in den Schlitz zwischen Deckel (F) und dem Rand des Behälters (C) gefallen sind.
7. Für ein besseres Endergebnis empfehlen wir, die Zutaten mit einem Spatel von den Behälterwänden zu schaben und zur Mitte hin zu schieben.
8. Geben Sie keine Flüssigkeiten hinzu, um die zerkleinerten Nahrungsmittel zu vermengen.
9. Für die Zubereitung von Hackfleisch, verwenden Sie bitte maximal 200 Gramm in kleine Stücke geschnittenes Fleisch; auf diese Weise wird das Fleisch sehr viel schneller zerkleinert. Überschreiten Sie bei 3 aufeinander folgenden Zyklen

niemals die Höchstzeit von 10 Sekunden für jeden Vorgang; lassen Sie das Gerät mindestens 2 Minuten zwischen zwei aufeinander folgenden Vorgängen abkühlen
10 Nach 3 aufeinander folgenden Vorgängen, wie bereits unter Punkt 9 beschrieben, das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

NACH DEM GEBRAUCH

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie den Deckel (F) ab, indem Sie ihn hochheben.
- Entnehmen Sie das Messer, indem Sie auf die über dem Messer angebrachte Taste drücken. Danach entnehmen Sie den Zutatenbehälter C.
- Falls das Gerät nach längerem Gebrauch nicht mehr in zufriedenstellender Weise zerkleinern sollte, muss das Messer ausgewechselt werden.

REINIGUNG

- Der Behälter (C), der Deckel (F) und das Messer (D) können im oberen Teil des Geschirrspülers gereinigt werden.
- Zur Reinigung des Motorblocks verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch. Sorgfältig abtrocknen.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme und Reinigungsmittel.
- Zum Wegstellen des Gerätes, können Sie das Netzkabel um den Motorblock wickeln, welches durch eine Saugscheibe auf Position gehalten wird.

