DE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
Unsere Produkte sind das Ergebnis einer langjährigen Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Elektrogeräten zur Reinigung im Haushalt und werden erst nach strengen technischen Prüfungen freigegeben.
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen ein Wegweiser für die optimale Nutzung des Gerätes sein, dessen Qualitäten Sie sicher zutiefst schätzen werden.
Befolgen Sie die Tipps und Hinweise dieser Bedienungsanleitung und Sie werden das Gerät sicher lange Zeit und voller Zufriedenheit verwenden können.
Mit diesem Produkt werden Ihnen die täglichen Hausreinigungsarbeiten bestimmt leichter fallen.

BESCHREIBUNG

A 2 Verlängerungsrohre oder Teleskoprohr (je nach Modellen)
B Saugschlauch/Griffteil
C ON/OFF + Saugkraftregler (je nach Modell am Griffteil oder am Staubsaugergehäuse)
D Mehrweckdüse
E Möbelpinsel
F Fugendüse
G Anzeige „Staubbeutel voll"
H Griff + Kabelaufwicklung
I Abluftfilter
L Abluftgitter
M Staubbehälter-Öffnungstaste
N 2 Positionen- Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden
O Tragriemen
P Verlängerung

HINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch, und bewahren Sie diese zum eventuellen Nachschlagen sorgfältig auf.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der auf dem Typen-Leistungsschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt
- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit einer Mindestabsicherung von 10A an.
- **Bei Nichtgebrauch des Gerätes oder vor der Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, stets den Netzstecker ziehen.**
- Niemals das Gerät mit Trichloräthylen oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt und in der Reichweite von Kindern und Personen lassen, die mit dem Betrieb des Gerätes nicht vertraut sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt und entsprechend den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anweisungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Verdacht auf Defekt besteht.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über die auf dem Kabel angebrachte rote Markierung heraus. Die gelbe Markierung, welche vor der roten Markierung angebracht ist, zeigt an, dass fast das Kabelende erreicht ist.
- Wenden Sie sich für Reparaturen und den Erwerb von Zubehörteilen direkt an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die auf Umrüstungen, unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Gerätes zurückzuführen sind.
- **Das Netzkabel darf ausschließlich von einer autorisierten Kundendienststelle ausgewechselt werden.**

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung, Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen.

Niemals am Netzkabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

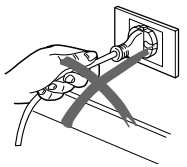

Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Netzkabel.

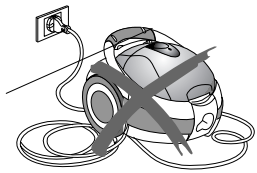

Keine Streichhölzer, Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.

Das Gerät nicht auf nassen Oberflächen verwenden.

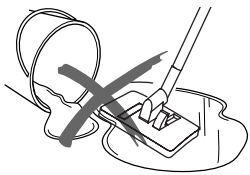

Nicht die Ansaugöffnung oder das Abluftgitter verstopfen.

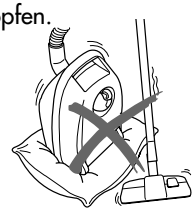

Keine Nadeln, Reißnägel oder Drähte aufsaugen.

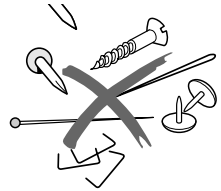

MONTAGEANLEITUNGEN

Vor der Montage bzw. Demontage der Zubehörteile stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Zusammenbau des Gerätes

Den Saugschlauch an dem eigens hierfür vorgesehenen Sitz am Gerät anbringen, indem Sie ihn einschiebe, bis er einrastet (Abb. 1).
Zum Herausziehen des Saugschlauches, auf die seitlichen Befestigungshebel drücken und den Schlauch herausziehen (Abb. 2).

Saugrohre:

Das Teleskoprohr auf das Griffteil des Saugschlauchs stecken.
Nachdem Sie das Teleskoprohr am Griffteil gesichert haben, die Entriegelungstaste drücken, diese gedrückt halten und das Rohr herausziehen (Abb. 3).
Zur Befestigung des Rohrs auf der gewünschten Länge, die Taste loslassen.
Daraufhin die gewünschte Düse am anderen Ende des Rohrs anbringen.
Für die Geräte ohne Teleskoprohr, einfach die beiden Rohre (Abb. 4) verbinden, diese in das Griffteil des Saugschlauchs stecken und am anderen Ende die gewünschte Saugdüse anbringen.

Hinweis: Sämtliche Saugzubehörteile können sowohl direkt am Griffteil des Saugschlauchs als auch am Rohr montiert werden.

GEBRAUCH DER REINIGUNGSZUBEHÖRTEILE

- **Tragriemen (Abb. 5)**
  Zur Erleichterung der verschiedensten Reinigungsarbeiten kann der mitgelieferte Tragriemen benutzt werden, der ganz einfach an dem Staubsauger montiert wird.
- **2-Positionen – Kombisaugbürste Teppiche/Glattböden**
  Pos. 1: Zum Reinigen von Glattböden, Position Borsten ausgefahren (Abb. 6).
  Pos. 2: Zum Reinigen von Teppichen, Teppichböden, Position Borsten eingefahren (Abb. 7).
- **Mehrzweckdüse für Polsterungen (Abb. 8)**
  Zum Reinigen von Polstermöbeln, Matratzen, Kleidungsstücken, Autositzen, usw.
- **Fugendüse (Abb. 9)**
  Zum Reinigen von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen, usw.
- **Möbelpinsel (Abb. 10)**
  Zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten, ist dieses Zubehörteil mit einem Gelenk ausgestattet. Es eignet sich insbesondere für das Entstauben von Stoffbezügen, Möbeln, Büchern, Vorhängen, Rahmen und Kleidern.
- **Verlängerungsstück (Abb. 11)**
  Für die Reinigung von Ecken oder schwer zugänglichen Stellen benutzen Sie das Verlängerungsstück und dann das gewünschte Zubehörteil.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vor dem Gebrauch des Gerätes, das Netzkabel ganz herausziehen, und dann den Stecker in die Steckdose stecken.
Zur Aufwicklung des Kabels, den Stecker ziehen und auf den Griffteil + Kabelaufwicklung drücken (Abb. 14).

Modelle mit ON/OFF + Saugkraftregler am Griffteil (Abb. 12)

Zum Einschalten des Gerätes, den Schieber am Griffteil auf eine der vorgesehenen Positionen stellen, und zwar je nach der Reinigungsarbeit, die zu verrichten ist.

Modelle mit ON/OFF – Saugkraftregler am Gerät (Abb. 13)

Zum Einschalten des Gerätes, den Regler auf eine der vorgesehenen Positionen stellen, und zwar je nach der Reinigungsarbeit, die zu verrichten ist.

REINIGUNG

Anzeige "Staubbeutel voll" (Abb. 14)

Die Anzeige "Staubbeutel voll" (**G**) signalisiert, dass die Staubbeutel ausgewechselt werden müssen oder dass die Zubehörteile verstopft sind.

Zur Gewährleistung einer besseren Hygiene und Qualität der in den Raum zurückgegebenen Luft wird empfohlen, den Staubbeutel auszuwechseln, bevor die Anzeige auf ihrer ganzen Länge rot aufleuchtet.

Auswechseln des Staubbeutels

Zum Auswechseln des Papierbeutels, die Staubbehälter-Öffnungstaste (**M**) drücken und den Deckel anheben (Abb. 15). Den vollen Staubbeutel vorsichtig herausnehmen und dann wegwerfen.

Den neuen Staubbeutel in die vorgesehenen Schienen einführen und dann tief hinein schieben (Abb. 16).

Schließen Sie dann wieder den Deckel des Gerätes, indem Sie ihn leicht andrücken; das Anschlussstück des Saugschlauchs tritt hierbei automatisch in die Öffnung des Staubbeutels ein

Wir empfehlen, den Staubbeutel häufiger zu wechseln, wenn Sie sehr feinen Schmutz, wie zum Beispiel Mehl, Talk, usw. aufsaugen.

HINWEIS:

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die das Schließen des Staubbehälterdeckels verhindert, wenn kein Staubbeutel vorhanden ist.

Motorschutzfilter

Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer des Gerätes und zum Schutz des Motors, ist es unbedingt notwendig, den Motorschutzfilter sauber zu halten.

Zur Entnahme des Filters, den Staubbehälter öffnen, den Staubbeutel herausziehen und den Filtereinsatz entfernen (Abb. 17).

Falls der Filter nicht zu sehr verschmutzt ist, reicht es, einfach nur den Staub zu entfernen.

Bei starker Verschmutzung des Filters, muss dieser hingegen ausgewaschen und anschließend getrocknet werden.

Stellen Sie sicher, dass der Filter auch wirklich trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Achten Sie beim Auswechseln des Filters darauf, dass dieser korrekt in seiner Aufnahme eingesetzt ist.

Abluftmikrofilter

Öffnen Sie das Abluftgitter (**L**), entnehmen Sie den Filter und waschen Sie ihn mit Wasser aus.

Sobald der Filter vollkommen trocken ist, diesen wieder in seine Aufnahme einsetzen.

Nach dem Wiedereinsetzen des Filters in seiner Aufnahme, bringen Sie bitte wieder das Abluftgitter an (Abb. 18).

Hinweis:

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

Reinigen Sie den Filter niemals in der Waschmaschine und benutzen Sie keinen Föhn, um ihn zu trocknen.

PARKPOSITION

Um das Gerät sicher und ordentlich wegzustellen, ist der Staubsauger auf der Unterseite mit einer Halterung für das Saugrohr ausgestattet (Abb. 19).

Für den Fall, in dem die Reinigungsarbeiten kurzzeitig unterbrochen werden sollten, ist der Staubsauger mit einem bequemen Rohrparksystem ausgestattet: Setzen Sie die am Gelenk der Saugbürsten angebrachte Halterung in das Gehäuse auf der Rückseite des Gerätes ein (Abb. 20).

HINWEIS

Ein nicht regulärer Gerätebetrieb (reduzierte Saugleistung, ungewöhnliche Betriebsgeräusche oder gar ein vollständiges Blockieren des Gerätes) könnte auf Verstopfungen der Saugdüsen bzw. der Saugrohre oder auf Schäden an den elektrischen Teilen zurückzuführen sein.

Kontrollieren Sie als die Düsen, die Staubbeutel und den Motorschutzfilter.

Sollte die Betriebsstörung jedoch nicht von den oben genannten Teilen abhängen, so bringen Sie das Gerät für eine Überholung zu einer autorisierten Kundendienststelle.