

D**ALLGEMEINE HINWEISE**

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts diese Anleitung aufmerksam durch. Nur so erreichen Sie optimale Ergebnisse und höchste Gebrauchssicherheit. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, um jederzeit darin nachlesen zu können.

1. Kontrollieren Sie das Gerät bitte nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit. Falls Sie diesbezüglich irgendwelche Zweifel haben, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal oder an eine autorisierte Kundendienststelle.
2. Dieses Gerät darf ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden, für den es ausdrücklich realisiert worden ist, und zwar zum Trocknen von Hand- bzw. Badetüchern und Kleidungsstücken. Jeder andere zweckentfremdete Gebrauch ist unsachgemäß und kann gefährlich sein. Verwenden Sie das Gerät sorgfältig, wenn Sie feine Textilwaren beheizen. (Wolle, Seide, Nylon). Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht werden.
ACHTUNG: Dieses Gerät ist ausschließlich für das Trocknen von mit Wasser gewaschenen Stoffen bestimmt.
3. Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind einige grundsätzliche Regeln zu beachten, insbesondere:
 - BERÜHREN SIE DAS GERÄT NICHT mit nassen oder feuchten Händen bzw. Füßen.
 - LASSEN SIE DAS GERÄT nicht im Freien stehen, sodass es keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt wird.
 - SORGEN SIE DAFÜR, dass das Gerät NICHT von Kindern oder von Personen, die nicht mit dem Gerät umgehen können, unbeaufsichtigt verwendet wird.
 - ZIEHEN SIE NICHT am Versorgungskabel oder am Gerät selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
4. Bei Nichtkompatibilität zwischen Steckdose und Gerätestecker, lassen Sie die Steckdose bitte von einem autorisierten Fachmann durch eine angemessene ersetzen.
5. Wenn das Gerät ausgedient hat und nicht mehr benutzt werden soll, sorgen Sie bitte nach dem Herausziehen des Steckers aus der Steckdose dafür, es untauglich zu machen, indem Sie das Versorgungskabel durchschneiden.
6. Der Austausch des Versorgungskabels darf nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in direkten Kontakt mit Wasser. NICHT IN WASSER EINTAUCHEN.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

- A= Schwingarm
 B= EIN-/AUS-Leuchtschalter
 C= Handtuchheizer
 D= Befestigungsschrauben Handtuchheizer/Ständer
 E= Untergestell mit Rädern
 F= Schrauben Ständer/Untergestell
 G= Ständer
 H= Knauf

INSTALLATION

Das Untergestell mit den Rädern **E** am Ständer **G** wie in Abbildung 1 dargestellt anbringen und dann das Ganze mit den drei mitgelieferten Schrauben (**F**) befestigen. Stecken Sie den Handtuchheizer **C** auf den bereits montierten Ständer **G/E**, wobei darauf zu achten ist, dass die am Ständer angebrachte Mutterschraube **X** korrekt in die entsprechende Führungsschiene **Y** eingeschoben (siehe

Abbildung 2) nachdem der Handtuchheizer auf den Ständer (G), befestigen Sie diesen entsprechend den in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Anleitungen mit der mitgelieferten Schraube (D), und schieben Sie das Ende des Kunststoffteils (I) sanfter nach unten, um so die Eingangöffnungen anzupassen (Abb.3).

Es wird darauf hingewiesen, das Gerät außerhalb des in Abb.5 vorgeschriebenen Sicherheitsabstands zu installieren. Das Gerät muss so positioniert werden, dass eine Person nicht von der Badewanne oder der Dusche aus die Schaltungen berühren kann. Stellen Sie das Gerät mindestens 50 cm von entflammaren Gegenständen bzw. Substanzen auf. Die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, muss sich außerhalb des Bereichs, in dem das Vorhandensein von Wasser zu Gefahrensituationen führen kann, befinden. (Abb.5)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Steckers an die Steckdose, dass die Netzspannung Ihres im Haus verfügbaren Stromnetzes mit dem auf dem Gerät in V angegebenen Wert übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose über eine den Daten auf dem Typenschild des Geräts angemessene Leistung verfügt.
- DIESES GERÄT ENTSPRICHT DER EG-RICHTLINIE 336/89 UND DEM MINISTERIALERLAß 476/92 IN BEZUG AUF DIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Zum Einschalten des Geräts den Leuchtschalter **B** drücken. Durch das Aufleuchten einer im Schalter integrierten Kontrollleuchte wird angezeigt, dass das Gerät in Betrieb ist. Das Gerät ist für das Wärmen oder Trocknen von Hand- bzw. Badetüchern sowie anderer Wäsche für das Badezimmer geeignet. Durch Herausziehen des Knaufs **H** und gleichzeitiges Anheben des Schwingarms **A** können Sie das Gerät in Position **2** stellen (siehe Abb.6). Durch Loslassen des Knaufs **H** wird der Schwingarm **A** in Position **2** blockiert.

Diese Position ist ideal, wenn Sie lange Wäschestücke, wie z.B. Badetücher, Bademäntel, usw. wärmen oder trocknen wollen.

Zum Ausschalten der Geräts drücken Sie einfach wieder auf den Leuchtschalter **B**.

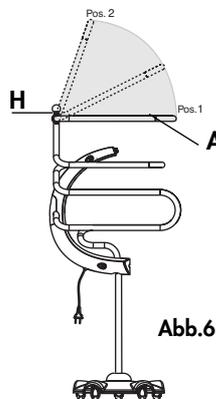


Abb.6

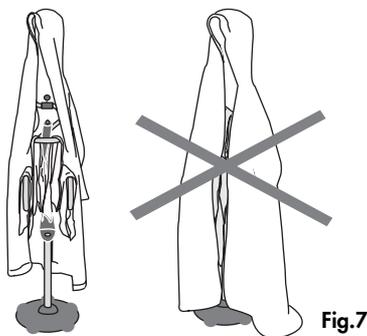


Fig.7

Das EIN-/AUS-Leuchtschalter nicht bedecken (fig.7)



WARTUNG

Überprüfen Sie vor jedem Eingriff an dem Gerät, dass der Stecker aus der Stromsteckdose gezogen ist. Dieses Gerät bedarf keiner besonderen Pflege, es wird jedoch darauf hingewiesen, für die Reinigung keine Scheuerlappen oder sonstige Mittel, die das Gerät beschädigen könnten, zu verwenden. Benutzen Sie hingegen ein feuchtes Tuch mit lauwarmem und/oder neutralem Reinigungsmittel.

