

BESCHREIBUNG

- A Kontrolllampe
- B Thermostat
- C Leistungsregler
- D Timer
- E Pfeil des Timers
- F Schiebeschalter (nur bei einigen Modellen)
- G Laufrollen

GEBRAUCH

Laufrollen

Den Radiator auf den Kopf stellen und ein Tuch oder eine andere weiche Oberfläche unterlegen, damit der Lack nicht beschädigt wird. Die Laufrollen nach außen drehen und vollständig öffnen (Abb. 1).

Den Radiator wieder in Position bringen.

Achtung

Der Radiator darf nur senkrecht stehend betrieben werden (Laufrollen unten, Bedienelemente oben). Jede andere Aufstellung kann zu Gefahrensituationen führen!

Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und ob die Steckdose und das Versorgungsnetz der angelegten Last entsprechen.
- DEN RADIATOR NUR AN EINE ERDUNGSBUCHSE ANSCHLIESSEN.

Der Radiator ist an eine einwandfrei funktionierende 230-240V AC Steckdose mit korrekter Polarisierung anzuschließen. Vermeiden Sie den Kontakt von Kleidungsstücken, Wäsche, Möbeln und entflammbarem Material mit der Steckdose, an die der Radiator angeschlossen ist.

Wo wird das Gerät aufgestellt

Den Radiator unter dem kältesten Fenster des Raums oder an jedem beliebigen anderen Ort Ihrer Wahl auf den Fußboden stellen. Der Radiator reduziert die Auswirkungen von kalten Luftströmen auf ein Minimum. Das Gerät darf nicht direkt unter einer fest installierten Steckdose aufgestellt werden. Das Gerät darf nicht in Räumen mit einer Fläche unter 4 m² betrieben werden.

BETRIEB UND GEBRAUCH

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, drehen Sie den Schiebeschalter des Thermostats auf die höchste Stufe und schalten Sie das Gerät mit dem Leistungsregler wie nachfolgend beschrieben ein:

- Drehen Sie den Drehknopf des Leistungsreglers (C) auf , um nur die eingestellte Uhrzeit beizubehalten.
- Drehen Sie den Leistungsregler auf 1, was der niedrigsten Leistungsstufe entspricht (die Kontrolllampe schaltet sich ein).
- Drehen Sie den Leistungsregler auf 2, was der mittleren Leistungsstufe entspricht (die Kontrolllampe schaltet sich ein).
- Drehen Sie den Leistungsregler auf 3, was der höchsten Leistungsstufe entspricht (die Kontrolllampe schaltet sich ein).



Hinweis: Für den sparsamen Betrieb kann, sobald das Gerät die Betriebstemperatur erreicht hat, die kleinste oder die mittlere Leistungsstufe (1 oder 2) verwendet werden.

Temperaturregelung

Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Thermostat langsam nur so weit nach rechts drehen, bis ein „Klicken“ zu hören ist. Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten. Wenn Ihr Radiatormodell drei Leistungsstufen hat, können Sie zwischen den Jahreszeiten oder an nicht besonders kalten Tagen die niedrigere Leistungsstufe wählen und so noch mehr Energie einsparen.

Frostschutzfunktion

Wenn der Thermostat auf  und der Leistungsregler auf die höchste Stufe eingestellt sind, hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieaufwand die Frostgefahr.



Hinweis: Um das Gerät ganz auszuschalten, den Leistungsregler auf „0“ stellen.

24-STUNDEN-TIMER

Der Timer muss, wie alle Uhren, auf die exakte Uhrzeit eingestellt sein. Wenn es beispielsweise 9:30 Uhr morgens ist, muss das Zifferblatt des Timers nach rechts gedreht werden (in Pfeilrichtung), bis die Uhrzeit 9:30 Uhr mit der Referenzanzeige  übereinstimmt.

WICHTIG: DAS ZIFFERBLATT DES TIMERS NICHT NACH LINKS DREHEN.

Der Timer ist in jeder Hinsicht eine elektrische Uhr und funktioniert nur, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Der Timer besteht aus 96 Schaltstiften, jeder Schaltstift entspricht einer Schaltzeit von 15 Minuten. Das Gerät kann programmiert werden, um sich zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten. Mit dem Timer erfolgt die Programmierung in einer 15-Minuten-Taktung und es können innerhalb von 24 Stunden bis zu 48 Zyklen

programmiert werden (jeder Zyklus besteht aus einer Ein- und einer Ausschaltung). Die Schaltstifte können mit den Fingern gedrückt oder gezogen werden. Wenn ein Schaltstift zur Mitte des Zifferblatts gedrückt wird, bleibt der Radiator in diesen 15 Minuten in Betrieb. Wenn der Schaltstift nach außen gezogen wird, funktioniert der Radiator in diesem Zeitraum nicht.

Funktionsweise des Timers


- A) Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- B) Das Zifferblatt nach rechts drehen, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
- C) Die Schaltstifte für den Zeitraum, in dem der Radiator nicht funktionieren soll, nach außen drücken.
- D) Den Leistungsregler auf die gewünschte Position drehen (1 - 2 - 3 oder )
- E) Sobald der gewünschte Heizzeitraum mit den Schaltstiften eingestellt ist, schaltet sich der Radiator anhand dieser Einstellung ein und aus.
- F) Um das Gerät auszuschalten, den Leistungsregler (C) auf „0“ stellen. In dieser Stellung wird die eingestellte Uhrzeit hingegen beibehalten. Wenn die eingestellte Uhrzeit hingegen beibehalten werden soll, den Leistungsregler (C) auf  stellen.

TIMER OHNE SCHIEBESCHALTER

Leistungsregler (C)	Betrieb
0	• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird nicht beibehalten.
	• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
1	• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft auf kleinster Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
2	• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft auf mittlerer Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
3	• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft auf höchster Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.

UMGEHUNG DES TIMERS (nur bei Modellen mit Schiebeschalter)

Wenn die Programmierung des Timers umgangen werden soll, den Schiebeschalter (F) auf I stellen. Um zum programmierten Betrieb zurückzukehren, den Schiebeschalter (F) auf  stellen.

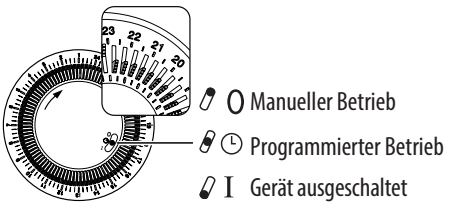

TIMER MIT SCHIEBESCHALTER AUF 0

Schiebeschalter (F)	Leistungsregler (C)	Betrieb
0	0	• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird nicht beibehalten.
		• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	1	• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät schaltet nicht auf die kleinste Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	2	• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät schaltet nicht auf die mittlere Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	3	• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät schaltet nicht auf die höchste Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.

TIMER MIT SCHIEBESCHALTER AUF I

Schiebeschalter (F)	Leistungsregler (C)	Betrieb
I	0	- Gerät ausgeschaltet. - Die eingestellte Uhrzeit wird nicht beibehalten.
		- Gerät ausgeschaltet. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	1	- Programmierung nicht aktiv. - Das Gerät läuft auf kleinster Leistungsstufe im Dauerbetrieb. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	2	- Programmierung nicht aktiv. - Das Gerät läuft auf mittlerer Leistungsstufe im Dauerbetrieb. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	3	- Programmierung nicht aktiv. - Das Gerät läuft auf höchster Leistungsstufe im Dauerbetrieb. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.

TIMER MIT SCHIEBESCHALTER AUF ⌚

Schiebeschalter (F)	Leistungsregler (C)	Betrieb
⌚	0	- Gerät ausgeschaltet. - Die eingestellte Uhrzeit wird nicht beibehalten.
		- Gerät ausgeschaltet. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	1	- Programmierung aktiv. - Das Gerät läuft auf kleinster Leistungsstufe. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	2	- Programmierung aktiv. - Das Gerät läuft auf mittlerer Leistungsstufe. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	3	- Programmierung aktiv. - Das Gerät läuft auf höchster Leistungsstufe. - Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.

Sicherheitsvorrichtung

Eine Sicherheitsvorrichtung schaltet das Gerät bei Überhitzung aus. Zur Wiederinbetriebnahme des Radiators ist der nächst gelegene Technische Kundendienst anzufordern.

WARTUNG UND SERVICE

Vor jedem Eingriff den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Radiator abkühlen lassen. Den Radiator mit einem weichen, angefeuchteten Tuch abstauben und keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Sollte der Radiator für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt werden, das Netzkabel um die entsprechende Halterung wickeln und das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren. Dieses Gerät wurde für eine jahrelange und problemlose

Lebensdauer ausgelegt. Bei Funktionsstörungen oder Zweifeln versuchen Sie nicht, den Radiator selbst zu reparieren: es besteht die Gefahr, Brände zu verursachen oder Stromschläge zu erleiden. Kontaktieren Sie die nächst gelegene Technischen Kundendienststelle (siehe Verzeichnis der Kundendienststellen).

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
"

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Das Gerät funktioniert nicht	Prüfen, ob der Stecker eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert. Auf Vorhandensein von Verstopfungen prüfen. Die eingestellte Temperatur kann zu niedrig sein.	Den Stecker in die Steckdose stecken. Verstopfungen entfernen und das Gerät abkühlen lassen. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi in Ihrer Nähe. Eine höhere Temperatur einstellen.