

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De'Longhi entschieden haben. Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen, da sie zur Vermeidung von Gefahrensituationen und Geräteschäden dient.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet. Es ist wichtig, diese Warnhinweise zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Geräteschäden verursacht werden.



Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Verbrühungsgefahr!!

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen oder Verbrühungen verursacht werden.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Anwender hin.

WICHTIGE WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise



Gefahr!

- Das Gerät nicht in nächster Nähe von Duschen, Badewannen, Swimmingpools, Wasch- oder Spülbecken, usw. aufstellen.
- Das Gerät darf nicht direkt unter einer fest installierten Steckdose aufgestellt werden.
- Um Risiken im Zusammenhang mit unabsichtlicher Rücksetzung der thermischen Sicherheitsvorrichtung zu vermeiden, darf dieses Gerät weder über eine externe Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie eine Zeitschaltuhr, betrieben werden, noch an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Energieversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.



Achtung!

- Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert.
- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ununterbrochen beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das

Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.

ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

- Vorzugsweise sollten keine Verlängerungskabel verwendet werden. Sollten sie jedoch unbedingt erforderlich sein, befolgen Sie bitte genauestens die den Verlängerungskabeln beigelegten Anleitungen und achten Sie darauf, die auf dem Verlängerungskabel angegebene Leistungsgrenze nicht zu überschreiten.
- Bei Beschädigungen des Netzkabels muss es durch den Hersteller oder dessen technischen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Das Gerät nicht in einem Raum mit einer Fläche unter 4 m² betreiben.
- Bevor das Gerät weggeräumt wird, muss sichergestellt sein, dass es vollständig ausgeschaltet und nicht an die Steckdose angeschlossen ist. Das Kabel um den Fuß wickeln. Nicht an staubigen Orten aufbewahren.



Verbrennungsgefahr!!

- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nie zum Wäschetrocknen. Verstopfen Sie nicht die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter (Überhitzungsgefahr).
- Das Gerät in einem Abstand von mindestens 50 cm von Möbeln, Wänden, Vorhängen und sonstigen Gegenständen aufstellen.
- Wenn das Gerät in tragbarer Version benutzt wird, darf es nicht neben Wänden, Möbeln, Vorhängen, usw. aufgestellt werden.



Hinweis:

- Das Gerät immer nur stehend verwenden.
- Eine thermische Sicherheitsvorrichtung unterbricht den Betrieb des Gerätes bei unbeabsichtigter Überhitzung (z.B. Verstopfung der Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter, langsam oder gar nicht laufender Motor). Zur erneuten Inbetriebsetzung des Gerätes, einige Minuten den Stecker aus der Steckdose ziehen,

die Ursache der Überhitzung beseitigen und dann den Stecker wieder einstecken.

- Nichts auf dem Gerät abstellen.



WICHTIG: Das Gerät darf während des Betriebs auf keinen Fall abgedeckt werden, da dies zu gefährlicher Überhitzung führen könnte.

Entsorgung des Gerätes



Gemäß Europarichtlinie 2002/96/EC das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.

GEBRAUCH **Beschreibung**

- A** Kontrolllampe
- B** Funktionswählschalter
- C** Thermostat
- D** Timer (nur bei einigen Modellen)

Elektrischer anschluss

- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen Sie bitte sorgfältig, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit dem am Gerät in Volt (V) angegebenen Wert übereinstimmt, und dass die Steckdose und die Versorgungsleitung über die für dieses Gerät erforderliche Leistung verfügen.
- DIESES GERÄT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE EU 2004/108 ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT VON BETRIEBSMITTELN.

Installation

Das Gerät kann entweder in der tragbaren Version verwendet oder durch Bügel an der Wand befestigt werden. Für die Wandinstallation wie folgt vorgehen:

- Bringen Sie die Befestigungsbügel an der Wand an, wobei die in Abb. 2 aufgeführten Mindestabstände einzuhalten sind.
- Wird das Gerät in einem Badezimmer oder in einem Duschraum installiert, so muss, wie in Abb. 1 dargestellt, das sog. „Sicherheitsvolumen beachtet werden. In jedem Fall ist das Gerät entfernt von Wasserhähnen, Waschbecken, Duschen, usw. zu installieren.
- Nun das Gerät am oberen Haken des Befestigungsbügel einsetzen und dann leicht drehen, bis es in dem unteren Zacken des Bügels eingehakt ist (Abb. 3).
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer ortsfesten Steckdose aufgestellt werden.

i Hinweis: Wenn Sie nicht die Absicht haben, das Gerät an der Wand zu installieren, brauchen Sie den Bügel nicht am Gerät anzubringen.

Funktionsweise und gebrauch

Modelle mit Funktionswählschalter und Thermostat. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose; die Kontrolllampe schaltet sich ein. Falls Ihr Gerät über einen Timer verfügt, konsultieren Sie bitte den Abschnitt „Modelle mit 24 Stunden-Timer“. Wenn Sie das Gerät ohne Programmierung in Betrieb setzen möchten, drehen Sie den Wählschalter des Timers auf Position „I“.
2. Den Drehknopf des Thermostats bis auf die Höchststufe drehen.
3. **Sommerbetrieb (nur Belüftung):** Den Funktionswählschalter auf Position  drehen.
4. **Heizbetrieb bei verminderter Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position 1 drehen (bei Modellen mit zwei Ventilationsgeschwindigkeiten ist die Geschwindigkeit des Ventilators minimal).
5. **Heizbetrieb bei mittlerer Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position 2 drehen (bei Modellen mit zwei Ventilationsgeschwindigkeiten ist die Geschwindigkeit des Ventilators maximal).
6. **Heizbetrieb bei max. Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position 3 drehen (maximale Ventilationsgeschwindigkeit).
7. **Ausschalten:** Den Funktionswählschalter auf Position „0“ drehen.

i Hinweis: Bei Modellen mit nur zwei Leistungsstufen entspricht Position 2 der maximalen Leistung.

Thermostatregelung

Den Thermostathebel auf die maximale Position „+“ stellen, Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Hebel langsam in Richtung „-“ drehen, bis Sie ein Klicken hören (der Ventilator schaltet sich ab). Die so eingestellte Temperatur wird automatisch reguliert und durch das Thermostat konstant gehalten.


Frostschutzfunktion

Wenn der Funktionswählschalter auf Position 3 und der Raumthermostat auf Position  gestellt sind, hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieverbrauch die Frostgefahr.

Modelle mit 24-stunden timer

Nach Einstellen des Thermostats (siehe vorhergehende Punkte) wie folgt vorgehen:

DER TIMER IST AUF FOLGENDE BETRIEBSZEITEN EINGESTELLT:
 ? VON 10 BIS 12 UHR : ON
 VON 12 BIS 18 UHR : OFF
 VON 18 BIS 20 UHR : ON
 VON 20 BIS 10 UHR : OFF

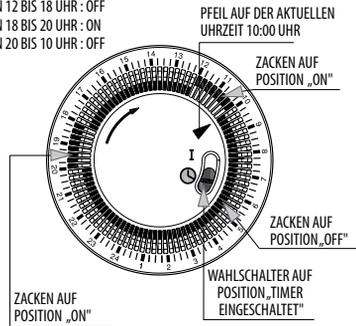

- den Ring des Timers im Uhrzeigersinn so drehen, dass der auf dem Timer befindliche Pfeil  mit der aktuellen Uhrzeit übereinstimmt.
- die gewünschten Zeitintervalle für den Betrieb des Gerätes einstellen, indem Sie die Zacken nach außen drücken. Jede Zacke entspricht einem Zeitintervall von 15 Minuten.
- den Wählschalter auf Position  drehen. Mit dieser Einstellung setzt sich das Gerät jeden Tag zur programmierten Stunde in Betrieb.

Für den von der Timer-Programmierung unabhängigen Betrieb, den Wählschalter auf Position „I“ stellen. Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt zur vorgenommenen Programmierung zurückkehren, indem Sie den Wählschalter auf die Position  zurücksetzen.

INSTANDHALTUNG

- Vor allen Reinigungsarbeiten, stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Regelmäßig die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter reinigen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Gerätes niemals Scheuer- und Lösungsmittel.