

BESCHREIBUNG

- A** Taste ON/BEREITSCHAFT
- B** Regeltasten +/-
- C** Oszillationstaste
- D** Taste ECO-Funktion
- E** Timer-Taste
- F** MODE-Taste (zur Auswahl der Betriebsart)
- G** Betriebsleuchte

GEBRAUCH DES GERÄTES

Installation

Das Gerät kann auf jeder waagrechten Fläche aufgestellt werden.

Überlasten Sie den Stromkreis nicht. Verwenden Sie nicht die gleiche Steckdose für andere Geräte.

Elektrischer Anschluss

Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und ob die Steckdose und das Versorgungsnetz der angelegten Last entsprechen.

Betrieb und Gebrauch

- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
- Das Gerät gibt einen „Piepton“ von sich, die Betriebsleuchte (G) schaltet sich ein und bleibt solange eingeschaltet, wie das Gerät mit Spannung versorgt ist. Das Gerät wechselt auf BEREITSCHAFT.
- Die Taste ON/Bereitschaft (A) drücken, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt anhand der vordefinierten Einstellungen zu heizen.
- Die MODE-Taste (F) drücken, um eine der folgenden Funktionen auszuwählen:

• Lüftung✳

In dieser Betriebsart läuft lediglich der Ventilator, d.h. das Gerät beheizt den Raum nicht.

• Frostschutzbetrieb ✳

In dieser Betriebsart hält das Gerät zur Vermeidung von Frostbildung eine Raumtemperatur von 45°F (7°C) aufrecht.

• Heizung 1 und Heizung 2

In dieser Betriebsart kann die gewünschte Temperatur durch Drücken der Regeltasten + und - (B) gewählt werden:

- Heizung 1 (niedrigste Leistungsstufe):

Das Gerät funktioniert bei Mindestleistung und reduziert die Geräuscentwicklung und den Energieverbrauch auf das Minimum.

- Heizung 2 (höchste Leistungsstufe):

Das Gerät funktioniert auf höchster Leistungsstufe, wodurch der Raum in Kürze beheizt wird.

ECO-FUNKTION

Wenn diese Funktion aktiv ist, schaltet das Gerät automatisch auf die richtige Leistungsstufe, um ein optimales Komfortniveau zu garantieren und den Energieverbrauch gleichzeitig zu reduzieren.

In dieser Betriebsart kann das Gerät innerhalb von einer Stunde mehrmals von der höchsten auf die niedrigste Heizleistung und umgekehrt wechseln. Wenn die ECO-Funktion verwendet wird, kann die Temperatur maximal auf 26° C (79°F) eingestellt werden. Zur Aktivierung dieser Funktion, die Taste ECO (D) drücken.

Oszillationstaste

Drücken Sie die Oszillationstaste (C), wenn Sie den Luftstrom über eine größere Fläche verteilen möchten . Das Gerät schwenkt nach rechts und links. Um die Schwenkbewegung in einer bestimmten Position zu blockieren, einfach die Taste (C) erneut drücken.

Das Gerät ausschalten

Zum Ausschalten des Gerätes die Taste ON/BEREITSCHAFT (A) drücken. Das Display zeigt möglicherweise für 6 Sekunden einen Countdown an. Zum vollständigen Ausschalten des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

 **Hinweis:** Das Display kann die Temperatur in °C oder °F anzeigen. Zur Auswahl der gewünschten Maßeinheit die Taste + mindestens für 10 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen. Es ist zu beachten, dass die angezeigte Temperatur nicht exakt der eigentlichen Temperatur entsprechen könnte.

DIGITALER 24-STUNDEN-TIMER

Diese Funktion kann von jeder Betriebsart aus aktiviert werden.

Verzögerte Einschaltung: Drücken Sie bei Gerät auf BEREITSCHAFT die Timer-Taste (E) .

Auf dem Display erscheinen das Symbol  und die bis zur Einschaltung verbleibende Zeit. Den Timer über die Regeltasten + und - (B) einstellen, dann einige Sekunden warten, bis die Programmierung eingestellt ist.

Das Display kehrt auf Bereitschaft zurück und es erscheint das Symbol , um anzuzeigen, dass der Timer eingestellt ist. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät mit den bisherigen Einstellungen ein.

Einstellung der Ausschaltung: Bei eingeschaltetem Gerät die Timer-Taste (E) drücken . Auf dem Display erscheinen

das Symbol ⌚ und die bis zur Einschaltung verbleibende Zeit. Den Timer über die Regeltasten + und - (B) einstellen, dann einige Sekunden warten, bis die Programmierung eingestellt ist. Das Display kehrt zur Anzeige der aktuellen Einstellungen zurück und es erscheint das Symbol ⌚, um anzuzeigen, dass der Timer eingestellt ist. Bei Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um zum Betrieb ohne Timer zurückzukehren, die Timer-Taste (E) zweimal drücken. Das Symbol des Timers ⌚ verschwindet vom Display.

HINWEIS: Der Timer kann von 30 Minuten bis 10 Stunden eingestellt werden, mit Schaltabständen von 30 Minuten und später mit Schaltabständen von einer Stunde.

Gebrauch der Fernbedienung

Die Funktionen der Fernbedienung entsprechen jenen der Bedienblende.

Für deren Beschreibung beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt „Betrieb und Gebrauch“ auf der vorhergehenden Seite.

HINWEIS: Vor dem Gebrauch der Fernbedienung muss erst die Kunststoffflasche an der Unterseite entfernt werden.


 **Wichtig!** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Wenn sie verschluckt wird, könnte sie in nur 2 Stunden zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenden Sie sich bei Verschlucken sofort an einen Arzt.

Auswechseln der Batterie der Fernbedienung

- Ziehen Sie den Batteriehalter auf der Rückseite der Fernbedienung heraus (siehe Abbildung).
- Setzen Sie eine CR2025 3V Batterie in den Batteriehalter ein und überprüfen Sie, dass die Polarität (+ / -) richtig ist, setzen Sie dann den Batteriehalter wieder in die Rückseite der Fernbedienung ein.

Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

 **Hinweis:** Sollten Sie die Fernbedienung auswechseln oder endgültig ausrangieren, muss die Batterie zuvor entfernt und gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden, da sie umweltschädlich ist. Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer, da sie explodieren oder gefährliche Flüssigkeiten freisetzen könnte.

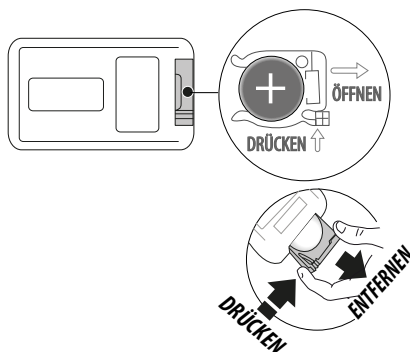

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSFUNKTIONEN

1. **Überhitzungsschutz:** eine Sicherheitsvorrichtung schaltet das Gerät bei unabsichtlicher Überhitzung aus (z.B.: verstopfte Luftansaug- und Luftausblasgitter). Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker für einige Minuten aus der Steckdose, beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung, schließen Sie dann den Heizlüfter wieder an die Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi.
2. **Kippsicherung:** Eine Kippsicherung unterbricht den Gerätebetrieb, wenn das Gerät umkippt oder so aufgestellt ist, dass seine Sicherheit beeinträchtigt ist. Nachdem es wieder in die senkrechte Position gebracht wurde, schaltet Gerät automatisch auf die Betriebsart **BEREITSCHAFT**.

 **Hinweis:** Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät keinesfalls abgedeckt werden!

PROBLEMLÖSUNG

Wenn auf dem Display „PF“ erscheint und ein Alarmsignal ertönt, funktioniert der Temperatursensor nicht. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle.

Das Gerät schaltet sich plötzlich aus:

- Kontrollieren Sie, ob das Gerät mit Strom versorgt wird
- Überprüfen Sie, dass das Gerät senkrecht und auf einer ebenen Fläche steht, da die Kippsicherung ausgelöst haben könnte.
- Das Gerät könnte sich ausgeschaltet haben, da die eingestellte Temperatur erreicht wurde oder weil die im Timer eingestellte Zeit abgelaufen ist.

WARTUNG

- Ziehen Sie vor jeder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter während der Nutzungsdauer des Gerätes regelmäßig mit einem Staubsauger.
- Für die Reinigung des Gerätes niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
"

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
<i>PF</i> erscheint auf dem Display	Der Temperaturfühler funktioniert nicht richtig	Das Gerät muss gewartet werden: rufen Sie die Nulltarifnummer für den Kundendienst an
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Kontrollieren Sie, ob der Stecker in der Steckdose steckt. Die verzögerte Einschaltung des Gerätes ist eingestellt Die Raumtemperatur hat den Sollwert erreicht	Den Stecker in die Steckdose stecken Warten Sie, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist, oder drücken Sie die Taste (E) zweimal, um die verzögerte Einschaltung abzubrechen, und drücken Sie die Taste (A) Verwenden Sie die Taste „+“, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen
Das Gerät schaltet sich aus.	Der Kippsicherungsschalter wurde aktiviert	Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche senkrecht steht. Sollte das Problem weiterhin bestehen, rufen Sie bitte die Nulltarifnummer für den Kundendienst an
„Ht“ blinkt auf dem Display	Die Innentemperatur ist zu hoch. Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter sind verstopft	Überprüfen Sie, dass das Gerät richtig aufgestellt ist und die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung eingehalten werden. Stellen Sie andernfalls das Gerät richtig auf Beseitigen Sie die Verstopfung. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. Schließen Sie das Gerät nach einigen Minuten wieder an. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, rufen Sie bitte die Nulltarifnummer von De'Longhi an.