



BLUE FLAME GASHEIZER SICHERHEITSANLEITUNG


Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät

VBF2

(An einem sicheren Ort aufbewahren)


**RESERVEEXEMPLARE DIESER BROSCHÜRE SIND IN IHRER
FACHHANDLUNG ERHÄLTlich**

**HEIZER SICHERHEITSANLEITUNG. (AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN)
RESERVEEXEMPLARE DIESER BROSCHÜRE SIND IN IHRER FACHHANDLUNG ERHÄLTlich**

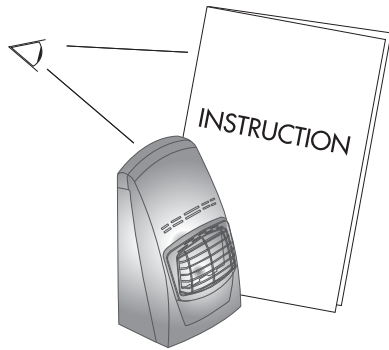


1

Den Heizer **IMMER** entsprechend der Anleitung gebrauchen, die zusammen mit jedem Heizer geliefert wird. Die Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren.

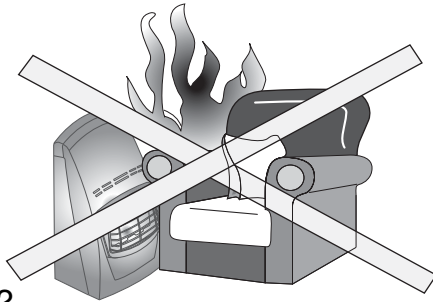


2

Den Heizer **IMMER** entsprechend der Anleitung gebrauchen, die zusammen mit jedem Heizer geliefert wird. Die Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren.

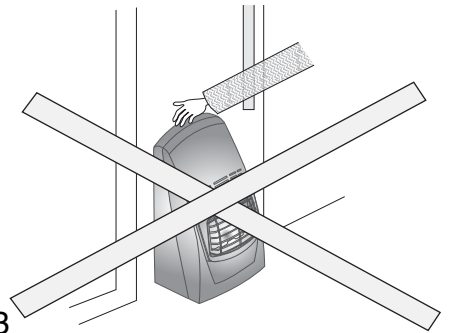


3

Der Heizer darf **NICHT** von einem Raum zum anderen bewegt werden, wenn dieser eingeschaltet ist.

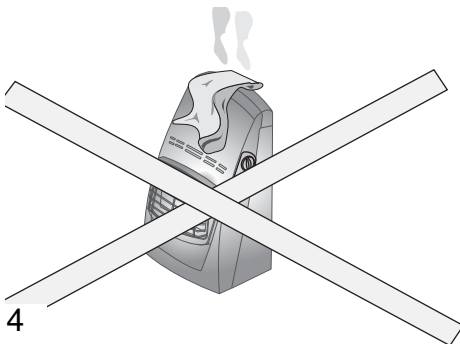

4

Es dürfen **KEINE** Kleidungsstücke oder andere Materialien auf dem Heizer platziert werden. Abgesehen von der entstehenden Brandgefahr, kann dies die Leistungsfähigkeit des Gerätes beeinflussen.

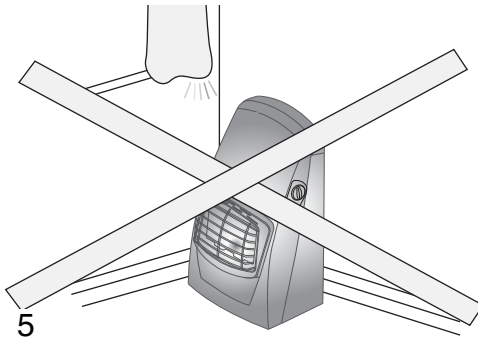

5

Der Heizer darf **NICHT** entlang einer Wand oder in der Nähe von Vorhängen etc. aufgestellt werden. Der Heizer muss **IMMER** zur Mitte des Raumes zeigen. Besondere Vorsicht gilt, wenn der Heizer auf einer Oberfläche abgestellt ist, auf der dieser rutschen oder sich mithilfe seiner Räder oder Schwenkrollen drehen kann, sobald von Kindern oder Hunden etc. angestoße.



6

EIN GASLECK IST ZU RIECHEN

Wird eine Gasleckage vermutet, muss das Gas an der Flasche abgedreht werden. Der Regler darf **NICHT** abgetrennt werden. Alle offenen Flammen müssen gelöscht werden. Alle Anschlüsse überprüfen. Das Gas langsam einschalten und die Anschlussstücke mit Seifenwasser oder flüssigem Waschmittel einreiben. Bei einem Gasleck bilden sich Blasen. Sollte eine Gasleckage gefunden werden, Gas ausdrehen und Ihre Fachhandlung informieren. Der Heizer darf **NICHT** mehr benutzt werden bis dieser durch Fachpersonal geprüft wurde.

- Dieses Gerät **DARF NICHT** in Kellergeschossen, Hochhauswohnungen, Bade- oder Schlafzimmern verwendet werden sowie allen anderen Räumen, die weniger als 15 m³ (30 m³ für Wohnräume) aufweisen.
- Es muss geprüft werden, dass die Anlage den örtlichen Bestimmungen entspricht.
- Das Gerät darf nicht in einem Raum aufgestellt werden, in dem sich eventuell Gas, Öl oder Schwefel befindet und ebenso darf es nicht in der Nähe von Wärmequellen genutzt werden.
- Dieser Heizer ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, welche bei Störungen eingreifen während das Gerät in Gebrauch ist. Sollte die Zündflamme (gegenüber des Brenners) unabsichtlich gelöscht werden oder ist der Raum nicht ausreichend belüftet, wird die Sicherheitsvorrichtung den Gasstrom blockieren und so den Heizer ausschalten.
- Das Gerät darf **NICHT** in Freizeitfahrzeugen (Wohnmobilen oder Wohnwagen) gebraucht werden.
- Das Gerät ist nicht vorgesehen für den Gebrauch durch Personen (Kinder eingeschlossen), die physisch, sensorisch oder geistig eingeschränkt sind oder nicht über die dafür notwendige Erfahrung oder das Wissen verfügen. Es sei denn eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person hat ihnen den Gebrauch vermittelt oder überwacht die Nutzung des Gerätes. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.

BELÜFTUNG


**DAS GERÄT DARF NUR IN EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM AUFGESTELLT WERDEN
DIE GASFLASCHE DARF NICHT BEI OFFENEN FLAMMEN AUSGEWECHSELT WERDEN
ES DÜRFEN NIEMALS STREICHHÖLZER ODER OFFENE FLAMMEN DAZU
VERWENDET WERDEN LECKAGEN ZU LOKALISIEREN**

AUFBAU

1) Die Gasflasche in das Flaschenfach positionieren und den Regler an die Gasflasche anschließen.

2) Damit die Abdeckhaube aufgesetzt werden kann, müssen die beiden Passschrauben auf ihrer linken Seite in den entsprechenden Vertiefungen der Kammer ausgerichtet und positioniert werden. Danach die Schrauben auf der rechten Seite entsprechend der Vertiefungen ausrichten und positionieren.

WICHTIG: Um die Abdeckung zu entfernen, muss diese vorsichtig hochgehoben und von den Vertiefungen genommen werden.

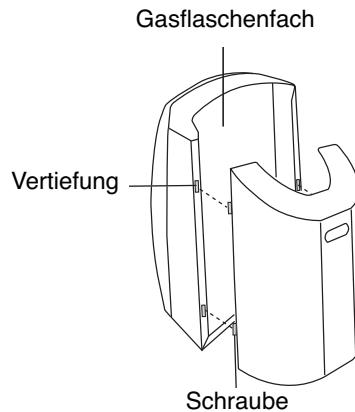

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Gasflaschen

Eine Gasflasche mit 15 kg als Höchstkapazität kann verwendet werden. Der Austausch von Gasflaschen darf nicht bei oder in der Nähe von offenem Feuer erfolgen. Die Gasflaschen müssen immer in aufrechter Position verwendet werden.

Bei der Verwendung eines Druckminderers, muss sichergestellt werden, dass eine Dichtung angebracht und diese in gutem Zustand ist. Im Zweifelsfall ersetzen.

Typ	Kategorie	Max. Arbeitsleistung		Niedrige Arbeitsleistung		Gasdruck	Gasverbrennung Luftmenge
G30/G31	Siehe Auslegungsetikett	Kw	g/h	Kw	g/h	50 mbar	8.4 m³/h
		4.2	305	1.15	84		
Dieses Gerät ist dafür entwickelt worden mit Butangas zu arbeiten bei einem Nenndruck: 50 mbar							

FLASCHENVENTIL


Sollte der Heizer sich nicht vollständig ausschalten, Zündflamme eingeschlossen, wenn dieser am Regler ausgeschaltet wird, darf der Regler nicht bewegt werden. Das Ventil auf die Position geöffnet zurückbringen und den Heizer eingeschaltet lassen bis dieser von einem Gasversorgungsunternehmen geprüft wurde. Diese Handhabung ist vollkommen ungefährlich.

Regler, Schläuche und Schellen

Prüfen, dass der Schläuche auf beiden Seiten vollständig über die Düsen gezogen ist und fest gehalten werden durch Schlaucholiven (wie auf Abb. gezeigt). Der Schlauch muss regelmäßig kontrolliert werden. Dieser muss durch Fachpersonal mit einem 400 mm Schlauch ersetzt werden, wenn brüchig, verschließen oder beschädigt. Auf dem Schlauch ist das Herstellungsjahr aufgedruckt. Es wird empfohlen, den Schlauch alle 5 Jahre auszutauschen. L.P.G. DEN GUMMISCHLAUCH MUSS UNTER BEACHTUNG DER GELTENDEN BESTIMMUNGEN VERWENDET WERDEN.

Der Gummischlauch darf nicht geknickt oder eingeschnürt werden, wenn ein Druckminderer an der Gasflasche angebracht ist.

DEN GELTENDEN REGELN FOLGEND, MUSS EIN REGLER für Butan an das Gerät mit einem oben genannten Schlauch angebracht werden, wobei eine entsprechende Schlaucholive verwendet werden muss.

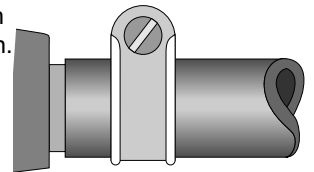

BELÜFTUNG

DAS GERÄT DARF NUR IN EINEM GUT BELÜFTETEN RAUM AUFGESTELLT WERDEN

Ausreichend Belüftung muss in dem Raum zur Verfügung stehen, in dem der Heizer eingesetzt wird. Hierdurch wird der Abtransport von Verbrennungsrückständen gesichert und Frischluft zugeführt.

Eine ausreichende Belüftung verringert die Möglichkeit für entstehende Kondensierung. In der folgenden Tabelle ist die kleinstmögliche Größe für Räumen aufgeführt sowie jede Wärmeeinstellung und die dafür notwendige Belüftung.

Einstellung der Wärme	Raumgröße	Belüftung
MIN	15 m³	105 cm²
MAX	42 m³	

WARTUNG

Sicherstellen, dass der Heizer staubfrei ist. Wird der Heizer nicht benutzt, muss dieser abgedeckt an einem staubfreien Ort aufbewahrt werden. Flecken an der Außenseite können mithilfe einer Seifenlösung entfernt werden, wenn der Heizer kalt ist. Mit einem Poliertuch trocken reiben. Es darf KEINE Scheuermilch verwendet werden, welche den Decklack beschädigen können. Für jede weitere größere Wartung, muss sich an unsere autorisierte Fachhandlung vor Ort gewandt werden. Größere Wartungsarbeiten sollten jährlich durchgeführt werden. Im Zweifelsfall immer an eine unserer örtlichen Fachhandlungen gewandt werden.

SCHUTZGITTER

Das Gitter an diesem Gerät entspricht der Brandschutzbestimmung für Heizgeräte. Es ist ein Schutz vor Brandgefahr und Brandverletzungen. Daher sollte keines seiner Teile dauerhaft entfernt werden. **Dennoch bietet es keinen vollständigen Schutz für Kinder und schwache Menschen.**

Positionierung des Heizers:

- Es dürfen KEINE Kleidungsstücke oder andere Materialien auf dem Heizer platziert werden.
- Der Heizer darf NICHT in der Nähe von Stühlen oder Textilwaren positioniert werden.
- Der Heizer darf NICHT durch den Raum bewegt werden, wenn dieser eingeschaltet ist.
- Der Heizer darf NICHT entlang einer Wand oder in der Nähe von Vorhängen etc. aufgestellt werden.
- Der Heizer muss IMMER zur Mitte des Raumes zeigen.

BETREIBSANWEISUNG

Vor dem Anschluss einer Gasflasche und vor Betrieb des Gerätes müssen die im Folgenden aufgeführten Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen gelesen werden. Reserveexemplare sind in Ihrer Fachhandlung erhältlich.

Die Gaszufuhr wird an der Gasflasche an- und ausgestellt.

Die Wärmezufuhr und der Zündfunke werden über den Schalter rechts oben auf dem Heizer gesteuert.

ENTZÜNDUNG DES HEIZERS:

1. Den Gashahn öffnen.
2. Den großen Reglerknopf für 10 Sekunden gedrückt halten und ihn dann um 90° im Uhrzeigersinn oder entgegen Uhrzeigersinn drehen, damit die piezoelektrische Zündelektrode aktiviert werden kann (sollte die Zündflamme sich nicht entzünden, muss der Vorgang wiederholt werden). Der Reglerknopf muss für weitere 20 Sekunden gedrückt gehalten werden, damit sich die Spitze des Thermoelements erwärmen kann. Danach den Knopf loslassen.

Den kleinen Thermostatkopf entgegen den Uhrzeigersinn auf die Position +, der maximalen Arbeitsleistung, drehen.

Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Thermostatkopf im Uhrzeigersinn langsam drehen bis die Brennerflamme auf ihre Mindesthöhe herabgesunken ist aber nicht weiter. Auf dieser Weise wird das Gerät die eingestellte Temperatur automatisch beibehalten, indem es zwischen maximaler und minimaler Arbeitsleistung und umgekehrt wechselt.

AUSSCHALTEN DES HEIZERS

Die Gasflasche an dem Gasflaschenventil ausschalten, wofür diese im Uhrzeigersinn zum **OFF** gedreht wird. Sicherstellen, dass die Zündflamme ebenfalls ausgeschaltet ist. Hierdurch wird angezeigt, dass kein Gas mehr zur Verfügung steht.

Eine erneute Entzündung darf erst nach Ablauf von mindestens FÜNF Minuten versucht werden.

ACHTUNGE

Ist der Heizer eingestaltet, darf NIEMALS versucht werden, den Regler von der Gasflasche zu trennen.



Hinweis: Dieses Gerät ist für den Betrieb in Wohn- und Aufenthaltsräumen mit entsprechender Belüftung geeignet. Der verwendete Druckregler Typ 424DT mit doppelter Überdrucksicherung erfüllt die Anforderungen nach DIN 4811, Klasse F1-t und EN 12864 mit Klasse F1-t.

Register Now

www.delonghi.com/register

