

Wasserhärte einstellen

1. Bei ausgeschalteter Kaffeemaschine (Bereitschaft), aber bei gedrücktem Hauptschalter (Abb. 4);
2. Das Symbol  (B14) drücken, bis sich das Symbol und die Kontrolllampen einschalten, mit denen die derzeitige Einstellung angezeigt wird;
3. Das Symbol  (B13) drücken, bis die mit dem Reaktionsstreifen gemessene Härte gewählt wurde;
4. Das Symbol  (B12) drücken, um zu bestätigen (oder  (B10), um das Menü zu verlassen, ohne eine Änderung vorzunehmen).

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.

WASSERENTHÄRTERFILTER (*NUR BEI EINIGEN MODELLEN)

Einige Modelle sind mit einem Wasserenthärterfilter ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserenthärterfilter zu kaufen. Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

Filtereinbau


1. Den Filter (C3) aus der Packung nehmen.
2. Die Kalenderscheibe (Abb. 29) drehen, bis die kommenden zwei Gebrauchsmonate angezeigt werden.



Hinweis

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

3. Um den Filter zu aktivieren, wie auf der Abbildung gezeigt, Leitungswasser in die Öffnung des Filters laufen lassen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. 30).
4. Den Tank (A18) aus der Kaffeemaschine nehmen und mit Wasser füllen.
5. Den Filter in den Wassertank geben und für etwa zehn Sekunden vollständig eintauchen, dabei neigen und leicht andrücken, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen (Abb. 31).
6. Den Filter in seine Aufnahme (Abb. 32) setzen und fest nach unten drücken.
7. Den Tank wieder mit dem Deckel verschließen (Abb. 33) und dann erneut in die Kaffeemaschine einsetzen.

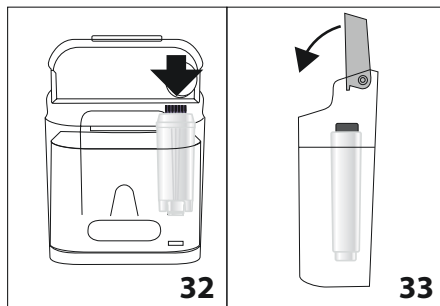

8. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 500ml).
 9. Heißwasser auslaufen lassen, indem der Ausgabeknopf für Heißwasser/Dampf  (B1) auf Position I gedreht wird.
 12. Mindestens 500 ml Wasser auslaufen lassen, dann den Ausgabeknopf für Heißwasser/Dampf  auf Position 0 drehen.
- Jetzt ist der Filter aktiviert und die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

Filterwechsel

Nach Ablauf von zwei Monaten Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät drei Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgetauscht werden:

1. Den Wassertank (A15) und den verbrauchten Filter (C3) entnehmen;
2. Den neuen Filter aus der Packung nehmen und wie unter den Punkten 2 bis 10 im vorhergehenden Abschnitt beschrieben vorgehen.

Jetzt ist der Filter aktiviert und die Maschine ist betriebsbereit.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	1450W
Druck:	1,5MPa (15 bar)
Max. Inhalt Wassertank:	1,4 l
Maße BxHxT:	195x480x340 mm
Kabellänge:	1050 mm
Gewicht:	9,1 kg
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter:	150 g



Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EWG und nachfolgende Änderungen;
- Europäische Stand-by-Verordnung 1275/2008
- Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.