

## **INHALT**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE .....</b>               | <b>7</b>  |
| <b>SICHERHEITSHINWEISE.....</b>                               | <b>8</b>  |
| In der Anleitung verwendete Symbole.....                      | 8         |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....                             | 8         |
| Bedienungsanleitung .....                                     | 8         |
| <b>EINFÜHRUNG .....</b>                                       | <b>8</b>  |
| Buchstaben in Klammern.....                                   | 8         |
| Probleme und Reparaturen.....                                 | 8         |
| <b>BESCHREIBUNG .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| Beschreibung des Gerätes .....                                | 9         |
| Beschreibung des Milchaufschäumvorrichtung.....               | 9         |
| Beschreibung des Zubehörs .....                               | 9         |
| Beschreibung der Bedienblende .....                           | 9         |
| <b>ERSTE SCHRITTE .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| Überprüfung des Gerätes .....                                 | 9         |
| Installation des Gerätes.....                                 | 9         |
| Anschluss des Gerätes .....                                   | 10        |
| Erste Inbetriebnahme des Gerätes .....                        | 10        |
| <b>EINSCHALTUNG DES GERÄTES .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>AUSSCHALTUNG DES GERÄTES .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>MENÜEINSTELLUNGEN .....</b>                                | <b>11</b> |
| Uhr.....                                                      | 11        |
| Einschaltung .....                                            | 11        |
| Auto-Einschaltung (Uhrzeit Programm.).....                    | 11        |
| Entkalkung.....                                               | 11        |
| Temperatur einstellen.....                                    | 11        |
| Ausschalten nach (Stand by) .....                             | 11        |
| Wasserhärte.....                                              | 12        |
| Werkseinstellungen (Reset) .....                              | 12        |
| Spracheinstellung .....                                       | 12        |
| <b>ZUBEREITUNG VON KAFFEE .....</b>                           | <b>12</b> |
| Auswahl des Kaffeearomas .....                                | 12        |
| Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse .....                    | 12        |
| Programmierung der Menge.....                                 | 12        |
| Einstellung des Mahlwerks .....                               | 12        |
| Manueller Spülvorgang.....                                    | 13        |
| Tipps für die Ausgabe eines heißeren Kaffees .....            | 13        |
| Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen .....                 | 13        |
| Kaffeezubereitung mit vorgemahlenem Kaffeepulver .....        | 13        |
| <b>ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN MIT MILCH .....</b>              | <b>13</b> |
| Füllen und Einsetzen des Milchbehälters .....                 | 13        |
| Zubereitung von Cappuccino.....                               | 14        |
| Zubereitung von geschäumter Milch.....                        | 14        |
| Reinigung des Milchbehälters nach dem Gebrauch.....           | 14        |
| Programmierung der Kaffee- und Milchmengen in der Tasse ..... | 14        |
| <b>ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER .....</b>                      | <b>15</b> |
| Zubereitung .....                                             | 15        |
| Änderung der ausgegebenen Heißwassermenge .....               | 15        |
| <b>REINIGUNG .....</b>                                        | <b>15</b> |
| Reinigung der Kaffeemaschine .....                            | 15        |
| Reinigung der Abtropfschale.....                              | 15        |
| Reinigung des Geräteinnenraums .....                          | 16        |
| Reinigung des Wassertanks .....                               | 16        |
| Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs.....                | 16        |
| Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts.....                | 16        |
| Reinigung der Brüheinheit.....                                | 16        |
| Reinigung des Milchbehälters.....                             | 17        |
| <b>ENTKALKUNG .....</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE .....</b>                   | <b>17</b> |
| Messung der Wasserhärte .....                                 | 17        |
| <b>ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY .....</b>             | <b>18</b> |
| Einstellung der Wasserhärte .....                             | 18        |
| <b>SPRACHEINSTELLUNG .....</b>                                | <b>18</b> |
| <b>TECHNISCHE DATEN .....</b>                                 | <b>18</b> |
| <b>ENTSORGUNG .....</b>                                       | <b>18</b> |
| <b>PROBLEMLÖSUNG.....</b>                                     | <b>20</b> |

## **GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE**

---

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung, für die der Benutzer zuständig ist, darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Während der Reinigung das Gerät nie ins Wasser tauchen:
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in: Küchenbereichen für das Personal von Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen, landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels, sowie sonstigen Unterkünften und Zimmervermietungen.
- Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

### **NUR FÜR EUROPÄISCHE MÄRKTE:**

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden überwacht. Gerät und Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist sowie bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.



Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

## SICHERHEITSHINWEISE

### In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Hinweise zu beachten.



**Gefahr!**

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



**Achtung!**

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



**Verbrennungsgefahr!**

Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.



**Hinweis:**

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.



**Gefahr!**

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.  
Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Vor jeder Reinigung die Kaffeemaschine ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.



**Achtung:**

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



**Verbrennungsgefahr!**

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Betrieb Wasserdampf bilden kann.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, könnte die Tassenablage (A6) heiß werden.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt.

Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und somit gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

### Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



**Hinweis:**

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, muss ihnen auch diese Bedienungsanleitung übergeben werden.

## EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des Kaffee-/Cappuccino-Vollautomaten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an der Kaffeemaschine.

### Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (Seite 2-3) aufgeführten Legende.

### Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der Angaben in den Abschnitten „Displaymeldungen“ auf Seite 21 und „Problemlösung“ auf Seite 23 zu beheben. Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer.

Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi. Die Adresse finden Sie auf dem der Verpackung der Kaffeemaschine beigefügten Garantieschein.

## BESCHREIBUNG

### Beschreibung des Gerätes

(S. 3 - A )

- A1. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A2. Kaffeebohnenbehälter
- A3. Deckel für den Kaffeebohnenbehälter
- A4. Kleiner Deckel für das Kaffeepulverfach
- A5. Messlöffelfach
- A6. Tassenablage (die Warmhalteplatte ist aktiv, wenn der Energiesparmodus deaktiviert ist)
- A7. Kaffeepulvereinfüllschacht
- A8. Hauptschalter
- A9. Heißwasserauslauf
- A10. Wassertank
- A11. Netzkabel
- A12. Tassenrost
- A13. Abtropfschale
- A14. Serviceklappe
- A15. Kaffeesatzbehälter
- A16. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
- A17. Kaffee kanal
- A18. Brüheinheit
- A19. Bedienblende

### Beschreibung des Milchaufschäumvorrichtung

(S. 3 - B )

- B1. Deckel mit Milchaufschäumvorrichtung
- B2. Taste CLEAN
- B3. Milchschaugrohr
- B4. Milchschaumabgaberohr
- B5. Milchbehälter

### Beschreibung des Zubehörs

(S. 3 - C )

- C1. Heißwasserauslauf
- C2. Messlöffel
- C3. Reinigungspinsel
- C4. Entkalkungsmittel
- C5. Indikatorstreifen zur Ermittlung der Wasserhärte (Total hardness test)

### Beschreibung der Bedienblende

(S. 3 - D )

Einige Tasten der Bedienblende haben eine doppelte Funktion: Diese wird in Klammern in der Beschreibung angegeben.

- D1. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes.
- D2. Taste **CHANGE** / : zur Durchführung des manuellen Spülvorgangs. (Bei Zugriff auf das **MENÜ** Programmierung: Taste **CHANGE** für Änderung oder Wechsel des Menüparameters).
- D3. Taste **OK** / : für die Heißwasserausgabe zur Getränkezubereitung. (Bei Zugriff auf das **MENÜ**

Programmierung hat die Taste die Funktion "OK": zur Bestätigung der gewählten Funktion drücken).

- D4. Taste : für die Ausgabe von einer oder zwei großen Tassen Kaffees.
- D5. Taste : für die Ausgabe von einer oder zwei Tassen normalen Kaffees.
- D6. Taste : für die Ausgabe von einer oder zwei kleinen Tassen Kaffees.
- D7. Taste : für die Ausgabe eines Cappuccinos oder einer Tasse geschäumter Milch (Taste doppelt drücken).
- D8. Taste : für die Auswahl des gewünschten Aromas.
- D9. Taste : zum Ein- oder Ausschalten der Maschine (Stand by).
- D10. Taste **MENÜ**: für den Zugang zum Menü.
- D11. Kontrollleuchte: schaltet sich bei Zugang im Menü Programmierung ein.
- D12. Taste **NEXT** / : für die Auswahl von vorgemahlenem Kaffeepulver. (Bei Zugriff auf das **MENÜ** Programmierung hat die Taste die Funktion "NEXT": für die Anzeige des nächsten Menüparameters drücken).

## ERSTE SCHRITTE

### Überprüfung des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist und keine Zubehörteile fehlen.

Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst De'Longhi.

### Installation des Gerätes



**Achtung!**

Bei der Installation des Gerätes sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

- Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche positioniert haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückseite ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Das eventuelle Eindringen von Wasser könnte das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das darin befindliche Wasser gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt abfallen könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrischen Kochplatten) beschädigt werden kann.

## Anschluss des Gerätes



**Achtung!**

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der, auf dem Typenschild, angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild finden Sie auf dem Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einer Fachkraft ersetzen.

## Erste Inbetriebnahme des Gerätes



**Merke:**

- Die Kaffeemaschine wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich je nach individuellem Bedarf einzustellen, indem Sie, wie im Abschnitt „Programmierung der Wasserhärte“ (S. 19) beschrieben, vorgehen.

- Das Gerät an das Stromnetz anschließen und den Hauptschalter auf der Rückseite des Gerätes auf Pos.I stellen (Abb.1).

Die gewünschte Sprache auswählen (die Sprachen werden in einem Abstand von etwa 2 Sekunden abwechselnd angezeigt):

- Bei der Anzeige von Deutsch die Taste  einige Sekunden lang drücken (Abb. 2).

Nach erfolgter Speicherung der Sprache erscheint auf dem Display die Meldung: „DEUTSCHE SPRACHE“.

Danach entsprechend den vom Gerät selbst angegebenen Anleitungen vorgehen:

- „TANK FÜLLEN“: Den Wassertank herausnehmen, bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser füllen und dann wieder einsetzen (Abb. 3).
- „WASSERAUSLAUF EINSETZEN“: Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf an der Düse eingesetzt und unter einem Behälter mit mindestens 100 ml Fassungsvermögen positioniert ist (Abb. 4).
- „Heißwasser Bestätigen?“: Taste  drücken (Abb. 2). Auf dem Display erscheint die Schrift „BITTE WARTEN“, während das Gerät mit der Heißwasserabgabe beginnt. Die Kaffeemaschine beendet den Vorgang für die Erstinbetriebnahme; daraufhin erscheint die Meldung „AUSSCHALTUNG LÄUFT, BITTE WARTEN“ und das Gerät schaltet sich aus.

Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit.



**Merke:**

- Beim ersten Gebrauch müssen 4-5 Kaffees, oder 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.

## EINSCHALTUNG DES GERÄTES



**Merke:**

Vor dem Einschalten des Gerätes ist sicherzustellen, dass der auf der Rückseite des Gerätes angebrachte Hauptschalter auf Pos. I steht (Abb. 1).

Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.



**Verbrühungsgefahr!**

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen ein wenig Heißwasser heraus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Einschalten des Gerätes die Taste  drücken (Abb. 5): Auf dem Display erscheint die Meldung „AUFHEIZVORGANG, BITTE WARTEN“.

Nach Abschluss des Aufheizvorgangs zeigt das Gerät eine weitere Meldung an: „SPÜLVORGANG“; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit sie sich erwärmen.

Das Gerät ist auf Temperatur, wenn auf dem Display die folgende Meldung erscheint: „BETRIEBSBEREIT NORMALE STÄRKE“.

## AUSSCHALTUNG DES GERÄTES

Bei jeder Ausschaltung des Gerätes wird ein automatischer Spülzyklus durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.



**Achtung!**

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, immer die Taste  (Abb. 5) zum Ausschalten drücken.



**Verbrühungsgefahr!**

Während des Spülvorgangs tritt aus dem Kaffeeauslauf ein wenig Heißwasser heraus.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Das Gerät führt den Spülvorgang durch und schaltet sich dann aus.



### Merke:

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht betreiben sollten, stellen Sie bitte den Hauptschalter auf Position **0** (Abb. 6). Den Hauptschalter nie auf Position **0** stellen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## MENÜEINSTELLUNGEN

Die im Menü wählbaren Funktionen sind: Uhr, Einschaltung, Ausschalten nach (Stand by), Entkalkung, Temperatur einstellen, Auto-Abschaltung, Wasserhärte, Werkseinstellungen.

Für den Zugriff auf das Menü Programmierung die Taste **MENÜ** drücken: Die Kontrollleuchte über der Taste schaltet sich ein.

### Uhr

Für das Einstellen der Uhrzeit auf dem Display, wie folgt vorgehen:

1. Zugriff auf das Menü vornehmen und die Taste **NEXT** /  drücken, bis auf dem Display die Meldung "UHRZEIT EINSTELLEN" erscheint;
2. Taste **CHANGE** /  für die Änderung der Uhrzeit drücken (bei Gedrückthalten der Taste ändert sich die Uhrzeit schnell): die eingestellte Uhrzeit blinkt, sobald die Taste losgelassen wird.
3. Taste **OK** /  zur Bestätigung drücken;
4. Zum Verlassen des Menüs, Taste **MENÜ** drücken: Die Kontrollleuchte über der Taste schaltet sich aus.

Nun ist die Uhrzeit eingestellt, die bei abgeschaltetem Gerät angezeigt wird (Standby).

### Einschaltung

Die automatische Einschaltzeit kann eingestellt werden, damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel morgens) betriebsbereit ist und Sie sich sofort einen Kaffee zubereiten können.



### Merke!

Damit sich diese Funktion aktivieren kann, muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein (siehe Abschnitt, "Uhrzeit einstellen").

Zur Aktivierung der Auto-Einschaltung wie folgt vorgehen:

1. Zugriff auf das **MENÜ** vornehmen und die Taste **NEXT** /  drücken, bis auf dem Display die Meldung „AUTO-EINSCHALTUNG“ erscheint,
2. Taste **CHANGE** /  für die Änderung der Auswahl drücken: auf dem Display blinkt die neue Auswahl;
3. Taste **OK** /  zur Bestätigung drücken;

Für die Einstellung der Uhrzeit der Auto-Einschaltung, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben vorgehen.

Auf dem Display erscheint das Symbol  neben der Uhr, um anzuzeigen, dass die Auto-Einschaltung programmiert wurde (in Stand-by).

### Auto-Einschaltung (Uhrzeit Programm.)

Die Auto-Einschaltung kann eingestellt werden, damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel morgens) betriebsbereit ist und Sie sich sofort einen Kaffee zubereiten können.



### Merke!

Damit sich diese Funktion aktivieren kann, muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein (Siehe "Uhr").

Für das Einstellen der Auto-Einschaltungsuhrzeit auf dem Display wie folgt vorgehen:

1. Zugriff auf das Menü vornehmen und die Taste **NEXT** /  drücken, bis auf dem Display die Meldung "AUTO-EINSCHALTUNG NEIN" oder "AUTO-EINSCHALTUNG JA" (wenn die Funktion ist programmiert);
2. Taste **CHANGE** /  drücken: bis auf dem Display die neue Funktion programmiert ist;
3. Taste **OK** /  zur Bestätigung drücken;

Für die Uhrzeit zu programmieren, wie folgt vorgehen.

Auf dem Display erscheint das Symbol  neben der Uhr, um anzuzeigen, dass die Auto-Einschaltung programmiert wurde (in Stand-by).

### Entkalkung

Für die Anleitungen bezüglich der Entkalkung wird auf S. 18 verwiesen.

### Temperatur einstellen

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:

1. Zugriff auf das **MENÜ** vornehmen und die Taste **NEXT** /  drücken, bis auf dem Display die Meldung „TEMPERATUR“ erscheint;
2. Taste **CHANGE** /  drücken, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird (niedrig, mittel, hoch, maximal);
3. Taste **OK** /  zur Bestätigung drücken;
4. Zum Verlassen des Menüs, Taste **MENÜ** drücken. Die Kontrollleuchte über der Taste schaltet sich aus.

### Ausschalten nach (Stand by)

Die Auto-Abschaltung kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden Nichtgebrauch abschaltet.

1. Zugriff auf das Menü vornehmen und die Taste **NEXT** /  drücken, bis auf dem Display die Meldung "AUSSCHALTEN NACH..." erscheint;
2. Taste **CHANGE** /  für die Auswahl des gewünschten Zeitintervalls drücken; am den neue Zeitintervall blinkt;
3. Taste **OK** /  zur Bestätigung drücken;
4. Zum Verlassen des Menüs Taste **MENÜ** drücken: Die Kontrollleuchte über der Taste schaltet sich aus.

Die Auto-Abschaltung ist damit wieder programmiert.

### Wasserhärte

Für die Anleitungen bezüglich der Einstellung der Wasserhärte wird auf S. 19 verwiesen.

### Werkseinstellungen (Reset)

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und Mengenprogrammierungen rückgestellt und somit auf die werkseitig eingestellten Werte gestellt (außer der Sprache, welche die aktuelle bleibt).

1. Zugriff auf das MENÜ vornehmen und die Taste NEXT drücken, bis auf dem Display die Meldung „WERKSEINSTELL. Nein“ erscheint;
2. Taste CHANGE für die Änderung der Auswahl in „WERKSEINSTELL. Ja“ drücken: die neue Auswahl blinkt;
3. Taste OK für die Rückkehr zu den Origineleinstellungen drücken.

### Spracheinstellung

Für die Änderung der eingestellten Sprache, die Anweisungen auf S. 21 beachten.

## ZUBEREITUNG VON KAFFEE

### Auswahl des Kaffeearomas

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von Kaffee mit normaler Stärke voreingestellt.

Sie können unter diesen Stärken auswählen:

 Sehr milde Stärke

 Milde Stärke

 Normale Stärke

 Kräftige Stärke

 Sehr kräftige Stärke

Um die Stärke zu ändern, wiederholt die Taste  (Abb. 7) drücken, bis die gewünschte Stärke auf dem Display erscheint.

### Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Für die Auswahl der Kaffeemenge, die entsprechende Taste gemäß den Angaben der folgenden Tabelle drücken (Abb. 8):

| Entsprechender Kaffee                                                                      | Menge (ml)                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  KLEIN  | 40 (programmierbar von 20 bis 180)  |
|  NORMAL | 90 (programmierbar von 20 bis 180)  |
|  GROSS  | 120 (programmierbar von 20 bis 180) |



**Merke:**

Wenn Sie zwei Tassen Kaffee zubereiten wollen, die Taste zwei Mal kurz hintereinander drücken.

### Programmierung der Menge

Wenn Sie die Menge des ausgegebenen Kaffees ändern möchten, wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 9).
2. Die zu programmierende Kaffeetaste drücken und gedrückt halten, die der gewünschten Menge entspricht, bis auf dem Display die Meldung „MENGE PROGRAMMIEREN“ erscheint und die Maschine mit der Kaffeeausgabe beginnt; Taste loslassen;
3. Sobald der Kaffee die gewünschte Menge in der Tasse erreicht hat, die vorher gedrückte Taste erneut drücken.

Nun ist die Menge gemäß der neuen Einstellung programmiert.

### Einstellung des Mahlwerks


Da das Mahlwerk bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Falls die Kaffeeausgabe jedoch nach den ersten Kaffeezubereitungen zu schnell oder zu langsam (tröpfchenweise) erfolgen sollte, muss dies mit dem Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads korrigiert werden (Abb. 10).



**Merke!**

Der Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk gedreht werden.

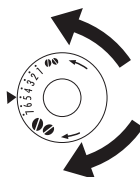

Wenn die Kaffeeausgabe zu langsam oder gar nicht erfolgt, um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen.

Um hingegen einen stärkeren Kaffee mit besserer Crema zu erhalten, um eine Position nach links zur Nummer 1 drehen (nicht mehr als eine Position auf einmal,

ansonsten kann der Kaffee danach tröpfchenweise austreten).

Um eine schnellere Kaffeeausgabe (nicht tröpfchenweise) zu erzielen, den Drehknopf jeweils um eine Position nach rechts zur Nummer 7 hin drehen (=der Kaffee wird gröber gemahlen).

Die Wirkung dieser Einstellung merken Sie lediglich nach der Ausgabe von mindestens 2 Tassen Kaffee.

Sollte die Ausgabe noch zu schnell oder zu langsam erfolgen, muss die Korrektur wiederholt werden, indem der Drehknopf um eine weitere Position gedreht wird.



## Manueller Spülvorgang



### Vorsicht Verbrühungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen ein wenig Heißwasser aus, das von der darunter liegenden Abtropfschale aufgefangen wird. Achten Sie darauf, nicht mit Wasserspritzern in Berührung zu kommen.

Um einen heißeren Kaffee zu erlangen, wird empfohlen, durch Drücken der Taste CHANGE /  vor der Ausgabe, einen Spülgang durchzuführen: Aus dem Ausgaberohr tritt Heißwasser aus, das den internen Kreislauf der Maschine erwärmt, wodurch der ausgegebene Kaffee heißer wird.

## Tipps für die Ausgabe eines heißeren Kaffees

Zur Ausgabe eines heißeren Kaffees empfehlen wir:

- vor der Ausgabe einen Spülgang durchführen: siehe vorhergehender Abschnitt "Manueller Spülvorgang".
- die Tassen auf der Warmhalteplatte zu stellen, bis sich diese erwärmt haben;
- Die Tassen durch Ausspülen mit heißem Wasser vorwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser);
- die Kaffeetemperatur über das Menü erhöhen.

## Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen



### Achtung!

Verwenden Sie keine karamelierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den entsprechenden Behälter (Abb. 11).
2. Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs:
  - 1 Tasse, wenn Sie 1 Kaffee möchten (Abb. 9);
  - 2 Tassen, wenn Sie 2 Kaffees möchten (Abb. 12);
3. Senken Sie den Kaffeeauslauf so nah wie möglich auf die Tassen ab: Sie erhalten so eine bessere Crema (Abb. 13).
4. Ein oder zwei Mal die Taste für die gewünschte Ausgabe drücken (Abb. 8).
5. Die Zubereitung beginnt und das Display zeigt die ausgewählte Menge und Stärke an.



### Merke:

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem Sie eine der Tasten für die Kaffeeausgabe drücken (Abb. 8).
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in der Tasse möchten, einfach so lange auf eine der Tasten für die Kaffeeausgabe drücken (innerhalb von 3 Sekunden), bis die gewünschte Menge erreicht wurde.

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.



### Achtung!

Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell, mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die im Kapitel „Problemlösung“ (S. 23) aufgeführten Ratschläge. Während des Betriebes können auf dem Display einige Alarmmeldungen erscheinen, deren Bedeutung im Abschnitt „Angezeigte Meldungen auf dem Display“ aufgeführt sind (S. 21).

## Kaffeezubereitung mit vorgemahlenem Kaffeepulver



### Achtung!

- Das vorgemahlene Kaffeepulver niemals in die ausgeschaltete Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass es sich im Innern der Maschine ausbreitet und sie verschmutzt. In diesem Fall könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.



Niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel einfüllen, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.



### Merke!

Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffeepulver kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Taste NEXT /  (Abb. 14) drücken: Das Display zeigt die Meldung "BETRIEBSBEREIT VORGEMAHLEN" an.
2. Geben Sie einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlene Kaffeepulver in den Einfüllschacht (Abb. 15).
3. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (Abb. 9).
4. Eine der Kaffeeausgabetasten drücken (Abb. 8).
5. Die Zubereitung beginnt.

Sobald die Zubereitung beendet ist, bereitet sich das Gerät für einen weiteren Gebrauch vor: Zur Deaktivierung des Betriebes mit vorgemahlenem Kaffee erneut die Taste NEXT /  drücken.

## ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN MIT MILCH



### Merke!

Um wenig aufgeschäumte Milch oder große Blasen zu vermeiden immer den Milchdeckel und die Heißwasserdüse wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ auf S. 16 und 18 beschrieben, säubern.

## Füllen und Einsetzen des Milchbehälters

1. Deckel abnehmen (Abb. 16);
2. Geben Sie eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter, wobei der auf dem Behälter eingeprägte



MAX Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 17). Dabei ist zu beachten, dass jeder Strich auf dem Behälter 100 ml Milch entspricht.



#### *Merke!*

- Um einen kompakteren und gleichmäßigeren Schaum zu erzielen, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).
- 3. Stellen Sie sicher, dass das Milchschaugrohr richtig in der entsprechenden Aufnahme am Boden des Milchbehälterdeckels eingefügt ist (Abb. 18).
- 4. Deckel wieder auf dem Milchbehälter positionieren.
- 5. Montieren Sie den Heißwasserauslauf von der Düse ab (Abb. 19).
- 6. Den Milchbehälter fest auf die Düse drücken und einhaken (Abb. 20).

### **Zubereitung von Cappuccino**

1. Nach Einhängen des Milchbehälter (siehe vorheriger Abschnitt), eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchschaugaberohr des Milchbehälters stellen.
2. Taste  (Abb. 21) drücken. Die Maschine zeigt die Meldung „CAPPUCCINO“ an.  
Nach einigen Sekunden tritt der Milchschaum aus dem Milchschaugaberohr und füllt die darunterstehende Tasse. Die Milchabgabe wird automatisch gestoppt und der Kaffee beginnt herauszulaufen.



#### *Merke!*

Wenn Sie während der Ausgabe die Zubereitung der Milch abbrechen möchten, drücken Sie die Taste , zum Abbrechen der Zubereitung des Kaffees drücken Sie hingegen eine der Tasten für die Kaffeeausgabe.  
Der Cappuccino ist fertig: Nach Belieben süßen und je nach Geschmack den Milchschaum mit etwas Kakaopulver bestreuen.

### **Zubereitung von geschäumter Milch**

Für die Zubereitung von geschäumter Milch wie im vorigen Abschnitt beschrieben vorgehen, jedoch innerhalb von 2 Sekunden, zweimal die Taste  drücken (Abb. 21). Das Gerät zeigt die Nachricht „MILCHSCHAUM“ an.

### **Reinigung des Milchbehälters nach dem Gebrauch**



#### *Achtung! Verbrühungsgefahr!*

Während der Reinigung der internen Leitungen des Milchbehälters tritt aus dem Milchschaumabgaberohr (B5) etwas heißes Wasser heraus.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Wenn auf dem Display die Meldung „CLEAN DRÜCKEN“ aufblinkt (nach jedem Gebrauch der Milchfunktionen):

1. Lassen Sie den Milchbehälter bitte in der Maschine (der Milchbehälter braucht nicht entleert zu werden);
2. Stellen Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter das Milchschaumabgaberohr.
3. Die Taste „CLEAN“ drücken (Abb. 22) und mindestens 8 Sekunden lang gedrückt halten: Das Display zeigt die Meldung „REINIGUNG LÄUFT“ an;
4. Entfernen Sie den Milchbehälter und reinigen Sie die Düse mit einem Schwamm (Abb. 23).



#### *Merke!*

- Auch wenn auf dem Display die Meldung „CLEAN DRÜCKEN“ aufblinkt, kann weiterhin Kaffee oder Milch ausgegeben werden; bei der Zubereitung von mehreren Tassen Milchgetränken reinigen Sie bitte stets nach der letzten Zubereitung den Milchbehälter.
- Die im Milchbehälter verbliebene Milch kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Maschine abgewartet werden, dabei die CLEAN-Taste gedrückt halten.

### **Programmierung der Kaffee- und Milchmengen in der Tasse**

Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt.

Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs und unter das Milchschaumabgaberohr.
2. Die Taste  drücken und mindestens 8 Sekunden lang gedrückt halten, bis auf dem Display die Meldung „MILCH FÜR CAPPUCCINO MENGE PROGRAMMIEREN“ erscheint.
3. Die Taste loslassen. Die Kaffeemaschine beginnt mit der Milchabgabe.
4. Sobald die gewünschte Milchmenge in der Tasse erreicht wird, erneut die Taste  drücken.
5. Nach einigen Sekunden beginnt die Maschine mit der Kaffeeausgabe in die Tasse und auf dem Display erscheint die Meldung „KAFFEE F. CAPPUCCINO MENGE PROGRAMMIEREN“.
6. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, die Taste  erneut drücken. Die Kaffeeausgabe wird abgebrochen.

Nun ist die Kaffeemaschine den neuen Mengen entsprechend programmiert.

## ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER

### Zubereitung



**Achtung!** Verbrühungsgefahr!

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasserabgabe nicht unüberwacht.

Die Düse des Heißwasserauslaufs erhitzt sich während der Abgabe. Fassen Sie die Düse daher nur am Griff an.

1. Einen Behälter unter den Milchaufschäumer stellen (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden) (Abb. 4).
2. Die Taste **OK** /  (Abb. 2) drücken. Auf dem Display erscheint die Meldung "Heisswasser".
4. Das Wasser tritt aus dem Auslauf heraus: Die Abgabe wird nach Erreichen von ca. 250ml automatisch unterbrochen.
5. Zum manuellen Abbrechen der Heißwasserabgabe die Taste **OK** /  erneut drücken.



**Merke!**

- Nicht länger als 3 Minuten lang Heißwasser ausgeben.

### Änderung der ausgegebenen Heißwassermenge

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Abgabe von 250ml Heißwasser voreingestellt.

Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Einen Behälter unter den Auslauf stellen.
  2. Die Taste **OK** /  drücken, bis auf dem Display die Meldung „Heisswasser Menge programmieren“ erscheint.
- Sobald die gewünschte Menge Heißwasser in der Tasse ist, die Taste **OK** /  erneut drücken.

Nun ist die Kaffeemaschine der neuen Menge entsprechend programmiert.

## REINIGUNG



**Achtung!**

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Keiner der Bestandteile der Kaffeemaschine darf im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

### Reinigung der Kaffeemaschine

Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden:

- Kaffeesatzbehälter (A15),

- Abtropfschale (A13)
- das Maschineninnere, das nach Öffnen der Serviceklappe (A14) zugänglich ist,
- Wassertank (A10),
- Ausläufe des Kaffeeauslaufs (A16) und der Heißwasserdüse (A9),
- Kaffeepulvereinfüllschacht (A7),
- Brüheinheit (A14)
- Milchbehälter (B)

### Reinigung des Kaffeesatzbehälters

Sobald auf dem Display die Schrift „KAFFEESETZBEHÄLTER ENTLEEREN“ erscheint, muss dieser entleert und gereinigt werden. Solange der Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt wird, bleibt diese Meldung angezeigt, und die Kaffeemaschine kann keinen Kaffee zubereiten. Die Maschine zeigt diese Meldung auch an, wenn der Kaffeesatzbehälter nicht voll ist, sobald jedoch seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind, um eine ausreichende Hygiene zu gewährleisten (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf der Hauptschalter nicht auf die Pos. 0 gestellt werden).

- Die Serviceklappe öffnen (Abb. 24), dann die Abtropfschale entnehmen (Abb. 25), entleeren und reinigen.
- Den Kaffeesatzbehälter entleeren und sorgfältig reinigen, wobei sicherzustellen ist, dass alle am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden.



**Achtung!**

Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter stets entleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist.

Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

### Reinigung der Abtropfschale



**Achtung!**

Wenn die Abtropfschale nicht regelmäßig entleert wird, kann das Wasser über ihren Rand heraustreten und in das Innere oder an der Seite der Kaffeemaschine eindringen. Dadurch können die Kaffeemaschine, die Abstellfläche oder der umliegende Bereich beschädigt werden.

Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 26).

Die Abtropfschale entleeren und reinigen, bevor der Schwimmer aus der Tassenablage hervortritt.

Um die Abtropfschale herauszunehmen:

1. Die Serviceklappe öffnen (Abb.24).
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter herausnehmen (Abb. 25);
3. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen;
4. Die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen;
5. Serviceklappe schließen.

### Reinigung des Geräteinnenraums



**Gefahr von Stromschlägen!**

Vor jedem Reinigungseingriff an den internen Teilen muss die Kaffeemaschine ausgeschaltet (siehe Abschn. „Ausschaltung“, S. 10) und vom Stromnetz getrennt werden.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa nach 100 Kaffees), dass das Geräteinnere (nach Herausnehmen der Abtropfschale zugänglich) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel entfernen.
2. Mit einem Staubsauger alle Rückstände absaugen (Abb. 27).

### Reinigung des Wassertanks

1. Den Wassertank (A10) regelmäßig (etwa ein Mal im Monat) mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
2. Den Wassertank nach der erfolgten Reinigung sorgfältig nachspülen, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen.

### Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen (Abb. 28).
2. Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher entfernen (Abb. 29).

### Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa ein Mal im Monat), dass der Kaffeepulvereinfüllschacht (A7) nicht verstopft ist.

Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel entfernen (B8).

### Reinigung der Brühereinheit

Die Brühereinheit (A18) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden.



**Achtung!**

Die Brühereinheit darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

1. Sicherstellen, dass die Kaffeemaschine sich korrekt ausgeschaltet hat (siehe „Ausschaltung“, S. 10).
2. Die Serviceklappe öffnen (Abb.24).
3. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter herausnehmen (Abb. 25).
4. Die beiden roten Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühereinheit nach außen herausziehen (Abb. 30).




**Achtung!**

NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN


KEINE REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN - NICHT FÜR DEN GESCHIRRSPÜLER GEEIGNET

Die Brühereinheit ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen können.

5. Die Brühereinheit etwa 5 Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.
6. Nach der Reinigung die Brühereinheit wieder in die Halterung einsetzen; auf die Schrift PUSH drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

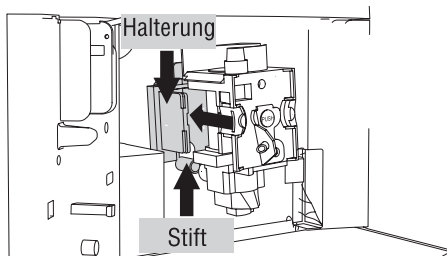


**Merke!**

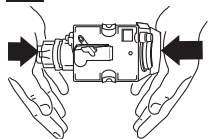

Wenn sich die Brühereinheit nur schwer einsetzen lässt, muss diese (vor dem Einsetzen) in die richtige Größe gebracht werden, und zwar indem sie gleichzeitig von unten

und von oben, wie in der Abbildung dargestellt, fest angedrückt wird.

7. Nach erfolgtem Einsetzen der Brühereinheit ist sicherzustellen, dass die beiden roten Tasten herausgeschnappt sind.
8. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen.
9. Serviceklappe schließen.

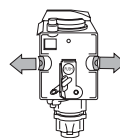

## Reinigung des Milchbehälters

Der Milchbehälter ist nach jeder Milchezubereitung zu reinigen, hierzu wie folgt vorgehen:

1. Den Deckel des Milchbehälters nach rechts drehen und herausziehen.
2. Das Abgaberohr und das Ansaugrohr herausziehen.
4. Alle Bauteile mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel sorgfältig reinigen.  
Alle Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass im Innern der Löcher keine Milchreste verbleiben.
5. Überprüfen Sie ebenfalls, dass das Ansaugrohr und das Abgaberohr nicht durch Milchreste verstopft sind.
6. Den Cursor, das Abgaberohr und das Ansaugrohr wieder einbauen.
7. Den Deckel wieder auf den Milchbehälter setzen und zum Einrasten nach links drehen.

## ENTKALKUNG

Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn die Meldung „ENTKALKEN“ auf dem Display aufblinkt.



**Achtung!**

- Der Entkalker enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können. Die auf der Packung des Entkalkers aufgeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu beachten.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

1. Die Kaffeemaschine einschalten.
2. Zugriff auf das Menü vornehmen und die Taste NEXT / drücken, bis auf dem Display die Meldung „ENTKALKUNG“ erscheint;
2. Taste CHANGE / drücken;
3. Auf dem Display erscheint die Meldung „ENTKALKUNG Ja“.
4. Zur Bestätigung die Taste OK / drücken. Auf dem Display erscheint die Nachricht „Entkalkung OK drücken“.
5. Geben Sie den mit Wasser verdünnten Entkalker in den Wassertank (die auf der Flasche des Entkalkers angegebenen Mengenanteile sind zu befolgen) und setzen Sie ihn wieder ein.  
Stellen Sie einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,8l unter den Heißwasserauslauf.



**Achtung! Verbrühungsgefahr!**

Aus dem Heißwasserauslauf tritt heißes, säurehaltiges Wasser heraus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

6. Die Taste OK / drücken.
7. Auf dem Display erscheint die Meldung „Entkalkung“. Das Entkalkungsprogramm startet und die Entkalkungslösung tritt aus dem Wasserauslauf heraus.  
Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülzyklen und Pausen durch, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen.  
Nach etwa 30 Minuten erscheint auf dem Display die Meldung „SPÜLVORGANG TANK FÜLLEN“.
7. Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den Wassertank herausziehen, entleeren, mit fließendem Wasser ausspülen, mit sauberem Wasser füllen und wieder einsetzen: Auf dem Display erscheint „SPÜLVORGANG OK DRÜCKEN“.
8. Den zur Aufnahme der Entkalkungslösung benutzten Behälter entleeren und wieder unter dem Milchaufschäumer positionieren.
9. Zum Starten des Spülvorgangs die Taste OK drücken. Das heiße Wasser tritt aus dem Auslauf heraus und auf dem Display erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG“.
10. Wenn der Wassertank vollkommen entleert ist, erscheint auf dem Display die Meldung „SPÜLVORGANG BEENDET... OK DRÜCKEN“.
11. Die Taste OK drücken.  
Das Gerät ist betriebsbereit.



**Hinweis!**

Sollte der Entkalkungszyklus nicht korrekt zu Ende geführt werden (z.B. Stromausfall), wird empfohlen, den Zyklus zu wiederholen.

## PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Die Meldung ENTKALKEN wird nach einer voreingestellten Betriebszeit, die von der Wasserhärte abhängt, angezeigt. Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf Härtegrad 4 voreingestellt. Es ist möglich, die Kaffeemaschine je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.

### Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten Reaktionsstreifen „TOTAL HARDNESS TEST“ aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang in ein Glas Wasser ganz eintauchen.

- Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich je nach der Wasserhärte 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einem Härtegrad.

Härtegrad 1 

Härtegrad 2 

Härtegrad 3 

Härtegrad 4 

### Einstellung der Wasserhärte

- Den Zugriff auf das MENÜ vornehmen und die Taste NEXT/  drücken, bis auf dem Display die Meldung „WASSERHÄRTE 4“ erscheint.
- Taste CHANGE drücken, bis der vom Reaktionsstreifen angezeigte Härtegrad erreicht wird (siehe voriger Abschnitt): Nach Beendigung der Auswahl blinkt die neue Einstellung.
- Taste OK/  zur Bestätigung der Einstellung drücken.
- Zum Verlassen des Menüs Taste MENÜ drücken: Die Kontrollleuchte über der Taste schaltet sich aus.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.

### SPRACHEEINSTELLUNG

Soll die Spracheinstellung geändert werden, während das Gerät eingeschaltet ist, die Taste CHANGE/  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Maschine die Meldung für die Einstellung der verschiedenen Sprachen anzeigt.

Dann die gewünschte Sprache wie im Abschnitt „Erste Inbetriebnahme des Gerätes“ beschrieben auswählen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Spannung:                             | 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A |
| Leistungsaufnahme:                    | 1350W                        |
| Druck:                                | 1,5 MPa (15 bar)             |
| Fassungsvermögen des Wassertanks:     | 1,8 L                        |
| Abmessungen LxHxT:                    | 280x365x380 mm               |
| Kabellänge:                           | 1,5 m                        |
| Gewicht:                              | 10,5 Kg                      |
| Max. Kapazität Kaffeebohnenbehälter : | 200 g                        |



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinien 2006/95/CE und nachfolgende Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EWG und nachfolgende Änderungen;
- Europäische Standby-Verordnung 1275/2008;
- Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.

### ENTSORGUNG



Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EC das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen, sondern einer offiziellen Stelle für Mülltrennung übergeben

### ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

| MÖGLICHE URSACHE                                                                                                   | MÖGLICHE URSACHE                                                                   | ABHILFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TANK FÜLLEN                                                                                                        | Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend.                                          | Den Wassertank füllen und/oder korrekt einsetzen, indem Sie ihn fest hineindrücken, bis das Einrasten zu vernehmen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZU FEIN GEMAHLLEN<br>MAHLWERK EINSTELLEN<br><i>abwechselnd mit...</i><br>WASSERAUSLAUF EINSETZEN<br>UND OK DRÜCKEN | Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft. | Die Kaffeeausgabe wiederholen und den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Falls der Kaffee nach 2 Kaffeeausgaben immer noch zu langsam herauslaufen sollte, die Korrektur durch Drehen des Drehknopfs zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position wiederholen. Bei Fortbestehen des Problems die Taste OK/  drücken und das Wasser aus dem Ausgaberohr fließen lassen, bis die Ausgabe normal erfolgt. |

|                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WASSERAUSLAUF EINSETZEN       | Der Wasserauslauf ist überhaupt nicht oder nicht korrekt eingesetzt.                                                                                        | Wasserauslauf fest einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN     | Der Kaffeesatzbehälter ist voll oder seit der ersten Ausgabe sind mehr als 3 Tage vergangen (diese Funktion garantiert eine korrekte Hygiene der Maschine). | Den Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen, danach wieder einsetzen. Wichtig: Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter stets entleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft. |
| KAFFEESATZBEHÄLTER EINSETZEN  | Der Kaffeesatzbehälter wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.                                                                                           | Die Serviceklappe öffnen, Abtropfschale herausnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VORGEMAHLENE KAFFEE EINFÜLLEN | Es wurde die Funktion "vorgemahlener Kaffee" gewählt, aber das vorgemahlene Kaffeepulver wurde nicht eingefüllt.                                            | Das vorgemahlene Kaffeepulver in den Einfüllschacht füllen oder die Funktion „Vorgemahlen“ abwählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ENTKALKEN                     | Weist darauf hin, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.                                                                                             | Das im Kap. "Entkalkung" beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KAFFEEMENGE REDUZ.            | Es wurde zu viel Kaffee verwendet.                                                                                                                          | Wählen Sie eine leichtere Stärke aus oder reduzieren Sie die Menge des Kaffeepulvers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN   | Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.                                                                                                                | Den Kaffeebohnenbehälter füllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Der Einfüllschacht für den vorgemahlene Kaffee ist verstopft.                                                                                               | Entleeren Sie den Einfüllschacht mithilfe des Pinsels wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ beschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BRÜHGRUPPE EINSETZEN          | Die Brüheinheit wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.                                                                                           | Die Brüheinheit, wie im Abschnitt „Reinigung der Brüheinheit“ beschrieben, einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KLAPPE SCHLIESSEN             | Die Serviceklappe ist offen.                                                                                                                                | Serviceklappe schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MILCHBEHÄLTER EINSETZEN       | Der Milchbehälter ist nicht korrekt eingesetzt.                                                                                                             | Milchbehälter fest einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CLEAN DRÜCKEN                 | Es wurde gerade Milch bezogen, sodass die internen Leitungen des Milchbehälters gereinigt werden müssen.                                                    | Die Taste CLEAN drücken und mindestens 8 Sekunden lang gedrückt halten: Auf dem Display erscheint die Meldung: „REINIGUNG LÄUFT“                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Energiesparmodus              | Die Funktion ist aktiviert und ermöglicht die Reduzierung des Stromverbrauchs.                                                                              | Die Funktion kann über das Menü deaktiviert werden (siehe Abschnitt „Energiesparmodus“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ALLGEMEINE STÖRUNG            | Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.                                                                                                                   | Die Kaffeemaschine, wie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach erfolgter Reinigung noch immer diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.                                                                                                                                                                 |

## PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet. Wenn das Problem nicht entsprechend den Anweisungen behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

| PROBLEM                                                                                                     | MÖGLICHE URSACHE                                                                                            | ABHILFE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Kaffee ist nicht heiß.                                                                                  | Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tassen auf den Warmhalteplatte mindestens 20 Minuten lang dort vorwärmen lassen.</li> <li>Die Tassen durch Ausspülen mit warmem Wasser vorwärmen (unter Verwendung der Funktion Heißwasser).</li> </ul>                                                |
|                                                                                                             | Die Brüheinheit hat sich abgekühlt, weil nach der letzten Kaffeezubereitung 2 bis 3 Minuten vergangen sind. | Vor der Kaffeezubereitung die Brüheinheit durch Verwendung der Funktion Spülvorgang erwärmen.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | Die eingestellte Kaffeetemperatur ist niedrig.                                                              | Über das Menü die Kaffeetemperatur auf „hoch“ einstellen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Kaffee hat wenig Crema.                                                                                 | Der Kaffee ist zu grob gemahlen.                                                                            | Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 8). Jeweils um eine Position vorrücken, bis eine zufriedenstellende Kaffeeausgabe erreicht wird. Die Wirkung ist erst nach 2 Kaffeeausgaben sichtbar.  |
|                                                                                                             | Die Kaffeemischung ist nicht geeignet.                                                                      | Eine für Espressomaschinen geeignete Kaffeemischung verwenden.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Kaffee tritt zu langsam oder tröpfchenweise heraus.                                                     | Der Kaffee ist zu fein gemahlen.                                                                            | Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb.11). Jeweils um eine Position vorrücken, bis eine zufriedenstellende Kaffeeausgabe erreicht wird. Die Wirkung ist erst nach 2 Kaffeeausgaben sichtbar. |
| Der Kaffee tritt nicht aus den Ausgüssen des Kaffeeauslaufs, sondern seitlich aus der Serviceklappe heraus. | Die Öffnungen des Kaffeeauslaufs sind mit angetrocknetem Kaffee verstopft.                                  | Die Ausläufe mit einem Zahnstocher, einem Schwamm oder einer Küchenbürste mit harten Borsten säubern.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                             | Der Kaffeekanal innerhalb der Serviceklappe ist blockiert.                                                  | Den Kaffeekanal sorgfältig reinigen, insbesondere an den Scharnieren.                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Kaffee fließt nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.                                 | Die Ausgüsse sind verstopft.                                                                                | Die Ausgüsse mit einem Zahnstocher säubern (Abb. 26).                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Milch hat große Blasen oder spritzt aus dem Milchabgaberohr heraus. | Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt. | Vorzugsweise sollte vollentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwendet werden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufrieden stellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke. |
|                                                                         | Der Deckel des Milchbehälters ist verschmutzt.          | Den Deckel des Milchbehälters, wie in Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.                                                                                                    |
| Die Milch ist nicht aufgeschäumt.                                       | Der Deckel des Milchbehälters ist verschmutzt.          | Den Deckel des Milchbehälter wie in Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.                                                                                                      |
| Das Gerät schaltet sich nicht ein.                                      | Der Stecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.   | Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.                                                                                                                                                            |
|                                                                         | Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet.              | Den Hauptschalter auf Position I stellen (Abb. 29).                                                                                                                                                      |
| Die Milch tritt nicht aus dem Ausgaberohr heraus.                       | Der Deckel des Milchbehälters ist schmutzig.            | Den Deckel des Milchbehälters, wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.                                                                                                    |