

INHALT

1. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE .. 7	
2. SICHERHEITSHINWEISE 8	
2.1 In der Anleitung verwendete Symbole.....8	
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....8	
2.3 Bedienungsanleitung.....8	
3. EINFÜHRUNG 8	
3.1 Buchstaben in Klammern8	
3.2 Probleme und Reparaturen8	
4. BESCHREIBUNG 9	
4.1 Beschreibung des Gerätes9	
4.2 Beschreibung der Bedienblende9	
4.3 Beschreibung der Zubehöriteile9	
4.4 Beschreibung des Milchbehälters.....9	
5. ERSTE SCHRITTE 9	
5.1 Prüfung des Gerätes9	
5.2 Installation des Gerätes9	
5.3 Anschluss des Gerätes10	
5.4 Erste Inbetriebnahme des Gerätes.....10	
6. EINSCHALTEN DES GERÄTES 10	
7. AUSSCHALTEN DES GERÄTES 11	
8. MENÜEINSTELLUNGEN 11	
8.1 Spülvorgang.....11	
8.2 Entkalkung.....11	
8.3 Filter einsetzen.....11	
8.4 Filterwechsel.....11	
8.5 Uhrzeit einstellen11	
8.6 Auto-Einschaltung12	
8.7 Auto-Abschaltung.....12	
8.8 Tassenwärmer12	
8.9 Energiesparmodus12	
8.10 Temperatureinstellung.....13	
8.11 Einstellung der Wasserhärte.....13	
8.12 Signalton13	
8.13 Sprache einstellen.....13	
8.14 Tassenbeleuchtung13	
8.15 Werkseinstellungen (Reset)13	
8.16 Statistikfunktion14	
9. ZUBEREITUNG VON KAFFEE 14	
9.1 Auswahl der Kaffeestärke.....14	
9.2 Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse14	
9.3 Individuelle Einstellung der Menge von „MEIN KAFFEE“14	
9.4 Einstellung des Mahlwerks.....14	
9.5 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee....15	
9.6 Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen..15	

9.7 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee.....15	
--	--

10. ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN MIT MILCH15	
10.1 Füllen und Einsetzen des Milchbehälters.....16	
10.2 Einstellung der Milchschaummenge16	
10.3 Automatische Zubereitung von Milchgetränken.....16	
10.4 Reinigung des Milchaufschäumers mit CLEAN 16	
10.5 Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Tasten CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO und MILK..17	
11. AUSGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF. 17	
11.1 Heißwasserausgabe17	
11.2 Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge17	
11.3 Dampfausgabe.....17	
11.4 Empfehlungen für die Verwendung des Dampfes zur Milchaufschäumung18	
11.5 Reinigung des Auslaufs nach dem Gebrauch18	
12. REINIGUNG 18	
12.1 Reinigung der Kaffeemaschine18	
12.2 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine.....18	
12.3 Reinigung des Kaffeesatzbehälters18	
12.4 Reinigung der Abtropfschale und der Kondensatschale.....19	
12.5 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine.....19	
12.6 Reinigung des Wassertanks.....19	
12.7 Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs19	
12.8 Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts.19	
12.9 Reinigung der Brühgruppe.....19	
12.10Reinigung des Milchbehälters.....20	
12.11Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse21	
13. ENTKALKUNG 21	
14. PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE ... 22	
14.1 Messung der Wasserhärte22	
14.2 Wasserhärte einstellen.....22	
15. WASSERFILTER 22	
15.1 Filtereinbau22	
15.2 Filterwechsel.....23	
15.3 Filterausbau23	
18. DISPLAYMELDUNGEN 24	
16. TECHNISCHE DATEN..... 24	
17. ENTSORGUNG 24	
19. PROBLEMLÖSUNG..... 26	

1. GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung, für die der Benutzer zuständig ist, darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Während der Reinigung das Gerät nie ins Wasser tauchen:
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und sonstigen Übernachtungsbetrieben, Zimmervermietungen.
- Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

NUR FÜR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden überwacht. Gerät und Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist sowie bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.



Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Hinweise zu beachten.



Gefahr!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Verbrennungsgefahr!

Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.



Gefahr!

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Vor jeder Reinigung die Kaffeemaschine ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.



Achtung:

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Verbrennungsgefahr!

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Betrieb Wasserdampf bilden kann.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.

Wenn das Gerät in Betrieb ist, könnte die Tassenablage heiß werden.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt.

Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und somit gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

2.3 Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, muss ihnen auch diese Bedienungsanleitung übergeben werden.

3. EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des Kaffee/Cappuccino- Vollautomaten.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an der Kaffeemaschine.

3.1 Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (Seite 2-3) aufgeführten Legende.

3.2 Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der Anweisungen in den Kapiteln „18. Displaymeldungen“ und „19. Problemlösung“ zu beheben.

Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer.

Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi. Die Adresse finden Sie auf dem der Verpackung der Kaffeemaschine beigelegten Garantieschein.

4. BESCHREIBUNG

4.1 Beschreibung des Gerätes

(Seite 3 - A)

- A1. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A2. Deckel oben
- A3. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A4. Kaffeebohnenbehälter
- A5. Deckel Kaffeepulvereinfüllschacht
- A6. Kaffeepulvereinfüllschacht
- A7. Hauptschalter
- A8. Aufnahme Steckverbinder Netzkabel
- A9. Brühgruppe
- A10. Serviceklappe Brühgruppe
- A11. Tassenwärmer
- A12. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
- A13. Heißwasser- und Dampfdüse
- A14. Kondensatschale
- A15. Deckel des Wassertanks
- A16. Wassertank
- A17. Aufnahme für Wasserfilter
- A18. Tassenrost
- A19. Wasserstandanzeige der Abtropfschale
- A20. Abtropfschale
- A21. Kaffeesatzbehälter

4.2 Beschreibung der Bedienblende

(Seite 2 - B)

Einige Tasten der Bedienblende haben zwei Funktionen: diese werden innerhalb der Beschreibung in Klammern angegeben.

- B1. Taste  : zum Ein- oder Ausschalten der Kaffeemaschine
- B2. Taste  : für die Auswahl der Kaffeemenge
- B3. Taste **MENU** für den Zugang zum Menü (Bei Zugang zum Menü Programmierung hat diese Taste die Funktion „ESC“-: zum Verlassen der ausgewählten Funktion und zur Rückkehr zum Hauptmenü drücken)
- B4. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes.
- B5. Taste  /OK : für die Heißwasserausgabe (Bei Zugang zum Menü Programmierung drücken, um die ausgewählte Option zu bestätigen)
- B6. Taste  : für die Zubereitung von 1 Tasse Kaffee mit den auf dem Display angezeigten Einstellungen
- B7. Taste Aromawahl  : zur Auswahl der Kaffeestärke drücken
- B8. Taste **CAFFELATTE**: für die Ausgabe von einem Caffelatte
- B9. Taste **CAPPUCCINO**: für die Ausgabe von einem Cappuccino (Bei Zugang zum Menü Programmierung: für den Rücklauf drücken)
- B10. Taste **LATTE MACCHIATO**: für die Ausgabe von einem Latte Macchiato
- B11. Taste **MILK**: für die Ausgabe von einer Tasse Milch (Bei Zugang zum Menü Programmierung: für den Vorlauf drücken)

B12. Taste  : für die Dampfausgabe

B13. Taste  : für die Zubereitung von 2 Tassen Kaffee mit den auf dem Display angezeigten Einstellungen

4.3 Beschreibung der Zubehöerteile

(Seite 2 - C)

- C1. Reaktionsstreifen „Total Hardness Test“
- C2. Messlöffel für vorgemahlene Kaffee
- C3. Entkalker
- C4. Wasserfilter (bei einigen Modellen)
- C5. Reinigungspinsel
- C6. Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf
- C7. Entriegelungstaste
- C8. Netzkabel

4.4 Beschreibung des Milchbehälters

(Seite 2 - D)

- D1. Milchschaumregler und Funktion CLEAN
- D2. Deckel für Milchbehälter
- D3. Milchbehälter
- D4. Milchanaugrohr
- D5. Milchausgaberohr des Milchbehälters (verstellbar)

5. ERSTE SCHRITTE

5.1 Prüfung des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unverseht ist und keine Zubehöerteile fehlen. Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

5.2 Installation des Gerätes



Achtung!

Bei der Installation des Gerätes sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Das Gerät gibt Wärme an die umliegende Umgebung ab. Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche abgestellt haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückwand ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Das eventuelle Eindringen von Wasser könnte das Gerät beschädigen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das Wasser in seinem Inneren gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken könnte.

- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrische Kochplatten) beschädigt werden kann.

5.3 Anschluss des Gerätes



Achtung!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Falls die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet ist, lassen Sie diese bitte von einem Fachmann gegen eine geeignete Steckdose austauschen.

5.4 Erste Inbetriebnahme des Gerätes



Hinweis!

- Die Kaffeemaschine wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
 - Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich je nach individuellem Bedarf einzustellen, indem Sie, wie im Kap. „14. Programmierung der Wasserhärte“ beschrieben, vorgehen.
1. Den Steckverbinder des Netzkabels (C8) in seine Aufnahme an der Rückseite des Gerätes (A7) stecken, das Gerät an das Stromnetz anschließen (Abb. 1) und sicherstellen, dass der Hauptschalter an der Rückseite des Gerätes gedrückt ist (Abb. 2);
 2. Den Wassertank (A16) (Abb. 3) herausnehmen, bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser füllen (Abb. 4) und dann wieder einsetzen;

Die gewünschte Sprache durch Vor- oder Zurückbewegen mit der Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) auswählen, oder warten, bis die Sprachen auf dem Display (B4) automatisch abwechselnd angezeigt werden (in einem Abstand von etwa 3 Sekunden):

3. Sobald Deutsch erscheint, die Taste  /OK (B5 - Abb. 5) einige Sekunden lang gedrückt halten, bis auf dem Display die Meldung erscheint: „Deutsch eingestellt“;

Danach entsprechend der vom Gerät auf dem Display angezeigten Anleitung vorgehen:

4. „WASSERAUSLAUF EINSETZEN“: Kontrollieren, dass der Heißwasserauslauf (C6) in die Düse (A13) eingesetzt ist und einen Behälter (Abb. 6) mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100ml darunterstellen;

5. Auf dem Display erscheint der Text „HEISSWASSER OK DRÜCKEN“;
6. Zur Bestätigung die Taste  /OK drücken (Abb. 5): das Gerät gibt über den Auslauf Wasser aus und schaltet sich dann automatisch ab.

Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit.



Hinweis!

- Beim ersten Gebrauch müssen 4-5 Kaffees oder 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.
- Während der Zubereitung der ersten 5-6 Cappuccinos ist es normal, das Geräusch von kochendem Wasser zu hören: das Geräusch wird später leiser.
- Für ein noch besseres Kaffeearoma und optimale Leistungen der Maschine wird die Installation des Enthärterfilters, wie im Abschnitt „ENTHÄRTERFILTER“ beschrieben, empfohlen. Sollte das Modell Ihrer Kaffeemaschine nicht mit diesem Filter ausgestattet sein, so kann dieser bei den autorisierten Kundendienststellen De'Longhi angefordert werden.

6. EINSCHALTEN DES GERÄTES



Hinweis!

Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass der Hauptschalter (A7) an der Rückseite des Gerätes gedrückt ist (Abb. 2). Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.



Verbrennungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen (A12) etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale (A20) gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Einschalten des Gerätes die Taste  (B1 - Abb. 7) drücken: auf dem Display (B4) erscheint die Meldung „Aufheizvorgang, Bitte warten“.

Nach Abschluss des Aufheizvorgangs zeigt das Gerät eine weitere Meldung an: „Spülvorgang“; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

Das Gerät ist auf Temperatur, wenn auf dem Display die Meldung über Kaffeestärke und Kaffeemenge erscheint.

7. AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang aus, falls ein Kaffee zubereitet wurde.



Verbrühungsgefahr!

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen (A12) etwas Heißwasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Ausschalten des Gerätes die Taste  (B1-fig. 7) drücken.
- Auf dem Display (B4) erscheint der Text „Ausschaltung läuft, Bitte warten“- falls vorgesehen, führt das Gerät den Spülvorgang durch und schaltet sich dann aus (Bereitschaft).



Hinweis!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht betrieben wird, muss es vom Stromnetz getrennt werden:

- zuerst das Gerät durch Drücken der Taste  (Abb. 7) ausschalten;
- den Hauptschalter (A7) an der Rückseite des Gerätes (Abb. 2) ausschalten.



Achtung!

Niemals den Hauptschalter drücken, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

8. MENÜEINSTELLUNGEN

8.1 Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann über den Kaffeeauslauf (A12) und den Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf (C6), falls er eingesetzt ist, Heißwasser ausgegeben werden, um den internen Wasserkreislauf der Kaffeemaschine zu reinigen und aufzuheizen.

Stellen Sie ein Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 100ml unter den Kaffeeauslauf und Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf (Abb. 6).

Zur Aktivierung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENÜ/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Spülvorgang“ erscheint;
3. Die Taste /OK (B5- Abb. 5) drücken: auf dem Display erscheint „Bestätigen?“;



Achtung! Verbrühungsgefahr!

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasserausgabe nicht unbeaufsichtigt.

4. Die Taste /OK drücken; auf dem Display erscheint der Text „SPÜLVORGANG, Bitte warten“;

5. Nach einigen Sekunden tritt zunächst aus dem Kaffeeauslauf und später aus dem Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf (sofern er eingesetzt ist) Heißwasser aus, das den internen Kreislauf der Kaffeemaschine reinigt und aufheizt: auf dem Display erscheinen der Text „SPÜLVORGANG“ und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt;
6. Um die Heißwasserausgabe abzubrechen, eine beliebige Taste drücken.



Hinweis!

- Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, nach dem erneuten Einschalten und vor dem Gebrauch der Kaffeemaschine 2-3 Spülvorgänge durchzuführen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A21) befindet.

8.2 Entkalkung

Für die Anleitungen bezüglich der Entkalkung wird auf Abschnitt „13 Entkalkung“ verwiesen.

8.3 Filter einsetzen

Für die Anleitungen zur Installation des Filters wird auf Kapitel „15 Wasserfilter“ entfallen.

8.4 Filterwechsel

Für die Anleitung zum Auswechseln des Filters (C4) wird auf den Abschnitt „15.2 Filterwechsel“ verwiesen.

8.5 Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die Uhrzeit auf dem Display (B4) ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENÜ/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display der Text „Uhrzeit einstellen“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5 - Abb. 5);
4. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, um die Stunden zu ändern;
5. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
6. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, um die Minuten zu ändern;
7. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken.

Damit ist die Uhrzeit eingestellt: anschließend zum Verlassen des Menüs die Taste **MENÜ/ESC** drücken.

8.6 Auto-Einschaltung

Die automatische Einschaltzeit kann eingestellt werden, damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel morgens) betriebsbereit ist und sofort einen Kaffee zubereiten kann.



Hinweis!

Damit sich diese Funktion aktivieren kann, muss die Uhrzeit bereits korrekt eingestellt worden sein.

Zur Aktivierung der Auto-Einschaltung wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Auto-Einschaltung“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK (B5- Abb 5) drücken; auf dem Display erscheint der Text „Aktivieren?“;
4. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
5. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, um die Stunden zu wählen;
6. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
7. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, um die Minuten zu ändern;
8. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
9. Anschließend die Taste **MENU/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

Nach erfolgreicher Bestätigung der Uhrzeit wird die aktivierte Auto-Einschaltung auf dem Display durch das Symbol angezeigt, das neben der Uhrzeit und unter der Menüoption Auto-Einschaltung erscheint.

Zur Deaktivierung der Funktion:

1. Im Menü die Option Auto-Einschaltung anwählen;
2. Die Taste /OK drücken: auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?“;
3. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken.

Auf dem Display wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

8.7 Auto-Abschaltung

Die Zeitspanne der Auto-Abschaltung kann geändert werden, und zwar so, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden Nichtgebrauch abschaltet.

Um die Auto-Abschaltung neu zu programmieren, wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Auto-Abschaltung“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5);

4. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, bis die gewünschte Betriebszeit angezeigt wird (15 oder 30 Minuten bzw. 1, 2 oder 3 Stunden);
5. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
6. Anschließend die Taste **MENU/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

Die Auto-Abschaltung ist damit neu programmiert.

8.8 Tassenwärmer

Mit dieser Funktion kann der Tassenwärmer (A11) aktiviert oder deaktiviert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Tassenwärmer“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK (B5) (Abb. 5) drücken: auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?“ (oder „Aktivieren?“; wenn die Funktion deaktiviert wurde);
4. Die Taste /OK drücken, um die Funktion zu deaktivieren (oder zu aktivieren);
5. Anschließend die Taste **MENU/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

Das Vorwärmen der Tassen ist von Vorteil, um die Kaffeetemperatur länger aufrecht zu erhalten.

8.9 Energiesparmodus

Mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Funktion aktiv ist, wird in Übereinstimmung mit den europäischen Bestimmungen ein geringerer Energieverbrauch garantiert.

Zur Deaktivierung (oder Aktivierung) des „Energiesparmodus“, wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Energiesparmodus“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK (B5) (Abb. 5) drücken: auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?“ (oder „Aktivieren?“; wenn die Funktion deaktiviert wurde);
4. Die Taste /OK drücken, um den Energiesparmodus zu deaktivieren (oder zu aktivieren);
5. Anschließend die Taste **MENU/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint auf dem Display nach einer gewissen Zeit des Nichtgebrauchs der Text „Energiesparmodus“.



Hinweis!

- Im Energiesparmodus sind bis zur Ausgabe des ersten Kaffees oder des ersten Milchgetränks einige Sekunden Wartezeit erforderlich, da die Maschine sich erst aufzuheizen muss.
- Für die Zubereitung eines Getränks eine beliebige Taste drücken, um den Energiesparmodus zu verlassen, und anschließend die Taste des gewünschten Getränks drücken.
- Wenn der Milchbehälter (D) eingesetzt ist, aktiviert sich die Funktion „Energiesparmodus“ nicht.

8.10 Temperatureinstellung

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Temperatur einstellen“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5);
4. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, bis die gewünschte Temperatur auf dem Display angezeigt wird (●=niedrig; ●●●●=hoch);
5. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
6. Anschließend die Taste **MENÜ/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

8.11 Einstellung der Wasserhärte

Für die Anleitungen bezüglich der Einstellung der Wasserhärte wird auf das Kapitel „14. Programmierung der Wasserhärte“ beschrieben, vorgehen.

8.12 Signalton

Mit dieser Funktion wird der Signalton aktiviert bzw. deaktiviert, der bei Drücken der Tasten und bei Einsetzen/Entfernen der Zubehöerteile ertönt: die Kaffeemaschine ist werkseitig mit aktiviertem Signalton voreingestellt. Zur Deaktivierung oder erneuten Aktivierung des Signaltons bitte wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Signalton“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5): das Display zeigt „Deaktivieren?“ oder „Aktivieren?“ an;
4. Die Taste /OK drücken, um den Signalton zu aktivieren oder zu deaktivieren;
5. Anschließend die Taste **MENÜ/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

8.13 Sprache einstellen

Wenn Sie die Sprache des Displays (B4) ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display der Text „Sprache einstellen“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5);
4. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken, bis auf dem Display die gewünschte Sprache angezeigt wird;
5. Zur Bestätigung die Taste /OK drücken;
6. Auf dem Display erscheint der Text, der die eingestellte Sprache bestätigt;
7. Anschließend die Taste **MENÜ/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

8.14 Tassenbeleuchtung

Mit dieser Funktion wird die Tassenbeleuchtung aktiviert oder deaktiviert: die Maschine ist werkseitig mit aktivierter Beleuchtung eingestellt.

Die Beleuchtung schaltet sich bei jeder Kaffee- und Milchgetränktausgabe sowie bei jedem Spülvorgang ein.

Zur Deaktivierung oder erneuten Aktivierung dieser Funktion bitte wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Tassenbeleuchtung“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5): das Display zeigt „Deaktivieren?“ oder „Aktivieren?“ an;
4. Die Taste /OK drücken, um die Tassenbeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren;
5. Anschließend die Taste **MENÜ/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

8.15 Werkseinstellungen (Reset)

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und Mengenprogrammierungen wieder auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der Sprache, die weiterhin eingestellt bleibt).

Zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Werkseinstellungen“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5);

4. Auf dem Display erscheint der Text „Bestätigen?“;
5. Die Taste /OK zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs drücken.

8.16 Statistikfunktion

Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten der Kaffeemaschine angezeigt. Zur Anzeige der Daten wie folgt vorgehen:

1. Die Taste **MENÜ/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display (B4) der Text „Statistik“ angezeigt wird;
3. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5);
4. Durch Drücken der Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** (Abb. 8) kann folgendes überprüft werden:
 - die Anzahl der bisher ausgegebenen Kaffees;
 - die Anzahl der bisher insgesamt ausgegeben Milchzubereitungen;
 - wie viele Liter Wasser insgesamt ausgegeben wurden.
 - die Anzahl der durchgeführten Entkalkungen;
 - wie oft der Wasserfilter ersetzt wurde.
5. Anschließend zweimal die Taste **MENÜ/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen.

9. ZUBEREITUNG VON KAFFEE

9.1 Auswahl der Kaffeestärke

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von Kaffee mit normaler Stärke voreingestellt.

Sie können unter diesen Aromen auswählen:

Sehr mildes Aroma

Mildes Aroma

Normales Aroma

Kräftiges Aroma

Sehr kräftiges Aroma

Zur Änderung der Kaffeestärke drücken Sie bitte wiederholt die Taste  (B7 - Abb. 9), bis auf dem Display (B4) die gewünschte Kaffeestärke angezeigt wird.

9.2 Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von normalem Kaffee voreingestellt. Für die Auswahl der Kaffeemenge die Taste  (B2 - Abb. 10) drücken, bis auf dem Display (B4) die Meldung bezüglich der gewünschten Kaffeemenge erscheint:

Ausgewählter Kaffee	Menge in der Tasse (ml)
MEIN KAFFEE	Programmierbar: von ≈ 20 bis ≈ 180
KLEINE TASSE	≈ 40

NORMALE TASSE	≈ 60
GROSSE TASSE	≈ 90
SEHR GROSSER KAFFEE	≈ 120

9.3 Individuelle Einstellung der Menge von „MEIN KAFFEE“

Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von etwa 30ml „Mein Kaffee“ voreingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A12) (Abb. 14);
2. Die Taste  (B2 - Abb. 10) drücken, bis die Meldung „MEIN KAFFEE“ angezeigt wird;
3. Die Taste  (B6 - Abb. 11) gedrückt halten, bis auf dem Display (B4) die Meldung „1 x MEIN KAFFEE Menge programmieren“ erscheint und die Kaffeemaschine mit der Kaffeeausgabe beginnt; dann die Taste loslassen;
4. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, die Taste  (Abb. 11) erneut drücken.

Nun ist die Kaffeemenge in der Tasse gemäß der neuen Einstellung programmiert.

9.4 Einstellung des Mahlwerks


Da das Mahlwerk bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Falls der Kaffee nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu dünn und mit wenig Crema oder zu langsam (tröpfchenweise) ausgegeben werden sollte, muss dies mit dem Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads korrigiert werden (A3 - Abb. 12).



Hinweis!

Der Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

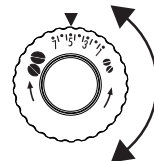

Wenn die Kaffeeausgabe zu langsam oder gar nicht erfolgt, um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen.

Um hingegen einen stärkeren Kaffee mit besserer Crema zu erhalten, um eine Position nach links zur Nummer 1 drehen

(nicht mehr als eine Position auf einmal, ansonsten kann der Kaffee danach tröpfchenweise austreten).

Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens 2 Kaffees. Sollte nach dieser Einstellung das gewünschte Ergebnis nicht erzielt worden sein, muss die Korrektur durch Drehen des Knopfs um eine weitere Position wiederholt werden.

9.5 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen wärmeren Kaffee empfehlen wir:

- einen Spülvorgang durchzuführen, indem die Funktion „Spülvorgang“ im Menü Programmierung (siehe Abschnitt „8.1 Spülvorgang“) angewählt wird.
- die Tassen mit heißem Wasser vorzuwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser).
- eine höhere Kaffeetemperatur im Menü Programmierung einzustellen (siehe Abschnitt „8.10 Temperatureinstellung“).

9.6 Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen



Achtung!

Verwenden Sie keine karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter (A4 - Abb. 13);
2. Stellen Sie unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A12):
 - eine Tasse, wenn Sie einen Kaffee möchten (Abb. 14);
 - 2 Tassen, wenn Sie 2 Kaffees möchten;
3. Senken Sie den Kaffeeauslauf, damit er so nah wie möglich an der Tasse positioniert ist: Sie erhalten so eine bessere Crema (Abb. 15);
4. Die Taste für die gewünschte Ausgabe drücken (1 Tasse - B6  oder 2 Tassen - B12 , Abb. 12 und 16);
5. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display (B4) erscheinen die ausgewählte Menge sowie ein Fortschrittsbalken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt.



Hinweis:

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen werden.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in der Tasse möchten, einfach eine der Tasten für die Kaffeeausgabe ( oder ) gedrückt halten (innerhalb von 3 Sekunden).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.



Hinweis!

- Während des Betriebs erscheinen auf dem Display einige Meldungen (WASSERTANK FÜLLEN, KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN, usw.), deren Bedeutung im Abschnitt „18 Displaymeldungen“ aufgeführt ist.
- Für einen heißeren Kaffee wird auf den Abschnitt „8.10 Temperatureinstellung“ verwiesen.
- Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu dünn mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die im Kapitel „19. Problemlösung“ zu beheben.

9.7 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee



Achtung!

- Den vorgemahlenen Kaffee niemals in die ausgeschaltete Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass er sich im Innern der Maschine ausbreitet und sie verschmutzt. In diesem Fall könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel (C2) einfüllen, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.



Hinweis!

Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste  (B7 - Abb. 9), bis das Display (B4) „Vorgemahlen“ anzeigt;
2. Den Deckel des Kaffeepulvereinfüllschachts (A5) öffnen;
3. Vergewissern Sie sich, dass der Einfüllschacht (A6) nicht verstopft ist; dann einen gestrichenen Messlöffel Kaffeepulver einfüllen (Abb. 17).
4. Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A12);
5. Drücken Sie die Taste für die Ausgabe von 1 Tasse  (B6 - Abb. 11);
6. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die ausgewählte Menge sowie ein Fortschrittsbalken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt.



Hinweis!

Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist, kann die Ausgabe des ersten Kaffees einige Sekunden Wartezeit erfordern.

10. ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN MIT MILCH



Hinweis!

- Um zu vermeiden, dass die Milch zu wenig aufschäumt oder große Blasen aufweist, reinigen Sie bitte stets den Deckel des Milchbehälters (D2) entsprechend der Anleitung in den Abschnitten „10.4 Reinigung des Milchaufschäumers mit CLEAN“, „12.10 Reinigung des Milchbehälters“ und die Heißwasserdüse (A13) entsprechend der Anleitung im Abschnitt „12.11 Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse“.

10.1 Füllen und Einsetzen des Milchbehälters

1. Nehmen Sie den Deckel ab (Abb. 18);
2. Eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (D3) füllen, wobei der auf dem Behälter angegebene MAX Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 19). Dabei ist zu beachten, dass jeder Strich an der Seite des Behälters 100 ml Milch entspricht.



Hinweis!

- Um einen üppigeren und gleichmäßigeren Schaum zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).
 - Wenn der „Energiesparmodus„ aktiviert ist, könnte die Ausgabe des Getränks einige Sekunden Wartezeit erfordern.
3. Stellen Sie sicher, dass das Milchanaugrohr (D4) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Milchbehälterdeckels eingesetzt ist (Abb. 20);
 4. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Milchbehälter.
 5. Entfernen Sie den Heißwasserauslauf (C6) aus der Düse, indem Sie die Entriegelungstaste (C7) drücken;
 6. Den Behälter fest auf die Düse (A13) drücken und daran andocken (Abb. 21): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiviert ist);
 7. Stellen Sie eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A12) und unter das Milchausgaberohr (D5); verstellen Sie die Länge des Milchausgaberohrs, damit es sich nahe an der Tasse befindet, indem Sie es einfach nach unten ziehen (Abb. 22);
 8. Beachten Sie die nachfolgenden Anleitungen für die einzelnen Funktionen.

10.2 Einstellung der Milchschaummenge

Durch Drehen des Milchschaumreglers (D1) auf dem Deckel des Milchbehälters wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird.

Position des Drehknopfs	Beschreibung	Empfohlen für...
	Kein Schaum	CAFFELATTE/MILK (WARME MILCH)
	Wenig Schaum	LATTE MACCHIATO
	Max. Schaum	CAPPUCCINO/MILK (aufgeschäumte Milch)

10.3 Automatische Zubereitung von Milchgetränken

Auf dem Bedienfeld (B) befinden sich die Tasten für die automatische Zubereitung von CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO UND MILCH (MILK). Für die Zubereitung eines dieser Getränke muss daher nur:

1. Der Milchbehälter (D) gefüllt und, wie zuvor gezeigt, andockt werden.
2. Der Milchschaumregler (D1) auf dem Deckel des Milchbehälters (D3) auf die entsprechende Position der gewünschten Schaummenge gestellt werden.
3. Die Taste gedrückt werden, die dem gewünschten Getränk zugeordnet ist: auf dem Display (B4) erscheinen der Name des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt;
4. Nach einigen Sekunden läuft die Milch aus dem Milchausgaberohr (D5) in die darunter stehende Tasse. Bei Getränken, die dies erfordern, bereitet die Kaffeemaschine automatisch den Kaffee zu, nachdem die Milch ausgegeben wurde.



Hinweis!

- Soll die Zubereitung der Milch während der Ausgabe abgebrochen werden, eine beliebige Taste drücken.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Ausgabe mehr Milch oder Kaffee in der Tasse möchten, einfach eine der Tasten für die Zubereitung von Milchgetränken gedrückt halten (innerhalb von 3 Sekunden).
- Lassen Sie den Milchbehälter nie lange Zeit außerhalb des Kühlschranks stehen: je höher die Milchtemperatur ist (5°C ideal), desto schlechter ist die Qualität des Milchschaums.

10.4 Reinigung des Milchaufschäumers mit CLEAN



Achtung! Verbrühungsgefahr

Während der Reinigung der internen Leitungen des Milchbehälters (D) tritt aus dem Milchausgaberohr (D5) etwas Heißwasser und Dampf aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Nach jedem Gebrauch der Milchfunktionen erscheint auf dem Display (B4) der blinkende Text „DREHKNOPF AUF CLEAN“. Führen Sie die Reinigung zur Entfernung der Milchrückstände wie folgt durch:

1. Lassen Sie den Milchbehälter in der Kaffeemaschine (der Milchbehälter braucht nicht geleert zu werden);
2. Stellen Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter das Milchausgaberohr.
3. Drehen Sie den Milchschaumregler (D1) auf „CLEAN“ (Abb. 23): auf dem Display erscheinen ein Fortschrittsbalken, der sich während des Vorgangs allmählich füllt, und der

Text „Reinigung läuft“. Die Reinigung wird automatisch abgebrochen;

4. Stellen Sie den Drehknopf wieder auf eine der wählbaren Schaumarten;
5. Entfernen Sie den Milchbehälter und reinigen Sie die Dampfdüse (A13) immer mit einem Schwamm.



Hinweis!

- Wenn Sie mehrere Tassen Milchgetränke zubereiten möchten, muss der Milchbehälter nach der letzten Zubereitung gereinigt werden.
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Kaffeemaschine abgewartet werden.

10.5 Programmierung der Kaffee- und Milchmenge in der Tasse für die Tasten CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO und MILK

Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt. Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Eine Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A12) und unter das Milchausgaberohr (D5) stellen;
2. Halten Sie eine der Funktionstasten gedrückt, bis auf dem Display (B4) der Text „MILCH PROGRAMMIEREN Menge programmieren“ erscheint;
3. Die Taste loslassen. Die Kaffeemaschine beginnt mit der Milchausgabe;
4. Bei Erreichen der gewünschten Milchmenge in der Tasse die Taste erneut drücken;
5. Die Kaffeemaschine beendet die Milchausgabe und beginnt, falls das Getränk es erfordert, nach einigen Sekunden mit der Kaffeeausgabe: auf dem Display wird die Meldung „KAFFEE PROGRAMMIEREN Menge programmieren“ angezeigt.
6. Sobald der Kaffee in der Tasse die gewünschte Menge erreicht hat, die Taste erneut drücken. Die Kaffeeausgabe wird abgebrochen.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß den neuen Milch- und Kaffeemengen programmiert.

11. AUSGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF



Achtung! Verbrühungsgefahr.

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasser- oder Dampfausgabe nicht unbeaufsichtigt. Der Auslauf (C6) erhitzt sich und darf daher nur am Griff angefasst werden.



Hinweis!

Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können bei der Heißwasser- und Dampfausgabe einige Sekunden Wartezeit vergehen.

11.1 Heißwasserausgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf (C6) richtig eingerastet ist (Abb. 6);
2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden);
3. Die Taste /OK drücken (B5 - Abb. 5). Auf dem Display (B4) erscheinen die Meldung „HEISSWASSER“ und ein Fortschrittsbalken, der sich während der Zubereitung allmählich füllt;
4. Das Gerät gibt 250 ml Heißwasser aus und unterbricht dann automatisch die Ausgabe. Um die Heißwasserausgabe manuell abzubrechen, erneut die Taste /OK drücken.

11.2 Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge

Die Maschine ist werkseitig auf die automatische Ausgabe von 250 ml Heißwasser eingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf (C6);
2. Die Taste /OK (B5) (Abb. 5) gedrückt halten, bis auf dem Display (B4) die Meldung „HEISSWASSER“ Menge programmieren erscheint; dann die Taste /OK loslassen;
3. Sobald die gewünschte Menge Heißwasser in der Tasse ist, die Taste /OK erneut drücken.

Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Menge programmiert.

11.3 Dampfausgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf (C6) richtig eingerastet ist (Abb. 6);
2. Einen Behälter mit der zu erhitzenen/aufzuschäumen- den Flüssigkeit füllen und den Auslauf in die Flüssigkeit eintauchen;
3. Die Taste  (B12) drücken: nach einigen Sekunden tritt aus dem Auslauf Dampf aus, der die Flüssigkeit erwärmt und das Display (B4) zeigt „DAMPF“ an;
4. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, die Dampfausgabe durch erneutes Drücken der Taste  abbrechen. (Es wird empfohlen, nicht länger als drei Minuten lang Dampf auszugeben).



Achtung!

Die Dampfausgabe muss vor der Entnahme des gefüllten Behälters immer abgebrochen werden, um Verbrühungen durch Spritzer zu vermeiden.

11.4 Empfehlungen für die Verwendung des Dampfes zur Milchaufschäumung

- Bei der Auswahl der Behältergröße muss berücksichtigt werden, dass sich das Flüssigkeitsvolumen um ein Zweifaches erhöht.
- Um einen üppigeren Schaum mit mehr Konsistenz zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (ca. 5°C).
- Um einen cremigeren Milchschaum zu erzielen, das Gefäß mit langsamen Bewegungen von unten nach oben drehen.
- Um zu vermeiden, wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen zu erhalten, den Auslauf (C6) immer, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, reinigen.

11.5 Reinigung des Auslaufs nach dem Gebrauch

Reinigen Sie den Auslauf (C6) nach jedem Gebrauch, um zu vermeiden, dass sich Milchreste ablagern oder Verstopfungen auftreten.

1. Einen Behälter unter den Auslauf stellen, die Taste /OK (B5) drücken, um ein wenig Wasser ablaufen zu lassen (Abb. 35). Dann die Heißwasserausgabe durch erneutes Drücken der Taste /OK abbrechen;
2. Warten Sie einige Minuten, bis der Auslauf abgekühlt ist, und ziehen Sie dann den Heißwasserauslauf heraus, indem Sie die Entriegelungstaste drücken (Abb. 24). Mit einer Hand den Auslauf festhalten und mit der anderen nach links drehen (Abb. 24) und den Milchaufschäumer nach unten herausziehen;
3. Ziehen Sie auch die Dampfdüse nach unten heraus (Abb. 25);
4. Prüfen, dass die auf Abbildung 25 mit dem Pfeil gekennzeichnete Öffnung nicht verstopft ist. Falls erforderlich, mit Hilfe einer Nadel säubern;
5. Reinigen Sie die Teile des Milchaufschäumers sorgfältig mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser;
6. Die Düse wieder einsetzen und den Milchaufschäumer nach oben schieben und drehen, bis er wieder an der Düse einrastet.

12. REINIGUNG

12.1 Reinigung der Kaffeemaschine

Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden:

- interner Kreislauf der Kaffeemaschine;
- Kaffeesatzbehälter (A21);
- Abtropfschale (A20) und Kondensatschale (A14);
- Wassertank (A16);
- Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A12);

- Kaffeepulvereinfüllschacht (A6);
- Brühgruppe (A9), die nach Öffnen der Serviceklappe (A10) zugänglich ist;
- Milchbehälter (D);
- Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf (C6 – Abschnitt „11.5 Reinigung des Auslaufs nach dem Gebrauch“);
- Heißwasser-/Dampfdüse (A13);
- Bedienblende (B).



Achtung!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Keiner der Bestandteile der Kaffeemaschine darf im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme des Milchbehälters (D).
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

12.2 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine

Bei Nichtgebrauch von mehr als 3–4 Tagen wird dringend empfohlen, vor dem Gebrauch die Maschine einzuschalten und

- 2–3 Spülvorgänge durchzuführen, indem die Funktion „Spülvorgang“ im Menü Programmierung (Abschnitt „8.1 Spülvorgang“) angewählt wird;
- Heißwasser einige Sekunden lang durch Drücken der Taste /OK (B5) auszugeben.



Hinweis!

- Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Reinigung Wasser im Kaffeesatzbehälter (A21) befindet.

12.3 Reinigung des Kaffeesatzbehälters

Sobald auf dem Display (B4) der Text „KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN“, erscheint, muss dieser geleert und gereinigt werden. Solange der Kaffeesatzbehälter (A21) nicht gereinigt ist, kann kein Kaffee ausgegeben werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf die Kaffeemaschine niemals mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden).



Achtung! Verbrühungsgefahr

Wenn mehrere Cappuccinos hintereinander zubereitet werden, erhitzt sich der Tassenrost aus Metall (A18). Nicht berühren, solange er nicht abgekühlt ist und nur vorne anfassen.

Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschalteter Maschine):

- Die Abtropfschale (A20) (Abb. 26) herausnehmen, leeren und reinigen;
- Den Kaffeesatzbehälter leeren und sorgfältig reinigen, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden müssen: der mitgelieferte Pinsel (C5) verfügt über einen geeigneten Schaber für diesen Vorgang;
- Die Kondensatschale (A14) (rot) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren.



Achtung!

Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

12.4 Reinigung der Abtropfschale und der Kondensatschale



Achtung!

Die Abtropfschale (A20) ist mit einem Schwimmer (A19) (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 27). Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und die Kaffeemaschine, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen.

Um die Abtropfschale zu entnehmen:

1. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter (A21) entnehmen (Abb. 26);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren und reinigen;
3. Die Kondensatschale (rot) kontrollieren und, falls sie voll ist, leeren;
4. Die Abtropfschale, zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter, wieder einsetzen.

12.5 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine



Stromschlaggefahr!

Vor jeder Reinigung der Teile im Geräteinneren muss die Kaffeemaschine ausgeschaltet (siehe Abschnitt „7 Ausschalten des Geräts“) und vom Stromnetz getrennt werden. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass das Geräteinnere (nach Herausnehmen der Abtropfschale zugänglich) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel (C5) und einem Schwamm entfernen;

2. Alle Reste mit einem Staubsauger absaugen (Abb. 28).

12.6 Reinigung des Wassertanks

1. Den Wassertank (A16) regelmäßig (etwa einmal im Monat und nach jedem Auswechseln des Wasserfilters (C4), falls vorgesehen) mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen;
2. Den Filter (sofern vorhanden) herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
3. Den Filter (sofern vorhanden) wieder einsetzen, den Tank mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen;
4. (Nur Modelle mit Wasserfilter) 100 ml Heißwasser auslaufen lassen.

12.7 Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs regelmäßig mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen (Abb. 29A);
2. Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Entfernen Sie erforderlichenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher (Abb. 29B).

12.8 Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass der Kaffeepulvereinfüllschacht (A6) nicht verstopft ist. Falls notwendig, die Kaffeerückstände mit dem mitgelieferten Pinsel (D2) entfernen.

Prüfen Sie regelmäßig, dass keine Kaffeespuren am Verschluss des Deckels zurückbleiben: entfernen Sie mögliche Spuren mit einem Staubsauger.

12.9 Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe (A11) muss mindestens einmal im Monat gereinigt werden.



Achtung!

Die Brühgruppe (A9) darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine sich korrekt ausgeschaltet hat (siehe „7. Ausschalten des Gerätes“).
2. Den Wassertank herausziehen;
3. Die Serviceklappe der Brühgruppe auf der rechten Seite öffnen (Abb. 30);
4. Die beiden farbigen Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen (Abb. 31).
5. Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.



Achtung!

NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN

KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER


Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen könnten.

6. Mit dem Pinsel (D2) an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühgruppe sichtbare Kaffeerückstände beseitigen;
7. Die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung (Abb. 32) einsetzen; dann fest auf den Text PUSH drücken, bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.




Hinweis!

Sollte die Brühgruppe schwer einzusetzen sein, dann muss sie (vor dem Einsetzen) durch Drücken der beiden Hebel in die richtige Größe gebracht werden (Abb. 33).

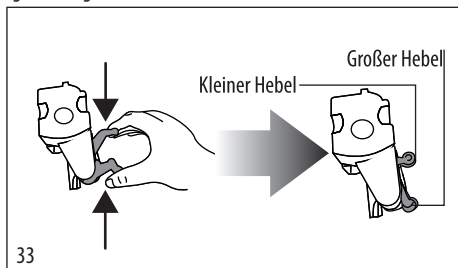

8. Nach dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die beiden farbigen Tasten eingerastet sind und nach außen ragen (Abb. 34);

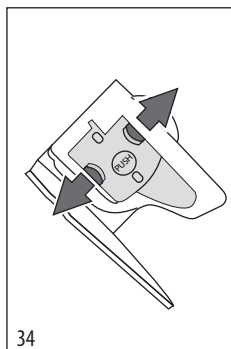


9. Die Serviceklappe der Brühgruppe schließen;
10. Den Wassertank wieder einsetzen.


12.10 Reinigung des Milchbehälters

Der Milchbehälter ist nach jeder Milchezubereitung zu reinigen, hierzu wie folgt vorgehen:

1. Den Deckel herausziehen.
2. Das Milchausgaberohr und das Ansaugrohr (Abb. 35) herausziehen.

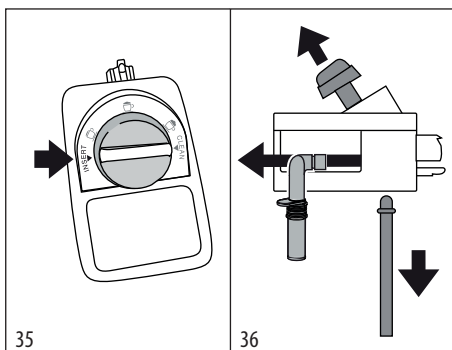


3. Den Milchschaumregler nach rechts bis auf die Position „INSERT“ drehen (Abb. 35) und nach oben herausziehen.
4. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel. Alle Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden;

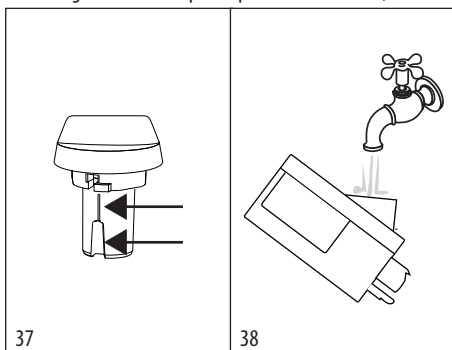

Achten Sie besonders darauf, dass an der Aussparung und am Kanal unter dem Drehknopf (Abb. 37) keine Milchrückstände zurückbleiben: schaben Sie den Kanal eventuell mit einem Zahnstocher aus;

5. Spülen Sie das Innere der Aufnahme des Milchschaumreglers unter fließendem Wasser aus (Abb. 38);
6. Überprüfen Sie ebenfalls, dass das Ansaugrohr und das Ausgaberohr nicht durch Milchrückstände verstopft sind;
7. Setzen Sie den Drehknopf in Höhe des Textes „INSERT“ wieder ein, montieren Sie das Ausgaberohr und das Milchansaugrohr;
8. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Milchbehälter.

12.11 Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse

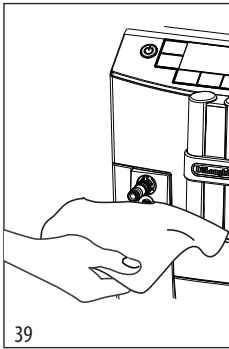

Die Düse nach jeder Milchzubereitung mit einem Schwamm reinigen, dabei die auf den Dichtungen verbliebenen Milchreste beseitigen (Abb. 39).

13. ENTKALKUNG


Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn die Meldung „ENTKALKEN!“ auf dem Display (B4) aufblinkt.




Achtung!

- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

1. Die Kaffeemaschine einschalten und warten, bis sie betriebsbereit ist;
2. Durch Drücken der Taste **MENÜ/ESC** (B3) das Menü aufrufen;
3. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display der Text „Entkalkung“ angezeigt wird;
4. Durch Drücken der Taste **OK** (B5) (Abb. 5) anwählen: auf dem Display erscheint „Entkalkung Bestätigen?“;
5. Zur Bestätigung erneut die Taste **OK** drücken: auf dem Display erscheint der Text „ABTROPFSCHALE LEEREN“ abwechselnd mit „FILTER ENTNEHMEN“ (falls der Filter vorhanden ist) und mit „Entkalker einfüllen, OK drücken“;
6. Den Wassertank (A16) vollständig leeren und den Wasserfilter (C4) (sofern vorhanden) entfernen; dann die Abtropfschale (A20) (Abb. 26) und den Kaffeesatzbehälter (A21) leeren, danach wieder einsetzen;

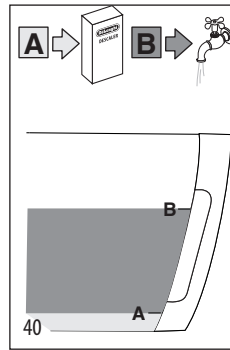

7. Den Entkalker (C3) in den Wassertank füllen, bis der auf der Innenseite des Tanks aufgedruckte Füllstand **A** erreicht ist (entspricht einer 100ml-Packung) (Abb. 40); dann bis zum Füllstand **B** (Abb. 40) mit einem Liter Wasser auffüllen und den Wassertank wieder in die Kaffeemaschine einsetzen;

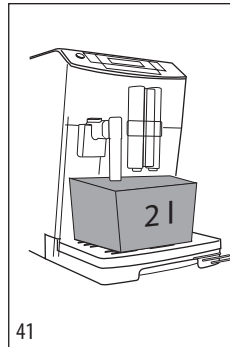

8. Unter den →Kaffeeausläufen (A12) und dem Heißwasserauslauf (C6) einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 2,0 l (Abb. 41) positionieren.



Achtung!

Verbrühungsgefahr

Aus dem Kaffeeauslauf und dem Heißwasserauslauf tritt heißes, säurehaltiges

Wasser heraus. Achten Sie daher darauf, nicht mit der Lösung in Berührung zu kommen.

9. Zur Bestätigung des Einfüllens der Entkalkungslösung die Taste **OK** drücken: auf dem Display erscheint „Maschine im Entkalkungsbetrieb“ und das Entkalkungsprogramm startet. Die Entkalkungsflüssigkeit tritt aus dem Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf heraus und eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen wird durchgeführt, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen;

Nach etwa 25 Minuten bricht das Gerät die Entkalkung ab und auf dem Display erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG“ abwechselnd mit „WASSERTANK FÜLLEN“;

10. Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leeren, den Wassertank entnehmen, leeren, mit fließendem Wasser ausspülen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen und wieder in die Kaffeemaschine einsetzen: das Display zeigt an „SPÜLVORGANG, OK drücken“;
11. Den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leer wieder unter den Milchaufschäumer stellen (Abb. 41);
12. Zum Start des Spülvorgangs die Taste **OK** drücken: das heiße Wasser tritt zuerst aus dem Kaffeeauslauf und

- anschließend aus dem Heißwasserauslauf heraus, auf dem Display erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG, Bitte warten“;
13. Sobald der Wassertank geleert ist, erscheint auf dem Display die Meldung „SPÜLVORGANG abwechselnd mit „WASSTANK FÜLLEN“ und „FILTER WIEDER EINSETZEN“ (falls er zuvor entfernt wurde): den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter leeren;
 14. Den Wassertank entnehmen, den Filter wieder einsetzen (falls er zuvor entfernt wurde), den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen und in die Kaffeemaschine einsetzen: auf dem Display erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG OK drücken“;
 15. Den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter leer wieder unter dem Heißwasserauslauf positionieren (Abb. 41);
 16. Zum erneuten Start des Spülvorgangs die Taste /OK drücken: das Gerät nimmt den Spülvorgang nur aus dem Heißwasserauslauf wieder auf und auf dem Display erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG, Bitte warten“;
 17. Bei Beendigung erscheint auf dem Display die Meldung „Spülvorgang beendet, OK drücken“;
 18. Die Taste /OK drücken: auf dem Display erscheint „TANK FÜLLEN“;
 19. Die Abtropfschale entleeren, den Wassertank herausziehen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen und wieder in die Kaffeemaschine einsetzen.

Der Entkalkungsvorgang ist beendet.



Hinweis!

- Sollte der Entkalkungszyklus nicht korrekt zu Ende geführt werden (z.B. Stromausfall), wird empfohlen, den Zyklus zu wiederholen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung des Entkalkungszyklus Wasser im Kaffeesatzbehälter (A21) befindet.
- Nach Beendigung der Entkalkung –fordert das Gerät einen dritten Spülvorgang an.

14. PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE


Die Meldung ENTKALKEN wird nach einer voreingestellten Betriebszeit, die von der Wasserhärte abhängt, angezeigt.

Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf Härtegrad 4 voreingestellt. Es ist möglich die Kaffeemaschine je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.

14.1 Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten und der Bedienungsanleitung in englischer Sprache beigefügten Reaktionsstreifen „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1) aus seiner Packung nehmen.

2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

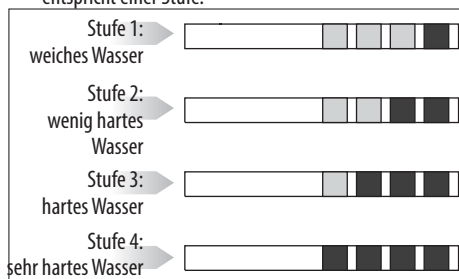

14.2 Wasserhärte einstellen

1. Die Taste **MENÜ/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
2. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) drücken, bis die Option „Wasserhärte“ ausgewählt ist;
3. Die Taste /OK (B5) (Abb. 5) zur Bestätigung der Auswahl drücken;
4. Die Taste **CAPPUCCINO** oder **MILK** drücken und den mit dem Reaktionsstreifen ermittelten Härtegrad einstellen (siehe Abb. im vorherigen Abschnitt);
5. Zur Bestätigung der Einstellung die Taste /OK drücken;
6. Die Taste **MENÜ/ESC** drücken, um das Menü zu verlassen. Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.


15. WASSERFILTER

Einige Modelle sind mit einem Wasserfilter (C4) ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserfilter zu kaufen.

Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

15.1 Filtereinbau


1. Den Filter (C4) aus der Packung nehmen;
2. Die Kalenderscheibe (siehe Abb. 42) drehen, bis die kommenden beiden Gebrauchsmonate angezeigt werden;

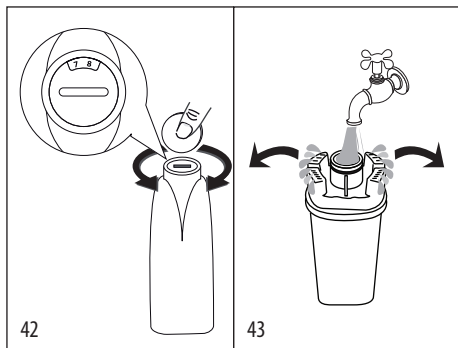

i Hinweis

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

3. Um den Filter zu aktivieren, wie auf der Abbildung gezeigt, Leitungswasser in die Öffnung des Filters laufen lassen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. 43);
4. Nehmen Sie den Tank aus der Kaffeemaschine und füllen Sie ihn mit Wasser;
5. Den Filter in den Wassertank geben und für etwa zehn Sekunden vollständig eintauchen, dabei neigen, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen (Abb. 44);

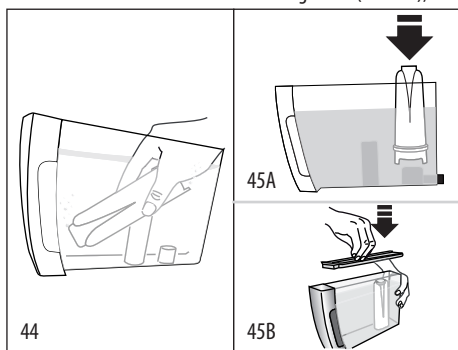

6. Den Filter in seine Aufnahme (Abb. 45A) setzen und fest nach unten drücken;
7. Den Tank wieder mit dem Deckel verschließen (Abb. 45B) und dann erneut in die Kaffeemaschine einsetzen; Wenn der Filter eingesetzt wird, muss sein Vorhandensein dem Gerät mitgeteilt werden.
8. Die Taste **MENU/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
9. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display der Text „Filter einsetzen“ angezeigt wird;

10. Die Taste **OK** drücken (B5) (Abb. 5);
11. Auf dem Display erscheint der Text „Aktivieren?“;
12. Die Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen; auf dem Display erscheint „HEISSWASSER OK DRÜCKEN“;
13. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 500ml);
14. Die Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen; das Gerät beginnt mit der Wasserausgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten...“ an;
15. Nach erfolgter Ausgabe schaltet das Gerät wieder automatisch auf „Kaffee bereit“.

Nun ist der Filter aktiviert und die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

15.2 Filterwechsel

Wenn das Display (B4) „FILTER AUSWECHSELN!“ anzeigt oder nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden:

1. Den Wassertank (A16) und den verbrauchten Filter (C4) entnehmen;
2. Den neuen Filter aus der Packung nehmen und wie unter den Punkten 2-3-4-5-6-7 des vorhergehenden Abschnitts beschrieben vorgehen;
3. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (C6) (Fassungsvermögen: min. 500ml);
4. Die Taste **MENÜ/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
5. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display der Text „Filter auswechseln“ angezeigt wird;
6. Die Taste **OK** drücken (B5) (Abb. 5);
7. Auf dem Display erscheint der Text „Bestätigen?“;
8. Die Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen;
9. Auf dem Display erscheint der Text „HEISSWASSER OK DRÜCKEN“;
10. Die Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Das Gerät beginnt mit der Wasserausgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten“ an;
11. Nach erfolgter Ausgabe schaltet das Gerät wieder automatisch auf „Kaffee bereit“.

Nun ist der neue Filter aktiviert und die Maschine ist betriebsbereit.

15.3 Filterausbau

Wenn Sie das Gerät ohne Filter betreiben möchten, muss er entnommen und muss gemeldet werden, dass er entfernt wurde. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Den Wassertank (A16) und den verbrauchten Filter (C4) entnehmen;
2. Die Taste **MENÜ/ESC** (B3) drücken, um das Menü aufzurufen;
3. Die Taste **CAPPUCCINO** (B9) oder **MILK** (B11) (Abb. 8) drücken, bis auf dem Display der Text „Filter einsetzen Aktiviert“ angezeigt wird;
4. Die Taste /OK drücken (B5) (Abb. 5);
5. Auf dem Display erscheint der Text „Deaktivieren?“;
6. Die Taste /OK zur Bestätigung drücken und die Taste **MENÜ/ESC**, um das Menü zu verlassen.

16. TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	1450W
Druck:	1,5 MPa (15 bar)
Max. Inhalt Wassertank:	2,0 l

Abmessungen BxTxH:	240x465x350 mm
Kabellänge:	1750 mm
Gewicht:	10,8 Kg (MB) - 11,8 Kg (M)
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter:	250 g



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in

Berührung zu kommen.

17. ENTSORGUNG



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

18. DISPLAYMELDUNGEN

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
WSSERTANK FÜLLEN	Das Wasser im Tank (A16) ist nicht ausreichend.	Den Wassertank füllen und/oder korrekt einsetzen, indem Sie ihn fest nach unten drücken, bis das Einrasten zu vernehmen ist.
KAFFEESATZBEHÄLTER ENTLEREEN	Der Kaffeesatzbehälter (A21) ist voll.	Den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale (A20) leeren und die Reinigung durchführen, dann wieder einsetzen. Wichtig: beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter stets entleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.
KAFFEESATZBEHÄLTER EINSETZEN	Der Kaffeesatzbehälter (A21) wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.	Die Abtropfschale (A20) herausnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
VORGEMAHLENEN KAFFEE EINFÜLLEN	Es wurde die Funktion „vorgemahlener Kaffee“ gewählt, aber das Kaffeepulver wurde nicht in den Schacht (A6) gefüllt.	Das Kaffeepulver in den Einfüllschacht füllen oder die Funktion vorgemahlen abwählen (Abb. 17).

ZU FEIN GEMAHLEN MAHLWERK EINSTELLEN	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.	Die Kaffeeausgabe wiederholen und den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (A3 - Abb. 10) um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Falls der Kaffee nach 2 Kaffeeausgaben immer noch zu langsam herauslaufen sollte, die Korrektur durch Drehen des Drehknopfs zur Einstellung des Mahlgrads um eine weitere Position wiederholen (siehe Abschnitt „9.4 Einstellung des Mahlwerks“). Sollte das Problem weiterhin bestehen, sicherstellen, dass der Wassertank (A16) richtig eingesetzt ist, die Taste  (B5) drücken und etwas Wasser aus dem Auslauf (C6) fließen lassen.
	Wenn der Wasserfilter (C4) vorhanden ist, könnte eine Luftblase in den Kreislauf freigesetzt worden sein, welche die Ausgabe verhindert.	Den Heißwasserauslauf (C6) in die Kaffeemaschine einsetzen und etwas Wasser auslaufen lassen, bis es gleichmäßig austritt.
ENTKALKEN	Zeigt an, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.	Das in Kapitel „13 Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so bald wie möglich durchgeführt werden.
KAFFEEMENGE REDUZIEREN	Es wurde zu viel Kaffee verwendet.	Entweder durch Drücken der Taste  (Abb. 9) eine mildere Kaffeestärke auswählen oder die Kaffeepulvermenge reduzieren.
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN	Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.	Den Kaffeebohnenbehälter füllen (A4) (Abb. 13).
	Der Kaffeepulvereinfüllschacht (A6) ist verstopft.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des Pinsels, wie im Abschnitt „12.8 Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ beschrieben, leeren.
BRÜHGRUPPE EINSETZEN	Die Brühgruppe (A9) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Die Brühgruppe, wie im Abschnitt „12.7 Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs“ beschrieben, einsetzen.
WASSERTANK EINSETZEN	Der Wassertank (A16) ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Wassertank korrekt durch festes Drücken nach unten einsetzen.
ALLGEMEINER ALARM	Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.	Die Kaffeemaschine, wie im Abschnitt „12.5 Reinigung des Maschineninnenraums“ beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach erfolgter Reinigung noch immer diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.
WASSERKREISLAUF LEER WASSERKREISL. FÜLLEN <i>abwechselnd mit</i> HEISSWASSER OK DRÜCKEN	Der Wasserkreislauf ist leer.	Die Taste  (B5) drücken und Wasser aus dem Auslauf (C6) fließen lassen, bis die Ausgabe gleichmäßig erfolgt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, sicherstellen, dass der Wassertank (A16) beim Einsetzen fest nach unten gedrückt wurde.



FILTER AUSWECHSELN	Der Wasserfilter (C4) ist verbraucht.	Den Filter auswechseln oder anhand der Anleitung in Abschnitt „15 Wasserfilter“ entfernen.
DREHKNOPF AUF CLEAN	Es wurde gerade Milch ausgegeben, sodass die internen Leitungen des Milchbehälters (D2) gereinigt werden müssen.	Den Milchschaumregler (D1) auf CLEAN drehen.
WASSERAUSLAUF EINSETZEN	Der Wasserauslauf (C6) ist überhaupt nicht oder nicht korrekt eingesetzt.	Wasserauslauf fest einsetzen.
MILCHBEHÄLTER EINSETZEN	Der Milchbehälter (D) ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Milchbehälter fest einsetzen (Abb. 21).

19. PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.

Wenn das Problem nicht auf die beschriebene Weise gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	- Den Tassenwärmer (A11) einschalten und die Tassen dort mindestens 20 Min. zum Aufwärmen stehen lassen. - Die Tassen durch Ausspülen mit heißem Wasser vorwärmen (z.B. unter Verwendung der Funktion Heißwasser).
	Die internen Leitungen der Kaffeemaschine haben sich abgekühlt, weil nach der letzten Kaffeezubereitung 2/3 Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die Brühgruppe durch einen Spülvorgang erwärmen, indem die entsprechende Funktion verwendet wird (Abschnitt „8.1 Spülvorgang“).
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Über das Menü eine höhere Kaffeetemperatur einstellen (Abschnitt „8.10 Temperatureinstellung“).
Der Kaffee ist dünn und hat wenig Crema.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (A3) um eine Position nach links zur Nummer 1 drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 12). Jeweils nur um eine Position verstellen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt „9.4 Einstellung des Mahlwerks“).
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Kaffee für Espressomaschinen verwenden.
Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (A3) um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 12). Jeweils nur um eine Position verstellen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt „9.4 Einstellung des Mahlwerks“).

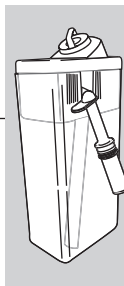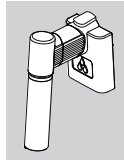Der Kaffee läuft nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs (A13).	Die Löcher des Auslaufs sind verstopft.	Den Steckverbinder fest in seine Aufnahme (A8) an der Geräterückseite stecken.
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Der Steckverbinder des Netzkabels (C8) ist nicht richtig eingesteckt.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
	Der Hauptschalter (A7) ist nicht eingeschaltet.	Den Hauptschalter drücken (Abb. 2).
Die Brühgruppe (A9) lässt sich nicht herausnehmen	Die Ausschaltung wurde nicht richtig durchgeführt	Die Ausschaltung durch Drücken der Taste  (Kap. „7 Ausschalten des Gerätes“) durchführen.
 Die Milch tritt nicht aus dem Milchabgaberohr (D5) heraus. Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchabgaberohr (D5) oder ist zu wenig aufgeschäumt	Der Deckel des Milchbehälters (D1) ist verschmutzt	Den Milchdeckel, wie im Abschnitt „12.10 Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.
	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufriedenstellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
	Der Milchschaumregler ist falsch eingestellt (A3).	Gemäß den Angaben im Abschnitt „10 Zubereitung von Milchgetränken“ einstellen.
	Der Deckel (D2) oder der Milchschaumregler (D1) des Milchbehälters (D) sind verschmutzt	Den Deckel und den Drehknopf des Milchbehälters, wie in den Abschnitten „10.4 Reinigung des Milchaufschäumers mit CLEAN“ und „12.10 Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.
	Die Heißwasser-/Dampfdüse (A13) ist verschmutzt	Die Düse, wie im Abschnitt „12.11 Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse“ beschrieben, reinigen.
 Die Milch weist große Blasen auf oder ist zu wenig aufgeschäumt	Der Auslauf (C6) ist verschmutzt.	Die Reinigung, wie im Abschnitt „11.5 Reinigung des Auslaufs nach dem Gebrauch“ angegeben, durchführen.
Nach Beendigung der Entkalkung →fordert das Gerät einen dritten Spülvorgang an.	Während der beiden Spülvorgänge →wurde der Tank (A16) nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt.	Gemäß der Anforderung des Gerätes vorgehen, zuvor jedoch die →Abtropfschale (A20) leeren, um zu vermeiden, dass das Wasser über den Rand läuft.