

INHALT

1. EINFÜHRUNG	7
1.1 Buchstaben in Klammern	7
1.2 Probleme und Reparaturen	7
1.3 Laden Sie die App herunter!	7
2. BESCHREIBUNG	7
2.1 Beschreibung des Gerätes (Seite 3 - A)	7
2.2 Beschreibung der Homepage (Startseite) (Seite 2 - B)	7
2.3 Beschreibung der Zubehörteile (Seite 2 - C)	7
2.4 Beschreibung des Milchbehälters	8
2.5 Beschreibung „Mix Carafe“	8
2.6 Beschreibung Heißwasser-/Dampfauslauf	8
3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES	8
4. EINSCHALTEN DES GERÄTES	9
5. AUSSCHALTEN DES GERÄTES	9
6. MENÜEINSTELLUNGEN	9
6.1 Spülvorgang	9
6.2 Entkalken	9
6.3 Milchkaraffe reinigen	9
6.4 Mahlgrad einstellen	10
6.5 Wasserfilter	10
6.6 Wasserhärte	10
6.7 Allgemein	10
6.8 Auto-Abschaltung	10
6.9 Bluetooth	10
6.10 Sprache wählen	11
6.11 Entleerung Wasserkreislauf	11
6.12 Profil ändern	11
6.13 Werkseinstellungen	11
6.14 Statistiken	12
7. ZUBEREITUNG VON KAFFEE	12
7.1 Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen	12
7.2 Ihr Kaffee einfach per Berührung	12
7.3 Individuelle Getränkeeinstellung	12
7.4 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee	12
7.5 Allgemeine Angaben für die Zubereitung von Kaffeegetränken	13
7.6 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee	13
8. KANNE KAFFEE	13
9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN	14
9.1 Füllen und Einsetzen des Milchbehälters	14
9.2 Ihr Milchgetränk einfach per Berührung	14
9.3 Individuelle Getränkeeinstellung	14
9.4 Empfohlene Schaummenge	15
9.5 Reinigung des Milchbehälters nach jedem Gebrauch	15
10. ZUBEREITUNG VON HEISSE TRINKSCHOKOLADE	15
11. ZUBEREITUNG VON KALTEN GETRÄNKEN ...	16
11.1 Zubereitung von Caffè Freddo	16
11.2 Zubereitung von (kaltem) Milchschaum	18
12. FUNKTION TEE	18
13. HEISSWASSERAUSGABE	19
13.1 Das Getränk einfach per Berührung	19
13.2 Individuelle Getränkeeinstellung	19
14. DAMPFAUSGABE	19
14.1 Empfehlungen für die Verwendung des Dampfes zur Milchaufschäumung	20
14.2 Reinigung des Heißwasser-/Dampfauslaufs nach dem Gebrauch	20
15. ANLEITUNG FÜR DIE INDIVIDUELLE GETRÄNKEEINSTELLUNG (MY)	20
16. EIGENES PROFIL WÄHLEN	21
17. REINIGUNG	21
17.1 Reinigung der Kaffeemaschine	21
17.2 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine	21
17.3 Reinigung des Kaffeesatzbehälters	22
17.4 Reinigung der Abtropfschale und des Rosts der Abtropfschale	22
17.5 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine	22
17.6 Reinigung des Wassertanks	22
17.7 Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs	23
17.8 Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts	23
17.9 Reinigung der Brühgruppe	23
17.10 Reinigung des Milchbehälters	24
17.11 Reinigung der „Mix Carafe“ (E)	25
18. ENTKALKUNG	25
19. PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE ...	26
19.1 Messung der Wasserhärte	26
19.2 Wasserhärte einstellen	26
20. WASSERFILTER	27
20.1 Filtereinbau	27
20.2 Filterwechsel	27
22. DISPLAYMELDUNGEN	28
20.3 Filterausbau	28
21. TECHNISCHE DATEN	28
23. PROBLEMLÖSUNG	35

1. EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des Kaffee-/Cappuccino-Vollautomaten.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an der Kaffeemaschine.

1.1 Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (Seite 2-3) aufgeführten Legende.

1.2 Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der Anweisungen in den Kapiteln „22. Displaymeldungen“ und „23. Problemlösung“ zu beheben.

Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Abklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer.

Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi. Die Adresse finden Sie auf dem der Kaffeemaschine beigelegten Garantieschein.

1.3 Laden Sie die App herunter!



Dank der App De'Longhi Coffee Link können einige Funktionen ferngesteuert werden.

In der App finden auch Sie Informationen, Tipps und Wissenswertes über die Welt des Kaffees und haben alle Informationen zu Ihrer Kaffeemaschine griffbereit.



Dieses Symbol kennzeichnet alle Funktionen, die per App gesteuert bzw. konsultiert werden können.

Ferner können bis zu 6 neue Getränke kreiert und in Ihrer Kaffeemaschine gespeichert werden.

Hinweis!

Suchen Sie unter „compatibledevices.delonghi.com“ nach kompatiblen Vorrichtungen.

2. BESCHREIBUNG

2.1 Beschreibung des Gerätes (Seite 3 - A)

- A1. Deckel Kaffeepulvereinfüllschacht
- A2. Messlöffelfach
- A3. Kaffeepulvereinfüllschacht (ausziehbar)
- A4. Kaffeebohnenbehälter (I)
- A5. Deckel des Kaffeebohnenbehälters (I)
- A6. Kaffeebohnenbehälter (II)
- A7. Deckel des Kaffeebohnenbehälters (II)
- A8. Taste  zum Ein- oder Ausschalten der Kaffeemaschine (Bereitschaft)
- A9. Tassenablage
- A10. Inspektionsklappe Düsen
- A11. Düsen
- A12. Hauptschalter (ON/OFF)
- A13. Aufnahme Steckverbindung Netzkabel
- A14. Schwenkbare Bedienblende
- A15. Taste zum Öffnen der vorderen Tür
- A16. Vordere Tür
- A17. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- A18. Kaffeesatzbehälter
- A19. Tassenrost
- A20. Wasserstandanzeige der Abtropfschale
- A21. Rost der Abtropfschale
- A22. Abtropfschale
- A23. Klappe zum Auffüllen des Wassertanks
- A24. Deckel des Wassertanks
- A25. Wassertank
- A26. Serviceklappe
- A27. Herausziehbare Brühgruppe

2.2 Beschreibung der Homepage (Startseite) (Seite 2 - B)

- B1. Display
- B2. Programmierbare Profile (siehe „16. EIGENES PROFIL wählen“)
- B3. Pfeil zum Blättern
- B4. Für die Anzeige der Getränkeinstellungen und eventuelle individuelle Einstellungen
- B5. Wählbare Getränke (direkte Anwahl)
- B6. Menü Geräteeinstellungen
- B7. Kontrolllampe Entkalkung angefordert
- B8. Kontrolllampe Reinigung Milchbehälter angefordert
- B9. Kontrolllampe Filter verbraucht
- B10. Anzeigelampe Kaffeebohnen leer

2.3 Beschreibung der Zubehöerteile (Seite 2 - C)

- C1. Reaktionsstreifen „Total Hardness Test“ (auf Seite 2 der Bedienungsanleitung in englischer Sprache beigelegt)
- C2. Messlöffel (befindet sich in der Aufnahme (A2))

- C3. Entkalker
- C4. Wasserfilter
- C5. Reinigungspinsel
- C6. Netzkabel
- C7. Eiswürfelform (2 Stück)
- C8. Bürste
- C9. Tuch

2.4 Beschreibung des Milchbehälters

(Seite 2 - D)

- D1. Deckel für Milchbehälter
- D2. Verbinder zum Einsetzen des Milchbehälters (abnehmbar für die Reinigung)
- D3. Milcheinfüllklappe
- D4. Entriegelungstaste Milchbehälterdeckel
- D5. Milchanaugrohr
- D6. Milchauslauf (höhenverstellbar)
- D7. Milchbehälter
- D8. Thermobehälter

2.5 Beschreibung „Mix Carafe“

(Seite 2 - E)

- E1. Deckel „Mix Carafe“
- E2. Verbinder zum Einsetzen der Mix Carafe (abnehmbar für die Reinigung)
- E3. Einfüllschacht
- E4. Dampfausgaberohr (Zubehör „Choco“)
- E5. Rührstab Choco (Zubehör „Choco“)
- E6. Rührstab Aero (Zubehör „Aero“)
- E7. Behälter „Mix Carafe“
- E8. Entsperrschieber für Einfüllschacht

2.6 Beschreibung Heißwasser-/Dampfauslauf

(Seite 2 - F)

- F1. Auslaufkörper
- F2. Verbinder zum Einsetzen des Auslaufs (abnehmbar für die Reinigung)
- F3. Entriegelungstaste für Auslauf
- F4. Heißwasser-/Dampfdüse
- F5. Milchaufschäumer

3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Hinweis!

- Die Kaffeemaschine wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass diese Kaffeemaschine neu ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich je nach individuellem Bedarf einzustellen, indem Sie, wie in Kapitel „19. Programmierung der Wasserhärte“ beschrieben, vorgehen.

- Die Bedienblende (B) ist schwenkbar, um die Sicht auf die Homepage zu garantieren.

1. Den Steckverbinder des Netzkabels (C6) in seine Aufnahme (A13) an der Rückseite des Gerätes stecken, das Gerät an das Stromnetz anschließen (Abb. 1) und sicherstellen, dass der Hauptschalter (A12) an der Rückseite des Gerätes gedrückt ist (Abb. 2);
2. „SPRACHE WÄHLEN“: Die Fahne für die gewünschte Sprache drücken.

Dann anhand der Anleitung auf dem Display (B1) des Gerätes fortfahren:

3. „TANK MIT FRISCHEM WASSER FÜLLEN. DIE RECHTE TASTE VERWENDEN UM DIE VORDERE TÜR ZU ÖFFNEN“:
 - Die Taste (A15) drücken und die Tür öffnen (A16) (Abb. 3);
 - den Wassertank (A25) (Abb. 4), entnehmen, bis zur Markierungslinie MAX (auf der Innenseite des Tanks aufgedruckt) mit frischem Wasser füllen (Abb. 5);
 - Dann den Tank wieder einsetzen (Abb. 6) und die Tür schließen;
 - Kontrollieren, dass der Heißwasser-/Dampfauslauf (F) in die Düsen (A11) (Abb. 7) eingesetzt ist und einen Behälter (Abb. 8) mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100ml darunterstellen.
 - „Weiter“ drücken.
4. „KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN UND Weiter DRÜCKEN“: den Kaffeebohnenbehälter (I) (A4) und, wenn auch eine andere Kaffeesorte verwendet werden soll, den Kaffeebohnenbehälter (II) füllen (A6) (Abb. 12), dann durch Drücken von „Weiter“ bestätigen;
5. „WASSERKREISLAUF LEER. OK UM FÜLLVORGANG ZU STARTEN“: durch Drücken von „Ok“ bestätigen;
6. „VORBEREITUNG DER MASCHINE LÄUFT. NACH DER AUSCHALTUNG ERNEUT EINSCHALTEN“: das Gerät gibt Wasser aus dem Auslauf aus (Abb. 9);
7. Das Gerät schaltet sich aus.

Nun ist die Kaffeemaschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit. Gemäß den Angaben in Kapitel „4. Einschalten des Gerätes“ die Einschaltung durchführen.

Hinweis!

- Bei der ersten Inbetriebnahme müssen mindestens 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine ein zufriedenstellendes Resultat in der Tasse erzielt.
- Beim ersten Gebrauch ist der Wasserkreislauf leer, die Kaffeemaschine könnte daher sehr laut sein: das Geräusch wird während sich der Kreislauf füllt allmählich leiser.
- Während der Zubereitung der ersten 5-6 Cappuccinos ist es normal, das Geräusch von kochendem Wasser zu hören: das Geräusch wird später leiser.

4. EINSCHALTEN DES GERÄTES

Hinweis!

- Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass der Hauptschalter (A12) gedrückt ist (Abb. 2).
 - Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.
1. Zum Einschalten des Gerätes die Taste  (A8) (Abb. 10) drücken: auf dem Display (B1) erscheint die Meldung „AUFHEIZVORGANG LÄUFT“;
 2. Nach Beendigung des Aufheizvorgangs beginnt ein Spülvorgang mit Heißwasser, das aus dem Kaffeeauslauf fließt, (A17) und es erscheint die Meldung „SPÜLVORGANG LÄUFT, HEISSWASSER FLIESST“; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

Hinweis! Erster Gebrauch:

3. „LERNEN SIE MIT HILFE DES VIDEOS DIE RICHTIGE BEDIENUNG IHRER NEUEN KAFFEEMASCHINE“: „Ok“ drücken, um ein kurzes Video der Homepage anzuzeigen;
4. „DIE MASCHINE IST BETRIEBSBEREIT. GENIEßEN SIE IHREN KAFFEE!“: „Ok“ drücken, um zur Homepage (Startseite) zu wechseln (oder „Wiederholen“ drücken, um das Video noch einmal anzusehen).

Das Gerät ist aufgeheizt, wenn die Startseite „VORLIEBE WÄHLEN“ angezeigt.

5. AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang aus, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

1. Zum Ausschalten des Gerätes die Taste  (A8) (Abb. 10) drücken.
2. „AUSSCHALTUNG LÄUFT“: falls vorgesehen, führt das Gerät aus dem Kaffeeauslauf einen Spülvorgang (A17) mit Heißwasser durch und schaltet sich dann aus (Bereitschaft).

Hinweis!

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht betrieben wird, muss es vom Stromnetz getrennt werden:

1. zuerst das Gerät durch Drücken der Taste  (Abb. 10) ausschalten;
2. Den Hauptschalter (A12) an der Rückseite des Gerätes (Abb. 2) ausschalten.

Achtung!

Niemals den Hauptschalter drücken, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

6. MENÜEINSTELLUNGEN

6.1 Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Kaffeeauslauf (A17) und den Heißwasser-/Dampfauslauf (F), falls er eingesetzt ist, ausgegeben werden, um den internen Wasserkreislauf der Kaffeemaschine zu reinigen und aufzuheizen.

Positionieren Sie ein Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 100ml unter dem Kaffee- und Heißwasserauslauf (Abb. 8).

Zur Aktivierung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Spülvorgang“ wählen;
3. „0,5l Behälter aufstellen. Ok drücken um zu starten“: Ok drücken, um mit der Ausgabe zu beginnen: nach einigen Sekunden tritt zuerst aus dem Kaffeeauslauf und später aus dem Heißwasser-/Dampfauslauf (falls er eingesetzt ist) Heißwasser aus, das den internen Wasserkreislauf der Kaffeemaschine reinigt und aufheizt (Abb. 11); auf dem Display (B1) erscheint der Text „Spülvorgang läuft. Wasser fließt“;
4. Um den Spülvorgang abubrechen, „Abbrechen“ drücken oder warten, bis er automatisch abgebrochen wird.

Hinweis!

- Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, nach dem erneuten Einschalten und vor dem Gebrauch der Kaffeemaschine 2-3 Spülvorgänge durchzuführen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A18) befindet.

6.2 Entkalken

Für die Anleitungen bezüglich der Entkalkung wird auf Kapitel „18. Entkalkung“ verwiesen.

6.3 Milchkaffe reinigen

Mit dieser Funktion kann der Milchbehälter (D) gereinigt werden, bevor er in den Kühlschrank gestellt wird. Um die Reinigung durchzuführen, wie folgt vorgehen:

1. Den Milchbehälter fest auf die Düsen (A11) drücken und daran andocken (Abb. 22): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);
2. Den Milchauslauf (D6) einstellen, indem er nach links gedreht wird (Abb. 23);
3. Ein Gefäß unter dem Milchauslauf positionieren (Abb. 26);
4. Das Menü Einstellungen drücken;
5. Die Option „Milchkaffe reinigen“ wählen;
6. „Gefäß unter Milchauslauf Ok drücken um Milchbehälter zu reinigen“;
7. „Ok“ drücken, um den Reinigungszyklus zu starten: „REINIGUNG DES MILCHBEHÄLTERS LÄUFT. GEFÄß UNTER“

MILCHAUSLAUF STELLEN" (Abb. 26): aus dem Milchauslauf fließt Heißwasser und bricht nach Beendigung der Reinigung automatisch ab.

8. Den Milchauslauf wieder in seine Stellung bei Nichtgebrauch bringen, indem er vor der Entnahme der Milchkaraffe nach rechts gedreht wird.

Hinweis!

- Die Milchkaraffe beim Entnehmen nie am Milchauslauf anfassen.
- Der Reinigungszyklus kann jederzeit abgebrochen werden, indem „Stop“ gedrückt wird;
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Kaffeemaschine abgewartet werden;
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.

6.4 Mahlgrad einstellen

Die Kaffeemaschine besitzt 2 Mahlwerke, die sich an den Kaffeebohnenbehältern (I) (A4) und (II) (A6) befinden. Da die Mahlwerke bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie diese, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Falls der Kaffee nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu dünn und mit wenig Crema oder zu langsam (tröpfchenweise) ausgegeben werden sollte, kann dies korrigiert werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
 2. Die Option „Mahlgrad einstellen“ wählen: auf dem Display wird ein Tutorial mit Empfehlungen für den Mahlgrad eingeblendet: wenn Sie diese Präsentation überspringen möchten, „Skip“ drücken, andernfalls „Weiter“ drücken, um mit dem Tutorial fortzufahren;
 3. „Wählen Sie Mahlwerk [I] oder [II] und passen Sie den Mahlgrad an“:
 - Das Mahlwerk wählen, das eingestellt werden soll ( oder );
 - Anhand der vorhergehenden Angaben des Tutorials den gewünschten Mahlgrad wählen mittels Drücken einer der Zahlen, die im angezeigten Bereich wählbar sind;
 4. „Ok“ drücken: „In der Tasse ist die Variation des Resultats erst nach etwa 5 Ausgaben spürbar“;
 5. „Ok“ drücken und mit der unter Punkt 3 vorgenommenen Einstellung des Mahlwerks 5 Kaffeegetränke ausgeben, um die Einstellung zu übernehmen.
- 6.

Hinweis!

- Es wird empfohlen, weitere Änderungen erst dann durchzuführen, wenn nach dem beschriebenen Ablauf mindestens 5 Kaffees ausgegeben wurden. Wenn festgestellt wird, dass die Kaffeeausgabe erneut nicht richtig erfolgt, den Ablauf wiederholen.

- Nach jeder durchgeführten Einstellung müssen mindestens zwei Kaffeegetränke mit der unter Punkt 3 vorgenommenen Einstellung des Mahlwerks ausgegeben werden, bevor eine neue Einstellung möglich ist.
- Wenn Sie zur werkseitigen Einstellung des Mahlwerks zurückkehren möchten (durch ein Sternchen angezeigt), auf „Vordefin.“ drücken und 5 Kaffeegetränke ausgeben.

6.5 Wasserfilter

Für die Anleitungen bezüglich des Wasserfilters (C6) wird auf Kapitel „20. Wasserfilter“ verwiesen.

6.6 Wasserhärte

Für die Anleitungen bezüglich der Einstellung der Wasserhärte wird auf Kapitel „19. Programmierung der Wasserhärte“ verwiesen.

6.7 Allgemein

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „ALLGEMEIN“ wählen;

Unter diesem Menüpunkt können durch einfache Berührung die folgenden Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden:

- „Signalton“: falls aktiv, ertönt bei jedem Vorgang von der Kaffeemaschine ein akustisches Signal.
- „Tassenbeleuchtung“: mit dieser Funktion können die Lichter der Tassenbeleuchtung unter dem Kaffeeauslauf aktiviert oder deaktiviert werden (A17).
- „Energiesparmodus“: mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Funktion aktiv ist, wird in Übereinstimmung mit den europäischen Bestimmungen ein geringerer Energieverbrauch garantiert. Um anzuzeigen, dass sie aktiv ist, erscheint auf dem Symbol des Menüs Einstellungen (B6) .

6.8 Auto-Abschaltung

Die Auto-Abschaltung kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1, 2 oder 3 Stunden Nichtgebrauch abschaltet.

Um die Auto-Abschaltung zu programmieren, wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Auto-Abschaltung“ wählen;
3. die gewünschte Zeitspanne einstellen (15, 30 Minuten bzw. 1, 2 oder 3 Stunden).
4. Auf „<“ drücken, um mit der gespeicherten neuen Auswahl zur Homepage zurückzukehren.

6.9 Bluetooth

Mit dieser Funktion wird die PIN aktiviert oder deaktiviert, um mit einer mobilen Vorrichtung die Verbindung zum Gerät herzustellen. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);

2. Die Option „Bluetooth“ wählen;
3. „COFFEE LINK herunterladen. Für mehr Sicherheit PIN aktivieren und PIN über App ändern“: die Sicherheits-PIN aktivieren oder deaktivieren, indem auf den Cursor bei „Sicherheits-PIN“ gedrückt wird.
4. Auf „←“ drücken, um mit der gespeicherten neuen Auswahl zur Homepage zurückzukehren.

Im Gerät ist als PIN „0000“ voreingestellt: es wird empfohlen, die PIN direkt über die APP zu ändern.

Hinweis!

Über die Seriennummer des Gerätes, die innerhalb der Funktion „Bluetooth“ sichtbar ist, können Sie die Kaffeemaschine eindeutig identifizieren, sobald über die APP die Verknüpfung zur Kaffeemaschine erfolgt.

6.10 Sprache wählen

Wenn Sie die Sprache des Displays ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Sprache wählen“ wählen;
3. Die Fahne für die Sprache drücken, die gewählt werden soll (die Taste „Weiter“ oder „Zurück“ drücken, um alle verfügbaren Sprachen anzuzeigen): das Display aktualisiert sich sofort mit der gewählten Sprache.
4. Auf „←“ drücken, um mit der gespeicherten neuen Auswahl zur Homepage zurückzukehren.

6.11 Entleerung Wasserkreislauf

Vor längerem Nichtgebrauch, um zu vermeiden, dass das Wasser in den internen Kreisläufen gefriert, oder bevor das Gerät zu einem Kundendienstzentrum gebracht wird, wird empfohlen, den Wasserkreislauf der Kaffeemaschine zu leeren.

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Kreislauf leeren“;
3. „Ok drücken um Entleerung des Kreislaufes zu starten“: „Ok“ drücken;
4. „Kaffeesatzbehälter und Abtropfschale leeren“: nach Durchführung des angeforderten Vorgangs „Weiter“ drücken;
5. „0,5l Behälter aufstellen. Ok drücken um zu starten“: nach Durchführung des angeforderten Vorgangs „Ok“ drücken;
6. „Spülvorgang läuft. Heißwasser fließt“: das Gerät führt einen Spülvorgang über den Kaffeeauslauf (A17) durch;
7. „Wassertank leeren“: nachdem der Wassertank vollständig geleert wurde, „Weiter“ drücken;
8. „Wasserfilter entfernen“: nachdem der Filter entfernt wurde, „Weiter“ drücken;
9. „Wassertank einsetzen. Ok drücken um Kreislauf zu leeren“: den Wassertank wieder einsetzen und „Ok“ drücken;

10. „Entleerung Wasserkreislauf läuft“: warten, bis die Kaffeemaschine die Entleerung durchführt; (Vorsicht: Heißwasser fließt!). Während sich der Kreislauf leert könnte das Gerät lauter werden: es handelt sich um den normalen Gerätebetrieb.
11. „Abtropfschale leeren“: die Abtropfschale entnehmen, leeren und wieder einsetzen, dann „Weiter“ drücken;
12. „Entleerung beendet. Ok drücken um auszuschalten“: „Ok“ drücken. Das Gerät führt die Ausschaltung durch.

Bei der nächsten Einschaltung des Gerätes gemäß der Anleitung im Kapitel „3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes“ vorgehen.

6.12 Profil ändern

Mit dieser Funktion können das Icon und die Farbe der einzelnen Profile geändert werden. Zur individuellen Einstellung des Symbols wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Profil bearbeiten“ wählen;
3. „Das zu ändernde Profil wählen“: das Profil wählen und „Weiter“ drücken;
4. „Wunschprofil und Icon wählen. Mit der COFFEE LINK App eigenen Profilnamen erstellen“: nach Wunsch individuell einstellen und zur Bestätigung „Ok“ drücken.
5. Auf „←“ drücken, um mit der gespeicherten neuen Auswahl zur Homepage zurückzukehren.

6.13 Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und alle vom Benutzer vorgenommenen individuellen Einstellungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der eingestellten Sprache, die sich nicht ändert, und der Statistik).

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Werkseinstell.“ wählen;
3. „Ok drücken um die Werkseinstell. zurückzusetzen oder zur nächsten Seite wechseln, um ein Profil zurückzusetzen“:
 - Um die Kaffeemaschine auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen: „Ok“ drücken;
 - Um die einzelnen Profile auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen: den Pfeil drücken, um zur nächsten Bildschirmseite zu wechseln, das Profil wählen, das zurückgesetzt werden soll, und „Ok“ drücken.
4. „Ok drücken um die Rücksetzung auf Werkseinstell. zu bestätigen“: „Ok“ drücken;
5. „Werkseinstell. eingestellt“: „Ok“ drücken, um das Menü zu verlassen und zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Hinweis!

Nachdem die Kaffeemaschine (nicht die einzelnen Profile) auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, blendet die Kaffeemaschine erneut das Video ein.

6.14 Statistiken

Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten der Kaffeemaschine angezeigt. Zur Anzeige der Daten wie folgt vorgehen:

1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Statistiken“ wählen: die Daten anzeigen, indem auf „Weiter“ oder „Zurück“ gedrückt und durch die Bildschirmseiten geblättert wird.
3. Auf „←“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren.

7. ZUBEREITUNG VON KAFFEE

7.1 Zubereitung von Kaffee mit Kaffeebohnen

Achtung!

Verwenden Sie keine grünen, karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in die Kaffeebohnenbehälter (I) (A4) und (II) (A6) (Abb. 12);
2. Positionieren Sie eine oder zwei Tassen unter dem Kaffeeauslauf (A17);
3. Senken Sie den Kaffeeauslauf, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 13): so erhalten Sie eine bessere Crema.
4. Den gewünschten Kaffee gemäß den Angaben in den folgenden Abschnitten auswählen.

7.2 Ihr Kaffee einfach per Berührung

Für die Ausgabe der Kaffeegetränke direkt auf der Homepage (B) auf das Bild des gewünschten Kaffees drücken (z.B. Espresso, Abb. 14): das Gerät beginnt mit der Zubereitung. Auf dem Display (B1) erscheinen das Bild des gewählten Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeeausgabe).

Nach Beendigung der Zubereitung erscheint auf der Bedienblende die Meldung „Ihr Getränk ist fertig! “: das Gerät ist jetzt für einen neuen Gebrauch bereit.

7.3 Individuelle Getränkeeinstellung

Um die Kaffeegetränke mit individuellen Parametern auszugeben, wie folgt vorgehen:

1. Auf  am unteren Bildrand des gewünschten Kaffees drücken (z.B. Espresso, Abb. 15): auf dem Display (B1) erscheinen die Parameter, die je nach Geschmack individuell eingestellt werden können:

„Menge“	
„Aroma“	

„Kaffeesorte“	
„Temperatur“	

Hinweis!

Wenn „vorgemahlener Kaffee“ gewählt wird, das gewünschte Getränk aber nicht für diese Funktion geeignet ist, erscheint die Meldung „DIE FUNKTION VORGEMAHLEN IST BEI DIESEM GETRÄNK NICHT MÖGLICH“.

2. Nachdem die Parameter eingestellt wurden, 1X  drücken, um 1 Tasse oder (bei entsprechenden Getränken) 2X  um 2 Tassen zuzubereiten: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheinen das Bild des gewählten Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeeausgabe);
3. Nach Beendigung der Ausgabe erscheint auf dem Display: „Ihr Getränk ist fertig! Neue Einstellungen speichern?“;
4. Auf „Speichern“ drücken, um zu speichern oder auf „Abbrechen“, um die bisherigen Parameter beizubehalten.

Hinweis!

Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im gewählten Profil gespeichert.

5. „Neue Einstellungen im aktiven Profil speichern“: „OK“ drücken, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.

7.4 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee

Achtung!

- Das vorgemahlene Kaffeepulver niemals in die ausgeschaltete Kaffeemaschine füllen, um zu vermeiden, dass es sich im Innern der Maschine ausbreitet und die Maschine verschmutzt. In diesem Fall könnte die Kaffeemaschine beschädigt werden.
- Niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel (C2) einfüllen, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A3) verstopfen könnte.
- Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.
- Bei Zubereitung von Kaffee **LONG**: nach halber Zubereitung erscheint die Meldung „HÖCHSTENS EINEN MESSLÖFFEL

KAFFEEPULVER EINFÜLLEN“: dann einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee einfüllen und „Ok“ drücken

- Der Kaffee **DOPPIO+** kann nicht mit vorgemahlenem Kaffee zubereitet werden.
1. Den Deckel des Kaffeepulvereinfüllschachts öffnen (A1) (Abb. 16);
 2. KAFFEEPULVERKLAPPE OFFEN. VORGEMAHLENEN KAFFEE VERWENDEN?: Auf „Weiter“ drücken, um fortzufahren, (oder auf „Abbrechen“, um abzubereiten und zur Homepage zurückzukehren);
 3. „HÖCHSTENS EINEN MESSLÖFFEL KAFFEEPULVER EINFÜLLEN“: Vergewissern Sie sich, dass der Einfüllschacht (A3) nicht verstopft ist, dann einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee einfüllen (Abb. 13).
 - „Ok“ drücken, um mit der Zubereitung zu beginnen;
 4. Auf dem Display erscheint die Homepage und zeigt an „FUNKTION VORGEMAHLEN“: wie in den vorhergehenden Abschnitten „7.2 Ihr Kaffee einfach per Berührung“ oder „7.3 Individuelle Getränkeeinstellung“ angegeben fortfahren.

Hinweis!

Um die Funktion vorgemahlen zu verlassen, nach Punkt 4 die Kaffeepulverklappe wieder öffnen und „Abbrechen“ drücken.

7.5 Allgemeine Angaben für die Zubereitung von Kaffegetränken

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem auf „Stopp“ oder „Abbrechen“ gedrückt wird.
- Während des Betriebs erscheinen auf dem Display einige Meldungen („TANK MIT FRISCHEM WASSER FÜLLEN“, „KAFFEEFASZBEHÄLTER LEEREN“, „ABTROPFSCHALE LEEREN“, usw.), deren Bedeutung in Kapitel „22. Displaymeldungen“ aufgeführt ist.
- Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die in Abschnitt „6.4 Mahlgrad einstellen“ und in Kapitel „23. Problemlösung“ angegebenen Ratschläge.
- Wenn die Funktion „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können bis zur Ausgabe des ersten Kaffees einige Sekunden Wartezeit vergehen.

7.6 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen heißeren Kaffee empfehlen wir:

- einen Spülvorgang durchzuführen, indem die Funktion „Spülvorgang“ im Menü Einstellungen angewählt wird (B6)(Abschnitt „6.1 Spülvorgang“);
- die Tassen mit heißem Wasser vorzuwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser, siehe Kapitel „13. Heißwasserausgabe“;
- die Kaffeetemperatur zu erhöhen (Abschnitt „7.3 Individuelle Getränkeeinstellung“).

8. KANNE KAFFEE

Um das Getränk auszugeben, direkt auf der Homepage auf das Bild der Kanne Kaffee drücken und wie folgt fortfahren:

1. „GETRÄNKEEINSTELLUNGEN“: auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können:

Tassen	☒ 2X ☐ 4X ☐ 6X
„Aroma“	
Kaffeesorte	☒ I ☐ II
„Temperatur“	

2. Stellen Sie eine Kanne unter den Kaffeeauslauf (A11): bei der Auswahl der Kanne muss die ausgegebene Menge berücksichtigt werden, das heißt:

Gewählte Menge	Menge (ml)
2X	250
4X	500
2X	750

3. Auf „Weiter“ drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen;
4. Wenn 4 Tassen oder 6 Tassen gewählt werden, zeigt das Display ab: „Es erfolgen 2 (oder 3) Ausgaben. Wassertank und Bohnenbehälter füllen, falls erforderlich“: wenn genug Wasser und Kaffee vorhanden sind, Ok drücken;
5. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf der Bedienblende erscheinen das Bild des gewählten Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeeausgabe).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis!

- „Abbrechen“ oder „Stop“: drücken, wenn Sie die Zubereitung vollständig abbrechen und zur Homepage zurückkehren möchten.

SICHERHEITSHINWEIS:

Nachdem die Kanne Kaffee zubereitet wurde, die Kaffeemaschine für 5 Minuten abkühlen lassen, bevor ein anderes Getränk zubereitet wird. Überhitzungsgefahr!

9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

Hinweis!

Um zu vermeiden, dass wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen erzielt wird, den Milchbehälter (D) immer, wie in den Abschnitten „9.5 Reinigung des Milchbehälters nach jedem Gebrauch“ und „17.10 Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.

9.1 Füllen und Einsetzen des Milchbehälters

1. Die Entriegelungstasten (D4) drücken und den Deckel anheben (D1) (Abb.18);
2. Eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (D7) füllen, wobei der auf dem Behälter angegebene Füllstand MAX nicht überschritten werden darf (Abb. 19). Dabei ist zu beachten, dass jeder Strich auf dem Behälter ca. 100 ml Milch entspricht;

Hinweis!

- Um einen üppigeren und gleichmäßigeren Schaum zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).
- Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist (siehe Abschnitt „6.7 Allgemein“), könnte die Ausgabe des Getränks einige Sekunden Wartezeit erfordern.

3. Stellen Sie sicher, dass das Milchanaugrohr (D5) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Milchbehälterdeckels eingesetzt ist (Abb. 20);
4. Rasten Sie den Deckel wieder am Milchbehälter ein;

Hinweis!

Auf dem Deckel befindet sich eine Klappe, (D3) um Milch nachzufüllen: wenn während der Zubereitung die Milch nicht ausreicht, kann sie über die Klappe nachgefüllt werden, ohne den Behälter zu entnehmen, und die Zubereitung beendet werden.

5. Entfernen Sie, falls vorhanden, den Heißwasser-/Dampfauslauf (F1), indem Sie die Entriegelungstaste drücken (F3) (Abb. 21);
6. Drücken Sie den Milchbehälter (D) fest auf die Düsen (A11) und docken Sie ihn daran an (Abb. 22): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);
7. Stellen Sie den Milchauslauf ein, (D6) indem Sie ihn nach links drehen (Abb. 23);
8. Stellen Sie eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A17) und unter den Milchauslauf (Abb. 24);
9. Wählen Sie das gewünschte Getränk gemäß den Angaben in den folgenden Abschnitten.

9.2 Ihr Milchgetränk einfach per Berührung

Um die Milchgetränke auszugeben, direkt auf der Homepage (B) auf das Bild des jeweils gewünschten Getränks drücken: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf der Bedienblende erscheinen das Bild des gewählten Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeeausgabe, Milchausgabe, usw. ...).

Nach Beendigung der Zubereitung erscheint auf der Bedienblende die Meldung „Ihr Getränk ist fertig!“. das Gerät ist jetzt für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis!

Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee möchten, einfach „EXTRA“ drücken: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, „STOP“ drücken.

9.3 Individuelle Getränkeeinstellung

Um ein individuelles Milchgetränk auszugeben, wie folgt vorgehen:

1. Auf  am unteren Bildrand des gewünschten Getränks drücken: auf dem Display erscheinen die Parameter, die je nach Geschmack individuell eingestellt werden können:

„Menge“	
„Schaum“	 KEIN MIN MED MAX
„Aroma“	
„Kaffeesorte“	
„Temperatur“	

2. Nachdem die Parameter eingestellt wurden, auf  drücken, um eine Tasse zuzubereiten, oder (bei entsprechenden Getränken) auf , um zwei Tassen zuzubereiten;
3. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf der Bedienblende erscheinen das Bild des gewählten Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Milchausgabe, Kaffeeausgabe, usw. ...).
4. Nach Beendigung der Ausgabe erscheint auf dem Display: „Ihr Getränk ist fertig! Neue Einstellungen speichern?“;
5. Auf „Speichern“ drücken, um zu speichern oder auf „Abbrechen“, um die bisherigen Parameter beizubehalten.

Hinweis!

Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im gewählten Profil gespeichert.

6. „Neue Einstellungen im aktiven Profil gespeichert“: „OK“ drücken, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren. Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.

9.4 Empfohlene Schaummenge

Für jedes Milchgetränk ist werksseitig eine vordefinierte Schaummenge eingestellt (siehe nachfolgende Tabelle).

Beschreibung	Empfohlen für...
„KEIN“ SCHAUM 	CAFFELATTE
„MIN“ SCHAUM 	FLAT WHITE
„MED“ SCHAUM 	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
„MAX“ SCHAUM 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / HEISSE MILCH (aufgeschäumt)

Es kann, je nach persönlichem Geschmack, eine andere Schaummenge eingestellt werden, indem die Angaben in Abschnitt „9.3 Individuelle Getränkeinstellung“ befolgt werden.

Hinweis!

Die Leistungsmerkmale des Milchsystems und die Qualität des Milchschaums hängen vom Typ der Milch oder des pflanzlichen Getränks ab. Sollte das System nicht richtig aufschäumen, die Schaummenge des gewählten Rezepts über das Display reduzieren / ändern (siehe Angaben im vorhergehenden Abschnitt).

9.5 Reinigung des Milchbehälters nach jedem Gebrauch

Nach jeder Ausgabe eines Milchgetränks zeigt das Display an „OK DRÜCKEN UM DIE REINIGUNG ZU STARTEN ODER Abbrechen UM EIN NEUES GETRÄNK ZU WÄHLEN“. Um die Reinigung zu starten, wie folgt vorgehen:

1. Lassen Sie den Milchbehälter (D) in der Kaffeemaschine (der Milchbehälter braucht nicht geleert zu werden);
2. Positionieren Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter dem Milchausgaberohr des Milchbehälters (D6) (Abb. 25);
3. „Ok“ drücken, um die Reinigung zu starten;
4. „REINIGUNG DES MILCHBEHÄLTERS LÄUFT“ GEFÄSS UNTER MILCHAUSLAUF STELLEN“ (Abb. 26): aus dem Milchauslauf (D6) fließt Heißwasser und bricht nach Beendigung der Reinigung automatisch ab.

5. Den Milchauslauf wieder in seine Stellung bei Nichtgebrauch bringen, indem er vor Entnehmen des Milchbehälters nach rechts gedreht wird.

Hinweis!

- Wenn Sie mehrere Tassen Milchgetränke zubereiten möchten, muss der Milchbehälter nach der letzten Zubereitung gereinigt werden. Um mit den nächsten Zubereitungen fortzufahren, muss bei Erscheinen der Meldung für die Funktion „Milchkaraffe reinigen“ auf „Abbrechen“ gedrückt werden.
- Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, erscheint auf dem Display das Symbol  (B8), um daran zu erinnern, dass der Milchbehälter gereinigt werden muss. Um die Reinigung durchzuführen, wird auf Abschnitt „6.3 Milchkaraffe reinigen“ verwiesen.
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen der Kaffeemaschine abgewartet werden.
- Die Reinigung des Milchbehälters kann abgebrochen werden, indem „Stop“ gedrückt wird.
- Die Milchkaraffe beim Entnehmen nie am Milchauslauf (D6) anfassen.

10. ZUBEREITUNG VON HEISSE TRINKSCHOKOLADE

Um das Getränk zuzubereiten, direkt auf der Homepage (B) auf das Bild der Trinkschokolade drücken und wie folgt vorgehen:

1. „GETRÄNKEEINSTELLUNGEN“: auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können:

„Tassen“	 1X  2X
„Konsistenz“	  

Hinweis!

wenn das verwendete Trinkschokoladenpulver kein Verdickungsmittel enthält, sieht man bei Verstellen der Konsistenz keinen Unterschied;

2. Auf „Weiter“ drücken, um die Anleitung aufzurufen;
3. „Rührstab Choco in Behälter setzen (Schritt 1 von 3)“. Den Deckel des Behälters anheben (E1) (Abb. 27), den Entsperrschieber bedienen (E8) und den Einfüllschacht des Behälters entnehmen (E3) (Abb. 28). Sicherstellen, dass das Dampfausgaberohr (E4) und der Rührstab Choco (E5) eingesetzt sind (Abb. 29), dann den am Behälter montierten Einfüllschacht einsetzen (Abb. 30). Auf „Weiter“ drücken (oder auf „Zurück“, um zur Homepage zurückzukehren);
4. „Gewünschte Menge Milch oder Wasser einfüllen (Schritt 2 von 3)“ (Abb. 31). Für die Zubereitung von einer Tasse:

Milch mit Kühlschranktemperatur (oder frisches Wasser) bis zum Füllstand  in den Einfüllschacht füllen. Für die Zubereitung von zwei Tassen oder einer großen Tasse: Milch (oder Wasser) bis zum Füllstand  einfüllen. Auf „Weiter“ drücken (oder auf „Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren);


5. „Über Schacht Schokopulver dazugeben (Schritt 3 von 3)“ (Abb. 32). Für die Zubereitung von 1 Tasse: zwei Messlöffel (C2) (25 g) Trinkschokoladenpulver dazugeben. Für die Zubereitung von zwei Tassen oder einer großen Tasse: vier Messlöffel Trinkschokoladenpulver dazugeben. „Weiter“ drücken;

Achtung

Stellen Sie sicher, dass die auf Abb. 33 gezeigte Öffnung des Einfüllschachts sauber ist.

Hinweis!

- Die Milch darf erst eingefüllt werden, wenn Dampf- ausgaberohr und Rührstab bereits am Einfüllschacht montiert sind, und darf den auf dem Behälter angegebenen Füllstand  nicht überschreiten; die Menge des Trinkschokoladenpulvers kann je nach persönlichem Geschmack erhöht oder verringert werden.
- Falls Wasser anstatt Milch verwendet wird, gelten die gleichen Angaben wie bei Milch.

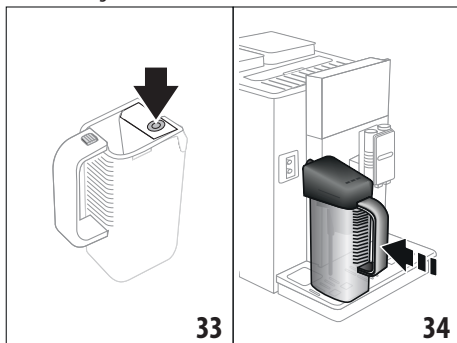

- Für die korrekte Zubereitung der Trinkschokolade zuerst die Milch (oder das Wasser) in den Einfüllschacht füllen und dann das Trinkschokoladenpulver oder den Kakao.
6. „Deckel schließen und Behälter einsetzen. OK um zu starten“: den Deckel wieder schließen und den Behälter an den Düsen (A11) andocken (Abb. 34): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);
 7. „OK“ drücken, um die Funktion zu starten: das Gerät beginnt, das Trinkschokoladenpulver zu verrühren, und gibt anschließend zum Erwärmen Dampf aus.

Hinweis!

Wenn die Zubereitung der Trinkschokolade abgebrochen werden soll, „Stop“ und „Abbrechen“ drücken.

8. „Ihr Getränk ist fertig!“: auf „Ausgeführt“ drücken, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Die Trinkschokolade ist fertig und kann in die Tasse eingeschenkt werden.

Hinweis!

- Wenn die Auswahl Tassen oder Konsistenz geändert wurde, erscheint die Meldung: „Neue Einstellungen speichern?“
- Während der Zubereitung der Trinkschokolade werden der Behälter und sein Deckel sehr heiß: fassen Sie den Behälter ausschließlich am Griff an, um ihn zu entnehmen und die Trinkschokolade einzuschenken.
- Während der Zubereitung der Trinkschokolade ist es normal, dass aus den Öffnungen des Deckels des Behälters Dampf austritt.
- Es ist normal, dass das Innere des Behälters durch die Erhitzung der Milch Spritzer aufweist.
- Die Menge der Trinkschokolade in der Tasse hängt von der gewählten Konsistenz ab: wenn eine dickflüssige Konsistenz gewählt wird, ist die Menge geringer als bei Zubereitung mit dünnflüssiger Konsistenz.
- Es empfiehlt sich, den Behälter so schnell wie möglich zu reinigen (siehe Abschnitt „17.11 Reinigung der „Mix Carafe“ (E“).

11. ZUBEREITUNG VON KALTEN GETRÄNKEN

11.1 Zubereitung von Caffè Freddo

Um das Getränk auszugeben, direkt auf der Homepage (B) auf das Bild von Caffè Freddo drücken und wie folgt vorgehen:

1. „GETRÄNKEEINSTELLUNGEN“: auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können:

„Tassen“	 
„Schaum“	 (Empfohlene Einstellung MAX)
„Aroma“	 (Empfohlene Einstellung MAX)
„Kaffeesorte“	

Hinweis!


Bei Verwendung von vorgemahlenem Kaffee kann immer nur 1 Tasse zubereitet werden (1 X );

2. Auf „Weiter“ drücken, um die Anleitung aufzurufen;
3. „Rührstab Aero in Behälter setzen (Schritt 1 von 4)“ (Abb. 35): den Deckel des Behälters (E1), anheben, den Entsperrschieber (E8) bedienen (Abb. 27) und den Einfüllschacht

des Behälters (E3) entnehmen (Abb. 28). Sicherstellen, dass der Rührstab Aero (E6) eingesetzt ist (Abb. 35) dann den am Behälter montierten Einfüllschacht einsetzen;

Hinweis!

- Damit das Getränk gelingt, sicherstellen, dass das Dampfgaberohr (E4) nicht eingesetzt ist.
- Nie den Deckel (E1) mit Einfüllschacht (E3) und Rührstab Aero (E6) an den Düsen (A11) ohne den Behälter (E7) einsetzen, da der direkte Kontakt mit dem laufenden Rührstab gefährlich sein könnte.

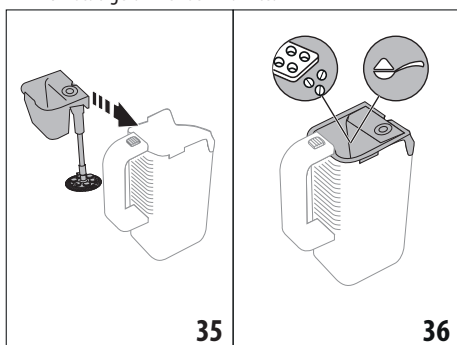


4. Auf „Weiter“ drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen (oder „Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren);
5. „9 (oder 18) Eismwürfel und Zucker dazugeben (Schritt 2 von 4)“ (Abb. 36): die mit den mitgelieferten Eismwürfelformen (C7) bereiteten Eismwürfel dazugeben und nach Belieben Zucker hinzufügen;

Hinweis!

Wenn 2 Tassen zubereitet werden, müssen 18 Eismwürfel dazugegeben werden, wie vom Gerät angefordert.

6. Auf „Weiter“ drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen (oder „Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren);

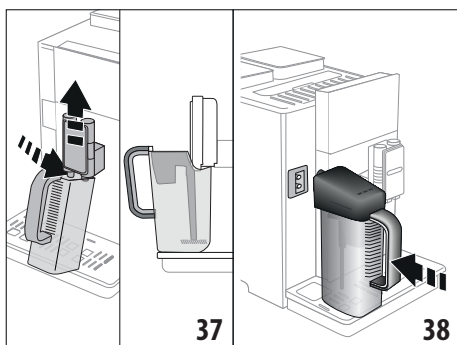

7. „Behälter unter Kaffeeauslauf stellen (Schritt 3 von 4)“: den Kaffeeauslauf (A17) anheben und den Behälter (E) so

positionieren, dass der Kaffee direkt in den Behälter ausgegeben wird (Abb. 37);

8. Auf „Ok“ drücken, um die Ausgabe zu starten: das Gerät beginnt mit der Zubereitung des Kaffees und auf dem Display erscheinen das Bild des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeeausgabe, usw. ...). Die Ausgabe wird automatisch abgebrochen.

Hinweis!

Auf „Abbrechen“ drücken, um die Zubereitung vollständig abzubrechen.

9. „Deckel schließen und Behälter einsetzen. OK drücken um zu starten“; den Behälter aus dem Kaffeeauslauf nehmen, den Deckel schließen und den Behälter (E) an den Düsen (A11) andocken (Abb. 38): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion aktiv ist).
10. Auf „Ok“ drücken, um den Rührvorgang zu starten: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf der Bedienblende erscheinen das Bild des gewählten Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung des Vorgangs (Rührvorgang).
11. Die Zubereitung wird automatisch abgebrochen und auf dem Display erscheint die Meldung „Zubereitung abbrechen?“, auf „Ja“ drücken, wenn sie abgebrochen werden soll, andernfalls auf „Nein“, um den Rührvorgang wieder aufzunehmen.

Hinweis!

- Der Rührvorgang kann jederzeit durch Drücken von „Stop“ und Bestätigung mit „Ja“ abgebrochen werden. Bei Drücken auf
- „Nein“ wird der Rührvorgang wieder aufgenommen.
- Wenn der Schaum nach Beendigung der Zubereitung nicht zufriedenstellend ist, kann der Rührvorgang fortgesetzt werden, indem „Extra“ gedrückt wird. Sobald die gewünschte Menge erreicht ist, „Stop“ drücken. Der Rührvorgang kann zweimal für höchstens eine Minute durchgeführt werden.

Nach Beendigung der Zubereitung kann der Caffè Freddo in die Tasse eingeschenkt werden.

REZEPT FÜR EIN OPTIMALES RESULTAT:

- **EIS:** 9 Eismwürfel (45g) für eine Tasse oder 18 Eismwürfel (90g) für 2 Tassen dazugeben. Es muss unbedingt die mitgelieferte Eismwürfelform (C7) verwendet werden, die konzipiert ist, um Eismwürfel in der idealen Größe zu erhalten;

- **KAFFEE:** Verwenden Sie Kaffee mit einem hohen Anteil an Robusta-Kaffee, um eine gute Crema/einen guten Schaum zu erhalten.
- **ZUCKER:** verwenden Sie einen Löffel Zucker pro Tasse. Es wird empfohlen, raffinierten Zucker zu verwenden.


11.2 Zubereitung von (kaltem) Milchschaum ✕

Um das Getränk zuzubereiten, direkt auf der Homepage auf das Bild des Milchschaums drücken und wie folgt vorgehen:

1. „GETRÄNKEEINSTELLUNGEN“: auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können:

Tassen	☒ 1X ☐ 2X
„Schaum“	

2. Auf „Weiter“ drücken, um die Anleitung aufzurufen;
3. „Rührstab Aero in Behälter setzen (Schritt 1 von 2) (Abb. 35): den Deckel des Behälters (E1) anheben, den Entsperrschieber (E8) bedienen (Abb. 27) und den Einfüllschacht des Behälters (E3) (Abb. 28) entnehmen. Sicherstellen, dass der Rührstab Aero (E6) eingesetzt ist (Abb. 35) dann den mit dem Behälter zusammengebauten Einfüllschacht einsetzen;

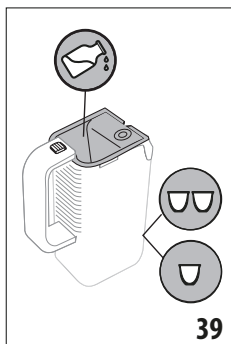

4. Auf „Weiter“ drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen (oder auf „Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren);
5. „Gewünschte Menge Milch einfüllen (Schritt 2 von 2)“ (Abb. 39): die für die Zubereitung der gewählten Menge benötigte kalte Milch einfüllen (100ml kleine Tasse oder 200ml große Tasse);

Es wird empfohlen, H-Milch zu verwenden, die bei höchstens 6°C im Kühlschrank gelagert wurde und seit weniger als 3-4 Tagen geöffnet ist;

6. Auf „Weiter“ drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen (oder „Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren);
7. „Deckel schließen und Behälter einsetzen. OK um zu starten“: den Deckel wieder schließen und den Behälter an den Düsen (A11) andocken (Abb. 34): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);

8. Auf „Ok“ drücken, um den Rührvorgang zu starten: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf der Bedienblende erscheinen das Bild des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung des Vorgangs (Rührvorgang).
9. Die Zubereitung wird automatisch abgebrochen, auf dem Display erscheint die Meldung „Ihr Getränk ist fertig“ und die kalte Milch kann in die Tasse eingeschenkt werden. Das Getränk muss vollständig aufgebraucht, Reste dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt und wiederverwendet werden.

Hinweis!

- Die Zubereitung kann jederzeit durch Drücken von „Stop“ abgebrochen werden.


12. FUNKTION TEE



Achtung! Verbrühungsgefahr.

Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der Heißwasserausgabe nicht unbeaufsichtigt.

Um Tee auszugeben, wie folgt vorgehen:

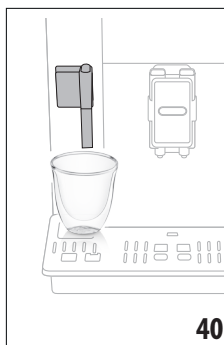

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasser-/Dampfauslauf (F) richtig an den Düsen (A11) eingerastet ist;
2. Geben Sie den Teebeutel in die Tasse und stellen Sie diese unter den Auslauf (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden) (Abb. 40);
3. Um das Getränk auszugeben, direkt auf der Homepage auf das Bild der Funktion Tee drücken;
4. „GETRÄNKEEINSTELLUNGEN“: auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können:

„Menge“	
„Temperatur“	Bei jeder Temperatur erscheint eine andere Teesorte (weißer Tee, grüner Tee, Oolong Tee, schwarzer Tee)

5. Auf „Ok“ drücken, um die Ausgabe zu starten: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf der Bedienblende er-

scheinen das Bild des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung des Vorgangs (Wasserausgabe) und auf dem Display erscheint die Meldung „Ihr Getränk ist fertig!“;

6. Das Gerät gibt die gewählte Heißwassermenge aus und unterbricht dann automatisch die Ausgabe.

Hinweis!

- Wenn die Funktion „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können bis zur Ausgabe von Heißwasser einige Sekunden Wartezeit vergehen.
- Für den manuellen Abbruch der Ausgabe auf „Stop“ drücken.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Wasser in der Tasse möchten, einfach „Extra“ drücken: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, „Stop“ drücken.

13. HEISSWASSERAUSGABE

Um Heißwasser auszugeben, wie folgt vorgehen:

1. den Heißwasser-/Dampfauslauf (F) an den Düsen (A11) andocken (Abb. 7): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);
2. Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden) (Abb. 40).
3. Den Funktion gemäß den Angaben in den folgenden Abschnitten auswählen.

13.1 Das Getränk einfach per Berührung

Direkt auf der Homepage auf das Bild für Heißwasser drücken: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheinen das Bild des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung des Vorgangs (Wasserausgabe). Nach Beendigung der Zubereitung erscheint auf dem Display die Meldung „Ihr Getränk ist fertig!“: das Gerät ist jetzt für einen neuen Gebrauch bereit.


Hinweis!

Wenn Sie nach abgeschlossener Ausgabe mehr Wasser in der Tasse möchten, einfach „Extra“ drücken: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, „Stop“ drücken.

13.2 Individuelle Getränkeeinstellung

Um die gewünschte Menge Heißwasser auszugeben, wie folgt vorgehen:

1. Auf  am unteren Ende des Bildes für Heißwasser drücken: auf dem Display (B1) erscheinen die wählbaren Mengen:



2. Nach Auswahl der Menge auf  drücken: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erschei-

nen das Bild des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung des Vorgangs (Wasserausgabe).


3. Nach Beendigung der Ausgabe erscheint auf dem Display: „Ihr Getränk ist fertig! Neue Einstellungen speichern?“;
4. Auf „Speichern“ drücken, um zu speichern (oder „Abbrechen“, um die bisherigen Parameter beizubehalten).

Hinweis!

- Wenn die Funktion „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können bis zur Ausgabe von Heißwasser einige Sekunden Wartezeit vergehen.
- Um die Heißwasserausgabe manuell abzubrechen, auf „Stop“ oder „Abbrechen“ drücken.

14. DAMPFAUSGABE

Um Dampf auszugeben, wie folgt vorgehen:

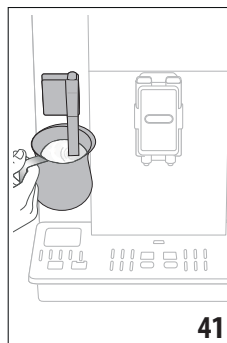

1. den Heißwasser-/Dampfauslauf (F) an den Düsen (A11) andocken (Abb. 7): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);
2. Einen Behälter mit der zu erhitzen bzw. aufzuschäumenden Flüssigkeit füllen und den Heißwasser-/Dampfauslauf in die Flüssigkeit tauchen (Abb. 41);

3. Direkt auf der Homepage auf das Bild für Dampf drücken: das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheinen das Bild des Getränks und ein Fortschrittsbalken, der sich mit fortschreitender Zubereitung allmählich füllt, sowie eine Beschreibung des Vorgangs (Dampfausgabe).
4. Nach Beendigung der Zubereitung erscheint auf dem Display die Meldung „Ihr Getränk ist fertig!“: das Gerät ist jetzt für einen neuen Gebrauch bereit.

Achtung!

Die Dampfausgabe muss vor der Entnahme des gefüllten Behälters immer abgebrochen werden, um Verbrühungen durch Spritzer zu vermeiden.

Auf dem Display erscheint die Meldung „Ihr Getränk ist fertig!“: das Gerät ist jetzt für einen neuen Gebrauch bereit.

Hinweis!

- Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können bis zur Ausgabe von Dampf einige Sekunden Wartezeit vergehen.

- Um die Ausgabe manuell abbrechen, auf „Stop“ oder „Abbrechen“ drücken.


14.1 Empfehlungen für die Verwendung des Dampfes zur Milchaufschäumung

- Bei der Auswahl der Behältergröße muss berücksichtigt werden, dass sich das Flüssigkeitsvolumen um ein Zwei- bis Dreifaches erhöht.
- Um einen üppigeren Schaum mit mehr Konsistenz zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (ca. 5°C).
- Um einen cremigeren Milchschaum zu erzielen, den Behälter mit langsamen Bewegungen von unten nach oben drehen.
- Um zu vermeiden, wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen zu erhalten, den Auslauf (F) immer, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, reinigen.

14.2 Reinigung des Heißwasser-/Dampfauslaufs nach dem Gebrauch

Reinigen Sie den Heißwasserauslauf (F) nach jedem Gebrauch, um zu vermeiden, dass sich Milchreste ablagern oder Verstopfungen auftreten.

1. Positionieren Sie einen Behälter unter dem Heißwasser-/Dampfauslauf und lassen Sie etwas Wasser ablaufen (siehe Kapitel „13. Heißwasserausgabe“). Brechen Sie dann die Heißwasserausgabe ab, indem Sie „Stop“ drücken.
2. Warten Sie einige Minuten, bis der Heißwasser-/Dampfauslauf abgekühlt ist; ziehen Sie ihn dann heraus (Abb. 21), indem Sie die Entriegelungstaste drücken (F3);
3. Den Verbinder (F2) nach links drehen und herausziehen (Abb. 42);

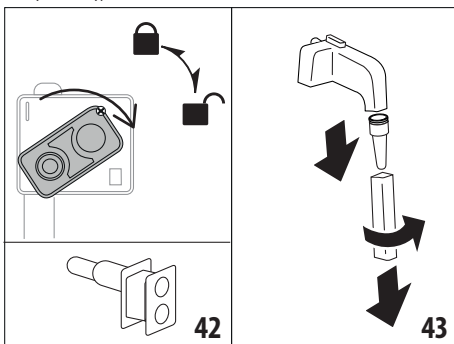

4. Halten Sie den Auslauf (F1) mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen den Milchaufschäumer (F5) nach unten heraus, indem Sie ihn drehen (Abb. 43). Ziehen Sie auch die Dampfdüse (F4) nach unten heraus.

5. Kontrollieren, dass die Öffnung der Düse nicht verstopft ist. Säubern Sie sie, falls erforderlich, mit Hilfe eines Zahnstochers.
6. Reinigen Sie alle Teile des Auslaufs sorgfältig mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser. Verwenden Sie die Bürste, (C8) um mögliche Milchreste abzuschauben.
7. Setzen Sie alle Teile des Auslaufs wieder ein.

15. ANLEITUNG FÜR DIE INDIVIDUELLE GETRÄNKEEINSTELLUNG (MY)

Mit dieser Funktion können alle Getränke individuell eingestellt werden, bei denen in den Getränkeinstellungen das Symbol MY am unteren Bildrand vorhanden ist (auf der Homepage auf am unteren Bildrand des gewünschten Getränks drücken). Für die individuelle Einstellung wie folgt vorgehen:

1. Sicherstellen, dass das Profil (B2) aktiv ist, für welches das Getränk individuell eingestellt werden soll;
2. Auf (B4) am unteren Bildrand des gewünschten Getränks drücken;
3. Auf am unteren Ende des Bildes des Getränks drücken;
4. „Ok drücken um die Anleitung zur individuellen Getränke-einstellung zu starten“: „Ok“ drücken und die Angaben auf dem Display befolgen.
5. „Gewünschte Einstellung wählen“: die gewünschte Einstellung wählen und „Weiter“ drücken, um zum nächsten Schritt überzugehen (oder „Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren);
6. „Ok um die Menge des Getränks in Echtzeit individuell einzustellen“: „Ok“ drücken, um mit der Ausgabe zu beginnen;
7. „Bei Erreichen der gewünschten Menge Stop drücken“: die Zubereitung beginnt und das Gerät blendet die Bildschirmseite für die individuelle Einstellung der Menge ein, die durch einen vertikalen Balken dargestellt ist (bei Getränken mit Milch und Kaffee erfolgt die individuelle Einstellung für beide Zutaten).
8. Wenn die kleinste programmierbare Menge erreicht ist, erscheint auf dem Display „Stop“.
9. Auf „Stop“ drücken, wenn die gewünschte Menge in der Tasse erreicht ist.
10. „Ihr Getränk ist fertig! Neue Einstellungen speichern?“: wenn das gewünschte Resultat in der Tasse erzielt wurde, auf „Speichern“ drücken andernfalls auf „Abbrechen“ drücken.
11. „Neue Einstellungen im aktiven Profil gespeichert“: „OK“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren.

Das Gerät kehrt zur Homepage zurück.

Hinweis!


- Wenn ein einzelnes Getränk individuell eingestellt wird, gilt diese Einstellung automatisch auch für das entsprechende doppelte Getränk und die Kaffeemaschine zeigt

die Meldung an „Einstellungen für Doppel- und Einzelrezept gespeichert“;

- Die Getränke können auch individuell eingestellt werden, indem eine Verbindung zur DeLonghi Coffee Link App hergestellt wird.
- Die Programmierung kann jederzeit verlassen werden, indem auf „Abbrechen“ gedrückt wird: die Einstellungen werden nicht gespeichert.
- Nach der individuellen Einstellung des Getränks erscheinen in den Einstellungen „Zurücksetz.“ (unter dem Bild) und „My“ (unter den wählbaren Mengen). Bei Drücken von „Zurücksetz.“ werden die Getränkeeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Mengentabelle Getränke		
Getränk	Standardmenge	Programmierbare Menge
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
TEE	150 ml	20-420 ml
HEISSWASSER	250 ml	20-420 ml

16. EIGENES PROFIL WÄHLEN

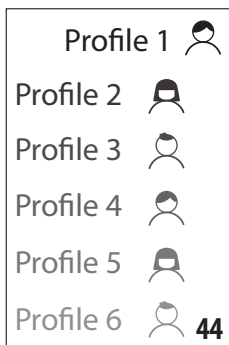

Mit diesem Gerät können sechs verschiedene Profile (B2) gespeichert werden, wobei jedem ein anderes Symbol zugeordnet ist. In jedem Profil bleiben die individuellen Getränkeeinstellungen gespeichert (siehe Kap. 15. ANLEITUNG FÜR DIE INDIVIDUELLE GETRÄNKEEINSTELLUNG (MY)) und die Reihenfolge, in der alle Getränke angezeigt werden, richtet sich

nach der Häufigkeit der Auswahl.

Um ein Profil auszuwählen, wie folgt vorgehen:

1. Auf der Homepage auf das aktuell genutzte Profil drücken (B2): es erscheint das Verzeichnis der wählbaren Profile;
2. Dann das gewünschte Profil auswählen.

Hinweis!

- Nach erfolgter Auswahl haben die Balken in den Getränkeeinstellungen die gleiche Farbe wie das Profil;

- Das eigene Profil kann umbenannt werden, indem eine Verbindung zur DeLonghi Coffee Link App hergestellt wird;
- Um das Symbol des Profils individuell einzustellen, wird auf Abschnitt „6.12 Profil ändern“ verwiesen.

17. REINIGUNG

17.1 Reinigung der Kaffeemaschine

Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden:

- interner Kreislauf der Kaffeemaschine;
- Kaffeesatzbehälter (A18);
- Abtropfschale (A22) und Rost der Abtropfschale (A21);
- Wassertank (A25);
- Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A17);
- Kaffeevollautomat (A3);
- Brühgruppe (A27), die nach Öffnen der Serviceklappe zugänglich ist (A26);
- Milchbehälter (D);
- Mix Carafe (E)
- Heißwasser-/Dampfauslauf (F) (siehe Abschnitt „14.2 Reinigung des Heißwasser-/Dampfauslaufs nach dem Gebrauch“)
- Bedienblende (B).

Achtung!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von DeLonghi benötigen Sie für die Reinigung der Kaffeemaschine keine chemischen Zusatzstoffe.
- Die Teile des Gerätes können im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme des Wassertanks (A25), seines Deckels (A24) und des Thermobehälters (D8) des Milchbehälters (D).
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

17.2 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine

Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, die Kaffeemaschine vor dem Gebrauch einzuschalten und 2-3 Spülvorgänge durchzuführen, indem die Funktion „Spülvorgang“ (Abschnitt „6.1 Spülvorgang“) gewählt wird. Der Heißwasser-/Dampfauslauf (F) muss dabei an der Kaffeemaschine eingerastet sein.

Hinweis!

Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A18) befindet.

17.3 Reinigung des Kaffeesatzbehälters


Sobald auf dem Display (B1) „KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN“ erscheint, muss dieser geleert und gereinigt werden. Solange der Kaffeesatzbehälter (A18) nicht gereinigt ist, kann kein Kaffee ausgegeben werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf die Kaffeemaschine niemals mit dem Hauptschalter - (A12) ausgeschaltet werden).

Achtung! Verbrühungsgefahr

Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander ausgegeben werden, erhitzt sich der Tassenrost aus (A19) Metall. Nicht berühren, solange er nicht abgekühlt ist und nur vorne anfassen.

Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschalteter Maschine):

1. Die Taste (A15) drücken und die vordere Tür öffnen (A16) (Abb. 3);
2. Die Abtropfschale (A22) und den Kaffeesatzbehälter (A18) entnehmen (Abb. 45);

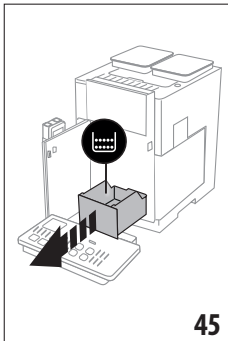

3. Den Kaffeesatzbehälter leeren und sorgfältig reinigen, dabei darauf achten, dass alle Rückstände entfernt werden, die sich am Boden angesammelt haben: der mitgelieferte Pinsel (C5) verfügt über einen hierfür geeigneten Schaber.
4. Die Abtropfschale, zusammen mit dem Rost und dem Kaffeesatzbehälter, wieder einsetzen, dann die vordere Tür schließen;


Achtung!

Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaffeemaschine verstopft.

17.4 Reinigung der Abtropfschale und des Rosts der Abtropfschale


Achtung!

Die Abtropfschale (A22) ist mit einem Schwimmer (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 46). Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost (A19) hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und die Kaffeemaschine, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen. Um die Abtropfschale zu entfernen, wie folgt vorgehen:

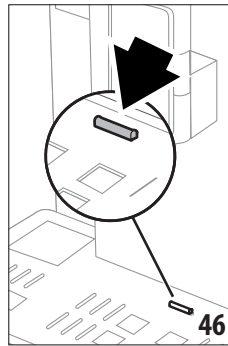

1. Die Taste (A15) drücken und die vordere Tür (A16) öffnen (Abb. 3);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (A18) (Abb. 45);
3. Den Tassenrost (A19) und den Rost der Abtropfschale (A21) entnehmen, dann die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren und alle Teile waschen.
4. Die Abtropfschale, zusammen mit dem Rost und dem Kaffeesatzbehälter, wieder einsetzen, dann die vordere Tür schließen.

17.5 Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine **Stromschlaggefahr!**

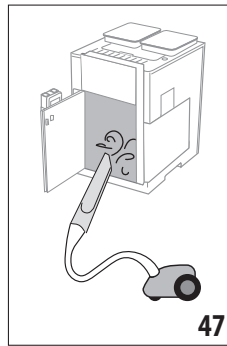

Vor jeder Reinigung der Teile im Geräteinneren muss die Kaffeemaschine ausgeschaltet (siehe „5. Ausschalten des Gerätes“) und vom Stromnetz getrennt werden. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

1. Regelmäßig (etwa einmal im Monat) überprüfen, dass das Maschineninnere (zugänglich nachdem die Taste (A15) gedrückt, die vordere Tür (A16) geöffnet (Abb. 3) und die Abtropfschale (A22) entnommen wurden) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel (C5) und einem Schwamm entfernen.
2. Alle Reste mit einem Staubsauger aufsaugen (Abb. 47).


17.6 Reinigung des Wassertanks

Den Wassertank regelmäßig (etwa einmal im Monat) und nach jedem Austauschen des Wasserfilters (C6) reinigen (A25).

1. Die Taste (A15) drücken und die Tür öffnen (A16) (Abb. 3);
2. Den Wassertank herausziehen (Abb. 4), den Wasserfilter (falls vorhanden) entnehmen und unter fließendem Wasser abspülen;
3. Den Wassertank leeren und mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Geschirrspülmittel reinigen. Sorgfältig mit Wasser ausspülen;


4. Den Filter wieder einsetzen (Abb. 63), den Tank bis zum Füllstand MAX (auf der Innenseite aufgedruckt) mit frischem Wasser füllen (Abb. 5), den Tank wieder einsetzen (Abb. 6) und die Tür schließen;
5. (nur wenn der Wasserfilter eingesetzt wurde) 100 ml Heißwasser ausgeben.

17.7 Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeauslaufs

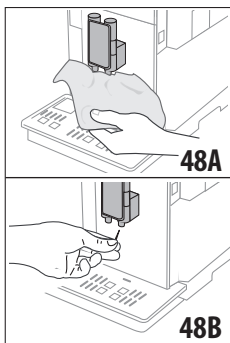

1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A17) regelmäßig mit einem Schwamm oder dem mitgelieferten Tuch reinigen (C9) (Abb. 48A);
2. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Entfernen Sie erforderlichenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher (Abb. 48B).

17.8 Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts

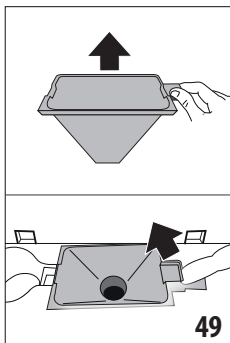

Den Kaffeepulvereinfüllschacht regelmäßig (etwa einmal im Monat) reinigen (A3). Dazu wie folgt vorgehen:

1. Den Deckel abnehmen (A1) (Abb. 16);
2. Den Einfüllschacht (Abb. 49) herausnehmen und mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen (C5);
3. Falls erforderlich, den Einfüllschacht mit Heißwasser und Spülmittel oder im Geschirrspüler reinigen;


4. Den Einfüllschacht wieder in seine Aufnahme setzen;
5. Den Deckel wieder schließen.

17.9 Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe (A27) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden..

Achtung!

Die Brühgruppe darf nicht bei eingeschalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.

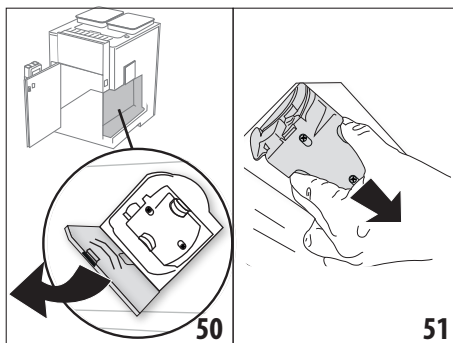


1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine sich korrekt ausgeschaltet hat (siehe Kapitel „5. Ausschalten des Gerätes“;
2. Die Taste (A15) drücken, die Tür (A16) öffnen und den Wassertank (A25) herausnehmen (Abb. 4);
3. Die Serviceklappe der Brühgruppe (A26) auf der rechten Seite öffnen (Abb. 50);
4. Die beiden farbigen Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen (Abb. 51).
5. Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.

Achtung!

NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN

KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

6. Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen könnten.
7. Mit dem Pinsel (C5) an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe der Brühgruppe sichtbare Kaffeerückstände beseitigen;
8. Nach der Reinigung die Brühgruppe wieder in die Halterung einsetzen (Abb. 52);

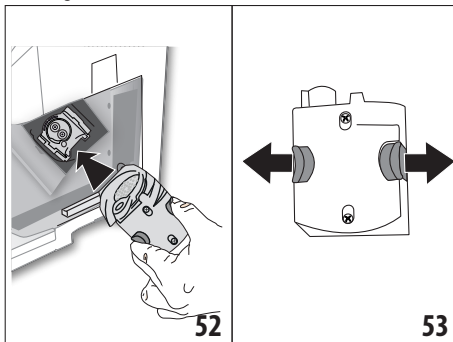


9. Nach dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die beiden farbigen Tasten eingerastet sind und nach außen ragen (Abb. 53).
10. Die Serviceklappe der Brühgruppe schließen.

11. Den Wassertank wieder einsetzen und die vordere Tür schließen.


17.10 Reinigung des Milchbehälters

Um den Milchaufschäumer (D) effizient zu halten, den Milchbehälter, wie nachfolgend beschrieben, alle zwei Tage reinigen:


1. Auf die Entriegelungstasten (D4) drücken und den Deckel herausziehen (D1) (Abb. 18);
2. Das Milchansaugrohr herausziehen (D5);

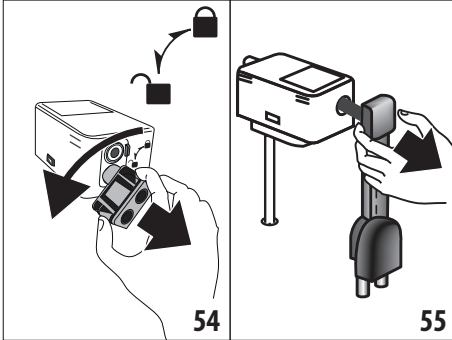


3. Den Verbinder zum Einsetzen (D2) nach links drehen (Abb. 54) und herausziehen;
4. Den Milchauslauf (D6) herausziehen (Abb. 55). Nachdem er herausgezogen wurde, den transparenten Schlauch, der sich in seinem Inneren befindet (Abb. 56), und den Deckel auf den Ausläufen entfernen (Abb. 57);

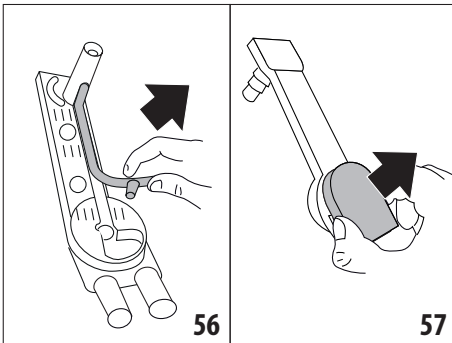

5. Den Milchbehälter (D7) aus dem Thermobehälter (D8) nehmen;

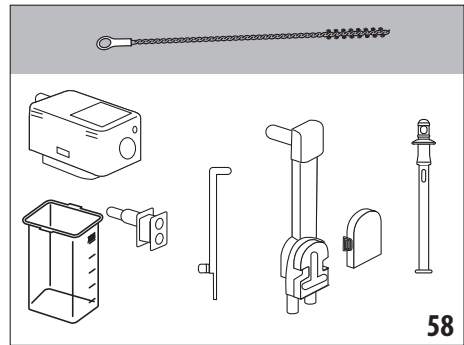

6. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel. Alle Teile (**mit Ausnahme des Thermobehälters**) können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden. Achten Sie besonders darauf, dass auf den Teilen des Deckels keine Milchreste verbleiben: verwenden Sie eventuell die Bürste (C8), um mögliche Milchreste abzuschaben (Abb. 58);
7. Die Löcher unter fließendem Wasser ausspülen;
8. Auch das Milchansaugrohr und den Milchauslauf auf Verstopfungen durch Milchrückstände prüfen: die Bürste verwenden, um sie sorgfältig zu reinigen;
9. Den Milchbehälter wieder in den Thermobehälter einsetzen.
10. Den transparenten Schlauch in den Milchauslauf (D6) einsetzen, indem er zuerst in die Aufnahme neben dem Verbinder, dann in die Aufnahme neben den Ausläufen eingesetzt wird (Abb. 59). Nachdem die Enden eingesetzt und fest nach unten gedrückt wurden, den Schlauch auf ganzer Länge fest andrücken und sicherstellen, dass er gut in seiner Aufnahme sitzt (Abb. 60);

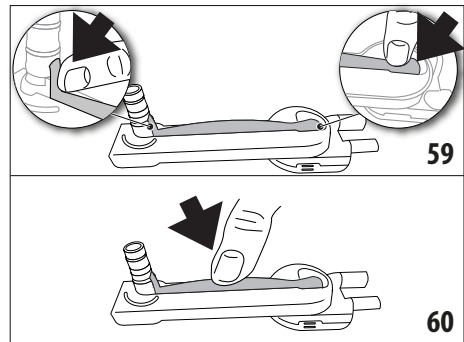

11. Alle Teile des Deckels wieder zusammenbauen.
12. Den Deckel wieder auf dem Milchbehälter positionieren.

17.11 Reinigung der „Mix Carafe“ (E)

Reinigen Sie den Behälter nach jeder Zubereitung, wie nachfolgend beschrieben:

1. Den Deckel (E1) anheben und den Einfüllschacht (E3) entfernen, indem der Entsperrschieber (E8) gedrückt (Abb. 27) und der Einfüllschacht angehoben wird (Abb. 28);
2. Den Verbinder zum Einsetzen (E2) nach links drehen und herausziehen;
3. Dampfausgaberohr (E4) und den Rührstab „Choco“ (E5) oder „Aero“ (E6) aus dem Einfüllschacht ziehen;
4. Reinigen Sie alle Teile sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel. **Alle Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden.**
5. Bauen Sie anschließend alle Teile wieder ein.



Hinweis!

Es ist normal, nach der Zubereitung von Trinkschokolade bei der Reinigung Rückstände am Rührstab vorzufinden: dies sind im Kakao enthaltene Eisenspuren, die von den Magneten des Rührstabs angezogen werden.

18. ENTKALKUNG

Achtung!

- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Die Kaffeemaschine entkalken, wenn auf dem Display (B1) erscheint „ENTKALKUNG NOTWENDIG. OK UM ZU STARTEN (~45MIN)“: wenn die Entkalkung sofort durchgeführt werden soll, „OK“ drücken und die einzelnen Schritte ab Punkt (6) durchführen.


Um die Entkalkung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen auf „Abbrechen“ drücken: auf der Homepage erinnert das Symbol  (B7) daran, dass das Gerät entkalkt werden muss. (Die Meldung erscheint bei jedem Einschalten neu).

Für den Zugang zum Menü Entkalkung:

1. Auf dem Display (B1) das Symbol des Menüs Einstellungen (B6) drücken;
2. Die Option „Entkalken“ wählen;
3. „Ok drücken um Entkalkung zu starten (~ 45 MIN)“: Ok drücken, um die Anleitung aufzurufen;
4. „Kaffeessatzbehälter und Abtropfschale leeren“: Die Taste (A15) drücken und die Tür (A16) öffnen (Abb. 3).

Die Abtropfschale (A22) und den Kaffeesatzbehälter (A18) entnehmen und leeren: dann beide wieder einsetzen und auf „Weiter“ drücken.

5. (Wenn der Filter installiert ist) „Wasserfilter entfernen“: den Wassertank (A25) entnehmen, den Deckel (A24) anheben und den Filter (C6) entfernen, dann auf „Weiter“ drücken;

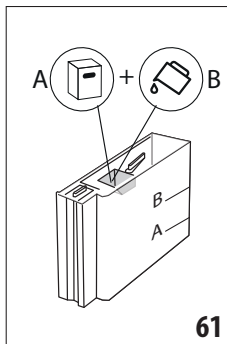

6. „Entkalker (bis Füllstand A) und Wasser (bis Füllstand B) einfüllen“ (Abb. 61); den Entkalker bis zum auf der Innenseite des Tanks aufgedruckten Füllstand A (entspricht einer 100ml Packung) in den Wassertank geben; dann bis zum Füllstand B mit Wasser (1l) auffüllen. Den Wassertank (mit dem Deckel) wieder einsetzen, die vordere Tür schließen und auf „Weiter“ drücken;

7. „2l Behälter unter Ausläufe stellen. Ok drücken um Entkalkung zu starten“: unter den Heißwasser-/Dampfauslauf (F) und den Kaffeeauslauf (A17) einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 l stellen (Abb. 8). „Ok“ drücken, um den Vorgang zu starten („Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren, oder „Abbrechen“, um den Ablauf zu verlassen. In diesem Fall darf nicht vergessen werden, die Entkalkungslösung aus dem Tank zu entfernen)

Achtung! Verbrühungsgefahr

Aus dem Heißwasser-/Dampfauslauf und aus dem Kaffeeauslauf tritt heißes, säurehaltiges Wasser aus. Achten Sie daher darauf, nicht mit dieser Lösung in Berührung zu kommen.

8. „Entkalkung läuft. Bitte warten“: das Entkalkungsprogramm startet, die Entkalkungslösung tritt aus dem Heißwasser-/Dampfauslauf und aus dem Kaffeeauslauf aus (Abb. 11) und das Programm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um Kalkrückstände aus der Kaffeemaschine zu beseitigen;

Nach etwa 30 Minuten bricht das Gerät die Entkalkung ab;

9. „Ausspülen und bis Füllstand max. mit Wasser füllen“: das Gerät ist nun für die Durchführung eines Spülvorgangs mit frischem Wasser bereit. Den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leeren; die vordere Tür öffnen, indem die Taste gedrückt wird, den Wassertank entnehmen, leeren, mit fließendem Wasser ausspülen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen und wieder

in die Kaffeemaschine einsetzen. Die vordere Tür schließen. „Weiter“ drücken;

10. „2l Behälter unter Ausläufe stellen. Ok drücken, um Spülvorgang zu starten“: den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leer wieder unter den Kaffeeauslauf und den Heißwasser-/Dampfauslauf stellen (Abb. 8) und „Ok“ drücken, um den Spülvorgang zu starten;
11. Das Heißwasser tritt aus dem Kaffeeauslauf und aus dem Heißwasser-/Dampfauslauf aus: das Display zeigt an, „Spülvorgang läuft. Heißwasser fließt“;
12. Wenn das Wasser im Tank leer ist, den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter leeren;
13. (Wenn der Filter installiert war) „Filter einsetzen“: die Taste drücken und die vordere Tür öffnen (Abb. 3), den Wassertank entnehmen, den Wasserfilter, falls er zuvor entfernt wurde, wieder einsetzen. Auf „Weiter“ drücken, um fortzufahren;
14. „Ausspülen und bis Füllstand max. mit Wasser füllen“: den Tank bis zum Füllstand MAX mit frischen Wasser füllen, wieder in die Kaffeemaschine einsetzen, die vordere Tür schließen und auf „Weiter“ drücken, um fortzufahren;
15. „2l Behälter unter Ausläufe stellen. Ok drücken um Spülvorgang zu starten“: Den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leer wieder unter den Heißwasser-/Dampfauslauf stellen (Abb. 8) und auf „Weiter“ drücken, um einen weiteren Spülvorgang zu starten;
16. Der Spülvorgang beginnt und das Wasser tritt aus dem Heißwasser-/Dampfauslauf aus: das Display zeigt an, „Spülvorgang läuft. Heißwasser fließt“;
17. „Abtropfschale leeren: den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter leeren, die Taste drücken und die vordere Tür öffnen (Abb.3), die Abtropfschale (A14) und den Kaffeesatzbehälter (A10) entnehmen, leeren und wieder einsetzen;
18. „Entkalkung beendet“: den Wassertank entnehmen, bis zum Füllstand max. auffüllen, wieder in die Kaffeemaschine einsetzen und die vordere Tür schließen, dann „Ok“ drücken.

Der Entkalkungsvorgang ist nun beendet.

Hinweis!

- Sollte der Entkalkungszyklus nicht korrekt zu Ende geführt werden (z.B. Stromausfall), wird empfohlen, den Zyklus zu wiederholen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung des Entkalkungszyklus Wasser im Kaffeesatzbehälter (A18) befindet.
- Das Gerät fordert einen dritten Spülvorgang an, wenn der Wassertank nicht bis zum Füllstand Max gefüllt wurde: dadurch wird garantiert, dass sich keine Entkalkungslösung mehr in den internen Kreisläufen des Gerätes befindet. Vor

Beginn des Spülvorgangs muss die Abtropfschale geleert werden;

19. PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Die Meldung „ENTKALKUNG NOTWENDIG. OK UM ZU STARTEN (~45MIN)“ wird nach einer voreingestellten Betriebszeit angezeigt, die von der Wasserhärte abhängt. Die Kaffeemaschine ist werkseitig auf „Härtegrad 4“ voreingestellt. Es ist möglich die Kaffeemaschine je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.

19.1 Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten und der Bedienungsanleitung in englischer Sprache beigelegten Reaktionsstreifen „Total Hardness Test“ (C1) aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

19.2 Wasserhärte einstellen

1. Auf dem Display (B1) das Symbol des Menüs Einstellungen (B6) drücken;
2. Die Option „Wasserhärte“ wählen;
3. „Mithilfe des Tests in der englischen Anleitung die Wasserhärte einstellen“: den im vorhergehenden Abschnitt angegebenen Ablauf durchführen und die Wasserhärte ermitteln;
4. Gemäß den Angaben in der nachfolgenden Tabelle auf den Punkt mit der Wasserhärte drücken, die am vorherigen Punkt ermittelt wurde;

Total Hardness Test (C1)	Wasserhärte
	Stufe 1
	Stufe 2
	Stufe 3
	Stufe 4

5. Nun ist die Kaffeemaschine gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.
6. Auf „←“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren.

20. WASSERFILTER

Einige Modelle sind mit einem Wasserfilter (C6) ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserfilter zu kaufen.


Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

20.1 Filtereinbau


1. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
2. Die Option „Wasserfilter“;
3. „Ok drücken um Wasserfilter zu installieren“: „Ok“ drücken, um die Anleitung aufzurufen
4. „Kalenderscheibe bis zu den nächsten 2 Monaten drehen“ (Abb. 63);

Hinweis!

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

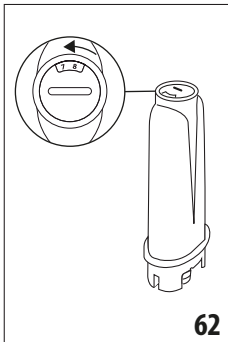


62

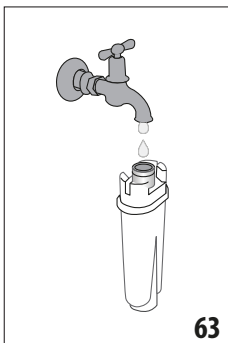

63

5. Auf „Weiter“ drücken, um fortzufahren („Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren; „Abbrechen“, um den Vorgang abzubrechen);
6. „Wasser in Öffnungen laufen lassen bis es austritt“ (Abb. 61): um den Filter zu aktivieren, wie auf der Abbildung gezeigt, Leitungswasser in die Öffnung des Filters laufen lassen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt. Auf „Weiter“ drücken;
7. „Filter in den Tank eintauchen und Luftblasen entweichen lassen“ (Abb. 62): die Taste (A15) drücken, die vordere Tür (A16) öffnen (Abb. 3), den Wassertank (A25) aus der Kaffeemaschine nehmen (Abb. 4) und mit Wasser füllen; den Filter in den Wassertank einsetzen und

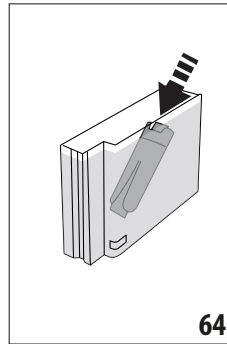

64

für etwa zehn Sekunden vollständig eintauchen, dabei neigen und leicht andrücken, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen. Den Filter in seine Aufnahme setzen (Abb. 63) und fest nach unten drücken; auf „Weiter“ drücken;

8. „Filter einsetzen und fest andrücken“ (Abb. 63). Auf „Weiter“ drücken;
9. „Wassertank einsetzen“ (Abb. 6): den Tank mit dem Deckel (A24) verschließen, dann den Tank wieder in die Kaffeemaschine einsetzen und die vordere Tür schließen. Auf „Weiter“ drücken;
10. „0,5l Behälter aufstellen. Ok drücken um Filter zu füllen“: unter den Heißwasser-/Dampfauslauf (F) einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 0,5 l stellen (Abb. 8) und „Ok“ drücken.
11. „Spülvorgang läuft. Heißwasser fließt“: die Ausgabe beginnt und wird am Ende automatisch abgebrochen;
12. „Wasserfilter installiert“: „Ok“ drücken. Nun ist der Filter aktiviert und die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

20.2 Filterwechsel

Den Filter (C6) austauschen, wenn auf dem Display (B1) erscheint „WASSERFILTER AUSTAUSCHEN. Ok UM ZU STARTEN“: wenn der Filter sofort ausgetauscht werden soll, „Ok“ drücken und die einzelnen Schritte ab Punkt 6 durchführen. Um den Filter zu einem späteren Zeitpunkt auszutauschen, „Abbrechen“ drücken: auf dem Display erinnert das Symbol (B9) daran, dass der Filter ausgetauscht werden muss.

Zum Austauschen wie folgt vorgehen:

1. Den neuen Filter aus der Packung nehmen;
2. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
3. Die Option „Wasserfilter austauschen“ anwählen;
4. „Ok drücken um Wasserfilter auszutauschen“: „Ok“ drücken, um die Anleitung aufzurufen;
5. „Alten Filter entfernen bevor ein neuer Filter installiert wird“: die Taste (A15) drücken, die vordere Tür (A16) öffnen (Abb. 3), den Wassertank (A25) und den verbrauchten Filter entnehmen. Auf „Weiter“ drücken, um fortzufahren („Zurück“, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren; „Abbrechen“, um den Vorgang abzubrechen);
6. Wie im vorhergehenden Abschnitt ab Punkt (4) beschrieben vorgehen.

Hinweis!

Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss

der Filter ausgewechselt werden, auch wenn das Gerät dies noch nicht anfordert.

20.3 Filterausbau

Wenn Sie das Gerät ohne Filter (C6) betreiben möchten, muss er entnommen und muss gemeldet werden, dass er entfernt wurde. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Die Taste (A15)drücken, die vordere Tür (A16) öffnen (Abb. 3), den Wassertank (A25) und den verbrauchten Filter entnehmen;
2. Das Menü Einstellungen drücken (B6);
3. Die Option „Wasserfilter entfernen“;
4. „Ok drücken um zu bestätigen, dass der Wasserfilter entfernt wurde“: zur Bestätigung Ok drücken;
5. „Filter entfernt“: das Gerät hat die Änderung gespeichert. „OK“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren.



Hinweis!





Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden, auch wenn das Gerät dies noch nicht anfordert.






21. TECHNISCHE DATEN



Spannung:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Leistung:	1550 W
Druck:	1,9 MPa (19 bar)
Fassungsvermögen Wassertank:	2,1 l
Abmessungen BxTxH:	290x468x405 mm
Kabellänge:	1750 mm
Gewicht:	16,8 kg
Max. Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter:	290g (x2)
Frequenzbereich:	2400 - 2483,5 MHz
Maximale Übertragungsleistung	10 mW




22. DISPLAYMELDUNGEN

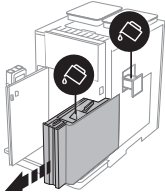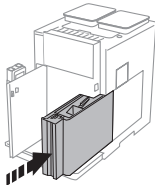
ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
TANK MIT FRISCHEM WASSER FÜLLEN. FÜLLTRICHTER VERWENDEN ODER TANK ENTFERNEN 	Das Wasser im Tank (A25) ist nicht ausreichend.	Die Taste (A15)drücken, die Tür (A16) öffnen (Abb.3), den Tank entnehmen und mit frischem Wasser füllen, den Tank wieder in die Kaffeemaschine einsetzen und die Tür schließen. Alternativ kann der Tank aufgefüllt werden, indem über die Klappe (A23)Wasser eingefüllt und der Füllstand über das transparente Fenster an der Seite des Tanks kontrolliert wird. Achtung: nie Wasser über die Klappe einfüllen, wenn der Wassertank entnommen wurde.
WASSERTANK EINSETZEN 	Der Wassertank (A25) ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Wassertank durch festes Drücken nach unten korrekt einsetzen.

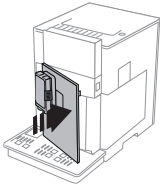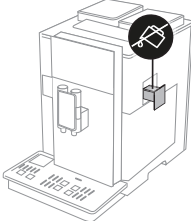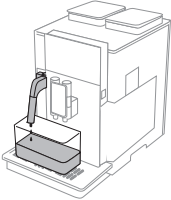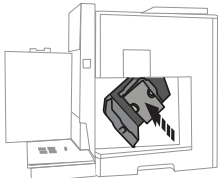
ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
VORDERE TÜR SCHLIESSEN 	Die vordere Tür (A16) ist offen oder nicht richtig eingerastet.	Die vordere Tür schließen, indem sie fest angedrückt wird, bis sie hörbar einrastet, von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (wenn die Funktion Signalton aktiv ist).
FÜLLVORGANG ABBRECHEN, WASSERTANK VOLL 	Der Wassertank (A25) ist voll.	Den Füllvorgang sofort abbrechen, um zu vermeiden, dass der Wassertank überläuft. „OK“ drücken, um zu bestätigen und zur Homepage (B) zurückzukehren.
WASSERKREISLAUF LEER. OK UM FÜLLVORGANG ZU STARTEN 	Der Wasserkreislauf ist leer. Es wurde ein neuer Wasserfilter eingesetzt (C6)	Unter dem Heißwasser-/Dampfauslauf (F) einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100ml positionieren und „Ok“ drücken, um das Wasser abfließen zu lassen: die Ausgabe wird automatisch abgebrochen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, sicherstellen, dass der Wassertank (A25) beim Einsetzen fest nach unten gedrückt wurde. Sicherstellen, dass die Angaben zum Einsetzen des neuen Filters richtig befolgt wurden (Abschnitt „20.1 Filtereinbau“ und „20.2 Filterwechsel“). Sollte das Problem weiterhin bestehen, den Filter entfernen. (Abschnitt „20.3 Filterausbau“).
BRÜHGRUPPE EINSETZEN 	Die Brühgruppe (A27) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Die Brühgruppe einsetzen, wie im Abschnitt beschrieben „17.9 Reinigung der Brühgruppe“

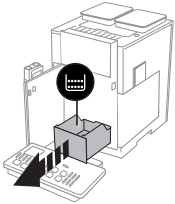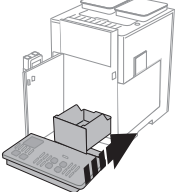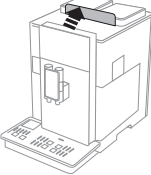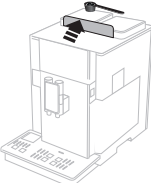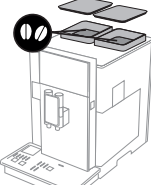ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN 	Der Kaffeesatzbehälter (A18) ist voll.	Die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt durchführen „17.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè“
KAFFEESATZBEHÄLTER UND ABTROPFSCHALE EINSETZEN 	Der Kaffeesatzbehälter (A18) wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.	Die Taste (A15) drücken, die Tür (A16) öffnen, die Abtropfschale (A22) entnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen: dann die Tür schließen.
KAFFEEPULVERKLAPPE OFFEN. VORGEMAHLENEN KAFFEE VERWENDEN? 	Wenn der Deckel (A1) geöffnet wird, fragt das Gerät automatisch, ob die Kaffeezubereitung mit vorgemahlenem Kaffee erfolgen soll.	Wenn der Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee zubereitet werden soll, auf „Weiter“ drücken und die Angaben im Abschnitt „7.4 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee“ befolgen, andernfalls den Deckel schließen oder auf „Abbrechen“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren.
HÖCHSTENS EINEN MESSLÖFFEL KAFFEEPULVER EINFÜLLEN 	Es wurde bestätigt, dass die Zubereitung mit vorgemahlenem Kaffee erfolgen soll.	Sicherstellen, dass der Einfüllschacht (A3) nicht verstopft ist, dann einen gestrichenen Messlöffel (C2) vorgemahlenen Kaffee einfüllen, „Weiter“ auf dem Display drücken und die Angaben im Abschnitt „7.4 Zubereitung von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee“ befolgen.
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN 	Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.	Einen oder beide Kaffeebohnenbehälter ((A4) und (A6)) füllen Wenn die Kaffeebohnen nur in einem der Behälter leer sind, die andere „Kaffeesorte“ wählen.

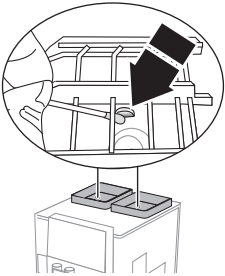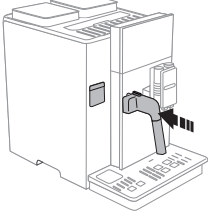ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
ZU WENIG KAFFEEPULVER. BITTE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN 	Der Kaffeebohnsensensor funktioniert nicht korrekt, weil er verschmutzt ist	Mit einem Wattestäbchen den Staub von den Sensoren entfernen.  Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss der Kundendienst und/oder eine autorisierte Kundendienststelle kontaktiert werden.
ZU FEIN GEMAHLEN. ÜBER MENÜ EINSTELLUNGEN MAHLWERK EINSTELLEN 	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft. Wenn der Wasserfilter (C6) vorhanden ist, könnte eine Luftblase im Kreislauf freigesetzt worden sein und die Ausgabe blockieren.	Das Mahlwerk einstellen (siehe „6.4 Mahlgrad einstellen“). Den Heißwasser-/Dampfauslauf (F) in die Kaffeemaschine einsetzen und etwas Wasser auslaufen lassen, bis es gleichmäßig austritt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, den Filter entfernen. (siehe Abschnitt „20.3 Filterausbau“).
MILDERES AROMA WÄHLEN ODER KAFFEEPULVERMENGE REDUZIEREN 	Es wurde zu viel Kaffee verwendet.	Ein milderes „Aroma“ wählen (siehe „7.3 Individuelle Getränkeinstellung“) oder die Kaffeepulvermenge reduzieren (höchstens 1 Messlöffel). „Ok“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren, oder warten, bis die Meldung erlischt.
WASSERAUSLAUF EINSETZEN 	Der Wasserauslauf (F) ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Wasserauslauf einsetzen und fest andrücken (Abb. 7): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist).

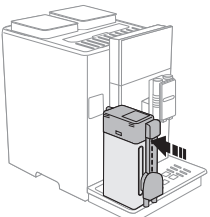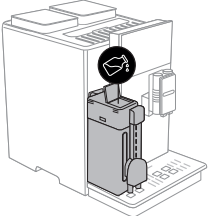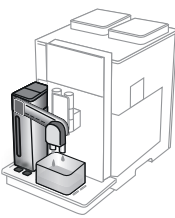ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
MILCHBEHÄLTER EINSETZEN 	Der Milchbehälter (D) ist nicht korrekt eingesetzt.	Den Milchbehälter einsetzen und fest andrücken (Abb. 22): von der Kaffeemaschine ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist).
FALLS ERFORDERLICH, DEN MILCHBEHÄLTER ÜBER DIE KLASPE FÜLLEN 	Während der Zubereitung der Milchgetränke empfiehlt das Gerät, den Milchbehälter (D) zu füllen, ohne ihn zu entnehmen, wenn die Milch im Behälter nicht ausreichend ist, um das gewählte Getränk zuzubereiten.	Die Klappe (D3) am Deckel (D1) öffnen und Milch einfüllen, ohne den Füllstand MAX zu überschreiten, der auf der Messkala des Milchbehälters sichtbar ist (D6).
OK DRÜCKEN UM DIE REINIGUNG ZU STARTEN ODER Abbrechen UM EIN NEUES GETRÄNK ZU WÄHLEN 	Nach jeder Zubereitung von Milchgetränken mit dem Milchbehälter (D) fordert das Gerät einen Reinigungszyklus des Behälters an.	Wenn die Reinigung durchgeführt werden soll, auf „Ok“ drücken, andernfalls auf „Abbrechen“ drücken: in diesem Fall erscheint auf der Homepage das Symbol  (B8) , um daran zu erinnern, dass die Reinigung durchgeführt werden muss (siehe Abschnitt „6.3 Milchkaraffe reinigen“).
ENTKALKUNG NOTWENDIG. Ok UM ZU STARTEN (~45MIN) 	Zeigt an, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.	Wenn die Entkalkung durchgeführt werden soll, auf „Ok“ drücken und die Anleitung befolgen, andernfalls auf „Abbrechen“ drücken: in diesem Fall erscheint auf der Homepage das Symbol  (B7) , um daran zu erinnern, dass die Entkalkung durchgeführt werden muss (siehe Abschnitt „18. Entkalkung“).

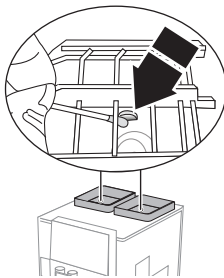ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
WASSERFILTER AUSTAUSCHEN. OK UM ZU STARTEN 	Der Wasserfilter (C6) ist verbraucht.	Auf „Ok“ drücken, um den Filter auszutauschen, oder auf „Abbrechen“, wenn dies zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen soll. Die Anleitungen in Kapitel „20. Wasserfilter“ befolgen.
MASCHINE ZU HEISS 	Ständiger und langer Gebrauch der Rührstäbe kann zur Überhitzung der Kaffeemaschine führen.	Abwarten, bis die Kaffeemaschine abgekühlt ist.
ALLGEMEINER ALARM: BEDIENUNGSANLEITUNG ODER COFFEE LINK APP KONSULTIEREN 	Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.	Die Kaffeemaschine, wie in Kapitel „17. Reinigung“ beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach der Reinigung noch immer die Meldung anzeigt, den Kundendienst und/oder eine autorisierte Kundendienststelle kontaktieren.
DIE FUNKTION VORGEMAHLEN IST BEI DIESEM GETRÄNK NICHT MÖGLICH 	Die Funktion vorgemahlen wurde für ein Getränk gewählt, bei dem die Verwendung von vorgemahlenem Kaffee nicht möglich/vorge-sehen ist.	„OK“ drücken, um zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren.
KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN 	Der Kaffeebohnenensor funktioniert nicht korrekt, weil er verschmutzt ist	Mit einem Wattestäbchen den Staub von den Sensoren entfernen. 
ZU WENIG KAFFEEPULVER. BITTE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN 		
	Erinnert daran, dass die Kaffeemaschine entkalkt und/oder der Filter ausgetauscht werden muss. (C6)	Das in Kapitel „18. Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt und/oder der Filter muss anhand der Anleitung in Kapitel „20. Wasserfilter“ ausgetauscht oder entfernt werden.

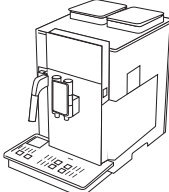ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
	Zeigt an, dass der Energiesparmodus aktiviert ist.	Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, wie in Abschnitt „6.7 Allgemein“ beschrieben vorgehen.
	Erinnert daran, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.	Das in Kapitel „18. Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.
	Erinnert daran, dass der Filter ausgetauscht werden muss (C6)	Den Filter austauschen oder anhand der Anleitung in Kapitel „20. Wasserfilter“ entfernen.
	Zeigt an, dass ein oder beide Kaffeebohnenbehälter ((A4) und (A6)) leer sind	Den/die Kaffeebohnenbehälter füllen
	Zeigt an, dass die Kaffeemaschine über Bluetooth mit einer Vorrichtung verbunden ist.“	
NEUE EINSTELLUNGEN NICHT GESPEICHERT 	Während der individuellen Einstellung des Getränks (siehe Kap. „15. Anleitung für die individuelle Getränkeeinstellung (My)“) wurde die Zubereitung bewusst durch Drücken von „Abbrechen“ abgebrochen oder ein Alarm hat ausgelöst.	„Ok“ drücken, um zur Homepage zurückzukehren, um den Alarm anzuzeigen, der den Abbruch verursacht hat. Die Angaben zum angezeigten Alarm befolgen (siehe Kap. „22. Displaymeldungen“)
REINIGUNG LÄUFT 	Das Gerät erkennt Verunreinigungen in seinem Inneren nicht.	Warten, bis das Gerät betriebsbereit ist, und das gewünschte Getränk erneut anwählen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.
KÜHLT NICHT RICHTIG AB. BEDIENUNGSANLEITUNG / KUNDENDIENST KONTAKTIEREN 	Aufgrund einer Störungen funktioniert die Kühlung der Kaffeemaschine nicht korrekt.	„Ok“ drücken, um zur Homepage (B) zurückzukehren und die Kaffeemaschine weiter verwenden. Sollte das Problem erneut auftreten, den Kundendienst und/oder eine autorisierte Kundendienststelle kontaktieren. In diesem Fall kann die Kaffeemaschine trotzdem weiter verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, nicht mehr als 10 Kaffees nacheinander auszugeben.

23. PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.

Wenn das Problem nicht auf die beschriebene Weise gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	Die Tassen durch Ausspülen mit heißem Wasser vorwärmen (z.B. unter Verwendung der Funktion Heißwasser).
	Die internen Kreisläufe des Gerätes haben sich abgekühlt, weil seit der letzten Kaffeezubereitung zwei bis drei Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die internen Kreisläufe durch einen Spülvorgang erwärmen, indem die entsprechende Funktion verwendet wird (siehe Abschnitt „6.1 Spülvorgang“).
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Eine höhere Kaffeetemperatur einstellen (siehe Abschnitt „7.3 Individuelle Getränkeeinstellung“).
	Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden	Wie in Kap. „18. Entkalkung“ beschrieben vorgehen. Anschließend den Härtegrad des Wassers prüfen („19.1 Messung der Wasserhärte“) und prüfen, dass das Gerät anhand des tatsächlichen Härtegrads eingestellt ist („19.2 Wasserhärte einstellen“).
Der Kaffee ist dünn und hat wenig Crema.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Das Menü Einstellungen aufrufen (B6) und das Mahlwerk einstellen. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt „6.4 Mahlgrad einstellen“).
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Kaffee für Espressomaschinen verwenden.
	Der Kaffee ist nicht frisch.	Die Kaffeepackung ist seit zu langer Zeit geöffnet und der Kaffee hat sein Aroma verloren.
Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Das Menü Einstellungen aufrufen (B6) und das Mahlwerk einstellen. Die Wirkung ist erst nach fünf Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt „6.4 Mahlgrad einstellen“)
Der Kaffee läuft nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A17) sind verstopft.	Die Ausgüsse mit einem Zahnstocher reinigen (Abb. 48B).
Der ausgegebene Kaffee ist wässrig	Der Kaffeepulvereinfüllschacht (A3) ist verstopft.	Die Klappe (A1) öffnen, den Kaffeepulvereinfüllschacht entnehmen und mithilfe des Pinsels (C5) reinigen, wie im Abschnitt „17.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato“ beschrieben.
Das Gerät gibt keinen Kaffee aus	Das Gerät erkennt Verunreinigungen in seinem Inneren: das Display zeigt an „Reinigung läuft“.	Warten, bis das Gerät betriebsbereit ist, und das gewünschte Getränk erneut anwählen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Der Steckverbinder des Netzkabels (C6) ist nicht richtig eingesteckt.	Den Steckverbinder fest in seine Aufnahme an der Rückseite des Gerätes stecken (Abb. 1).
	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen (Abb. 1).
	Der Hauptschalter (A12) ist nicht eingeschaltet.	Den Hauptschalter drücken (Abb. 2).
Die Brühgruppe lässt sich nicht herausnehmen	Die Ausschaltung wurde nicht richtig durchgeführt	Die Ausschaltung durch Drücken der Taste  (A8) durchführen (siehe Kap. „5. Ausschalten des Gerätes“).
Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen dritten Spülvorgang an	Während der beiden Spülvorgänge wurde der Tank (A25) nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt.	Gemäß der Anforderung des Gerätes vorgehen, zuvor jedoch die Abtropfschale (A22) leeren, um zu vermeiden, dass das Wasser über den Rand läuft.
Aus dem Auslauf (F) tritt weder Dampf noch Heißwasser	Der Auslauf ist verschmutzt oder verstopft	Den Auslauf wie im Abschnitt „14.2 Reinigung des Heißwasser-/Dampfauslaufs nach dem Gebrauch“ beschrieben reinigen
Die Milch tritt nicht aus den Milchausläufen heraus. (D6)	Der Deckel (D1) des Milchbehälters (D) ist verschmutzt.	Den Deckel des Milchbehälters reinigen, wie in Abschnitt „17.10 Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben.
Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus den Milchausläufen (D6) oder ist zu wenig aufgeschäumt	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt bzw. ganz entrahmt.	Vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufriedenstellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
	Den für den Milchschaum eingestellten Parameter ändern.	Die Milchschaummenge gemäß den Angaben im Abschnitt ändern. „9.3 Individuelle Getränkeinstellung“
	Der Deckel (D1) des Milchbehälters ist verschmutzt.	Den Milchbehälter gemäß den Angaben im Abschnitt reinigen. „17.10 Reinigung des Milchbehälters“
	Es werden pflanzliche Getränke verwendet.	Für ein besseres Resultat Getränke mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Die Milchschaummenge gemäß den Angaben in Abschnitt „9.3 Individuelle Getränkeinstellung“ ändern.
Die Tassenablage (2.2) ist heiß.	Es wurden mehrere Getränke kurz hintereinander zubereitet	
Obwohl die Kaffeemaschine nicht in Betrieb ist, macht sie Geräusche und stößt etwas Dampf aus	Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit oder wurde vor kurzem ausgeschaltet und einige Tropfen Kondenswasser fallen im noch warmen Dampferzeuger zu Boden.	Diese Erscheinung gehört zum normalen Gerätebetrieb und kann durch Leeren der Abtropfschale verringert werden.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät stößt Dampf aus der Abtropfschale (A22) aus und/oder auf der Aufstellfläche des Gerätes befindet sich Wasser.	Der Rost der Abtropfschale (A21) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Den Rost der Abtropfschale wieder in die Abtropfschale einsetzen.
Die Trinkschokolade ist kalt oder es haben sich Klumpen gebildet	Der Rührstab Choco (E5) und das Dampfausgaberohr (E4) wurden nicht richtig in den Einfüllschacht eingesetzt (E3).	Den Rührstab und das Dampfausgaberohr in den Einfüllschacht einsetzen.
	Die Anleitungen wurden nicht beachtet.	Zuerst die Milch/das Wasser und dann das Trinkschokoladenpulver in den Einfüllschacht (E3) füllen.
Die Trinkschokolade ist nicht dickflüssig genug	Das verwendete Trinkschokoladenpulver enthält kein Verdickungsmittel.	Verwenden Sie ein anderes Trinkschokoladenpulver.
	Es wurde nicht die höchste Konsistenz gewählt.	Auf der entsprechenden Bildschirmseite die höchste Konsistenz wählen (siehe Kap. „10. Zubereitung von heißer Trinkschokolade“)
	Die Milch und das Trinkschokoladenpulver wurden nicht in der richtigen Menge verwendet.	Die Anleitungen in Kapitel beachten. „10. Zubereitung von heißer Trinkschokolade“
	Es wurde der falsche Rührstab eingesetzt.	Den Rührstab Aero (E6) entfernen und den Rührstab Choco (E5) einsetzen.
Während der Reinigung weist der Rührstab schwarze Spuren auf (E4)	Die Magnete des Rührstabs ziehen die Eisensparten an, die auf natürliche Weise im Kakao enthalten sind.	Wie im Abschnitt „17.11 Reinigung der „Mix Carafe“ (E)“ beschrieben, reinigen.
Der Caffè Freddo ist gar nicht oder zu wenig aufgeschäumt	Es wurde eine geringe Schaummenge gewählt.	Die höchste Schaummenge wählen (siehe Abschnitt „11.1 Zubereitung von Caffè Freddo“)
	Der Rührstab ist nicht vorhanden oder es wurde der falsche Rührstab eingesetzt.	Den Rührstab Aero (E6) einsetzen.
	Es wurde zu viel Eis oder Eis in der falschen Größe verwendet.	Die Angaben in Kap. „11.1 Zubereitung von Caffè Freddo“ befolgen.
	Der Kaffee ist nicht geeignet oder schon zu lange geöffnet.	„Frischen“ Kaffee und vorzugsweise die Sorte Robusta verwenden.
Der Caffè Freddo ist heiß	Es wurde zu wenig Eis und/oder Eis in der falschen Größe verwendet.	Die Angaben in Kap. „11.1 Zubereitung von Caffè Freddo“ befolgen.
Das Innere der Kaffeemaschine ist nass und weist Kondenswasser auf	Der Kühlkreislauf der Kaffeemaschine funktioniert nicht richtig. Die Kaffeemaschine wird weiter verwendet, obwohl der Alarm „KÜHLT NICHT RICHTIG AB“ angezeigt wird	Die Kaffeemaschine ausschalten und abkühlen lassen. Den Kundendienst und/oder eine autorisierte Kundendienststelle kontaktieren.