

Vor dem Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte immer das Heft mit den Sicherheitshinweisen durch.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

1. BESCHREIBUNG

1.1 Beschreibung des Gerätes

(Seite 3 - A)

- A1. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A2. Kaffeebohnenbehälter
- A3. Tassenrost
- A4. Ausgabeknopf für Dampf
- A5. Heißwasserauslauf
- A6. Dampfausgaberohr
- A7. Regler des Milchaufschäumers
- A8. Milchaufschäumer
- A9. Düse des Milchaufschäumers
- A10. Tassenrost für Espresso
- A11. Tassenrost für Gläser oder große Tassen
- A12. Rost der Abtropfschale
- A13. Abtropfschale
- A14. Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale
- A15. Deckel des Wassertanks
- A16. Griff zur Entnahme des Wassertanks
- A17. Wassertank
- A18. Aufnahme für Wasserfilter
- A19. Aufnahme Steckverbindung Netzkabel
- A20. Hauptschalter (ON/OFF)
- A21. Duschsieb des Brühkessels
- A22. Mahlwerkaustrag (Tamperstation)
- A23. Anpresshebel

1.2 Beschreibung der Bedienblende

(Seite 3- B)

- B1. Taste ON/Bereitschaft
- B2. Mengenregler für Kaffeepulver
- B3. Taste „X2“: zur Verwendung von Easy Clean Filter 2 Kaffees
- B4. Taste Spülvorgang
- B5. Taste „OK“: zur Ausgabe des Getränks/Bestätigung
- B6. Taste zur Ausgabe von Heißwasser
- B7. Taste „My“: zur individuellen Einstellung der Menge des Getränks
- B8. Funktionswahlschalter:
 - Espresso
 - Americano
 - Kaffee
 - Entkalkung
- B9. Kontrolllampe Entkalkung

- B10. Kontrolllampe Dampf bereit
- B11. Kontrolllampe Übertemperatur
- B12. Kontrolllampe Energiesparmodus
- B13. Kontrolllampe Allgemeiner Alarm
- B14. Kontrolllampe Kaffeebohnenbehälter leer/Kaffeebohnenbehälter fehlt
- B15. Kontrolllampe Wasser fehlt
- B16. Kontrolllampe Anpressen
- B17. Manometer

1.3 Beschreibung der Zubehöreile

(Seite 2 - C)

- C1. Siebträger
- C2. Easy Clean Filter 1 Kaffee
- C3. Easy Clean Filter 2 Kaffees
- C4. Reaktionsstreifen „Total Hardness Test“
- C5. Entkalker
- C6. Wasserfilter (*falls vorgesehen)
- C7. Netzkabel
- C8. Bürste
- C9. Milchkännchen

2. VORBEREITUNG DES GERÄTES

Reinigen Sie alle Zubehöreile mit lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel und fahren Sie dann wie folgt fort:

1. Setzen Sie den Kaffeebohnenbehälter (A2) in das Mahlwerk ein (Abb. 1): der Behälter ist richtig eingesetzt, wenn der Pfeil mit dem Symbol  übereinstimmt und ein „Klicken“ zu hören ist;
2. Setzen Sie die Abtropfschale (A13) zusammen mit dem Tassenrost (A11) und dem Rost der Abtropfschale (A12) ein (Abb. 2);
3. Nehmen Sie den Wassertank heraus (A17) (Abb. 3) und füllen Sie ihn mit frischem, sauberem Wasser, wobei darauf zu achten ist, dass die Markierung MAX nicht überschritten wird (Abb. 4).
4. Setzen Sie dann den Wassertank wieder ein.

Achtung: Das Gerät nie mit leerem Wassertank oder ohne Wassertank in Betrieb setzen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich je nach individuellem Bedarf einzustellen, indem Sie, wie in Kapitel "12.2 Wasserhärte" beschrieben, vorgehen.

3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

1. Stecken Sie die Steckverbindung des Netzkabels (C7) in ihre Aufnahme (A19) an der Rückseite des Gerätes (Abb. 5); stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter (A20) an der Rückseite des Gerätes auf I steht (Abb. 6);
2. Die Kontrolllampe  der Taste (B6) schaltet sich ein und die Kontrolllampe  (B15) blinkt, um anzuzeigen, dass

Wasser ausgegeben werden muss, um den Kreislauf zu füllen (Abb. 7);

3. Stellen Sie unter den Heißwasserauslauf (A5) und den Milchaufschäumer (A8) einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 100 ml (Abb. 8);
4. Drücken Sie die Taste (B6) für die Kontrolllampe  (Abb. 9): die Ausgabe beginnt und wird automatisch abgebrochen. Leeren Sie den Behälter.

Vor dem ersten Gebrauch der Kaffeemaschine müssen die internen Leitungen der Kaffeemaschine durchgespült werden. Dazu wie folgt vorgehen:

5. Rasten Sie den Siebträger (C1) mit dem Sieb an der Kaffeemaschine ein: zum richtigen Einrasten muss der Griff des Siebträgers auf „INSERT“ (Abb. 10) ausgerichtet und der Handgriff nach rechts gedreht werden, bis er mit der Position „CLOSE“ übereinstimmt;
6. Stellen Sie ein Gefäß unter den Siebträger und unter den Milchaufschäumer (A8) (Abb. 11);
7. Drücken Sie die Taste (B4) für die Kontrolllampe : die Ausgabe beginnt (Abb. 12);
8. Drehen Sie nach Beendigung der Ausgabe den Ausgabeknopf für Dampf (A4) (Abb. 13) und geben Sie für 10 Sekunden Dampf aus, um den Dampfkreislauf durchzuspülen;
9. Wiederholen Sie die Punkte 7 und 8, bis mindestens 1 Liter Wasser ausgegeben ist (etwa der halbe Wassertank);
10. Nehmen Sie den Wassertank (A17) (Abb. 3) heraus, spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn mit frischem, sauberem Wasser, wobei darauf zu achten ist, dass die Markierung MAX nicht überschritten wird (Abb. 4).

Danach ist das Gerät betriebsbereit.

Hinweis: das Spülen der internen Leitungen wird auch bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes empfohlen.

Beim ersten Gebrauch müssen Sie mindestens 4-5 Kaffees zubereiten, bevor die Kaffeemaschine ein zufriedenstellendes Resultat erzielt: achten Sie besonders auf die in das Sieb ((C2) oder (C3)) gemahlene Kaffeemenge (siehe Anleitung im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

Gemäß den Angaben im Kapitel "4. Zubereitung der korrekten Menge" vorgehen.

4. ZUBEREITUNG DER KORREKTEN MENGE

4.1 Vorbereitung des Mahlwerks

1. Stellen Sie sicher, dass der Kaffeebohnenbehälter richtig eingesetzt ist und mit der Position „3“ übereinstimmt (Abb. 14) (Werkseinstellung);
2. Ziehen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters heraus (A1);
3. Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Behälter (Abb. 15).

4. Schließen Sie den Deckel wieder und drücken Sie ihn gut an.
5. Stellen Sie bei der ersten Inbetriebnahme sicher, dass der Regler (B2) auf  steht (Werkseinstellung).

4.2 Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad beeinflusst die Durchlaufzeit des Wassers und damit die Qualität der Extraktion.

Beim ersten Gebrauch wird empfohlen, die werkseitige Einstellung beizubehalten (mittlerer Mahlgrad) (Abb. 14) und sie später, wenn das Resultat nicht zufriedenstellend ist, anhand des eigenen Geschmacks und der Kaffeesorte zu ändern, indem gemäß den Empfehlungen im Kapitel "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" ein feinerer oder gröberer Mahlgrad eingestellt wird.

Achtung:

- Die Einstellung des Mahlwerks muss immer bei laufendem Mahlwerk erfolgen.
- Der Mahlgrad darf immer nur um eine Stufe verstellt werden und es müssen mindestens 5 Kaffees zubereitet werden, bevor er auf die nächste Stufe verstellt wird.
- Der Kaffeebohnenbehälter darf nicht entfernt werden, wenn sich Kaffeebohnen darin befinden.

4.3 Kaffeesiebe

Im Lieferumfang der Kaffeemaschine sind zwei Kaffeesiebe enthalten.

Auf dem Boden des Siebs (C2) ist das Symbol  aufgedruckt, um anzuzeigen, dass es für die Zubereitung von 1 Tasse geeignet ist.

Auf dem Boden des Siebs (C3) ist das Symbol  aufgedruckt, um anzuzeigen, dass es für die Zubereitung von 2 Tassen geeignet ist.

Auf beiden Sieben ist innen der ideale Füllstand des angedrückten Kaffeepulvers angegeben (Abb. 16). Wenn die Menge den angegebenen Füllstand unterschreitet oder überschreitet, könnte das Resultat nicht zufriedenstellend sein. Stellen Sie daher beim nächsten Mahlvorgang die Menge des Kaffeepulvers über den Regler (B2) ein (siehe Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

4.4 Kaffee direkt in das Sieb mahlen

1. Setzen Sie das Sieb für Kaffeepulver (C2) oder (C3) in den Siebträger (C1) ein (Abb. 17);
2. Drücken Sie die Taste „2X“, wenn das 2-Tassen-Sieb verwendet wird;
3. Rasten Sie den Siebträger am Ausgang des Mahlwerks (A22) ein und richten Sie ihn zum Text INSERT aus: drehen Sie dann den Siebträger nach rechts (Abb. 18). Der Mahlvorgang beginnt, wenn der Siebträger die Position CLOSE erreicht und wird automatisch abgebrochen;

Achtung: wenn das Gerät den Kaffee mahlt, kann gleichzeitig ein Spülvorgang durchgeführt bzw. Heißwasser oder Dampf erzeugt werden.

- Nach Beendigung des Mahlvorgangs blinkt die Kontrolllampe  (B16): ziehen Sie den Anpresshebel (A23) bis zum Anschlag: der Siebdruck auf dem Hebel gibt den Druck an, der auf das Kaffeepulver ausgeübt wird () (Abb. 19). Die Kontrolllampe  bleibt permanent eingeschaltet.
- Entfernen Sie den Siebträger, indem Sie ihn nach links drehen.

Achtung: um die automatisch in das Sieb gemahlene Menge korrekt einzustellen, siehe Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen".


Wenn der Siebträger vom Ausgang des Mahlwerks entfernt wird, ohne dass das Anpressen erfolgt ist, blinkt die Kontrolllampe  (B16). Drehen Sie zum Anpressen den Regler (B2) auf , um das Mahlwerk auszuschalten, rasten Sie den Siebträger wieder ein und ziehen Sie den Hebel (A23).

4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen

Achtung: Lassen Sie beim ersten Gebrauch des Mahlwerks den Regler auf der Position  (min). Es ist normal, dass mehrere Mahlvorgänge notwendig sind, bis die korrekte Einstellung und die korrekte Kaffeepulvermenge gefunden sind.



Drehen Sie nach dem ersten Mahlvorgang den Regler (B2), ausgehend von der Position , „min“, stufenweise weiter (siehe nachfolgende Abbildung), bis die korrekte Menge für die verwendete Kaffeesorte gefunden ist: die ideale Position liegt innerhalb des grau markierten Bereichs auf der nachfolgenden Abbildung.

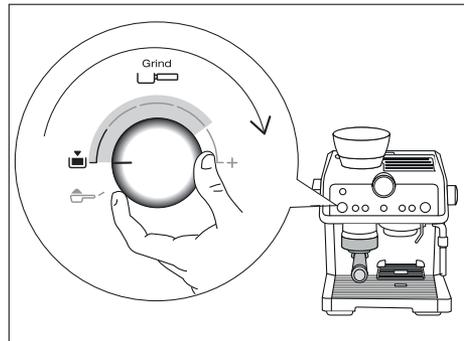

Über die Einstellung dieses Reglers kann der Mahlvorgang jeder Kaffeesorte und, mit der Zeit, dem fortschreitenden Verschleiß der Mahlwerkzeuge angepasst werden.

5. KAFFEEAUSGABE

5.1 Auswahl des Getränks

- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (B8), bis der gewünschte Kaffee gewählt ist (siehe Abschnitt "5.4 Kaffeegetränke").
- Wenn das 2-Tassen-Sieb (C3) verwendet wird, muss die Taste „2X“ (B3) gedrückt werden.

5.2 Kaffeeausgabe

- Rasten Sie den Siebträger (C1) an der Kaffeemaschine ein: zum richtigen Einrasten muss der Griff des Siebträgers auf „INSERT“ (Abb. 10) ausgerichtet und der Handgriff nach rechts gedreht werden, bis er mit der Position „CLOSE“ übereinstimmt;
- Stellen Sie die Tasse oder die Tassen unter die Ausgüsse des Siebträgers;
- Wenn kleine Tassen verwendet werden, muss der Tassenrost (A10) abgesenkt werden, um die Tasse an die Ausgüsse des Siebträgers anzunähern und eine bessere Crema auf dem Kaffee zu erhalten (Abb. 20);
- Wählen Sie das gewünschte Getränk über den entsprechenden Drehknopf (B8).
- Drücken Sie die Taste „OK“: das Gerät beginnt mit der Ausgabe und bricht sie automatisch ab.

Hinweis: Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem Sie die Taste „OK“ drücken. Zum Ausrasten des Siebträgers den Griff von rechts nach links drehen.

Verbrennungsgefahr

- Um Spritzer zu vermeiden, darf der Siebträger nie ausrasten werden, während die Maschine Kaffee ausgibt; nach der Ausgabe einige Sekunden warten.

- Wenn die Ausgabe nicht erfolgt, warten Sie etwa 1 Minute, bevor Sie den Siebträger ausrasten: durch den Restdruck in der Kaffeemaschine könnte etwas Dampf entweichen.

5.3 Manometer

Mit dem Manometer kann überprüft werden, ob die Kaffeegabe mit dem richtigen Druck erfolgt (Abb. 21).

Bei der Ausgabe von ESPRESSO steht die Anzeige anfangs auf „Pre-infusion“ (Vorbrühen) und wechselt dann während der Ausgabe auf „Optimal zone“.

Für weitere Informationen wird auf Kapitel "16. Die perfekte Kaffe Zubereitung" verwiesen.

Achtung: das Manometer funktioniert nur bei der Zubereitung von Kaffeegetränken: wenn Heißwasser „☺“ zubereitet oder die Dampffunktion verwendet wird, bewegt sich die Manometeranzeige nicht.

5.4 Kaffeegetränke

• ESPRESSO

Ein Kaffee in einer kleinen Tasse mit intensivem Aroma, der ursprünglich aus Italien stammt.

| Kaffee | Vorbrühen | Menge | Filter | x2 |
|---|-----------|-------------------|---|----|
| Espresso  | ✓ | 1 Tasse 35 ml |  | ✗ |
| | | 2 Tassen 70 ml |  | ✓ |

Vergewissern Sie sich immer, dass sich im Sieb die richtige Menge Kaffee befindet (siehe Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

• KAFFEE

Ein Kaffee mit mildem Aroma in einer großen Tasse, der ursprünglich aus Europa stammt.

| Kaffee | Vorbrühen | Menge | Filter | x2 |
|---|-----------|--------------------|---|----|
| Coffee  | ✗ | 1 Tasse 70 ml |  | ✗ |
| | | 2 Tassen 140 ml |  | ✓ |

Vergewissern Sie sich immer, dass sich im Sieb die richtige Menge Kaffee befindet (siehe Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

• AMERICANO

Ein Kaffee in einer großen Tasse, der ursprünglich aus Amerika stammt. Ein Espresso, der später mit heißem Wasser aufgefüllt wird. Es kann jeweils nur 1 Tasse zubereitet werden.

| Kaffee | Vorbrühen | Menge | Filter | x2 |
|--|-----------|-------------------|--|----|
| Americano  | ✓ | 1 Tasse 120 ml |  | ✗ |
| | | EMPFOHLEN: | | |
| | | 1 Tasse 240 ml |  | ✓ |

Vergewissern Sie sich immer, dass sich im Sieb die richtige Menge Kaffee befindet (siehe Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

6. INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER MENGE DER KAFFEEGETRÄNKE MIT DER TASTE (B7)

1. Bereiten Sie die Kaffeemaschine vor, um 1 oder 2 Tassen des gewünschten Kaffeegetränks auszugeben, und rasten Sie den Siebträger (C1) mit Sieb (C2) oder (C3) und mit Kaffeepulver ein.
2. Wählen Sie den zu programmierenden Kaffee, indem Sie den Drehknopf (B8) drehen.
3. Drücken Sie die Taste : die Leuchtanzeige der Taste „OK“ (B5) schaltet sich permanent ein und die Leuchtanzeige der Taste  blinkt.
4. Drücken Sie die Taste „OK“, um mit der Ausgabe zu beginnen: die Leuchtanzeigen der Tasten „OK“ und  blinken.
5. Sobald die gewünschte Menge des Getränks erreicht ist, drücken Sie erneut die Taste „OK“.
6. Drücken Sie die Taste , um die neue Einstellung zu speichern: das Gerät kehrt auf betriebsbereit zurück und die Taste  bleibt eingeschaltet.

Wenn die neue Einstellung nicht gespeichert werden soll, drücken Sie eine beliebige andere Taste.

Kaffee Americano programmieren: befolgen Sie den oben beschriebenen Ablauf sowohl für die Kaffeemenge als auch für die ausgegebene Heißwassermenge.

Hinweis:

- Die Kaffeegetränke können programmiert werden: Dampf und Heißwasser sind nicht programmierbar.
- Die Programmierung bezieht sich auf die Menge der Getränke und nicht auf die Menge des Kaffeepulvers.
- Die Getränke „X2“ können separat programmiert werden.

6.1 Getränke zurücksetzen

Um die Mengen der Getränke auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, muss die Taste  (B7) bis zur Ausschaltung gedrückt gehalten werden.

Das gewählte Getränk kehrt auf die werkseitig eingestellte Menge zurück.

7. VERWENDUNG VON KAFFEEPULVER

1. Setzen Sie das Sieb für Kaffeepulver (C2) oder (C3) in den Siebträger (C1) ein (Abb. 17);
2. Füllen Sie das Kaffeepulver in das Sieb;
3. Drehen Sie den Regler (B2) auf , um das Mahlwerk auszuschalten;
4. Rasten Sie den Siebträger am Ausgang des Mahlwerks (A22) ein und richten Sie ihn zum Text INSERT aus: drehen Sie dann den Siebträger nach rechts (Abb. 10).
5. Ziehen Sie den Anpresshebel (A23) bis zum Anschlag: der Siebdruck auf dem Hebel gibt den Druck an, der beim Anpressen ausgeübt wird () (Abb. 19).
6. Entfernen Sie den Siebträger, indem Sie ihn nach links drehen.

8. HEISSWASSERAUSGABE

1. Wählen Sie die Tasse und stellen Sie sie auf den passenden Tassenrost ((A10) oder (A11)).
2. Drücken Sie die Taste  (B6): das Gerät gibt über den entsprechenden Auslauf Heißwasser aus (A5) und bricht dann automatisch ab.
3. Um die Ausgabe abzubrechen, drücken Sie erneut die Taste .

9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

1. Füllen Sie das Milchkännchen (C9) mit der Milchmenge, die erhitzt/aufgeschäumt werden soll; beachten Sie dabei, dass sich das Milchvolumen verdoppelt bis verdreifacht. Um einen üppigeren und gleichmäßigeren Schaum zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Kuhmilch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).
2. Wählen Sie die Position des Reglers (A7) (Abb. 22) anhand des Getränks, das zubereitet werden soll (siehe nachfolgende Tabelle):

| Empfohlene Position | Zuzubereitendes Milchgetränk |
|--|--|
| FLAT  | Heiße Milch (nicht aufgeschäumt)/ Caffelatte/ Latte Macchiato/Flat White |
| FOAM  | Cappuccino, Espresso Macchiato, Heiße Milch (aufgeschäumt) |

3. Stellen Sie das Kännchen (C9) mit der Milch unter den Milchaufschäumer (A8) (Abb. 23).
4. Tauchen Sie den Milchaufschäumer in das Milchkännchen ein und achten Sie dabei darauf, dass der schwarzen Ring nicht miteingetaucht wird (Abb. 24).
5. Drehen Sie den Ausgabeknopf auf  (Abb. 25). Aus dem Milchaufschäumer tritt Dampf, der die Milch erhitzt: wenn der Regler auf FOAM steht, verleiht der Dampf der Milch ein cremigeres Aussehen und erhöht ihr Volumen (Abb. 26). Um einen cremigeren Milchschaum zu erhalten, tauchen Sie den Milchaufschäumer in die Milch und drehen Sie den Behälter mit langsamen Bewegungen von unten nach oben.
6. Sobald die Temperatur (idealerweise 60°C) und die gewünschte Konsistenz der Crema erreicht sind, brechen Sie die Dampfausgabe durch Drehen des Ausgabeknopfs auf  ab.
7. Bereiten Sie für Getränke, bei denen dies vorgesehen ist, den Kaffee zu (siehe Kapitel "4. Zubereitung der korrekten Menge"): wählen Sie ausreichend große Tassen und stellen Sie sie auf den Tassenrost für Espresso (A10). Um hohe Gläser zu verwenden, muss der Tassenrost für Espresso (A10) geschlossen und das Glas auf den Tassenrost für Gläser oder große Tassen (A11) gestellt werden.
8. Geben Sie die aufgeschäumte Milch in die Tassen: nach Belieben süßen und, wenn Sie wünschen, den Schaum mit etwas Kakaopulver bestreuen.

Hinweis: Zubereitung von Cappuccino: rechnen Sie etwa 100 g Milch pro Tasse.

10. REINIGUNG DES MILCHAUFSCÄUMERS NACH DEM GEBRAUCH

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, den Milchaufschäumer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Wie folgt vorgehen:

1. Lassen Sie für einige Sekunden etwas Dampf austreten (Punkte 2, 5 und 6 des vorhergehenden Abschnitts), indem der Ausgabeknopf für Dampf auf  gedreht wird. Dadurch werden Milchrückstände aus dem Inneren des Milchaufschäumers beseitigt.

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste ON/Bereitschaft (B1) aus.
- Warten Sie einige Minuten, bis der Milchaufschäumer abgekühlt ist: halten Sie mit einer Hand das Rohr des Milchaufschäumers fest und entriegeln Sie mit der anderen den Milchaufschäumer durch Drehen nach links und ziehen Sie ihn nach unten heraus (Abb. 27).
- Ziehen Sie die Dampfdüse aus Gummi nach unten aus dem Ausgaberohr heraus (Abb. 28).
- Den Regler nach oben schieben und kontrollieren, dass die durch den Pfeil auf Abb. 29 angezeigten Löcher nicht verstopft sind. Falls erforderlich, mit Hilfe einer Nadel säubern;
- Die Düse wieder einsetzen, den Regler nach unten verstellen und den Milchaufschäumer wieder auf die Düse stecken, indem er gedreht und gleichzeitig bis zum Einrasten nach oben gedrückt wird.

Verwenden Sie für eine sorgfältigere Reinigung das Reinigungsmittel von De'Longhi.

11. AKTIVIERUNG DES WASSERFILTERS

Einige Modelle sind mit einem Wasserfilter ausgestattet (C6): falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserfilter zu kaufen.

Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

- Den Filter aus der Packung nehmen;
- Drehen Sie die Kalenderscheibe (Abb. 30), bis die kommenden beiden Gebrauchsmonate angezeigt werden.

Hinweis: Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er maximal drei Wochen.

- Um den Filter zu aktivieren, Leitungswasser in die Öffnung des Filters (Abb. 31) laufen lassen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt;
- Nehmen Sie den Tank heraus (A17) (falls erforderlich, füllen Sie ihn mit Wasser);
- Den Filter in den Wassertank geben und für etwa zehn Sekunden vollständig eintauchen, dabei neigen und leicht andrücken, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen (Abb. 32).
- Setzen Sie den Filter in die Vorrichtung (A18) und drücken Sie ihn fest nach unten, verschließen Sie dann den Tank wieder und setzen Sie den Tank wieder in die Kaffeemaschine ein;

Nun ist der Filter aktiviert und die Kaffeemaschine ist betriebsbereit.

12. MENÜEINSTELLUNGEN

Hinweis: Wenn das Menü aufgerufen ist, können alle Menüfunktionen gemäß den Angaben in den nachfolgenden Abschnitten eingestellt werden.

12.1 Kaffeetemperatur

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:

- Halten Sie die Tasten $\times 2$ (B3) und  (B7) für mindestens 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt: das Menü wird aufgerufen: die Kontrolllampen  (B15) und  (B16) wechseln sich ab;
- Drehen Sie den Funktionsschalter (B8) auf  ESPRESSO: die Kontrolllampe  (B11) bleibt permanent eingeschaltet;
- Drücken Sie anhand der nachfolgenden Tabelle die Taste für die gewünschte Auswahl:

| Taste | Temperatur |
|---|------------|
| $\times 2$ | Normal |
|  | Hoch |

- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste  (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück).

12.2 Wasserhärte

Die Kontrolllampe  (B9) Entkalkung schaltet sich nach einer voreingestellten Betriebszeit ein, die von der Wasserhärte abhängt. Die Kaffeemaschine kann je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte programmiert werden, sodass die Entkalkung weniger häufig durchgeführt werden muss.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Nehmen Sie den mitgelieferten Reaktionsstreifen „TOTAL HARDNESS TEST“ (C4) aus seiner Packung;
- Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
- Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.
- Halten Sie die Tasten $\times 2$ (B3) und  (B7) für mindestens 3 Sekunden gedrückt: das Menü wird aufgerufen: die Kontrolllampen  (B15) und  (B16) wechseln sich ab;
- Drehen Sie den Funktionswahlschalter (B8) auf  AMERICANO: die Kontrolllampe  (B9) bleibt permanent eingeschaltet;
- Drücken Sie anhand der nachfolgenden Tabelle die Taste für die gewünschte Auswahl:

| Resultat Total Hardness Test | Taste | Stufe |
|------------------------------|-------|--|
| | ×2 | 1 weiches Wasser |
| | | 2 normales Wasser |
| | OK | 3 hartes oder sehr hartes Wasser |
| | | |

- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück).

12.3 Auto-Abschaltung

Die Auto-Abschaltung kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät nach 9 Minuten bzw. nach 1 1/2 oder 3 Stunden Nichtgebrauch abschaltet. Dazu wie folgt vorgehen:

- Halten Sie die Tasten ×2 (B3) und (B7) für mindestens 3 Sekunden gedrückt: das Menü wird aufgerufen: die Kontrolllampen (B15) und (B16) wechseln sich ab;
- Drehen Sie den Funktionsschalter (B8) auf KAFFEE: Die Kontrolllampe (B13) bleibt permanent eingeschaltet;
- Drücken Sie anhand der nachfolgenden Tabelle die Taste für die gewünschte Auswahl:

| Taste | Zeit |
|-------|---------------|
| ×2 | 9 Minuten |
| | 1 1/2 Stunden |
| | 3 Stunden |

- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück).

12.4 Werkseinstellungen

Das Gerät kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Halten Sie die Tasten ×2 (B3) und (B7) für mindestens 3 Sekunden gedrückt: das Menü wird aufgerufen;
- Halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt, bis die entsprechende Kontrolllampe zu blinken beginnt;
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät

automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück).

12.5 Energiesparmodus

Mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Funktion aktiv ist, wird in Übereinstimmung mit den europäischen Bestimmungen ein geringerer Energieverbrauch garantiert.

Dazu wie folgt vorgehen:

- Halten Sie die Tasten ×2 (B3) und (B7) für mindestens 3 Sekunden gedrückt: das Menü wird aufgerufen;
- Drücken Sie die Taste (B6): die Kontrolllampe (B12) schaltet sich ein;
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück).

Hinweis:

- Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, können bis zur Ausgabe einige Sekunden Wartezeit vergehen.
- Wenn der Energiesparmodus ausgeschaltet ist, erfolgt die Dampfausgabe sofort.

12.6 Nachträgliche Einstellung des Mahlgrads

Mit der Zeit nutzen sich die Mahlwerkzeuge ab und die Kaffeepulvermenge reduziert sich. Wenn die im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" erläuterte Einstellung der Mahlwerkzeuge nicht mehr ausreicht, kann ein neuer Mahlbereich gewählt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Halten Sie die Tasten ×2 (B3) und (B7) für mindestens 3 Sekunden gedrückt: das Menü wird aufgerufen: die Kontrolllampen (B15) und (B16) wechseln sich ab;
- Drehen Sie den Funktionsschalter (B8) auf : die Kontrolllampe (B14) bleibt permanent eingeschaltet;
- Wählen Sie den neuen Mahlbereich, indem Sie die Taste (B4) drücken;
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück);
- Drehen Sie den Mengenregler für Kaffeepulver (B2) auf „min“ und nehmen Sie die Einstellung wie beim ersten Gebrauch vor ("4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

13. REINIGUNG

13.1 Reinigung der Kaffeemaschine

Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden:


- Abtropfschale (A13) mit Tassenrost (A11) und Rost der Abtropfschale (A12);
- Tassenrost Espressotassen (A10);
- Kaffeefiebe (C2) und (C3);
- Kaffeebohnenbehälter (A2);
- Mahlwerkzeuge des Mahlwerks;
- Ausgang des Mahlwerks (A22) (Smart Tamping Station);
- Duschsieb des Brühkessels (A21);
- Wassertank (A17);
- Milchaufschäumer (A8) wie in Abschnitt "10. Reinigung des Milchaufschäumers nach dem Gebrauch" angegeben.

Achtung!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel oder Alkohol.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.
- Keiner der Bestandteile des Gerätes darf im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme der Abtropfschale (A13) und der Tassenroste (A10) und (A11).
- Bei Nichtgebrauch von mehr als einer Woche wird empfohlen, vor dem Gebrauch der Kaffeemaschine, wie im Abschnitt "3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes" beschrieben, einen Spülvorgang durchzuführen.

Gefahr!

- Während der Reinigung die Kaffeemaschine nie ins Wasser tauchen: es handelt sich um ein Elektrogerät.
- Vor jeder Reinigung der äußeren Teile des Gerätes die Kaffeemaschine ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.

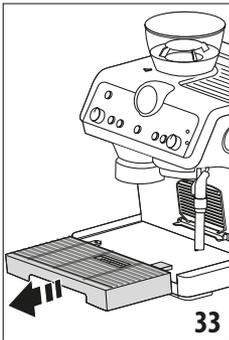

13.2 Reinigung der Abtropfschale

Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (A14) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet. Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten


und die Kaffeemaschine, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen.

1. Die Abtropfschale entfernen (Abb. 33).
2. Den Tassenrost (A11), den Rost der Abtropfschale (A12) und die Wasserstandsanzeige (A14) entfernen, dann das Wasser beseitigen und alle Teile mit einem Tuch reinigen: danach die Abtropfschale wieder zusammenbauen.

3. Dann die Abtropfschale wieder einsetzen.

13.3 Reinigung des kleinen Tassenrostes


1. Ziehen Sie den Tassenrost (A10) von der linken Seite aus der Halterung heraus (Abb. 34).
2. Reinigen Sie die Halterung mit einem Tuch und waschen Sie den Tassenrost (kann im Geschirrspüler gereinigt werden).
3. Schieben Sie den Tassenrost von der rechten Seite wieder in seine Halterung bis er vollständig eingerastet ist (Abb. 35).

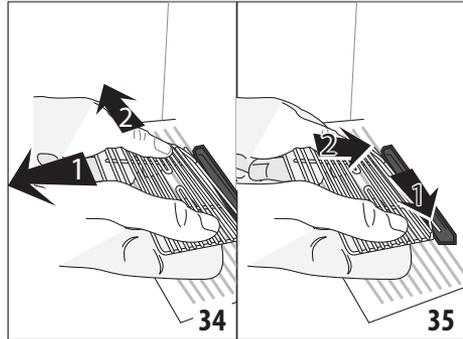

13.4 Reinigung und Wartung der Kaffeefiebe


Die Kaffeefiebe sind so konzipiert, dass die Crema des Kaffees perfekt gelingt. Um optimale Resultate zu erzielen, müssen die Fiebe immer sauber und frei von Kaffeerückständen sein.

Spülen Sie die Fiebe daher immer nach jedem Gebrauch reichlich unter fließendem Wasser ab (Abb. 36), drücken Sie das gelochte Sieb gut an, damit es immer richtig in seiner Aufnahme sitzt (Abb. 37), und überprüfen Sie, dass das Loch an der Unterseite (auf Abb. 40 gezeigt) frei von Rückständen ist.

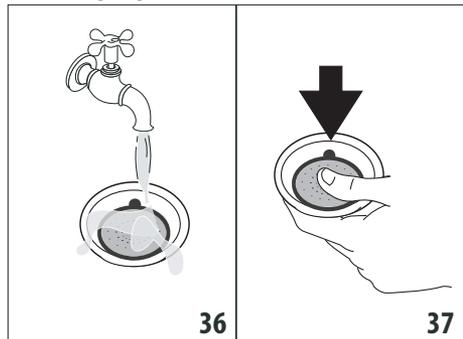


Wenn Sie Restverschmutzungen feststellen und auf jeden Fall einmal im Monat müssen die Kaffeefiebe gründlich gereinigt werden:

1. Das gelochte Sieb an der dafür vorgesehenen Lasche herausziehen (Abb. 38).

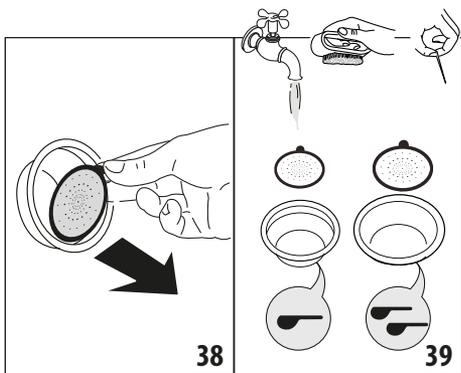


38

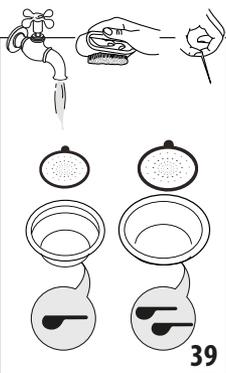

39

2. Die Filter unter fließendem Wasser abspülen (Abb. 39).
3. Die kleinen Löcher auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls mit einer Nadel reinigen (Abb. 39-40).
4. Alle Teile mit einem Tuch abtrocknen.
5. Das gelochte Sieb wieder einsetzen und dabei fest nach unten drücken (Abb. 37).

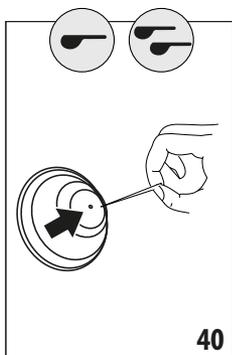

40

13.5 Reinigung des Duschsiefs des Brühkessels

Alle 200 Kaffeeausgaben muss das Duschsieb des Brühkessels gespült werden: drücken Sie die Taste für den Spülvorgang (B4) , bis etwa 200 ml Wasser ausgegeben sind.

13.6 Reinigung des Wassertanks

1. Den Filter (*sofern vorhanden) herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
2. Den Wassertank regelmäßig (etwa einmal im Monat) und nach jedem Auswechseln des Wasserfilters (C6) (*falls vorgesehen) mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen und mit reichlich Wasser spülen.
3. Den Filter (*falls vorgesehen) wieder einsetzen, den Tank mit frischem Wasser füllen und den Tank wieder einsetzen.
4. (Nur Modelle mit Wasserfilter) 100 ml Heißwasser auslaufen lassen.

Gefahr!

Während der Reinigung die Kaffeemaschine nie ins Wasser tauchen: es handelt sich um ein Elektrogerät.

13.7 Reinigung des Kaffeebohnenbehälters

Den Kaffeebohnenbehälter regelmäßig mit einem Tuch reinigen, ohne ihn herauszuziehen.

Für eine sorgfältigere Reinigung verfahren Sie wie folgt:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Kaffeebohnenbehälter (A2) leer ist: Lassen Sie eventuell das Mahlwerk leer laufen, um es zu leeren:
2. Rasten Sie den Kaffeebohnenbehälter aus, indem Sie ihn nach links drehen, und ziehen Sie ihn aus der Kaffeemaschine.



41

3. Waschen Sie den Kaffeebohnenbehälter und den Deckel (A1) mit lauwarmem Wasser: waschen Sie die Teile nicht im Geschirrspüler oder mit Reinigungsmitteln! Trocknen Sie die Zubehöerteile gut ab, bevor Sie sie erneut verwenden.
4. Saugen Sie Kaffeerückstände auf (Abb. 41);
5. Reinigen Sie die Aufnahme des Kaffeebohnenbehälters mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie ab;
6. Setzen Sie den Kaffeebohnenbehälter wieder ein, wie im Kapitel "3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes" angegeben.



13.8 Reinigung der Mahlwerkzeuge

Reinigen Sie, wenn der Kaffeebohnenbehälter gereinigt wird, auch die Aufnahme des Behälters und den oberen Teil des Mahlwerks mit einem feuchten Tuch. Das Mahlwerk kann entfernt und bei Verschleiß ausgetauscht werden: wenden Sie sich für diesen Vorgang an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Das Entfernen des Mahlwerks kann auch notwendig sein, wenn es durch Fremdkörper blockiert ist. Führen Sie in diesem Fall die Reinigung wie folgt durch:


1. Leeren Sie den Kaffeebohnenbehälter (saugen Sie restliche Kaffeebohnen eventuell auf).
2. Rasten Sie den Siebträger ein und lassen Sie das Mahlwerk einmal „leer“ laufen, um den Kaffeeschacht zu befreien: rasten Sie dann den Siebträger am Ausgang des Mahlwerks (A22) ein, indem Sie ihn zum Text INSERT ausrichten, und drehen Sie den Siebträger nach rechts (Abb. 18). Der Mahlvorgang beginnt, wenn der Siebträger die Position CLOSE erreicht und wird automatisch abgebrochen;
3. Schalten Sie das Gerät aus;
4. Entfernen Sie den Kaffeebohnenbehälter, wie im vorhergehenden Abschnitt "13.7 Reinigung des Kaffeebohnenbehälters" angegeben.

5. Drehen Sie den Mahlgradregler bis zum Anschlag nach links auf die Position „REMOVE“ (Abb. 42).

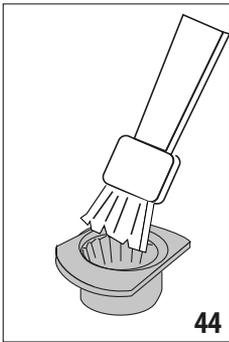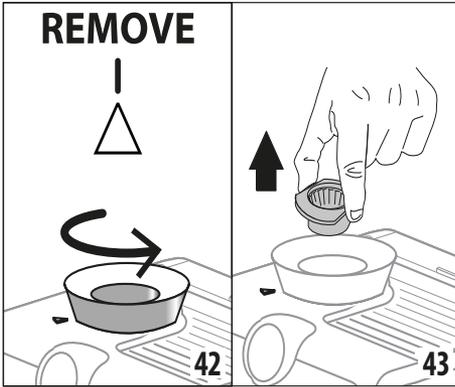

6. Ziehen Sie den oberen Teil des Mahlwerks an seinem Griff heraus (Abb. 43).
7. Reinigen Sie das Mahlwerk mit einem Pinsel (Abb. 44) und saugen Sie Kaffeerückstände mit einem Staubsauger auf (Abb. 41).

8. Setzen Sie den oberen Teil des Mahlwerkzeugs wieder ein:

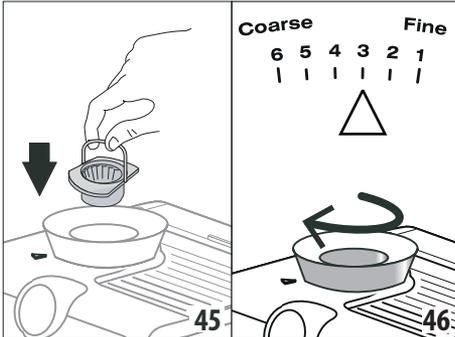

- setzen Sie das Mahlwerkzeug in seine Aufnahme (Abb. 45);
 - drehen Sie den Regler auf den gewünschten Mahlgrad (Abb. 46);
 - überprüfen Sie, ob das Mahlwerkzeug richtig eingesetzt ist, indem Sie am Griff ziehen: das Mahlwerkzeug ist richtig eingesetzt, wenn es sich nicht bewegt;
9. Entfernen Sie mit einer Bürste eventuelle Kaffeepulverrückstände vom Ausgang des Mahlwerks (A22).



13.9 Austauschen der Mahlwerkzeuge

Wenn sich die Kaffeepulvermenge weiterhin reduziert, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, um die Mahlwerkzeuge auszutauschen: gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung des Mahlgrads vorzunehmen:

1. Halten Sie die Tasten $\times 2$ (B3) und my (B7) für mindestens 3 Sekunden gedrückt: das Menü wird aufgerufen: die Kontrolllampen ☐ (B15) und ☐ (B16) wechseln sich ab;
2. Drehen Sie den Funktionsschalter (B8) auf ☐ : die Kontrolllampe ☐ (B14) bleibt permanent eingeschaltet;
3. Wählen Sie den ursprünglichen Mahlbereich, indem Sie die Taste $\times 2$ drücken;
4. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste ☐ (B1). (Nach etwa 1 Minute Nichtgebrauch verlässt das Gerät automatisch das Menü Einstellungen und kehrt auf betriebsbereit zurück);
5. Drehen Sie den Mengenregler für Kaffeepulver (B2) auf ☐ „min“ und nehmen Sie die Einstellung wie beim ersten Gebrauch vor ("4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen").

13.10 Reinigung der „Smart Tamping Station“

Um immer ein hochwertiges Mahlergebnis zu erzielen, muss die „Smart Tamping Station“ regelmäßig wie folgt gereinigt werden:

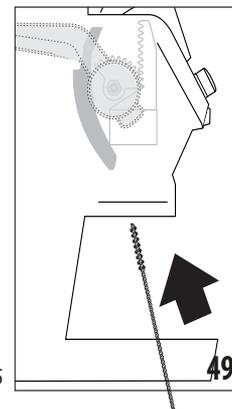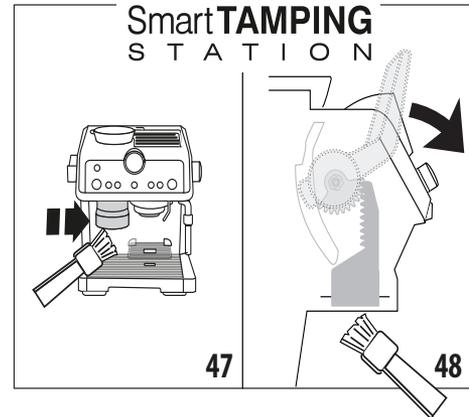

1. Reinigen Sie den Bereich zum Einrasten mit einem Pinsel (Abb. 7).
2. Ziehen Sie den Hebel (A23) bis zum Anschlag und reinigen Sie den Tampinghebel (Abb. 48) mit einem Pinsel: lassen Sie dann den Hebel wieder los.
3. Reinigen Sie die Kaffeerutsche mit einer Bürste (C8) (Abb. 49).

13.11 Sonstige Reinigungen

1. Für die Reinigung der Kaffeemaschine keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden. Ein feuchtes, weiches Tuch reicht vollkommen aus.
2. Reinigen Sie den Siebträger regelmäßig.
3. Es wird empfohlen, das Reinigungsmittel von De'Longhi zu verwenden.

14. ENTKALKUNG

Entkalken Sie die Kaffeemaschine, wenn die Kontrolllampe  (B9) sich einschaltet.

- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Den folgenden Ablauf beachten:

1. (FALLS VORHANDEN, DEN WASSERFILTER ENTFERNEN). Geben Sie den Entkalker bis zum auf der Innenseite des Tanks aufgedruckten Füllstand  **A** (entspricht einer 100ml Packung) in den Wassertank; füllen Sie dann bis zum Füllstand  **B** mit Wasser auf.
2. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, die Taste ON/Bereitschaft (B1) drücken.
3. Stellen Sie sicher, dass der Siebträger nicht eingerastet ist, und stellen Sie ein Gefäß unter die Ausläufe (A5), (A6) und unter das Duschsieb des Brühkessels (A21) (Abb. 8).
4. Drehen Sie den Funktionswahlschalter (B8) auf : die Kontrolllampe  blinkt und die Kontrolllampe OK schaltet sich ein.
5. Drücken Sie OK (B5), um die Entkalkung zu starten.
6. Das Entkalkungsprogramm startet und die Entkalkungslösung läuft aus den Ausläufen und aus dem Duschsieb des Brühkessels. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen, bis der Tank vollständig geleert ist.
7. Die Ausgabe wird abgebrochen und die Kontrolllampen  (B15) und  der Taste für den Spülvorgang schalten sich ein (B4).
8. Leeren Sie das zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendete Gefäß und stellen Sie es erneut unter die Ausläufe.
9. Entnehmen Sie den Wassertank, leeren Sie mögliche Rückstände der Entkalkungslösung aus, spülen Sie den Tank





unter fließendem Wasser aus und füllen Sie ihn bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser. Setzen Sie dann den Wassertank wieder in seine Aufnahme.

10. Drücken Sie die Taste : das Gerät spült die internen Leitungen durch und gibt aus allen drei Ausläufen Wasser aus.
11. Nach Beendigung des Spülvorgangs unterbricht das Gerät die Ausgabe. Alle LEDs blinken kurz auf und das Gerät schaltet auf betriebsbereit.
12. Leeren Sie das zum Auffangen des Spülwassers verwendete Gefäß.
13. Ziehen Sie die Abtropfschale heraus, leeren Sie sie und setzen Sie sie dann wieder ein.
14. Ziehen Sie den Wassertank heraus, füllen Sie ihn mit frischem Wasser und setzen Sie ihn dann wieder ein.
15. Stellen Sie den Funktionswahlschalter wieder auf eine Kaffeeposition.

15. TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Netzspannung: | 220-240V-50-60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1450W |
| Abmessungen BxTxH: | 375x368x445 mm |
| MAX. Druck: | 19 bar |
| Fassungsvermögen des Wassertanks: | 2 l |
| Länge des Speisekabels: | 1200 mm |
| Gewicht: | 12 kg |

16. DIE PERFEKTE KAFFEEZUBEREITUNG
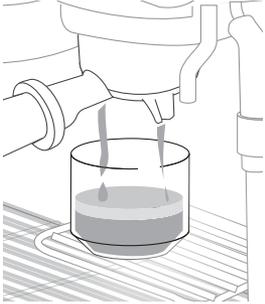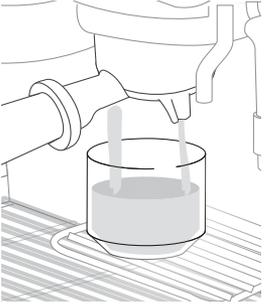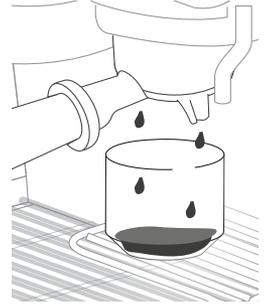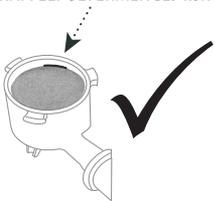
| PERFEKTER ESPRESSO | ZU KURZ EXTRAHIERTER ESPRESSO | ZU LANG EXTRAHIERTER ESPRESSO |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>CREMA: haselnussbraune Farbe mit dunklen Reflexen und hellen Streifen, 3-4 mm hoch</p> | <p>CREMA: hell und dünn, mit großen Blasen</p> | <p>CREMA: dunkel und dünn, nur an den Rändern</p> |
| <p>KÖRPER: konsistent, rund und weich</p> | <p>KÖRPER: leicht, wässrig</p> | <p>KÖRPER: übermäßig</p> |
| <p>GESCHMACK: ausgewogen und lang anhaltend</p> | <p>GESCHMACK: schwach und kurz anhaltend</p> | <p>GESCHMACK: kräftig, adstringent, lang anhaltend und bitter am Gaumen</p> |
| <p>AROMA: intensiv</p> | <p>AROMA: wenig ausgeprägt</p> | <p>AROMA: schwach, mit Noten von verbranntem Kaffee</p> |
| <p>MAHLGRAD: korrekt</p> | <p>MAHLGRAD: zu grob. Stellen Sie das Mahlwerk auf eine niedrigere Position, indem Sie die Angaben im Kapitel "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" beachten</p> | <p>MAHLGRAD: zu fein. Stellen Sie das Mahlwerk auf eine höhere Position, indem Sie die Angaben im Kapitel "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" beachten</p> |
| <p>KAFFEEPULVERMENGE: korrekt</p>  | <p>KAFFEEMENGE IM SIEB: zu wenig. Erhöhen Sie die Menge, indem Sie den Regler "B2. Mengenregler für Kaffeepulver" drehen, wie im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" beschrieben</p> | <p>KAFFEEMENGE IM SIEB: zu viel: verringern Sie die Menge, indem Sie den Regler "B2. Mengenregler für Kaffeepulver" drehen, wie im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" beschrieben</p> |

17. BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN

| KONTROLLLEUCHTEN | BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN | VORGANG |
|--|---|---|
| Alle Kontrolllampen blinken kurz auf | Einschalten des Geräts | Eigendiagnose |
|  leuchtet permanent | Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend oder der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt | Den Wassertank füllen oder den Wassertank entnehmen und wieder korrekt einsetzen |
|  | Der Energiesparmodus ist aktiv | Auf den Abschnitt "12.5 Energiesparmodus" Bezug nehmen, wenn die Funktion deaktiviert werden soll |
|  leuchtet permanent | Das Gerät ist eingeschaltet und betriebsbereit. | Das Gerät ist aufgeheizt, um Dampf auszugeben: wenn Dampf ausgegeben werden soll, den Ausgabeknopf für Dampf (A4)drehen |
|  blinkt | Das Gerät ist eingeschaltet und der Energiesparmodus ist aktiv: der Ausgabeknopf für Dampf (A4) ist eingestellt, um Dampf auszugeben | Die Kontrolllampe blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät sich vorbereitet, um Dampf auszugeben: die Ausgabe beginnt, sobald das Gerät aufgeheizt ist |
| | Das Gerät heizt sich auf, um betriebsbereit zu sein | Das Gerät ist aufgeheizt, wenn die Kontrolllampe permanent leuchtet. |
| | Die Dampfabgabe ist beendet und der Ausgabeknopf für Dampf (A4) ist eingestellt, um Dampf auszugeben | Den Ausgabeknopf für Dampf wieder auf  stellen. |
|  blinkt | Der Siebträger wurde ohne Anpressen vom Mahlwerk ausgerastet | Den Siebträger ausrasten und den Kaffee, wie im Abschnitt "7. Verwendung von Kaffeepulver" beschrieben, anpressen |
| | Das Gerät fordert das Anpressen an | Der Mahlvorgang wurde gerade durchgeführt und der Siebträger ist am Mahlwerk eingerastet |
|  leuchtet permanent | Das Anpressen wurde korrekt durchgeführt | |
|  leuchtet permanent | Der Kaffeebohnenbehälter ist leer | Kaffeebohnenbehälter füllen |
|  blinkt | Der Kaffeebohnenbehälter ist nicht eingesetzt oder ist nicht korrekt auf seiner Aufnahme festgeschraubt, oder der Wahlschalter des Behälters steht nicht auf einer Position zwischen 1 und 6. | Den Kaffeebohnenbehälter korrekt einsetzen |
|  blinkt | Die Temperatur des Gerätes ist zu hoch, um Kaffee zuzubereiten | Warten, bis die Temperatur sinkt |
|  blinkt | Das Gerät führt gerade die Entkalkung durch | Den Vorgang zu Ende führen, wie im Kapitel "14. Entkalkung" beschrieben |
| | Die Entkalkung ist beendet und der Drehknopf (B8) steht auf „Entkalkung“ | Den Funktionsschalter auf eine der „Kaffee-positionen“ drehen |

18. ALARME



| KONTROLLLEUCHTEN | ALARM | ABHILFE |
|---|---|--|
|  leuchtet permanent | Allgemeine Störung | Wenden Sie sich an eine Kundendienststelle |
|  +  blinken | Die Abtropfschale (A13) ist nicht oder nicht richtig eingesetzt | Die Abtropfschale entnehmen und wieder richtig einsetzen |
|  leuchtet permanent | Die Entkalkung muss durchgeführt werden | Die Entkalkung durchführen, wie im Kapitel "14. Entkalkung" erläutert |
|  blinkt schnell | Der Drehknopf (B8) steht auf Entkalkung | Den Drehknopf auf eine Getränkeposition drehen |
|  +  blinken | Der Siebträger wurde ausgerastet, ohne den Mahlvorgang zu beenden, oder das Anpressen ist zu früh erfolgt | Den Mahlvorgang wiederholen |
| | Die Kaffeerutsche des Mahlwerks ist verstopft | Die Reinigung durchführen, wie im Abschnitt "13.10 Reinigung der „Smart Tamping Station“" und im Kapitel "19. Betriebsstörungen" neben der Abb. 50 beschrieben. |
| | Die Mahlwerkzeuge sind durch einen Fremdkörper blockiert | Den Fremdkörper entfernen und die Mahlwerkzeuge reinigen, wie im Abschnitt "13.8 Reinigung der Mahlwerkzeuge" beschrieben. |
|  +  blinkt | Die Kaffeemaschine wurde zum ersten Mal eingeschaltet und der Kreislauf muss mit Wasser gefüllt werden. | Gemäß den Angaben im Kapitel "3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes" vorgehen |
| | Wenn der Wasserfilter (C6) vorhanden ist, könnte eine Luftblase in den Kreislauf freigesetzt worden sein, welche die Ausgabe verhindert | Drücken Sie die Taste (B6) für die Kontrolllampe  (Abb. 9): die Ausgabe beginnt und wird automatisch abgebrochen. |
| | Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft | Entnehmen Sie den Siebträger, wiederholen Sie die Vorgänge, um den Kaffee zuzubereiten und beachten Sie dabei die Angaben im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" und in der Tabelle "16. Die perfekte Kaffeezubereitung". |
| ...→ | | |

| KONTROLLLEUCHTEN | ALARM | ABHILFE |
|--|---|---|
|  blinken | <p>Wenn der Wasserfilter (C6) vorhanden ist, könnte eine Luftblase in den Kreislauf freigesetzt worden sein, welche die Ausgabe verhindert</p> | <p>Drücken Sie die Taste (B6) für die Kontrolllampe  (Abb. 9): die Ausgabe beginnt und wird automatisch abgebrochen.</p> |
| | <p>Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft</p> | <p>Entnehmen Sie den Siebträger, wiederholen Sie die Vorgänge, um den Kaffee zuzubereiten und beachten Sie dabei die Angaben im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" und in der Tabelle "16. Die perfekte Kaffeezubereitung".</p> |
| | <p>Das Sieb ist verstopft oder das gelochte Sieb fehlt</p> | <p>Führen Sie die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt "13.4 Reinigung und Wartung der Kaffeesiebe" durch und vergewissern Sie sich, dass das gelochte Sieb richtig eingesetzt ist</p> |
| | <p>Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt und die Ventile am Boden sind nicht geöffnet</p> | <p>Den Wassertank leicht andrücken, damit sich die Ventile am Boden öffnen</p> |
| | <p>Kalk im Wasserkreislauf</p> | <p>Die Entkalkung gemäß Kapitel "14. Entkalkung"durchführen</p> |
|  blinken in regelmäßigen Abständen kurz auf | <p>Der Regler (B2) wurde bis auf die höchste Stufe gestellt</p>  | <p>Wenn das gemahlene Kaffeepulver nicht für die korrekte Menge ausreicht, anhand der Angaben im Abschnitt "12.6 Nachträgliche Einstellung des Mahlgrads"den neuen Mahlbereich einstellen.</p> |

19. BETRIEBSSTÖRUNGEN

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|--|---|---|
| Der Espresso läuft nicht mehr heraus | Kein Wasser im Tank (A17) | Den Tank füllen |
| | Die Kontrolllampe  ist eingeschaltet und die Kontrolllampe  blinkt, um anzuzeigen, dass der Kaffeekreislauf oder der Dampfkreislauf leer ist. | Die Taste für die Kontrolllampe  drücken, um den Kreislauf zu füllen. |
| | Das Sieb ist verstopft oder das gelochte Sieb fehlt | Führen Sie die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt "13.4 Reinigung und Wartung der Kaffeeseibe" durch und vergewissern Sie sich, dass das gelochte Sieb richtig eingesetzt ist |
| | Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt und die Ventile am Boden sind nicht geöffnet | Den Wassertank leicht andrücken, damit sich die Ventile am Boden öffnen |
| | Kalk im Wasserkreislauf | Die Entkalkung gemäß Kapitel "14. Entkalkung"durchführen |
| Der Siebträger rastet nicht am Gerät ein | Das Kaffeepulver wurde nicht gepresst oder ist zu viel | Den Kaffee gemäß den Angaben im Abschnitt "4.4 Kaffee direkt in das Sieb mahlen"anpressen. |
| Der Espresso tropft über die Ränder des Siebträgers anstatt aus den Löchern | Der Siebträger ist nicht richtig eingesetzt | Den Siebträger richtig einrasten und kräftig bis zum Anschlag drehen |
| | Die Dichtung des Espressokessels hat an Elastizität verloren oder ist verschmutzt | Die Dichtung des Espressokessels bei einem Kundendienstzentrum austauschen |
| | Das Sieb ist verstopft oder das gelochte Sieb fehlt oder ist verschmutzt | Die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt "13.4 Reinigung und Wartung der Kaffeeseibe"durchführen |
| Die Crema des Kaffees ist hell (der Kaffee läuft zu schnell aus dem Ausguss) | Die Einstellungen des Gerätes müssen überprüft werden | Siehe Kapitel "16. Die perfekte Kaffeezubereitung" |
| Die Crema des Kaffees ist dunkel (der Kaffee läuft zu langsam aus dem Ausguss) | Die Einstellungen des Gerätes müssen überprüft werden | Siehe Kapitel "16. Die perfekte Kaffeezubereitung" |
| Bei der Zubereitung von Cappuccino schäumt die Milch nicht auf | Der Regler (A7) steht auf „FLAT“ (KEIN SCHAUM) | Den Regler auf „FOAM“verschieben |
| | Die Milch ist nicht kalt genug | Immer Milch mit Kühlschranktemperatur verwenden |
| | Der Milchaufschäumer (A8) ist verschmutzt | Die Reinigung des Milchaufschäumers, wie im Kapitel "10. Reinigung des Milchaufschäumers nach dem Gebrauch"beschrieben, durchführen |
| | Kalk im Wasserkreislauf | Die Entkalkung gemäß Kapitel "14. Entkalkung"durchführen |
| ...→ | | |

| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|--|---|--|
| Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen weiteren Spülvorgang an | Während des Spülvorgangs wurde der Tank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt | Den Spülvorgang ab Punkt (8) des Abschnitts "14. Entkalkung" wiederholen |
| Das Gerät mahlt den Kaffee nicht | Im Mahlwerk befindet sich ein Fremdkörper, der nicht gemahlen werden kann | Die Mahlwerkzeuge gemäß den Angaben im Abschnitt "13.8 Reinigung der Mahlwerkzeuge" reinigen und sich dabei vergewissern, dass alle Bohnen aus dem Kaffeebohnenbehälter (A2) entfernt wurden, bevor er herausgezogen wird. Bevor das Mahlwerkzeug wieder eingebaut wird, müssen alle Rückstände sorgfältig von seiner Aufnahme abgesaugt werden (Abb. 44). |
| Wenn die Kaffeersorte gewechselt werden soll | Es müssen alle in der Kaffeemaschine vorhandenen Kaffeebohnen entfernt werden | <ul style="list-style-type: none"> • Leeren Sie den Kaffeebohnenbehälter (lassen Sie das Mahlwerk leer laufen oder saugen Sie restliche Kaffeebohnen eventuell auf) • Rasten Sie den Siebträger ein und lassen Sie das Mahlwerk einmal „leer“ laufen, um den Kaffeeschacht zu befreien: rasten Sie dann den Siebträger am Ausgang des Mahlwerks (A22) ein, indem Sie ihn zum Text INSERT ausrichten, und drehen Sie den Siebträger nach rechts (Abb. 22). Der Mahlvorgang beginnt, wenn der Siebträger die Position CLOSE erreicht und wird automatisch abgebrochen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Sieb leer bleibt. • Füllen Sie den neuen Kaffee in den Kaffeebohnenbehälter. • Wenn beim Mahlvorgang nicht die „perfekte Menge“ erreicht wird, wie im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" vorgehen. |
| ...→ | | |
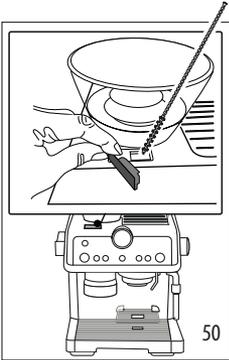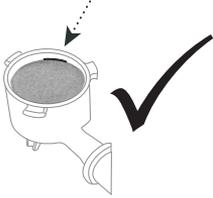
| PROBLEM | URSACHE | ABHILFE |
|--|--|--|
| <p>Nach dem Mahlvorgang ist das Kaffeeseib leer</p> <p>Nach dem Mahlvorgang ist zu viel Kaffeepulver im Sieb</p> | <p>Die Kaffeerutsche des Mahlwerks ist verstopft</p> | <p>Wie im Abschnitt "13.10 Reinigung der „Smart Tamping Station“" beschrieben, die Reinigung durchführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, die entsprechende Tür öffnen und die Verstopfung mithilfe der Bürste von der Rutsche beseitigen (Abb. 50).</p>  |
| <p>Nach dem Mahlvorgang erreicht das Kaffeepulver im Sieb nicht die „perfekte Menge“</p>  | <p>Die „Smart Tamping Station“ muss gereinigt werden</p> <p>Die Kaffeepulvermenge muss eingestellt werden</p> <p>Mit der Zeit nutzen sich die Mahlwerkzeuge ab</p> | <p>Wie im Abschnitt „13.11 Reinigung der Tampingstation“ beschrieben, die Reinigung durchführen, dann den Mahlvorgang wiederholen.</p> <p>Die Menge mit dem entsprechenden Regler (B2) einstellen, indem die Anweisungen im Abschnitt "4.5 Die in das Sieb gemahlene Kaffeemenge einstellen" befolgt werden. Wenn der Regler bereits auf der höchsten Stufe steht, gemäß den Angaben im Abschnitt "12.6 Nachträgliche Einstellung des Mahlgrads" vorgehen.</p> <p>Die Mahlwerkzeuge, wie im Abschnitt "13.9 Austauschen der Mahlwerkzeuge" beschrieben, austauschen.</p> |