

---

ECAM32X.6Y - 32X.7Y

**MAGNIFICA**  
— PLUS —


KAFFEEMASCHINE  
Bedienungsanleitung



---

**DeLonghi**


**A**

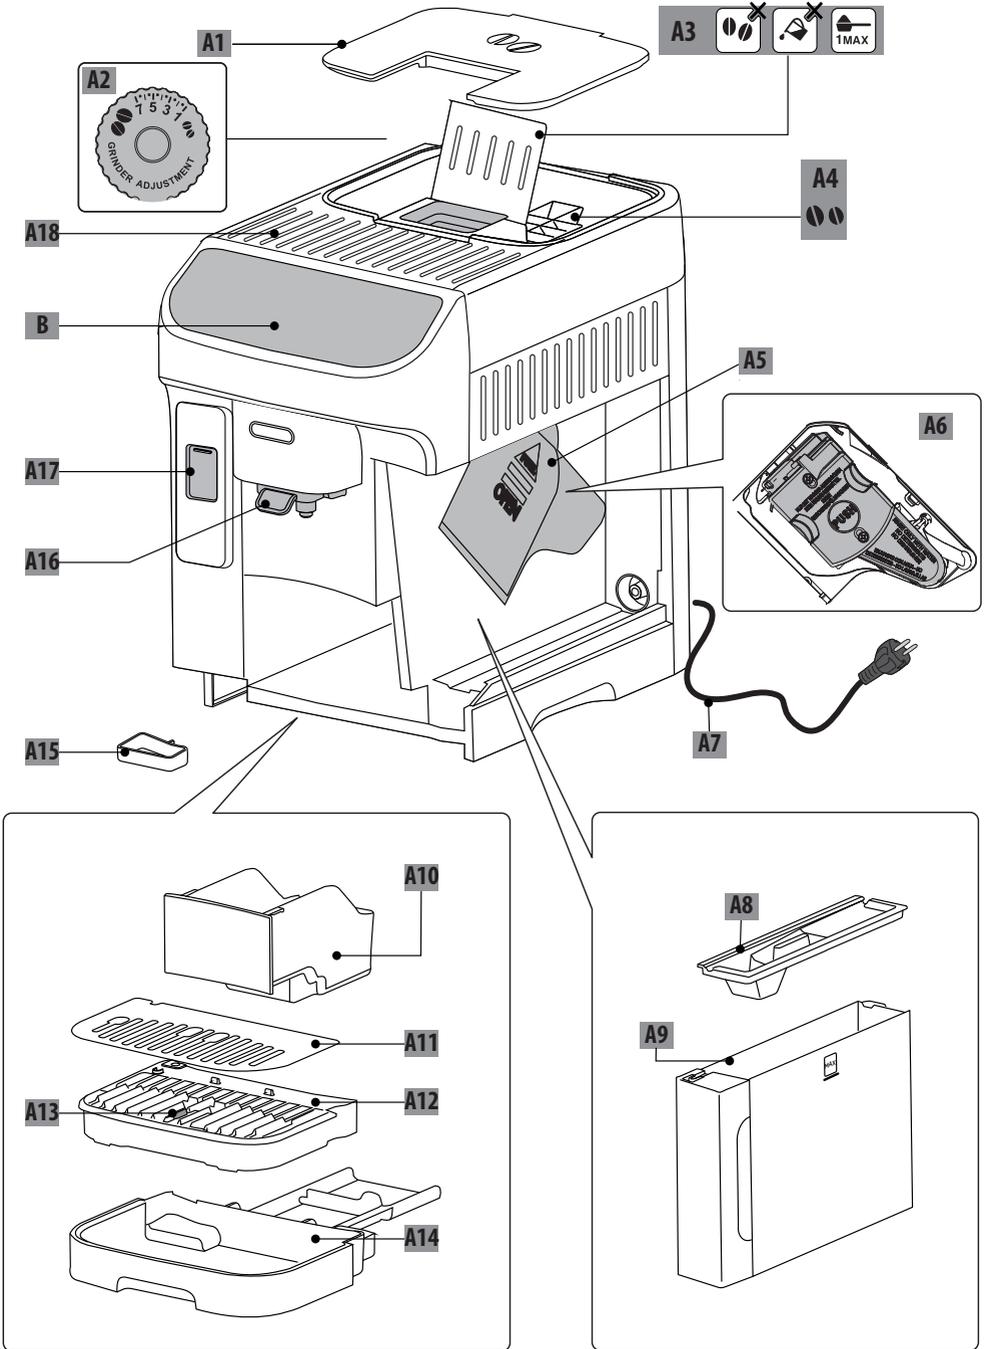

**B-C**




**D\*\***

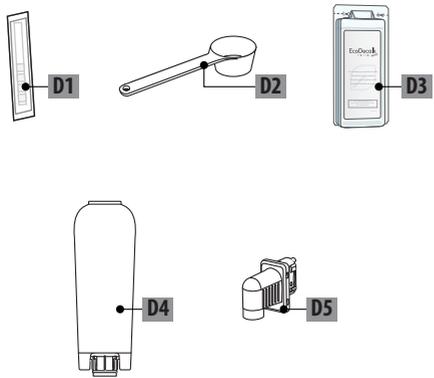

**E**

**LatteCrema HOT**

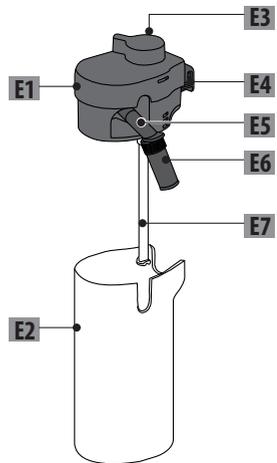

# INHALT

<b>1. EINFÜHRUNG</b> .....	<b>5</b>
1.1 Buchstaben in Klammern.....	5
1.2 Probleme und Reparaturen .....	5
<b>2. BESCHREIBUNG</b> .....	<b>5</b>
2.1 Beschreibung des Gerätes (A).....	5
2.2 Beschreibung der Bedienblende (B).....	5
2.3 Beschreibung der Homepage (Startseite) (C) .....	5
2.4 Beschreibung der Zubehörteile (D) (**die Art und Anzahl weicht je nach Modell ab) .....	5
2.5 Beschreibung der Milchkaraffe (E) .....	5
<b>3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES</b> .....	<b>5</b>
<b>4. EINSCHALTEN DES GERÄTES</b> .....	<b>8</b>
<b>5. AUSSCHALTEN DES GERÄTES</b> .....	<b>8</b>
5.1 Ausschalten für längere Zeit: .....	8
<b>6. MENÜEINSTELLUNGEN</b> .....	<b>8</b>
6.1 Spülvorgang .....	8
6.2 Entkalkung .....	9
6.3 Wasserfilter .....	9
6.4 Allgemein .....	9
6.5 Auto-Abschaltung.....	9
6.6 Kaffeetemperatur.....	9
6.7 Statistiken.....	9
6.8 Sprachen.....	9
6.9 Mahlwerkeinstellungen .....	9
6.10 Wasserhärte .....	9
6.11 Lass das Wasser ablaufen .....	10
6.12 Werkseinstellungen .....	10
<b>7. AUSWAHL DER GETRÄNKE</b> .....	<b>10</b>
<b>8. ZUBEREITUNG DER KAFFEEGETRÄNKE</b> .....	<b>11</b>
8.1 Vorbereitung des Kaffeevollautomaten für Kaffeegetränke.....	11
8.2 Kaffeegetränke mit direkter Anwahl .....	11
8.3 Individuelle Getränkeinstellung .....	11
8.4 Zubereitung des Getränks mit vorgemahlenem Kaffee.....	12
8.5 Extra shot.....	12
8.6 Allgemeine Angaben für die Zubereitung von Kaffeegetränken .....	13
8.7 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee...13	
<b>9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN</b> .....	<b>13</b>
9.1 Vorbereitung der Milchkaraffe (E) .....	13
9.2 Welche Milch sollte verwendet werden? .....	13
9.3 Fülle die Milchkaraffe und setze sie ein .....	14
9.4 Einstellung der Milchschaummenge .....	14
9.5 Zubereitung von Milchgetränken .....	14
9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch .....	14
<b>10. ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER</b> .....	<b>15</b>
<b>11. FUNKTION „my“ (nur heiße Getränke)</b> .....	<b>15</b>
<b>12. EIGENES PROFIL WÄHLEN</b> .....	<b>16</b>
<b>13. REINIGUNG</b> .....	<b>16</b>
13.1 Reinigung des Kaffeevollautomaten .....	16
13.2 Reinigung des Innenraums des Kaffeevollautomaten.....	17
13.3 Reinigung des Kaffeesatzbehälters .....	17
13.4 Reinigung der Abtropfschale und des Rosts der Abtropfschale.....	17
13.5 Reinigung des Innenraums des Kaffeevollautomaten.....	18
13.6 Reinigung des Wassertanks.....	18
13.7 Reinigung des Kaffeepulverschachts .....	18
13.8 Reinigung der Brühgruppe.....	18
13.9 Beschreibung der Bedienblende (B) .....	19
13.10Reinigung der Milchkaraffe (E).....	19
<b>14. ENTKALKUNG</b> .....	<b>20</b>
<b>15. WASSERFILTER</b> .....	<b>21</b>
15.1 Filtereinbau.....	21
15.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen....21	
<b>16. TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>22</b>
16.1 Empfehlungen zur Energieeinsparung .....	22
<b>17. DISPLAYMELDUNGEN</b> .....	<b>22</b>
<b>18. PROBLEMLÖSUNG</b> .....	<b>25</b>

Vor dem Gebrauch des Gerätes lies bitte immer das Heft mit den Sicherheitshinweisen durch.

## 1. EINFÜHRUNG

Nimm Dir ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Du vermeidest so Gefahren oder Beschädigungen an Deinem Kaffeevollautomaten.

### 1.1 Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der Beschreibung des Gerätes (Seite 2-3).

### 1.2 Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuche bitte zuerst, diese durch Befolgen der Anweisungen in den Kapiteln „17. Displaymeldungen“ und „18. Problemlösung“ zu beheben.

Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Du weitere Abklärungen wünschst, wende Dich bitte an den Kundendienst unter den auf der Webseite [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) angegebenen Rufnummern.

Für eventuelle Reparaturen wende Dich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst De'Longhi. Die Adressen findest Du auf der Webseite [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

## 2. BESCHREIBUNG

### 2.1 Beschreibung des Gerätes (A)

- A1. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A2. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A3. Klappe des Kaffeepulverschachts
- A4. Kaffeebohnenbehälter
- A5. Serviceklappe
- A6. Herausnehmbare Brühgruppe
- A7. Netzkabel
- A8. Deckel des Wassertanks
- A9. Wassertank
- A10. Kaffeesatzbehälter
- A11. Tassenabstellfläche
- A12. Gitter der Abtropfschale
- A13. Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale
- A14. Abtropfschale
- A15. Kondensatschale
- A16. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- A17. Anschlussstelle für Zubehörteile
- A18. Tassenablage

### 2.2 Beschreibung der Bedienblende (B)

- B1. Taste ON/Bereitschaft
- B2. Getränkemenü „Coffee“ (Kaffee) mit LED
- B3. Getränkemenü „Milk“ (Milch) mit LED
- B4. Taste zur Auswahl der Profile

### 2.3 Beschreibung der Homepage (Startseite) (C)

- C1. Individuell einstellbare Profile (siehe „12. Eigenes Profil wählen“)
- C2.  Kontrolllampe Filter verbraucht
- C3.  Kontrolllampe Entkalkung angefordert
- C4.  Kontrolllampe Reinigung der Milchkaraffe angefordert
- C5.  Kontrolllampe Energiesparmodus aktiv
- C6. Menü Geräteeinstellungen
- C7. Wählbare Getränke (direkte Anwahl) (\*die Art und Anzahl weicht je nach Modell ab)
- C8. Balken für die individuellen Getränkeinstellungen

### 2.4 Beschreibung der Zubehörteile (D) (\*\*die Art und Anzahl weicht je nach Modell ab)

- D1. Reaktionsstreifen „Wasserhärte-test“
- D2. Messlöffel für vorgemahlene Kaffee
- D3. Entkalker
- D4. Wasserfilter
- D5. Wasserauslauf

### 2.5 Beschreibung der Milchkaraffe (E)

**LatteCrema**  
HOT 


- E1. Deckel für Milchkaraffe
- E2. Milchbehälter
- E3. Milchschaumregler/Drehknopf für Reinigung (Clean)
- E4. Anschluss zum Einsetzen der Milchkaraffe (abnehmbar für die Reinigung)
- E5. Milchauslauf (höhenverstellbar)
- E6. Verlängerung für Milchauslauf
- E7. Milchansaugrohr (aus Silikon)

## 3. ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

### Hinweis:

- Spüle beim ersten Gebrauch alle Teile, die dazu bestimmt sind, mit Wasser oder Milch in Berührung zu kommen, mit heißem Wasser ab. Es wird empfohlen, die Milchkaraffe (E) zu reinigen (siehe Kapitel „14. Pulizia completa della caraffa latte“).
- Bevor der Kaffeevollautomat in den Handel kommt, wird das Mahlwerk zur Justierung eingemahlen. Daher können sich Reste von Kaffeepulver daran befinden. Das Einmahlen belegt die äußerste Sorgfalt, die wir auf das Produkt legen.
- Beim ersten Gebrauch ist der Wasserkreislauf leer, der Kaffeevollautomat könnte daher sehr laut sein: das Geräusch wird während sich der Kreislauf füllt allmählich leiser.

- Um die erste Inbetriebnahme durchzuführen, muss der Wasserauslauf (D5) in den Kaffeevollautomaten eingesetzt sein..
1. CSchließe das Gerät an das Stromnetz an (Abb. 1).


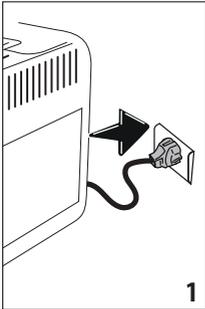


### Wähle die Sprache

2. Drücke die Flagge für die gewünschte Sprache und drücke zur Bestätigung der Auswahl „Erledigt“.
- Fahre dann anhand der Anleitung auf dem Display des Gerätes fort:

### Fülle den Wassertank

3. Nimm den Wassertank (A9) heraus (Abb. 2) und fülle ihn bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser (Abb. 3);

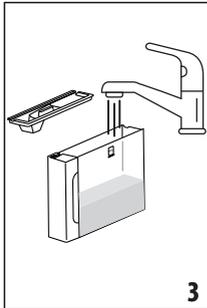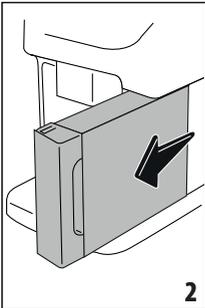



4. Setze dann den Wassertank erneut ein und bestätige durch Drücken von „Weiter“;

### Setze den Heißwasserauslauf ein

5. Schiebe die Klappe nach oben und setze den Heißwasserauslauf (D5) in den Anschluss für Zubehörteile (A17) ein (Abb. 4): Drücke „Weiter“;



### Fülle den Kaffeebohnenbehälter

6. Fülle den Kaffeebohnenbehälter (A4) (Abb. 5), bestätige danach durch Drücken von „Weiter“.

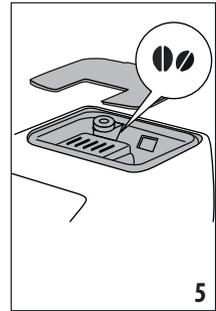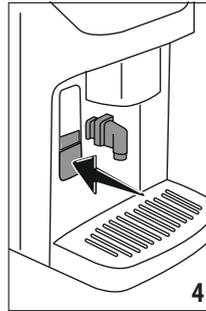


### Füllen des Wasserkreislaufs und Spülvorgang

7. Stelle einen Behälter mit einem Mindest Fassungsvermögen von 200 ml unter den Kaffeeauslauf (A16) und den Heißwasserauslauf (Abb. 6);

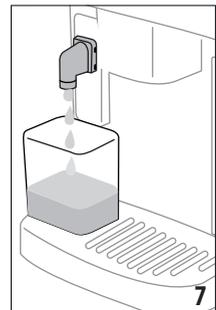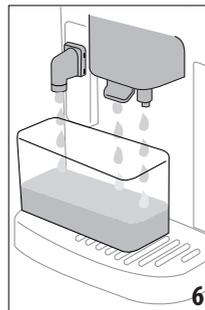

8. Drücke „Ja“, um den Wasserkreislauf zu füllen: das Gerät gibt Wasser aus dem Heißwasserauslauf aus (Abb. 7);
9. Nach Beendigung der Ausgabe beginnt der Kaffeevollautomat mit dem Aufheizvorgang und endet mit einem Spülvorgang mit Heißwasser, das aus dem Kaffeeauslauf fließt (Abb. 8).

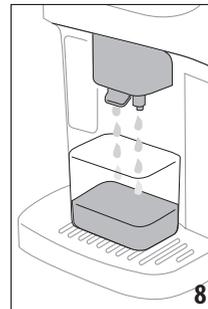

### Hinweis:

- Bei der ersten Inbetriebnahme müssen mindestens 4-5 Cappuccinos zubereitet werden, bevor der Kaffeevollautomat ein zufriedenstellendes Resultat in der Tasse erzielt.

- Beim ersten Gebrauch ist der Wasserkreislauf leer, der Kaffeevollautomat könnte daher sehr laut sein: das Geräusch wird während sich der Kreislauf füllt allmählich leiser.

### Messung der Wasserhärte

Der Entkalkungsalarm wird nach einer vorab festgelegten Betriebszeit angezeigt, die von der Wasserhärte abhängt. Es ist möglich, den Kaffeevollautomaten je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss. Es empfiehlt sich daher, sofort den korrekten Wert einzustellen: der Kaffeevollautomat leitet Dich Schritt für Schritt an:

1. Nimm den Reaktionsstreifen (D1): drücke „Start“, um fortzufahren.
2. Tauche den Streifen etwa eine Sekunde lang in ein Glas Wasser ein.
3. Nimm den Streifen aus dem Wasser und schüttele ihn leicht. Drücke „Weiter“.
4. Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate.

### Wasserhärte einstellen

Wähle auf dem Display die Wasserhärte anhand des Resultats der im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Messung und drücke „Ok“.

Die Wasserhärte ist in den Geräteeinstellungen des Kaffeevollautomaten gespeichert.


#### Hinweis:

Die Wasserhärte kann direkt über das Menü Geräteeinstellungen geändert werden (siehe „6.10 Wasserhärte“).

### Installation des Wasserfilters

Einige Modelle sind mit einem Wasserfilter (D4) ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserfilter zu kaufen.


1. Das Gerät empfiehlt die Installation des Wasserfilters: drücke „Start“, um fortzufahren (wenn Du hingegen den Vorgang auf später verschieben möchtest, drücke „Später“).
2. Nimm den Wassertank (A9) heraus (Abb. 2) und fülle ihn bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser (Abb. 3): drücke „Weiter“.
3. Nimm den Filter aus der Packung und drehe die Kalenderscheibe, bis die nächsten 2 Monate angezeigt werden (Abb. 9); Drücke „Weiter“.

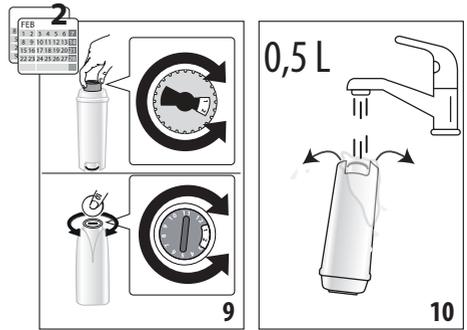

#### Hinweis:

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

4. Um den Filter zu aktivieren, lasse Leitungswasser in die mittlere Öffnung des Wasserfilters laufen, bis das Wasser mindestens eine Minute lang aus den seitlichen Öffnungen austritt (Abb. 10). Drücke „Weiter“.
5. Gib den Filter in den Wassertank und tauche ihn für etwa zehn Sekunden vollständig ein, neige ihn dabei und drücke ihn leicht an, um das Entweichen der Luftblasen zu ermöglichen (Abb. 11). Drücke „Weiter“.
6. Setze den Filter in seine Vorrichtung (Abb. 12) und drücke ihn fest nach unten; drücke „Weiter“;

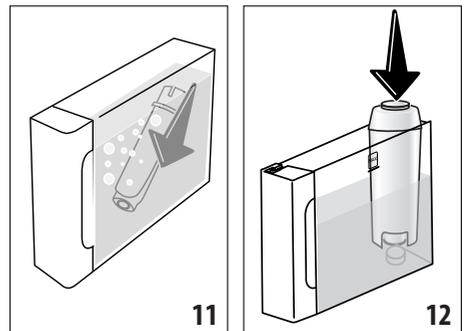

7. Verschließe den Wassertank wieder mit dem Deckel (A8);
8. Setze den Wassertank wieder in den Kaffeevollautomaten ein: drücke „Weiter“
9. Stelle unter den Heißwasserauslauf einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 0,5 l (Abb. 7) und drücke „Weiter“, um den Filter zu aktivieren;
10. das Gerät gibt Heißwasser aus und bricht automatisch ab.
11. Nun ist der Filter aktiviert und der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit. Den Wassertank herausnehmen und mit frischem Wasser füllen.

Jetzt, da alle technischen Fragen geklärt sind, drücke „Start“, um Deinen Kaffeevollautomaten kennenzulernen.


## Einstellung der Profile

1. Wähle die Anzahl der Personen, die den Kaffeevollautomaten benutzen. Drücke „Weiter“.
2. Der Kaffeevollautomat erstellt automatisch ein Profil für jeden Benutzer: um das Profil individuell einzustellen, drücke  (drücke die Taste „Ändern“ oder „Profil“). Nachdem alle gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, drücke „Speichern“.
3. Drücke „Weiter“.
4. Drücke „Start“, um das Tutorial abzuspielen.
5. Drücke nach Beendigung des Videos „Start“: der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit.

## 4. EINSCHALTEN DES GERÄTES

### Hinweis:

- Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann. Das Gerät ist erst nach erfolgreicher Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.
1. Drücke zum Einschalten des Gerätes die Taste  (B1) (Abb. 13); das Gerät schaltet sich ein

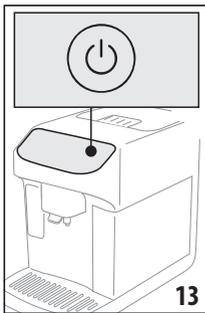

2. Nach Beendigung des Aufheizvorgangs beginnt ein Spülvorgang mit Heißwasser, das aus dem Kaffeeauslauf (A16) fließt; auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufgeheizt, sondern das Gerät lässt heißes Wasser durch die internen Leitungen fließen, damit auch diese sich erwärmen.

## 5. AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang durch, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

1. Drücke zum Ausschalten des Gerätes die Taste  (B1) (Abb. 13).
2. Falls vorgesehen, führt das Gerät aus dem Kaffeeauslauf (A16) einen Spülvorgang mit Heißwasser durch und schaltet sich dann aus (Bereitschaft).

### 5.1 Ausschalten für längere Zeit:

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird (z.B. vor einem Urlaub):

- schalte das Gerät durch Drücken von  (B1) aus (Abb. 13).
- leere und reinige den Kaffeesatzbehälter (A10) und den Wassertank (A9);
- ziehe den Netzstecker (A7) aus der Steckdose. (Vorsicht! Ziehe niemals den Stecker, wenn das Gerät eingeschaltet ist)

### Hinweis:

Fülle beim erneuten Einschalten des Kaffeevollautomaten den Wassertank und führe vor der Zubereitung des Getränks 3 Spülvorgänge durch, wie im Abschnitt „6.1 Spülvorgang“ angegeben.

## 6. MENÜEINSTELLUNGEN


### 6.1 Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann über den Kaffeeauslauf (A16) (und, falls er eingesetzt ist, über den Heißwasserauslauf (D5)) Heißwasser ausgegeben werden, um den internen Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten zu reinigen und aufzuheizen.

Stelle ein Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 100 ml unter die Ausläufe (Abb. 6).

Um diese Funktion zu aktivieren:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);

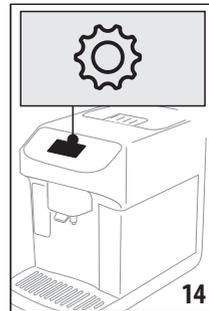

2. Rufe die Option „Spülvorgang“ auf;
3. Drücke „Ja“, um mit der Ausgabe zu beginnen: nach einigen Sekunden tritt Heißwasser aus, das den internen Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten reinigt und aufheizt (Abb. 7-8);
4. Um den Spülvorgang abubrechen, drücke „Stop“ oder warte, bis er automatisch beendet wird.

### Hinweis:

- Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, nach dem erneuten Einschalten und vor dem Gebrauch des Kaffeevollautomaten 2-3 Spülvorgänge durchzuführen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeesatzbehälter (A10) befindet.

## 6.2 Entkalkung

Für die Anleitung bezüglich der Entkalkung wird auf Kapitel „14. Entkalkung“ verwiesen.

## 6.3 Wasserfilter

Für die Anleitungen bezüglich des Wasserfilters (D4) wird auf Kapitel „15. Wasserfilter“ verwiesen.

## 6.4 Allgemein

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Allgemein“ angezeigt wird;

Unter diesem Menüpunkt kannst Du durch einfache Berührung die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

- „Akustisches Signal“: falls aktiviert, ertönt bei jedem Vorgang ein Signalton.
  - „Energiesparmodus“: mit dieser Funktion kannst Du den Energiesparmodus aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Funktion aktiv ist, wird in Übereinstimmung mit den europäischen Bestimmungen ein geringerer Energieverbrauch garantiert. Um anzuzeigen, dass sie aktiv ist, erscheint auf der Homepage (Startseite) .
3. Drücke „X“, um mit den gespeicherten neuen Auswahlen zur Homepage (Startseite) (C) zurückzukehren.

Der Bildschirm zeigt auch die Seriennummer des Kaffeevollautomaten an, eine nützliche Information, falls es notwendig sein sollten, den Kaffeevollautomaten beim Kundendienst exakt zuzuordnen.

## 6.5 Auto-Abschaltung

Du kannst die Auto-Abschaltung so einstellen, dass sich das Gerät nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1 oder 3 Stunden Nichtgebrauch abschaltet.

Um die Auto-Abschaltung zu programmieren, gehe wie folgt vor:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Auto-Abschaltung einstellen“ angezeigt wird;
3. Stelle die gewünschte Zeitspanne ein (15, 30 Minuten bzw. 1 Stunde oder 3 Stunden).
4. Drücke „X“, um mit der gespeicherten neuen Auswahl zur Homepage (Startseite) (C) zurückzukehren.

## 6.6 Kaffeetemperatur

Wenn Du die Wassertemperatur ändern möchtest, mit der die Kaffeezubereitung erfolgt:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Kaffeetemperatur“ angezeigt wird;
3. Drücke „Einstellen“;

4. Stelle die gewünschte Temperatur anhand der eingeblenden Temperaturen ein;
5. Drücke „<“, um zum Menü Geräteeinstellungen zurückzukehren.

### Hinweis:

Die Temperaturänderung ist bei großen Mengen wirksamer.

## 6.7 Statistiken

Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten des Kaffeevollautomaten angezeigt. Um sie anzuzeigen:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Statistiken“ und die wichtigsten Statistikdaten angezeigt werden: um mehr Daten anzuzeigen, drücke „Alles lesen“;
3. Drücke „<“, um zum Menü Geräteeinstellungen zurückzukehren.

## 6.8 Sprachen

Wenn Du die Sprache der Homepage (Startseite) ändern möchtest, gehe wie folgt vor:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Sprachen“ angezeigt wird;
3. Drücke „Einstellen“;
4. Drücke die Flagge für die Sprache, die Du wählen möchtest (blättere durch die Bildschirmseiten, um alle Sprachen anzuzeigen): das Display aktualisiert sich sofort mit der gewählten Sprache;
5. Drücke „<“, um zum Menü Geräteeinstellungen zurückzukehren.

## 6.9 Mahlwerkeinstellungen

Der Kaffeevollautomat bietet ein Tutorial, um den Mahlgrad richtig einzustellen und optimale Resultate zu erzielen:

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Mahlgrad einstellen“ angezeigt wird;
3. Drücke „Alles lesen“, um das Tutorial zur Einstellung des Mahlgrads zu konsultieren.

### Hinweis:

- Es wird empfohlen, weitere Änderungen erst dann durchzuführen, wenn nach dem beschriebenen Ablauf mindestens 3 Kaffees ausgegeben wurden. Wenn Du feststellst, dass die Kaffeezubereitung erneut nicht richtig erfolgt, wiederhole den Ablauf.
- Der Mahlgradregler (A2) darf nur bei laufendem Mahlwerk in der Anfangsphase der Zubereitung der Kaffeegetränke verstellt werden.

## 6.10 Wasserhärte


Um die beim ersten Einschalten eingestellte Wasserhärte zu ändern, gehe wie folgt vor:

1. Wiederhole den Test gemäß den Angaben im Abschnitt „Messung der Wasserhärte“;
2. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
3. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Wasserhärte“ angezeigt wird;
4. Drücke „Einstellen“.
5. Wähle auf dem Display die Wasserhärte anhand des Resultats des Tests: die neue Einstellung ist gespeichert.
6. Drücke „<“, um zum Menü Geräteeinstellungen zurückzukehren.

### 6.11 Lass das Wasser ablaufen

Vor längerem Nichtgebrauch, um zu vermeiden, dass das Wasser in den internen Kreisläufen gefriert, oder bevor das Gerät zu einem Kundendienstzentrum gebracht wird, wird empfohlen, den Wasserkreislauf des Kaffeevollautomaten zu leeren.

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Lass das Wasser ablaufen“ angezeigt wird;
3. Drücke „Ja“, um die Anleitung aufzurufen;
4. Nimm den Kaffeesatzbehälter (A10) und die Abtropfschale (A14) heraus (Abb. 15), leere sie und setze sie wieder ein, drücke dann „Weiter“;

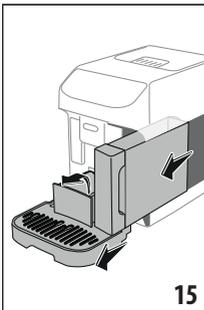

5. Setze den Auslauf (D5) in den Anschluss (A17) ein (Abb. 4);
6. Stelle einen 200 ml Behälter unter die Ausläufe (Abb. 6). Drücke „Weiter“;
7. Das Gerät führt einen Spülvorgang mit Heißwasser aus den Ausläufen durch;
8. Nimm nach Beendigung des Spülvorgangs den Wassertank (A9) heraus (Abb. 2) und leere ihn;
9. Falls vorhanden, nimm den Wasserfilter (D4) aus dem Wassertank und drücke „Weiter“;
10. Setze den Wassertank (leer) wieder ein und drücke „Ja“;
11. Drücke „Ja“ und warte, bis der Kaffeevollautomat die Entleerung durchführt; (Vorsicht: Heißwasser fließt aus den Ausläufen!). Während sich der Kreislauf leert könnte das Gerät lauter werden: es handelt sich um den normalen Gerätebetrieb.

12. Nach Beendigung der Entleerung nimm die Abtropfschale heraus, leere sie und setze sie wieder ein, drücke dann „Weiter“;
13. Drücke „Ok“: das Gerät schaltet sich aus (Bereitschaft). Gehe bei der nächsten Einschaltung des Gerätes gemäß der Anleitung im Kapitel „3. Erste Inbetriebnahme des Gerätes“ vor.

### 6.12 Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und alle vom Benutzer vorgenommenen individuellen Einstellungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der eingestellten Sprache, die sich nicht ändert, und der Statistik).

1. Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6) (Abb. 14);
2. Blättere durch die Seiten, bis die Option „Werkseinstellungen“ angezeigt wird;
3. Drücke „Alles lesen“;
4. Wähle was zurückgesetzt werden soll: Maschine oder einzelnes Profil, drücke dann „Weiter“;
5. Befolge die entsprechenden Angaben, bis zur Bestätigung der Rücksetzung mit „Ok“: der Kaffeevollautomat kehrt zur Homepage (Startseite) (C) zurück.

#### Hinweis:

Nachdem der Kaffeevollautomat (nicht das einzelne Profil) auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, bietet das Gerät erneut das Tutorial.

## 7. AUSWAHL DER GETRÄNKE

Mit Ihrem Gerät kannst Du eine große Vielfalt an Getränken\* zubereiten.

(\*Die Art und Anzahl der Getränke kann je nach Modell abweichen).

	Hot	Cold
Espresso	✓	✗
2X Espresso	✓	✗
Kaffee	✓	✓
Doppio+	✓	✗
Long	✓	✗
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	✗
Latte Macchiato	✓	✗
Caffelatte	✓	✗
Cappuccino Mix	✓	✗
Espresso Macchiato	✓	✗
		➔

	Hot	Cold
Flat White	✓	✗
Cappuccino +	✓	✗
Cortado	✓	✗
Milch	✓	✗
Heißwasser	✓	✗

Rufe über die Bedienblende die gewünschte Getränkeart auf (Milk (B3): Milchgetränke; Coffee (B2): Kaffeegetränke) und stelle den Kaffeevollautomaten mit dem notwendigen Zubehör aus.

## 8. ZUBEREITUNG DER KAFFEEGETRÄNKE

### 8.1 Vorbereitung des Kaffeevollautomaten für Kaffeegetränke

#### Vorsicht!

Verwende keine grünen, karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Stelle 1 oder 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf (A16);
2. Senke den Kaffeeauslauf, damit er sich so nahe wie möglich an der Tasse befindet (Abb. 16): so erhältst Du eine bessere Crema.



16

### 8.2 Kaffeegetränke mit direkter Anwahl

1. Drücke direkt auf der Homepage (Startseite) (C) auf das Bild des gewünschten Getränks (C1) (z.B. Espresso, Abb. 17);



17

2. **Heißes Kaffeegetränk:** das Gerät beginnt mit der Zubereitung.

#### Kaltes Kaffeegetränk:

- Wähle, ob Dein Getränk „Iced“ (kalt) oder „Extra iced“ (sehr kalt) sein soll: drücke „Weiter“;
- Je nach getroffener Wahl empfiehlt das Gerät die Menge an Eiswürfeln, bevor es mit der Zubereitung beginnt: gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Becher/ die Tasse (Abb. 18): drücke „Zubereiten“.



18

- Das Gerät beginnt mit der Zubereitung.

Auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

### 8.3 Individuelle Getränkeinstellung

Um die Kaffeegetränke mit individuellen Parametern auszugehen, gehe wie folgt vor:

1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C8) am unteren Ende des Bildes des gewünschten Getränks (z.B. Espresso, Abb. 19): auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können;



Menge	
Intensität	

**2. Heißes Kaffeegetränk:** Nachdem die Parameter eingestellt sind, drücke „Zubereiten“: der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlvorgang, Kaffeezubereitung);

**Kaltes Kaffeegetränk:** Drücke nach Einstellung der Parameter „Start“ und gehe wie folgt vor:

- Wähle ein Getränk „Ice“ (Eis) oder „Extra ice“ (viel Eis): drücke „Weiter“;
  - Je nach getroffener Wahl empfiehlt der Kaffeevollautomat die Menge an Eiswürfeln, bevor es mit der Zubereitung beginnt: gib die angegebene Menge Eiswürfel in den Becher/die Tasse (Abb. 18): drücke „Zubereiten“.
  - Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung).
3. Drücke nach Beendigung der Zubereitung „Speichern“, um die neuen Einstellungen zu speichern, oder „Abbrechen“, um die bisherigen Parameter beizubehalten.

**Hinweis:**

Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.

4. Drücke „X“, um zur Homepage (Startseite) (C) zurückzukehren.

Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.


**8.4 Zubereitung des Getränks mit vorgemahlenem Kaffee**

**Vorsicht!**

- Fülle den vorgemahlenen Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten, um zu vermeiden, dass er sich im Innern des Kaffeevollautomaten ausbreitet und ihn verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.

- Fülle niemals mehr als 1 gestrichenen Messlöffel (D2) ein, da das Maschineninnere sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht (A3) verstopfen könnte.
- Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

- Bei Zubereitung von Kaffee **Long**: Fülle nach halber Zubereitung, wenn es vom Gerät angefordert wird, einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee ein und drücke „Ok“.
  - Die Getränke **Doppio+**, **2x Espresso**, **Cappuccino+** können nicht mit vorgemahlenem Kaffee zubereitet werden.
1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C8) am unteren Ende des Bildes des gewünschten Getränks (z.B. Espresso, Abb. 19): auf dem Display erscheinen die Parameter, die anhand des eigenen Geschmacks individuell eingestellt werden können;
  2. Wähle die Menge und den vorgemahlenen Kaffee ;
  3. Drücke „Zubereiten“;
  4. Hebe den Deckel des Kaffeepulverschachts an und vergewissere Dich, dass der Kaffeepulverschacht (A3) nicht verstopft ist, fülle dann einen gestrichenen Messlöffel (D2) vorgemahlenen Kaffee ein (Abb. 20): drücke „Ok“, um mit der Zubereitung zu beginnen;

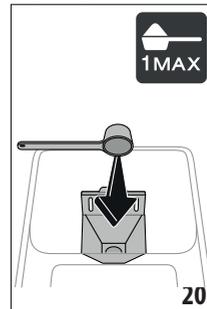

5. Der Kaffeevollautomat beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Wassererhitzung, Kaffeezubereitung).

Nach erfolgter Zubereitung ist der Kaffeevollautomat für einen neuen Gebrauch bereit.

**8.5 Extra shot**

Gib für einen perfekten Energieschub noch einen Espresso (30 cc) in Dein Getränk Der Extra Shot kann bei den folgenden Getränken verwendet werden\*:

(\*Die Art und Anzahl der Getränke weicht je nach Modell ab).

Espresso	✓
Espresso Macchiato	✓
	→

Long	✓
Kaffee (nur heiß)	✓
Doppio+	✓
Americano (nur heiß)	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓
Cappuccino +	✓

1. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C8) am unteren Ende des Bildes des gewünschten Getränks (z.B. Espresso, Abb. 19).
2. Drücke „Extra Shot“, vergewissere Dich, dass die verwendete Tasse groß genug ist, drücke dann „Ok“.
3. Wähle die gewünschte Menge und Intensität. Drücke „Zubereiten“.
4. Drücke zur Bestätigung „Ok“.
5. Das Gerät beginnt mit der Zubereitung und auf dem Display erscheint die Beschreibung der einzelnen Vorgänge (Mahlen, Kaffeezubereitung + extra Mahlen und Zubereitung).
6. Drücke nach Beendigung „Speichern“, um die neuen Parameter zu speichern, oder „Abbrechen“, um die bisherigen Parameter beizubehalten.

Das Gerät ist für einen neuen Gebrauch bereit.

#### Hinweis:

- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- Wenn Extra Shot gewählt ist, kann weder die Menge programmiert noch vorgemahlener Kaffee verwendet werden.
- Wenn Extra Shot gewählt ist, erscheint auf dem Balken für die individuelle Einstellung das Symbol .

## 8.6 Allgemeine Angaben für die Zubereitung von Kaffeegetränken

- Die Kaffeezubereitung kann jederzeit abgebrochen werden, indem auf „Stop“ oder „Abbrechen“ gedrückt wird.
- Wenn Du nach abgeschlossener Kaffeezubereitung mehr Kaffee möchtest, drücke einfach „Extra“: sobald die gewünschte Menge erreicht ist, drücke  „Stop“ oder „Abbrechen“.
- Während des Betriebs erscheinen auf dem Display einige Meldungen („Fülle den Wassertank bis zum maximalen

Füllstand mit frischem Wasser“, usw.), deren Bedeutung im Kapitel „17. Displaymeldungen“ aufgeführt ist.

- Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell mit wenig Crema oder zu kalt herausläuft, konsultiere das Tutorial zur Einstellung des Mahlgrads (siehe Abschnitt „6.9 Mahlwerkstellungen“) und das Kapitel „18. Problemlösung“.
- Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist, kann die Zubereitung des ersten Kaffees einige Sekunden Wartezeit erfordern.

## 8.7 Empfehlungen für einen heißeren Kaffee

Für einen heißeren Kaffee empfehlen wir:

- vor der Kaffeezubereitung einen Spülvorgang durchzuführen (Abschnitt „6.1 Spülvorgang“ im Menü Geräteeinstellungen);
- die Tassen mit heißem Wasser vorzuwärmen (und zwar mit der Funktion Heißwasser, siehe Kapitel „10. Zubereitung von Heißwasser“);
- die Einstellung der Kaffeetemperatur zu erhöhen (Abschnitt „6.6 Kaffeetemperatur“ im Menü Geräteeinstellungen).

## 9. ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

### 9.1 Vorbereitung der Milchkaraffe (E)


#### Hinweis:

Um zu vermeiden, dass wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen erzielt wird, reinige die Milchkaraffe immer, wie in den Abschnitten „9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch“ und „13.10 Reinigung der Milchkaraffe (E)“ beschrieben.

### 9.2 Welche Milch sollte verwendet werden?

Die Qualität des Schaums kann variieren, je nach:


- Temperatur der Milch oder des pflanzlichen Getränks (verwende für optimale Resultate immer Milch oder pflanzliche Getränke mit Kühlschranktemperatur, 5°C);
- Typ der Milch oder des pflanzlichen Getränks;
- verwendeter Marke;
- Zutaten und Nährwerten.

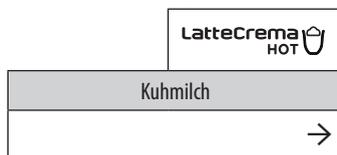


LatteCrema HOT 	
Am Stück (Fettgehalt >3,5%)	✓
Fettarme Milch (Fettgehalt zwischen 1,5 und 1,8%)	
Magermilch (Fettgehalt <0,5%)	
Pflanzliche Getränke	
Soja	✓
Mandel	✓
Hafer	✓

### 9.3 Fülle die Milchkaraffe und setze sie ein

1. Nimm den Deckel (E1) ab (Abb. 21);

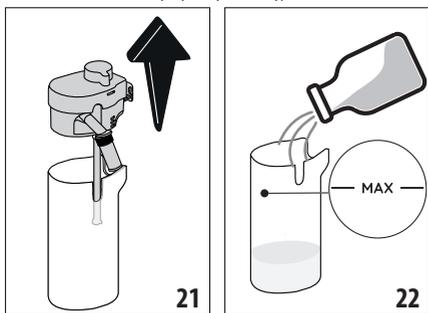

2. Fülle eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter (E2), wobei der auf dem Behälter angegebene maximale Füllstand nicht überschritten werden darf (Abb. 22).
3. Vergewissere Dich, dass das Milchansaugrohr (E7) richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Deckels der Milchkaraffe eingesetzt ist (Abb. 23);

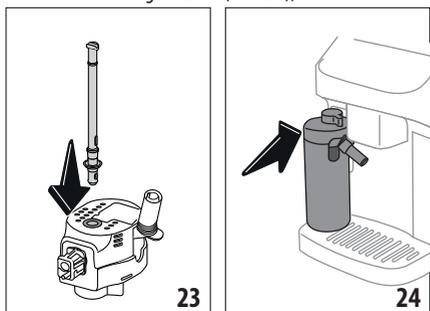

4. Setze den Deckel wieder auf den Milchbehälter;
5. Schiebe die Klappe nach oben und drücke die Karaffe fest auf den Anschluss (A17), bis sie einrastet (Abb. 24): vom

Kaffeevollautomaten ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist);

6. Stelle eine ausreichend große Tasse unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A16) und unter den Milchauslauf (E5). Nur der Milchauslauf kann über die Verlängerung (E6) ausgezogen werden;
7. Wähle gemäß den Angaben in den folgenden Abschnitten das gewünschte Getränk.

#### Hinweis:

Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist (siehe Abschnitt „6.4 Allgemein“), könnte die Zubereitung des Getränks einige Sekunden Wartezeit erfordern.

### 9.4 Einstellung der Milchschaummenge

Durch Drehen des Milchschaumreglers (E3) wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Milchgetränke ausgegeben wird.

Position des Drehknopfs	Empfohlen für...
 Fein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caffelatte</li> <li>• Heiße Milch (nicht aufgeschäumt)</li> </ul>
 Cremig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latte Macchiato</li> <li>• Flat White</li> <li>• Cortado</li> </ul>
 Fest	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cappuccino</li> <li>• Cappuccino Mix</li> <li>• Espresso Macchiato</li> <li>• Cappuccino +</li> <li>• Heiße Milch (aufgeschäumt)</li> </ul>

### 9.5 Zubereitung von Milchgetränken


Drücke direkt auf der Homepage (Startseite) (C) auf das Bild des gewünschten Getränks(C7).

Wie bei den Kaffeegetränken kann das Getränk durch Drücken auf den Balken für die individuelle Einstellung (C8) am unteren Ende des Bildes auf der Homepage (Startseite) individuell eingestellt werden.

### 9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch

Nach jeder Zubereitung von Milchgetränken fordert der Kaffeevollautomat dazu auf, die Funktion CLEAN durchzuführen, um den Deckel der Milchkaraffe (E1) zu reinigen. Um die Reinigung zu starten, gehe wie folgt vor:

1. Lasse die Milchkaraffe für diesen Vorgang am Gerät (sie muss nicht geleert werden);
2. Stelle eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter den Milchauslauf (E5) (Abb. 25);

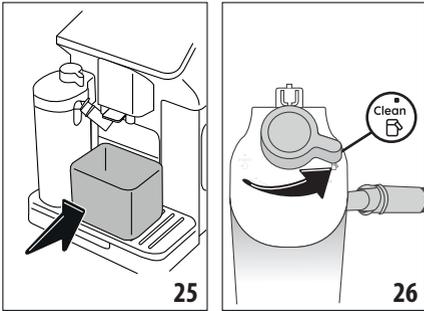

3. Drehe den Drehknopf für Milchschaum/Reinigung (E3) auf „Clean“ (Abb. 26): aus dem Milchauslauf fließen Heißwasser und Dampf. Die Reinigung wird automatisch beendet;
4. Stelle den Milchschaumregler wieder auf eine der wählbaren Milchschaumkonsistenzen;

#### Wenn Du mehrere Milchgetränke nacheinander zubereiten möchtest:

- Um mit den nächsten Zubereitungen fortzufahren, drücke bei Erscheinen der Meldung für die Reinigung der Milchkaraffe (Drehknopf auf „Clean“), „Abbrechen“. Die Milchkaraffe nach der letzten Zubereitung reinigen.

#### Nach Beendigung der Zubereitungen ist die Milchkaraffe leer oder die Milch reicht nicht für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung der Milchkaraffe (Drehknopf auf „Clean“) durchgeführt wurde, zerlege die Milchkaraffe und reinige alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „13.10 Reinigung der Milchkaraffe (E)“

#### Nach Beendigung der Zubereitungen ist noch genug Milch in der Milchkaraffe für weitere Rezepte

- Nachdem die Reinigung der Milchkaraffe (Drehknopf auf „Clean“), durchgeführt wurde, nimm die Milchkaraffe heraus und stelle sie sofort in den Kühlschrank. Die Milchkaraffe Lattecrema Hot  darf nicht länger als 2 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden: reinige dann alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „13.10 Reinigung der Milchkaraffe (E)“.

#### Vorsicht:

Wenn die Milchkaraffe länger als **30 Minuten** außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt wurde, zerlege alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt „13.10 Reinigung der Milchkaraffe (E)“ und reinige sie.

#### Allgemeine Hinweise nach der Zubereitung von Milchgetränken:

- Wenn die Reinigung nicht durchgeführt wird, erscheint auf der Homepage (Startseite) das Symbol , um daran zu erinnern, dass die Milchkaraffe gereinigt werden muss.

- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen des Kaffeevollautomaten abgewartet werden.
- Um eine korrekte Reinigung zu erhalten, muss das Ende der Funktion CLEAN abgewartet werden. Die Funktion ist automatisch. Ihr Ablauf darf nicht unterbrochen werden.

## 10. ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER

1. Setze den Heißwasserauslauf (D5) in den Kaffeevollautomaten ein (Abb. 4);
2. Stelle eine Tasse unter den Auslauf;

#### Direkte Auswahl:

3. Drücke direkt auf der Homepage (Startseite) (C) auf das Bild für Heißwasser: die Zubereitung beginnt und wird automatisch beendet.

#### Individuelle Einstellung der Menge:

3. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C8) am unteren Ende des Bildes für Heißwasser: auf dem Display erscheint die wählbare Menge;
4. Drücke „Zubereiten“: die Zubereitung beginnt und wird automatisch beendet.

#### Hinweis:

Die Zubereitung kann abgebrochen werden, indem „Stop“ oder „Abbrechen“ gedrückt wird.

## 11. FUNKTION „my“ (nur heiße Getränke)

Mit „my“ kann das Getränk wie folgt individuell eingestellt werden:

1. Vergewissere Dich, dass das Profil (C1) aktiv ist, für welches Du das Getränk individuell einstellen möchtest;
2. Drücke auf den Balken für die individuelle Einstellung (C8) am unteren Ende des Bildes des gewünschten Getränks;
3. Drücke ;
4. Drücke „Start“ und folge der Anleitung;
5. Falls das Getränk es vorsieht, wähle die gewünschte Intensität und drücke „Weiter“;
6. Drücke „Zubereiten“, um mit der Zubereitung zu beginnen;
7. Drücke „Stop“, sobald die gewünschte Menge in der Tasse erreicht ist.
8. Wenn das gewünschte Resultat in der Tasse erzielt wurde, drücke „Speichern“, um zu speichern, oder „Abbrechen“, um die bisherigen Parameter beizubehalten.
9. Drücke „X“, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren. Das Gerät kehrt zur Homepage (Startseite) (C) zurück.

#### Hinweis:

- Wenn sie gespeichert werden, bleiben die neuen Einstellungen NUR im ausgewählten Profil gespeichert.
- Wenn ein einzelnes Getränk individuell eingestellt wird, gilt diese Einstellung automatisch auch für das entsprechende doppelte Getränk und der Kaffeevollautomat zeigt

die Meldung an „Einstellungen für Doppel- und Einzelrezept gespeichert“;

- Die Programmierung kann jederzeit verlassen werden, indem auf „X“ gedrückt wird: die Einstellungen werden nicht gespeichert.
- Nach der individuellen Einstellung des Getränks erscheinen in den Einstellungen „Reset“ (in der Mitte der letzten Zeile) und „my“ (unter den wählbaren Mengen). Bei Drücken von „Reset“ werden die Getränkeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Mengentabelle Getränke		
Getränk	Standardmenge	Programmierbare Menge
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Kaffee	180 ml	100-240 ml
Long	160 ml	115-250 ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Heißwasser	250 ml	20-420 ml

## 12. EIGENES PROFIL WÄHLEN

Es können verschiedene Profile gespeichert werden, wobei jedem ein anderes Symbol zugeordnet ist.

In jedem Profil bleiben die individuellen Einstellungen der Getränke gespeichert und die Reihenfolge, in der alle Getränke angezeigt werden, hängt von der Häufigkeit ab, in der sie gewählt werden.

Um ein Profil auszuwählen, gehe wie folgt vor:

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) (C) auf das aktuell genutzte Profil (C1): es erscheint das Verzeichnis der wählbaren Profile;
2. Wähle dann das gewünschte Profil aus.

Um ein neues Profil hinzuzufügen:

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) (C) auf das aktuell genutzte Profil (C1): es erscheint das Verzeichnis der wählbaren Profile;
2. Drücke „+Mehr“ und erstelle das neue Profil
3. Drücke „Wechseln“, um das Bild und die Farbe des Profils zu ändern.
4. Um das Profil umzubenennen, drücke auf den bestehenden Namen am unteren Ende des Profils: die Tastatur öffnet sich. Gib den neuen Namen ein und drücke Ok.
5. Drücke „Speichern“.
6. Das neue Profil ist erstellt. Drücke „X“, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

Um ein bestehendes Profil zu ändern:

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) (C) auf das aktuell genutzte Profil (C1): es erscheint das Verzeichnis der wählbaren Profile;
2. Drücke  auf dem Profil, das geändert werden soll.
3. Drücke „Wechseln“, um das Bild und die Farbe des Profils zu ändern.
4. Um das Profil umzubenennen, drücke auf den bestehenden Namen am unteren Ende des Profils: die Tastatur öffnet sich. Gib den neuen Namen ein und drücke Ok.
5. Nachdem alle gewünschten Änderungen vorgenommen wurden, drücke „Speichern“.

Um ein bestehendes Profil zu löschen:

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) (C) auf das aktuell genutzte Profil (C1): es erscheint das Verzeichnis der wählbaren Profile;
2. Drücke  auf dem Profil, das geändert werden soll.
3. Drücke „Löschen“.
4. Bestätige den Vorgang durch Drücken von „Ja“.
5. Drücke „X“, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren.

### Hinweis:

Nach erfolgter Auswahl haben die Balken in den Getränkeinstellungen die gleiche Farbe wie das Profil.

## 13. REINIGUNG

### 13.1 Reinigung des Kaffeefullautomaten

Folgende Teile des Kaffeefullautomaten müssen regelmäßig gereinigt werden:

- interner Kreislauf des Kaffeefullautomaten;
- Kaffeesatzbehälter (A10);
- Abtropfschale (A14) und Rost der Abtropfschale (A12);
- Wassertank (A9);
- Kaffeeauslauf (A16);
- herausnehmbare Brühgruppe (A6), die nach Öffnen der Serviceklappe (A5) zugänglich ist;
- Kaffeepulverschacht (A3);
- Bedienblende (B);
- Milchkaraffe (E).

### Vorsicht!

- Verwende zur Reinigung des Kaffeefullautomaten keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Mit den Vollautomaten von De'Longhi benötigst Du für die Reinigung des Gerätes keine chemischen Zusatzstoffe.
- Verwende zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

für den Geschirrpüler geeignet 	nur Reinigung von Hand 
Gitter der Abtropfschale (A12)	Abtropfschale (A14)
Milchkaraffe (E)	Kaffeessatzbehälter (A10)
	Tassenabstellfläche (A11)
	Wassertank (A9), herausnehmbare Brühgruppe (A6)

### 13.2 Reinigung des Innenraums des Kaffeevollautomaten

Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, vor dem erneuten Gebrauch des Kaffeevollautomaten den Wassertank (A9) zu leeren und mit frischem Wasser zu füllen, dann den Kaffeevollautomaten einschalten und 2-3 Spülvorgänge durchzuführen, indem die Funktion „Spülvorgang“ verwendet wird (Abschnitt „6.1 Spülvorgang“).

#### Hinweis:

Es ist normal, dass sich nach Durchführung dieser Funktion Wasser im Kaffeessatzbehälter (A10) befindet.


### 13.3 Reinigung des Kaffeessatzbehälters

Sobald auf dem Display „Kaffeessatzbehälter leeren“ erscheint, muss dieser geleert und gereinigt werden. Solange der Kaffeessatzbehälter (A10) nicht eingesetzt ist, kann kein Kaffee zubereitet werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit den Behälter zu leeren auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf der Kaffeevollautomat nie vom Stromnetz getrennt werden).

#### Vorsicht! Verbrühungsgefahr

Wenn mehrere Milchgetränke nacheinander ausgegeben werden, erhitzt sich der Tassenrost aus (A11) Metall. Berühre ihn nicht, solange er nicht abgekühlt ist und fasse ihn nur vorne an. Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschaltetem Kaffeevollautomaten):

1. Nimm die Abtropfschale (A14) und den Kaffeessatzbehälter (A10) heraus (Abb. 27);

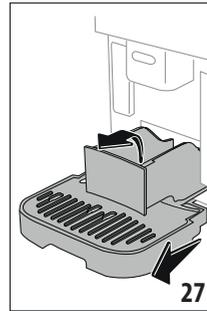

2. Leere die Abtropfschale und den Kaffeessatzbehälter und reinige sie sorgfältig, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände mit einem Pinsel entfernt werden müssen.
3. Setze die Abtropfschale, zusammen mit dem Gitter und dem Kaffeessatzbehälter, wieder ein.


#### Vorsicht!

- Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeessatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffe Zubereitungen der Kaffeessatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.
- Bei einigen Modellen besteht der Kaffeessatzbehälter aus zwei Einzelteilen, die nach der Reinigung erst wieder zusammengebaut werden müssen, bevor der Behälter in den Kaffeevollautomaten eingesetzt wird.

### 13.4 Reinigung der Abtropfschale und des Rosts der Abtropfschale

#### Vorsicht!

Die Abtropfschale (A14) ist mit einem Schwimmer (A13) (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 28).

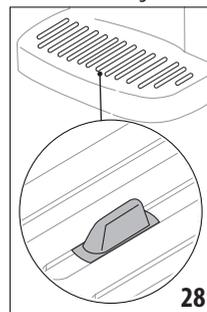

Leere die Abtropfschale und reinige sie, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost (A11) hervortritt, andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und den Kaffeevollautomaten, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen. Um die Abtropfschale zu entfernen, gehe wie folgt vor:

1. Nimm die Abtropfschale, zusammen mit dem Gitter (A12), dem Tassenrost und dem Kaffeesatzbehälter (A10) heraus (Abb. 24);
2. Kontrolliere die Kondensatschale (rot) (A15) und, falls sie voll ist, leere sie;
3. Nimm den Tassenrost (A11) und das Gitter der Abtropfschale (A12) heraus, leere dann die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter und wasche alle Teile;
4. Setze die Abtropfschale, zusammen mit dem Gitter, dem Tassenrost und dem Kaffeesatzbehälter, wieder in den Kaffeevollautomaten ein.

### **Vorsicht!**


Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer geleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich bei den folgenden Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und der Kaffeevollautomat verstopft.

## **13.5 Reinigung des Innenraums des Kaffeevollautomaten**

### **Stromschlaggefahr!**

Vor jeder Reinigung der Teile im Geräteinneren muss der Kaffeevollautomat ausgeschaltet (siehe „5. Ausschalten des Gerätes“) und vom Stromnetz getrennt werden. Tauche das Gerät niemals ins Wasser.

1. Kontrolliere regelmäßig (etwa ein Mal pro Monat), dass das Innere des Kaffeevollautomaten (zugänglich nach Herausnehmen der Abtropfschale (A14)) nicht verschmutzt ist. Entferne gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Schwamm.
2. Sauge alle Rückstände mit einem Krümelsauger auf (Abb. 29).

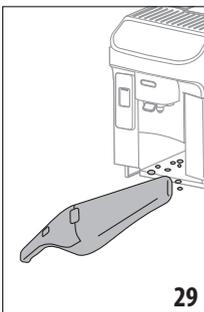


## **13.6 Reinigung des Wassertanks**

Reinige regelmäßig (etwa einmal im Monat) und nach jedem Austauschen des Wasserfilters (D4) den Wassertank (A9).

1. Nimm den Wassertank heraus (Abb. 2), entferne den Wasserfilter (falls vorhanden) und spüle ihn unter fließendem Wasser ab;

2. Leere den Wassertank und reinige ihn mit einem feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel. Spüle ihn sorgfältig mit Wasser aus;
3. Setze den Wasserfilter wieder ein (Abb. 30), fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser (Abb. 3) und setze ihn wieder ein;

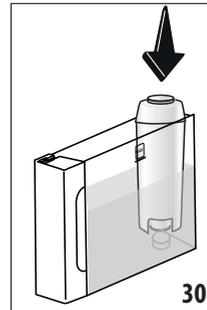

4. (nur wenn der Wasserfilter eingesetzt wurde) gib 100 ml Heißwasser aus, um den Wasserfilter zu reaktivieren. .

### **Hinweis:**

Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird empfohlen, den Wassertank wie oben beschrieben zu reinigen.

## **13.7 Reinigung des Kaffeepulverschachts**

Reinige den Kaffeepulverschacht (A3) regelmäßig (etwa einmal im Monat). Gehe dazu wie folgt vor:

1. Schalte den Kaffeevollautomaten aus (siehe Kapitel „5. Ausschalten des Gerätes“;
2. Öffne die Klappe des Kaffeepulverschachts;
3. Reinige den Kaffeepulverschacht mit einem Pinsel;
4. Schließe die Klappe wieder.

### **Vorsicht!**

Achte nach der Reinigung darauf, dass kein Zubehörteil im Kaffeepulverschacht zurückbleibt: das Vorhandensein von Fremdkörpern im Kaffeepulverschacht während des Betriebs kann Schäden am Kaffeevollautomaten verursachen.


## **13.8 Reinigung der Brühgruppe**

Die Brühgruppe (A6) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden..

### **Vorsicht!**

Die Brühgruppe darf nicht bei eingeschaltetem Kaffeevollautomaten herausgenommen werden.

1. Vergewissere Dich, dass der Kaffeevollautomat sich korrekt ausgeschaltet hat (siehe Kapitel „5. Ausschalten des Gerätes“;
2. Nimm den Wassertank (A9) heraus (Abb. 2);
3. Öffne die Serviceklappe der Brühgruppe (A5) auf der rechten Seite (Abb. 31);

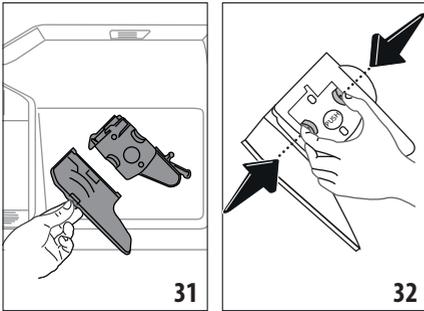

4. Drücke die beiden farbigen Entriegelungstasten nach innen und ziehe gleichzeitig die Brühgruppe nach außen heraus (Abb. 31).
5. Tauche die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser ein und spüle sie danach unter dem Wasserhahn ab.

**Vorsicht!**


SPÜLE SIE NUR MIT WASSER AUS

KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

6. Säubere die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel, da diese Beschädigungen verursachen könnten.
7. Beseitige mit einem Pinsel eventuell an der Aufnahme der Brühgruppe vorhandene und durch die Serviceklappe (A5) sichtbare Kaffeerückstände;
8. Setze die Brühgruppe nach der Reinigung wieder in die Halterung ein; drücke dann fest auf die Schrift PUSH, bis das Klicken des Einrastens zu vernehmen ist.

**Hinweis:**

Sollte die Brühgruppe schwer einzusetzen sein, dann muss sie (vor dem Einsetzen) durch Drücken der beiden Hebel in die richtige Größe gebracht werden (Abb. 33).

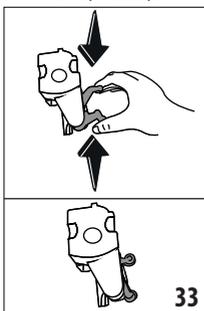

9. Nach dem Einsetzen ist sicherzustellen, dass die beiden farbigen Tasten eingerastet sind und nach außen ragen;
10. Schließe die Serviceklappe der Brühgruppe.
11. Setze den Wassertank wieder ein.

**13.9 Beschreibung der Bedienblende (B)**



1. Schalte den Kaffeevollautomaten durch Drücken der Taste (B1) aus;

2. Wische ihn mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch ab;
3. Entferne hartnäckige Abdrücke, ohne zu starken Druck auszuüben.


**13.10 Reinigung der Milchkaraffe (E)**

Reinige die Milchkaraffe nach jedem Gebrauch, wie nachfolgend beschrieben:

1. Nimm den Deckel der Milchkaraffe (E1) ab (Abb. 18);
2. Ziehe den Milchauslauf (E5), die Verlängerung des Milchauslaufs (E6) und das Milchsansaugrohr (E7) heraus (Abb. 34);

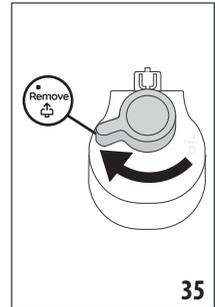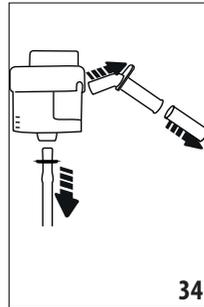



3. Drehe den Milchschaumregler (E3) bis auf die Position **Remove** nach rechts (Abb. 35) und ziehe ihn heraus;
4. Drehe den Anschluss zum Einsetzen der Milchkaraffe (E4) nach links drehen und ziehe ihn heraus (Abb. 36).

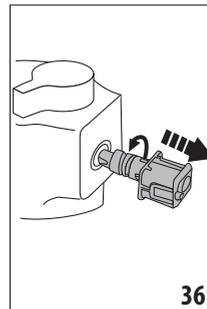

5. Führe die Reinigung im Geschirrspüler (empfohlen) oder von Hand auf die nachfolgend angegebene Weise durch:
  - **Im Geschirrspüler:** Spüle alle oben beschriebenen Teile und den Milchbehälter unter fließendem heißem Wasser ab (mindestens 40°C): lege sie dann in den oberen Korb des Geschirrspülers und starte ein Reinigungsprogramm mit 50°C, z.B. ECO Standard.
  - **Von Hand:** Spüle alle Teile und den Milchbehälter unter fließendem heißem Wasser sorgfältig ab (mindestens 40°C), um alle sichtbaren Milchrückstände zu beseitigen, achte dabei darauf, dass das Wasser durch alle Öffnungen des Deckels fließt (Abb. 37): tauche dann alle Teile für mindestens 30 Minuten in heißes Wasser (mindestens 40°C) mit Ge-

schirrspülmittel. Spüle dann alle Teile wie oben beschrieben unter reichlich heißem Trinkwasser ab und reibe sie dabei einzeln mit den Händen ab.

6. Achte besonders darauf, dass an der Aussparung und am Kanal unter dem Drehknopf (Abb. 38) keine Milchrückstände zurückbleiben: Schabe den Kanal eventuell mit einem Zahnstocher aus;

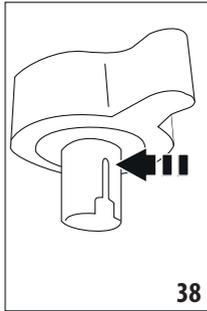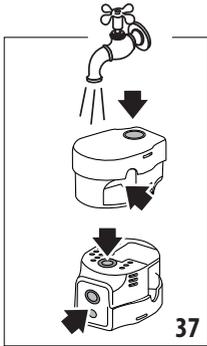

7. Überprüfe ebenfalls, dass das Ansaugrohr und das Ausgaberohr nicht durch Milchrückstände verstopft sind.
8. Trockne alle Teile mit einem sauberen und trockenen Tuch ab;
9. Baue alle Teile des Deckels wieder zusammen;
10. Raste den Deckel wieder am Milchbehälter ein.

**Hinweis:**

Der Kaffeevollautomat erinnert wöchentlich daran, dass die Milchkaraffe sorgfältig gereinigt werden muss, und blendet die richtige Reihenfolge bei der Reinigung ein.

**14. ENTKALKUNG**

**Vorsicht!**

- Lies vor dem Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
- Verwende ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Wenn das Produkt versehentlich verschüttet wird, sofort trocknen.



Zur Durchführung der Entkalkung	
Entkalker	Entkalker De'Longhi
Behälter	Empfohlenes Fassungsvermögen: 2 l
Zeit	~25min

Entkalke den Kaffeevollautomaten, wenn auf der Homepage (Startseite) (C) die entsprechende Meldung erscheint: wenn die Entkalkung sofort durchgeführt werden soll, Drücke „Ja“ und führe die einzelnen Schritte ab Punkt (6) durch.

Um die Entkalkung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, drücke „Abbrechen“: auf der Homepage (Startseite) erinnert das Symbol  (C3) daran, dass das Gerät entkalkt werden muss. (Die Meldung erscheint bei jedem Einschalten neu).

Für den Zugang zum Menü Entkalkung:

1. Drücke auf der Homepage (Startseite) das Symbol des Menüs Geräteeinstellungen (C6);
2. Blättere durch die Menüseiten, bis die Option „Entkalkung“ angezeigt wird;
3. Drücke „Ja“, um die Anleitung für die Entkalkung aufzurufen (oder „Alles lesen“ für weitere Informationen);
4. Drücke „Ja“, um zu starten;
5. Setze den Wasserauslauf (D5) ein (Abb. 4);
6. Nimm die Abtropfschale (A14) und den Kaffeesatzbehälter (A10) (Abb. 24) heraus und leere sie: setze dann beide wieder ein und drücke „Weiter“;
7. Nimm den Wassertank (A9) heraus, klappe den Deckel (A8) auf, entferne den Filter (D4) (falls eingesetzt) und drücke „Weiter“;
8. Leere den Wassertank vollständig und drücke „Weiter“;
9. Gib den Entkalker bis zum auf der Innenseite des Tanks aufgedruckten Füllstand A (entspricht einer 100ml Packung) in den Wassertank; fülle dann bis zum Füllstand B mit Wasser (1l) auf (Abb. 39). Setze den Wassertank (mit Deckel) erneut ein und drücke „Start“;

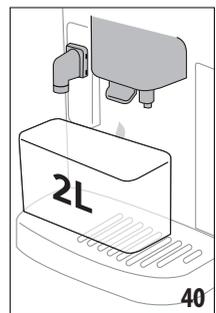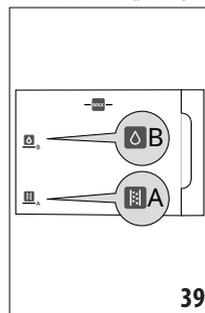

10. Stelle einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 l unter die Ausläufe (Abb. 40). Drücke „Erledigt“, um den Vorgang zu starten.

**Vorsicht! Verbrühungsgefahr**


Aus den Ausläufen fließt heißes, säurehaltiges Wasser. Achte daher darauf, nicht mit dieser Lösung in Berührung zu kommen.

11. IDas Entkalkungsprogramm startet, die Entkalkungslösung tritt aus dem Heißwasserauslauf und aus dem Kaffeeauslauf heraus und das Programm führt automatisch eine

Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um Kalkrückstände aus dem Kaffeevollautomaten zu beseitigen;

Nach etwa 15 Minuten bricht das Gerät die Entkalkung ab;

- Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Leere den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter, nimm den Wassertank heraus, leere ihn, spüle ihn mit fließendem Wasser aus, fülle ihn bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser und setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein (Abb. 41). Drücke „Weiter“;

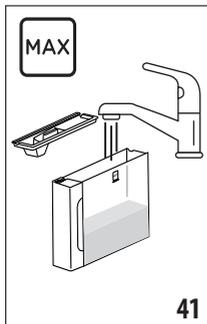

- Stelle den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leer wieder unter die Ausläufe und drücke „Ja“, um den Spülvorgang zu starten;
- Das Heißwasser fließt sowohl aus dem Heißwasserauslauf als auch aus dem Kaffeeauslauf;
- Wenn das Wasser im Wassertank leer ist, leere den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter;
- Nimm den Wassertank heraus, setze den Wasserfilter, falls er zuvor entfernt wurde, wieder ein. Drücke „Ja“, um fortzufahren;
- Fülle den Wassertank bis zum maximalen Füllstand mit frischem Wasser, setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein und drücke „Ja“, um fortzufahren;
- Stelle den zum Auffangen der Entkalkungslösung verwendeten Behälter leert wieder unter die Ausläufe und drücke „Ja“, um einen weiteren Spülvorgang zu starten;
- Wenn das Wasser im Wassertank leer ist, leere den zum Auffangen des Spülwassers verwendeten Behälter, nimm die Abtropfschale (A14) und den Kaffeesatzbehälter (A10) heraus, leere sie und setze sie wieder ein und drücke „Weiter“;
- Nimm den Wassertank heraus, fülle bis zum maximalen Füllstand auf und wieder setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
- Der Entkalkungsvorgang ist nun beendet: drücke „Ok“. Das Gerät führt einen kurzen Aufheizvorgang durch und kehrt bei Beendigung zur Homepage (Startseite) zurück.

### Hinweis:

- Sollte der Entkalkungszyklus nicht korrekt zu Ende geführt werden (z.B. Stromausfall), wird empfohlen, den Zyklus zu wiederholen;
- Es ist normal, dass sich nach Durchführung des Entkalkungszyklus Wasser im Kaffeesatzbehälter (A10) befindet.
- Das Gerät fordert einen dritten Spülvorgang an, wenn der Wassertank nicht bis zum maximalen Füllstand gefüllt wurde: dadurch wird garantiert, dass sich keine Entkalkungslösung mehr in den internen Kreisläufen des Gerätes befindet. Vor Beginn des Spülvorgangs muss die Abtropfschale geleert werden;

## 15. WASSERFILTER

### 15.1 Filtereinbau

Um den Wasserfilter zu installieren, gehe wie folgt vor:

- Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6);
- Blättere durch die Seiten, bis die Option „Wasserfilter“ angezeigt wird;
- Drücke „Alles lesen“;
- Drücke „Ja“, um die Anleitung aufzurufen
- Fahre ab Punkt (3) des Abschnitts „Filtereinbau“ im Kapitel „Erste Inbetriebnahme des Gerätes“ fort.

### Hinweis:

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

### 15.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen

Tausche den Wasserfilter (D4) aus, wenn auf der Homepage (Startseite) (C) die entsprechende Meldung erscheint: wenn der Filter sofort ausgetauscht werden soll, drücke „Ja“ und führe die einzelnen Schritte ab Punkt (3) durch. Um den Wasserfilter zu einem späteren Zeitpunkt auszutauschen, drücke „Abbrechen“: auf dem Display erinnert das Symbol  daran, dass der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.

Gehe zum Austauschen wie folgt vor:

- Drücke das Menü Geräteeinstellungen (C6);
- Blättere durch die Seiten, bis die Option „Wasserfilter“ angezeigt wird, und drücke „Alles lesen“;
- Drücke „Ja“, um die Anleitung aufzurufen;
- Nimm den Wassertank (A9) und den verbrauchten Filter heraus.
- Um den Wasserfilter zu entfernen, drücke „Ok“;
- Um den neuen Wasserfilter zu installieren, drücke „Ja“. Gehe wie im vorhergehenden Abschnitt „Filtereinbau“ im Kapitel „Erste Inbetriebnahme des Gerätes“ ab Punkt (3) vor.

### Hinweis:

Nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät 3 Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden, auch wenn das Gerät dies noch nicht anfordert.

## 16. TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Leistung:	1450 W
Druck:	1,9 MPa (19 bar)
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,8 l
Abmessungen BxTxH:	260x450x385 mm
Kabellänge:	1200 mm
Gewicht (verschieden je nach Modell):	11,2 kg
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter:	300 g

De'Longhi behält sich vor, die technischen und optischen Eigenschaften jederzeit zu ändern, ohne die Funktionalität und die Qualität der Produkte zu beeinträchtigen.

### 16.1 Empfehlungen zur Energieeinsparung

- Um den Energieverbrauch zu reduzieren, entferne nach der Zubereitung von einem oder mehreren Getränken die Milchkaraffen oder die Zubehörtteile.
- Stelle die Auto-Abschaltung auf 15 Minuten ein (siehe Abschnitt „6.5 Auto-Abschaltung“);
- Aktiviere den Energiesparmodus (siehe Abschnitt „6.4 Allgemein“);
- Führe den Entkalkungszyklus durch, wenn er vom Kaffeevollautomaten angefordert wird.

## 17. DISPLAYMELDUNGEN

ANGEZEIGTE MELDUNG	BEDEUTUNG	ABHILFE
Es ist Zeit, den Wassertank mit frischem Wasser zu füllen	Das Wasser im Wassertank(A9) ist nicht ausreichend.	Nimm den Wassertank heraus und fülle ihn mit frischem Wasser, setze ihn wieder in den Kaffeevollautomaten ein.
Kannst Du den Wassertank einsetzen?	Der Wassertank (A9) ist nicht korrekt eingesetzt.	Setze den Wassertank durch festes Andrücken richtig ein.
Kannst Du die Brühgruppe einsetzen?	Die Brühgruppe (A6) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Setze die Brühgruppe ein, wie im Abschnitt “13.8 Reinigung der Brühgruppe” beschrieben.
Es ist Zeit, den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale zu leeren. Auch wenn sie nicht voll sind, leere sie regelmäßig	Der Kaffeesatzbehälter (A10) ist voll.	Führe die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt “13.3 Reinigung des Kaffeesatzbehälters” durch.
Setze den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale ein	Der Kaffeesatzbehälter (A10) und/oder die Abtropfschale (A14) wurden nicht korrekt eingesetzt oder sind nicht vorhanden.	Setze die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter ein und drücke sie fest an.
Ok, lass uns loslegen. Fülle den gewünschten vorgemahlene Kaffee ein. Höchstens einen Messlöffel!	Es wurde die Zubereitung mit vorgemahlene Kaffee gewählt.	Vergewissere Dich, dass der Einfüllschacht (A3) nicht verstopft ist, fülle dann einen gestrichenen Messlöffel (D2) vorgemahlene Kaffee ein, drücke „Weiter“ auf dem Display und befolge die Angaben im Abschnitt “8.4 Zubereitung des Getränks mit vorgemahlene Kaffee”.
Fülle den Kaffeebohnenbehälter	Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Behälter.	Fülle den Kaffeebohnenbehälter (A4) und drücke Ok, um die Zubereitung fortzusetzen
→		

ANGEZEIGTE MELDUNG	BEDEUTUNG	ABHILFE
Setze den Wasserauslauf ein	Der Wasserauslauf (D5) ist nicht korrekt eingesetzt oder nicht vorhanden.	Setze den Wasserauslauf ein und drücke ihn fest an (Abb. 5): vom Kaffeevollautomaten ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiv ist).
Kannst du die Karaffe LatteCrema Hot einsetzen?	Die Milchkaraffe (E) ist nicht korrekt eingesetzt oder nicht vorhanden.	Setze die Milchkaraffe ein und drücke sie fest an: vom Kaffeevollautomaten ertönt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiviert ist).
Ich führe gerade die Reinigung durch. In Kürze bin ich wieder für Dich da	Das Gerät erkennt Verunreinigungen in seinem Inneren.	Warte, bis das Gerät betriebsbereit ist, und wähle das gewünschte Getränk erneut an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wende Dich bitte an den Technischen Kundendienst.
Die neuen Einstellungen wurden nicht gespeichert	Während der individuellen Einstellung des Getränks (siehe Kapitel "11. Funktion „my“ (nur heiße Getränke)“) wurde die Zubereitung bewusst durch Drücken von „X“ abgebrochen oder ein Alarm hat ausgelöst.	Drücke „X“, um zur Homepage (Startseite) (C) zurückzukehren, um den Alarm anzuzeigen, der den Abbruch verursacht hat. Befolge die Angaben zum angezeigten Alarm (siehe Kapitel "17. Displaymeldungen")
Ich kann das Getränk leider nicht beenden. Reduziere die Intensität und versuche es erneut	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.	Wähle eine geringere Intensität (siehe "8.3 Individuelle Getränkeinstellung")
	Wenn der Wasserfilter (D4) vorhanden ist, könnte eine Luftblase in den Kreislauf freigesetzt worden sein, welche die Zubereitung verhindert.	Drücke „Ok“ und lasse etwas Wasser auslaufen (siehe Kapitel "10. Zubereitung von Heißwasser“, bis es gleichmäßig austritt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, entferne den Filter (siehe Abschnitt "15.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen“).
Ich kann das Getränk nicht beenden. Bitte erhöhe den Mahlgrad um 1 (+1)	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.	Drücke „Ok“ und stelle das Mahlwerk ein (siehe Abschnitt "6.9 Mahlwerkeinstellungen“).
Ich kann das Getränk nicht beenden. Reduziere die Kaffeepulvermenge und versuche es erneut	Es wurde zu viel Kaffee verwendet.	Wähle eine geringere Intensität (siehe "8.3 Individuelle Getränkeinstellung“) oder reduziere die Kaffeepulvermenge (höchstens 1 Messlöffel). Drücke „Ok“, um zur Homepage (Startseite) zurückzukehren, oder warte, bis die Meldung erlischt.
Denke daran, die Milchkaraffe in den Kühlschrank zu stellen	Es wurde ein Milchgetränk zubereitet und die Milchkaraffe befindet sich noch am Kaffeevollautomaten.	Nimm die Milchkaraffe heraus und stelle sie in den Kühlschrank.
Die Entkalkung ist notwendig. Bereit um zu beginnen? (~ 30 min)	Zeigt an, dass der Kaffeevollautomat entkalkt werden muss.	Wenn die Entkalkung durchgeführt werden soll, drücke „Ok“ und befolge die Anleitung, andernfalls drücke „Abbrechen“: in diesem Fall erscheint auf der Homepage (Startseite) (C) das Symbol  (C3), um daran zu erinnern, dass die Entkalkung durchgeführt werden muss (siehe Kapitel "14. Entkalkung“).



ANGEZEIGTE MELDUNG	BEDEUTUNG	ABHILFE
Der Wasserfilter muss ausgetauscht werden. Bereit um zu beginnen?	Der Wasserfilter (D4) ist verbraucht.	Drücke „Ok“, um den Filter auszutauschen, oder „Abbrechen“, wenn dies zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen soll. Befolge die Anleitungen im Kapitel „15. Wasserfilter“.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Kannst Du bitte im Benutzerhandbuch nachsehen?	Das Maschineninnere ist stark verschmutzt.	Reinige den Kaffeevollautomaten sorgfältig, wie im Kapitel „13. Reinigung“ beschrieben. Wenn der Kaffeevollautomat nach der Reinigung noch immer die Meldung anzeigt, kontaktiere den Kundendienst und/oder eine autorisierte Kundendienststelle.
Der Wasserkreislauf ist leer. Bereit zum Befüllen?	Der Wasserkreislauf ist leer	Drücke „Ok“, um den Kreislauf zu füllen: die Zubereitung wird automatisch beendet. Es ist normal, dass sich nach dem Füllen Wasser in der Abtropfschale (A14) befindet. Sollte das Problem weiterhin bestehen, vergewissere Dich, dass der Wassertank (A9) beim Einsetzen fest nach unten gedrückt wurde.
	Es wurde ein neuer Wasserfilter eingesetzt (D4)	Vergewissere Dich, dass die Angaben zum Einsetzen des neuen Wasserfilters richtig befolgt wurden (Abschnitt „15.1 Filtereinbau“ und „15.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen“). Sollte das Problem weiterhin bestehen, entferne den Filter. (Abschnitt „15.2 Wasserfilter austauschen oder entfernen“).
	Zeigt an, dass der Energiesparmodus aktiviert ist.	Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, gehe wie im Abschnitt „6.4 Allgemein“ beschrieben vor.
	Erinnert daran, dass der Kaffeevollautomat entkalkt werden muss.	Das in Kapitel „14. Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.
	Erinnert daran, dass der Filter ausgetauscht werden muss (D4)	Tausche den Filter aus oder entferne ihn anhand der Anleitung im Kapitel „15. Wasserfilter“.
	Erinnert daran, dass die Milchkaraffe (E) gereinigt werden muss.	Drehe den Milchschaumregler (E3) auf Clean.

## 18. PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.

Wenn das Problem nicht auf die beschriebene Weise gelöst werden kann, wende Dich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Schließe den Netzstecker an die Steckdose an (Abb. 1).
Der Kaffee ist nicht heiß	Die internen Kreisläufe des Gerätes haben sich abgekühlt, weil seit der letzten Kaffeezubereitung zwei bis drei Minuten vergangen sind.	Erwärme vor der Kaffeezubereitung die internen Kreisläufe durch einen Spülvorgang, indem die entsprechende Funktion verwendet wird (siehe Abschnitt "6.1 Spülvorgang")
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Stelle im Menü Geräteeinstellungen eine höhere Kaffeetemperatur ein (C6) (siehe Abschnitt "6.6 Kaffeetemperatur").
	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	Wärme die Tassen durch Ausspülen mit heißem Wasser vor (z.B. unter Verwendung der Funktion Heißwasser).
	Der Kaffeevollautomat muss entkalkt werden	Gehe wie im Kapitel „14. Entkalkung“ beschrieben vor. Prüfe anschließend den Härtegrad des Wassers („Messung der Wasserhärte“) und prüfe, dass das Gerät anhand des tatsächlichen Härtegrads eingestellt ist („Wasserhärte einstellen“).
Der Kaffee ist dünn und hat wenig Crema.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Rufe das Menü Geräteeinstellungen (C6) auf und folge der Anleitung zur Einstellung des Mahlgrads. Die Wirkung ist erst nach 3 Kaffeezubereitung sichtbar (siehe Abschnitt „6.9 Mahlwerkeinstellungen“).
	Der Kaffee ist nicht geeignet.	Verwende Kaffee für Espressomaschinen.
	Der Kaffee ist nicht frisch.	Die Kaffeepackung ist seit zu langer Zeit geöffnet und der Kaffee hat sein Aroma verloren.
Der Kaffee läuft zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Rufe das Menü Geräteeinstellungen (C6) auf und folge der Anleitung zur Einstellung des Mahlgrads. Die Wirkung ist erst nach 3 Kaffeezubereitung sichtbar (siehe Abschnitt „6.9 Mahlwerkeinstellungen“).
Der Kaffee läuft nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs (A16) sind verstopft.	Reinige den Kaffeeauslauf mit einem Schwamm oder einem Zahnstocher.
Der ausgegebene Kaffee ist wässrig.	Der Kaffeepulverschacht (A3) ist verstopft.	Reinige den Kaffeepulverschacht mithilfe eines Pinsels, wie im Abschnitt "13.7 Reinigung des Kaffeepulverschachts" beschrieben.
Das ausgegebene Getränk ist zu wenig	Das Wasser im Wassertank ist nicht ausreichend	Fülle den Wassertank immer bis zum maximalen Füllstand;
		→

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>ABHILFE</b>
Das Gerät gibt keinen Kaffee aus.	Das Gerät muss gereinigt werden: das Display zeigt an „Ich führe gerade die Reinigung durch ...“.	Warte, bis das Gerät betriebsbereit ist, und wähle das gewünschte Getränk erneut an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wende Dich bitte an den Technischen Kundendienst.
Die Brühgruppe (A6) lässt sich nicht herausnehmen	Die Ausschaltung wurde nicht richtig durchgeführt	Führe die Ausschaltung durch Drücken der Taste  (B1) durch (siehe Kapitel "5. Ausschalten des Gerätes").
Nach Beendigung der Entkalkung fordert das Gerät einen dritten Spülvorgang an.	Während der beiden Spülvorgänge wurde der Wassertank (A9) nicht bis zum maximalen Füllstand gefüllt.	Gehe gemäß der Anforderung des Gerätes vor, leere zuvor jedoch die Abtropfschale (A14), um zu vermeiden, dass das Wasser über den Rand läuft.
Die Milch tritt nicht aus dem Milchauslauf (E5) heraus.	Der Deckel (E1) der Milchkaraffe ist verschmutzt	Reinige den Deckel der Milchkaraffe wie im Abschnitt "13.10 Reinigung der Milchkaraffe (E)" beschrieben.
	Der Deckel (E1) ist nicht richtig zusammengesetzt.	Baue alle Teile gemäß den Angaben im Abschnitt "9.1 Vorbereitung der Milchkaraffe (E)" und "9.4 Einstellung der Milchschaummenge" korrekt zusammen.
Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus dem Milchauslauf (E5) oder ist zu wenig aufgeschäumt.	Die Milch ist nicht kalt genug oder die Milchsorte ist für das angeforderte Getränk nicht geeignet	Für optimale Resultate überprüfe, dass die richtige Milchsorte verwendet wird (siehe Abschnitt "9.2 Welche Milch sollte verwendet werden?"). Verwende Getränke mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).
	Der Deckel (E1) der Milchkaraffe ist verschmutzt	Reinige die Milchkaraffe gemäß den Angaben im Abschnitt "9.6 Reinigung der Milchkaraffe nach jedem Gebrauch".
	Im Kanal unter dem Milchschaumregler (E3) befindet sich Wasser	Ziehe den Milchschaumregler heraus und trockne ihn gut ab.
	Es werden pflanzliche Getränke verwendet.	Verwende für ein besseres Resultat Getränke mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C). Stelle die Milchschaummenge gemäß den Angaben im Abschnitt ein "9.4 Einstellung der Milchschaummenge"
Die Tassenablage (A11) ist heiß.	Es wurden mehrere Getränke kurz hintereinander zubereitet	
Nach der Reinigung lässt sich die Abtropfschale nicht in den Kaffeevollautomaten einsetzen	Die Kondensatschale (A15) ist nicht richtig platziert	Überprüfe, ob die Kondensatschale richtig eingesetzt ist.
Obwohl der Kaffeevollautomat nicht in Betrieb ist, macht er Geräusche und stößt etwas Dampf aus	Der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit oder wurde vor kurzem ausgeschaltet und einige Tropfen Kondenswasser fallen im noch warmen Dampferzeuger zu Boden.	Diese Erscheinung gehört zum normalen Gerätebetrieb und kann durch Leeren der Abtropfschale verringert werden.
		→

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>ABHILFE</b>
Das Gerät stößt Dampf aus der Abtropfschale (A14) aus und/oder auf der Aufstellfläche des Gerätes befindet sich Wasser.	Das Gitter der Abtropfschale (A12) wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Setze das Gitter der Abtropfschale wieder in die Abtropfschale ein.

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)



57132C8423\_00\_0823

---

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)