

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De'Longhi entschieden haben. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Auf diese Weise vermeiden Sie Gefahrensituationen und Beschädigungen des Gerätes.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen versehen. Es ist absolut erforderlich, diese Warnhinweise zu beachten. Die Nichtbeachtung der Angaben in diesem Handbuch kann Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Schäden am Gerät verursachen.



Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



NB:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

Probleme und Reparaturen

Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Verlangen Sie stets die Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Von fachlich nicht qualifiziertem Personal ausgeführte Reparaturen können gefährlich sein und führen zum Erlischen der Garantie.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung kann natürlich nicht alle möglicherweise eintretenden Umstände und Situationen abdecken.

Gehen Sie daher bei der Installation, dem Betrieb und der Aufbewahrung von Elektrogeräten stets vernunftgemäß und umsichtig vor.

WARNHINWEISE

Grundlegende Sicherheitshinweise



Gefahr! Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, ist es wichtig, dass Sie sich an die folgenden Sicherheitshinweise halten:

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen.
- Das Gerät nicht barfuß oder mit nassen Füßen bedienen.
- Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser;
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets frei zugänglich ist, da nur so im Bedarfsfall der Netzstecker gezogen werden kann.
- Den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Niemals am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollständig außer Spannung zu setzen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose nicht geeignet sein, dann muss er von Fachpersonal gegen einen passenden Stecker ausgetauscht werden.
- Zum Verschieben bzw. Verstellen des Gerätes nicht am Netzanschlusskabel ziehen.
- Eingriffe oder Änderungen, die sich auf die Betriebseigenschaften des Gerätes auswirken, sind gefährlich.
- Das Netzkabel muss bei Beschädigung vom Hersteller oder von seinem technischen Kundendienst ausgewechselt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von Verlängerungskabeln für das Netzanschlusskabel.
- Das Gerät ist entsprechend den einschlägigen nationalen Installationsvorschriften zu installieren.



Achtung! Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.




Achtung! die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter nicht verstopfen;

⚠ Achtung! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahr und älter und werden beaufsichtigt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Die Luftreiniger von De'Longhi sind mit den neusten technologischen Errungenschaften zur Filtration der Wohnraumluft ausgerüstet.
- Die Luft wird von der Frontabdeckung angesaugt;
- Die verunreinigte Luft strömt durch einen waschbaren Vorfilter, der grobe Unreinheiten, wie Staub, auffängt. Die teilweise gefilterte Luft wird dann zu einem HEPA-Filter mit langer Standzeit und großer Filterfläche weitergeleitet, der leicht an seiner Filtermatte aus gefaltetem Spezialpapier erkennbar ist. Der HEPA-Filter (High Efficiency

- Particulate Air) fängt Unreinheiten bis zu 0,3 Mikron auf und filtert alle Arten von Partikeln, einschließlich Tabakrauch, Hausstaub, sowie Pollen.
- Die Luft strömt anschließend durch einen Aktivkohlefilter, der üble Gerüche beseitigt; der Filter ist schwarz;
- Die gereinigte Luft wird dem Raum über das obere Luftgitter wieder zugeführt. Der nach oben geleitete Luftstrom verbessert die Luftzirkulation im Raum, ohne dass störende Zugluft entsteht.
- Wenn der separat bedienbare Ionisator eingeschaltet ist, gibt er wohltuend wirkende negativ geladene Ionen zusammen mit der ausströmenden gefilterten Luft an den Raum ab; hierdurch werden Staubpartikel, Pollen, Zigarettenrauch und Autoabgase abgebaut.
- Wenn die in der Luft schwebenden Partikel mit den negativ geladenen Ionen in Berührung kommen, laden sie sich negativ auf, so dass sie sich mit den positiv geladenen Partikeln zu größeren Partikeln verbinden können, die dann vom Luftreiniger gefiltert werden; andernfalls werden die negativ geladenen Partikel von positiv geladenen Oberflächen, wie Wände und Fußböden, angezogen.
- Die negativ geladenen Ionen sorgen für ein besseres Ionen-Gleichgewicht im Raum, da in der Luft normalerweise die positiven elektrischen Ladungen gegenüber den negativen elektrischen Ladungen überwiegen. Die Wirkung des Ionisators trägt dadurch zur Minderung der statischen Elektrizität bei, die durch Teppiche, Teppichböden, Fernsehgeräte und Computerbildschirme hervorgerufen wird.

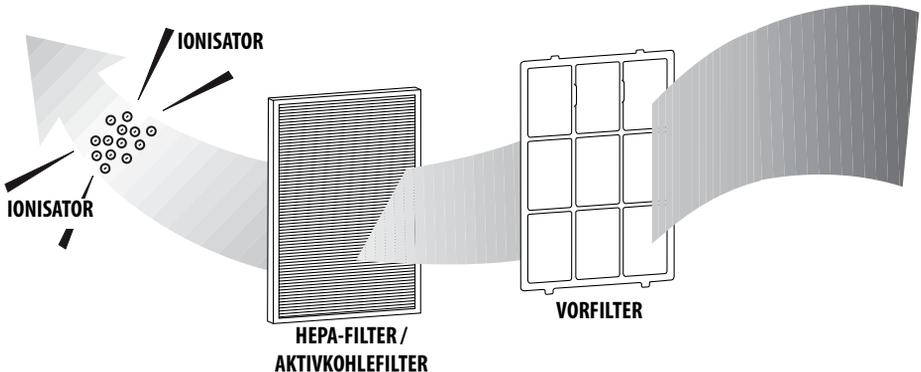

TECHNISCHE DATEN

Speisespannung	Siehe Typenschild
Leistungsaufnahme	"
Geeignet für Zimmer bis zu	25 m ²
Anzahl der Ventilatoren	1
Ventilator Drehzahl	3
Steuerung Ionisator	JA

ENTSORGUNG

♻ Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EG darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

BESCHREIBUNG

- A) Frontabdeckung
- B) Waschbarer Vorfilter
- C) HEPA-Filter/ Aktivkohlefilter gegen Gerüche
- D) Griff
- E) Austrittsgitter für gefilterte Luft
- F) Netzanschlusskabel mit Stecker
- G) FüÙe
- H) Bedienfeld
- I) EIN/AUS-Schalter
- L) LED-Anzeige EIN/AUS
- M) Wahlschalter für Ventilatorumdrehzahl
- N) LEDs Ventilatorumdrehzahl
- O) Taste für Timer
- P) LED-Anzeige Timer
- Q) Taste für Ionisator
- R) LED Ionisator ein/aus

GEBRAUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch.

- Packen Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie die FüÙe, wie auf Abb. 2 gezeigt, heraus; stellen Sie ihn dann auf einer stabilen und ebenen Fläche so auf, dass die durch die Frontabdeckung eintretende Luft und die austretende Luft (oberes Luftgitter) nicht behindert werden. Ein guter Aufstellort im Raum wäre mindestens einen Meter von der Wand entfernt.
- Entfernen Sie die Frontabdeckung (Abb. 3); im Luftreiniger befinden sich der Vorfilter (B) und der HEPA-Filter/Aktivkohlefilter (C), der in einem Plastikbeutel verpackt ist;
- Nehmen Sie den HEPA-Filter/Aktivkohlefilter, wie auf Abb. 1 gezeigt, aus dem Plastikbeutel und bauen Sie die Filter in der folgenden Reihenfolge ein: erst den HEPA-Filter/Aktivkohlefilter mit der schwarzen Seite direkt am Luftreiniger anliegend, dann den Vorfilter (siehe Abb. 4/5).
- Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an;
- Schließen Sie das Gerät, nachdem Sie geprüft haben, ob die Spannung in Ihrer Wohnung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt, an die Steckdose an; wenden Sie sich andernfalls, um sie auszuwechseln zu lassen, an autorisiertes Fachpersonal.
- Entfernen Sie die transparente Schutzfolie vom Bedienfeld.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter (I) drücken, und wählen Sie anschließend durch Drücken der Taste (M) die gewünschte Ventilatorumdrehzahl (Min/Med/Max).
- Die der gewählten Funktion zugeordnete LED leuchtet auf.
- Um negativ geladene Ionen über die gereinigte Luft an den Raum abzugeben, drücken Sie einfach die Taste für den Ionisator (Q); die entsprechende LED schaltet sich ein.

 **NB** : Wenn das Gerät über den EIN/AUS-Schalter ausgeschaltet wird, schaltet es sich mit der zuletzt eingestellten Funktion wieder ein, ausgenommen ist die Funktion Timer.

• Funktion Timer

Mit der Funktion Timer kann das Gerät verzögert ausgeschaltet werden. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste Timer (O), um zu wählen, nach wie vielen Stunden sich das Gerät ausschalten soll (1 oder 3 Stunden), die entsprechende LED schaltet sich ein.

 **Hinweis:** Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten muss immer der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

REINIGUNG DES GERÄTES

Wischen Sie das Gerät außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub, Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen. Die Frontabdeckung und der Vorfilter können ausgebaut und separat in warmem Seifenwasser gewaschen werden (NICHT im Geschirrspüler). Die Teile sorgfältig trocknen, bevor sie erneut eingebaut werden. Das obere Luftaustrittsgitter kann mit einem weichen Pinsel gereinigt werden.

Das Gerät nicht in Wasser tauchen, um den Luftreiniger zu reinigen.

WARTUNG UND FILTERWECHSEL

- Bedenken Sie, dass die Wirksamkeit Ihres Luftreinigers vor allem vom Zustand der Filter abhängt, der daher regelmäßig geprüft werden muss.
- Entfernen Sie die Frontabdeckung. Prüfen Sie den Vorfilter. Falls sich eine beachtliche Menge Staub und andere Unreinheiten angesammelt haben, muss der Vorfilter ausgebaut und von Hand in warmem Seifenwasser gewaschen werden; gut trocknen lassen und alles wieder einbauen;
- Die Standzeit der HEPA-Filter/Aktivkohlefilter hängt von den Einsatzbedingungen des Gerätes ab. Im Allgemeinen beträgt die Standzeit, bei einem durchschnittlichen Betrieb von ca. 4 Stunden am Tag bei mittlerer Geschwindigkeit und einer normalen Menge an Staub/Rauch in der Luft, ca. 6 Monate. Um den HEPA-Filter/Aktivkohlefilter auszuwechseln, muss erst der Vorfilter ausgebaut und dann der HEPA-Filter/Aktivkohlefilter entfernt und durch einen neuen Filter ersetzt werden. Bevor die Frontabdeckung wieder angebracht wird, muss der Vorfilter auf Sauberkeit geprüft werden; Eine häufige Reinigung des Vorfilters verlängert die Standzeit des HEPA-Filters/Aktivkohlefilters.
- Wenn der weiÙe Filter dunkelgrau bzw. braun ist, muss er ausgewechselt werden. Der HEPA-Filter/Aktivkohlefilter darf nicht gewaschen werden; wenn er verbraucht ist, kann dieser Filter nicht mehr regeneriert werden.
- Die Ersatzfilter von De'Longhi sind bei unseren Kundendienststellen oder im Fachhandel erhältlich.