

## HINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen. Die Anweisungen können nicht alle eventuell auftretenden Umstände bzw. Situationen absehen. Daher ist bei der Installation, dem Betrieb und der Aufbewahrung eines jeden Haushaltsgerätes stets mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht vorzugehen.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich als Haushaltsgerät zum Kühlen von Wohnräumen entwickelt und darf nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.
- Eingriffe oder Änderungen, die die Betriebseigenschaften des Gerätes verändern, stellen eine Gefahrenquelle dar.
- Das Gerät ist gemäß den inländischen Vorschriften für den Anlagenbau zu installieren.
- Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Händler autorisierte Kundendienststellen. Reparaturen, die von Nichtfachleuten vorgenommen werden, können gefährlich sein.
- Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen wurden. Dafür sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist an eine einwandfrei geerdete Steckdose anzuschließen. Lassen Sie Ihre Hausstromversorgungsanlage von einem Elektriker überprüfen.
- Vermeiden Sie für das Stromversorgungskabel die Verwendung von Verlängerungskabeln.
- Vor Beginn jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie zum Verstellen des Gerätes nicht direkt am Netzkabel.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen, wo die Luft Gas, Schwefel oder Öl enthalten könnte, aufstellen.
- Das Gerät mindestens 50 cm von entflammaren Stoffen (Alkohol, usw.) oder von unter Druck stehenden Behältern (z.B. Sprühflaschen) entfernt halten.
- Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
- Reinigen Sie den Luftfilter mindestens ein Mal wöchentlich.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Heizgeräten in der Nähe des Klimagerätes.
- Das Gerät ist aufrecht oder auf einer schrägen Transportstütze zu transportieren.
- Vor einem Transport das im Geräte enthaltene Wasser ausleeren.
- Nach einem Transport mindestens 1 Stunde warten, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen. Decken Sie das Gerät zur Aufbewahrung nicht mit Plastiksäcken ab.
- Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Entsorgen Sie es daher in den entsprechenden Behältern für getrennte Abfallsammlung.
- Bringen Sie das Klimagerät am Ende seiner Nutzzeit zu den eigens eingerichteten Sammelstellen.
- R410 ist ein Kältemittel gemäß den EG-Umweltvorgaben. Es ist darauf zu achten, dass der Kühlkreis des Gerätes nicht angebohrt wird.
- **UMWELTINFORMATION:** Dieses Gerät enthält fluoridierte Treibstoffgase, die im Kyoto-Protokoll aufgeführt sind. Die Wartungs- und Entsorgungsarbeiten sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen(R410A, GWP=1975).

## WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.



Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen, folgendes überprüfen:

- ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt; das Typenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht;
- ob die Strombelastung der Steckdose und des Stromnetzes der des Gerätes entspricht;
- ob der Gerätestecker für die Steckdose geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie ihn auswechseln;
- ob die Steckdose einwandfrei geerdet ist. **Die Herstellerfirma übernimmt keine Haftung, wenn diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet werden sollte.**

## EIGENSCHAFTEN DER KLIMAGERÄTE PINGUINO

---

Im Sommer wird das Wohlbefinden bei einer Temperatur zwischen 24 und 27°C und einer relativen Feuchte von etwa 50 % erreicht.

Das Klimagerät ist eine Maschine, die dem Raum, in dem sie aufgestellt ist, Feuchtigkeit und Wärme entzieht. Im Gegensatz zu den fest installierten Modellen, haben die tragbaren Klimageräte den Vorteil, dass sie von einem Raum in den anderen umgestellt und von einem in ein anderes Gebäude befördert werden können.


Die warme Luft Ihres Raumes durchläuft eine Wärmeaustauscher, der durch Kältemittel gekühlt wird. Auf diese Weise gibt sie übermäßige Wärme und Feuchtigkeit ab, bevor sie wieder als kühlere und trockenere Luft in den Raum zurückgeleitet wird.

Bei den einteiligen Modellen wird ein geringer Teil dieser Luft zur Kühlung des Kältemittels verwendet, welche dann warm und feucht geworden, nach außen abgegeben wird.

Im Herbst und Frühling kann das Gerät auch zum Heizen verwendet werden.



Das wirksame Heizsystem mit Wärmepumpe ermöglicht eine hohe Heizleistung mit einem geringen Energieverbrauch.

Jedes Pinguino Gerät kann auch in der Funktion „Nur Belüften“ gebraucht werden.

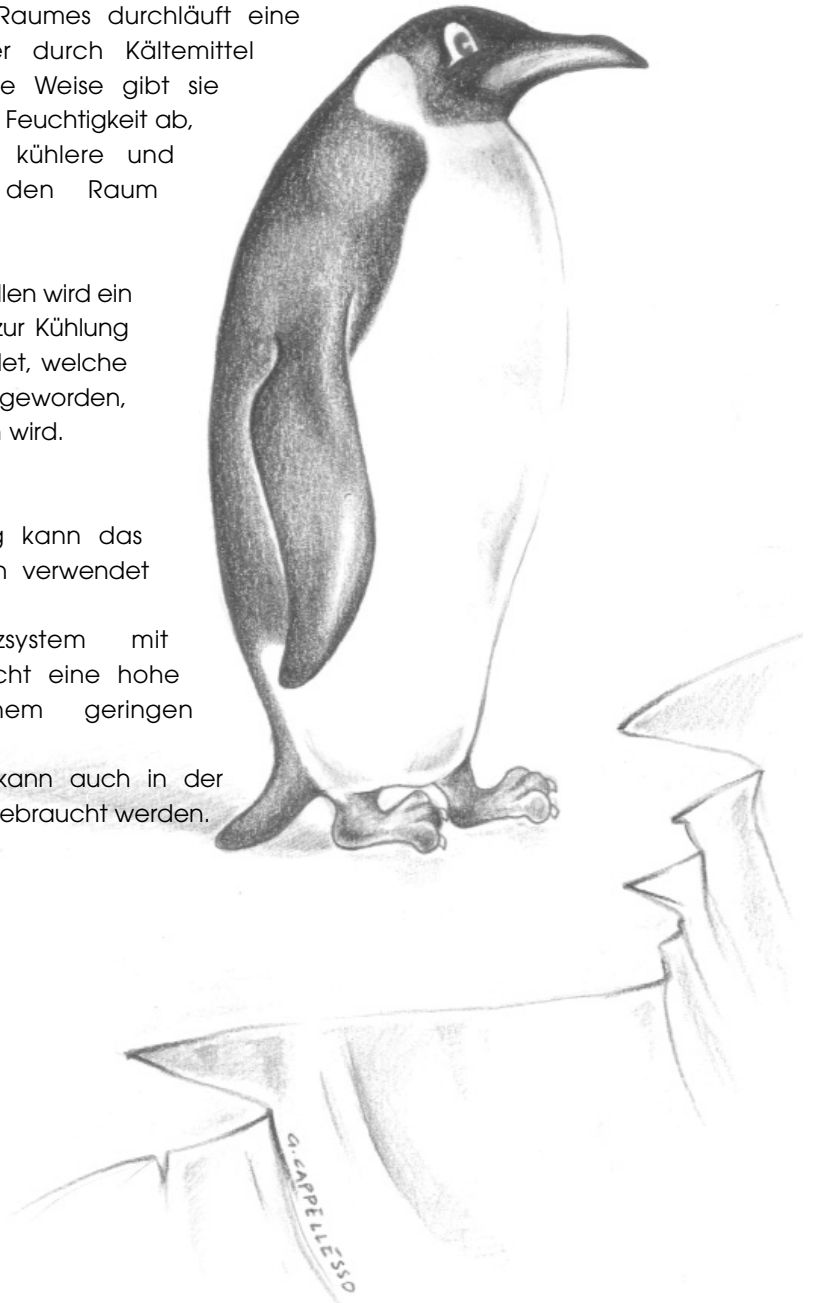

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- A** Luftausströmgitter
- B** Bedienblende
- C** Laufrollen
- D** Tragegriffe
- E** Luftansauggitter mit Filtern
- F** Einstecköffnung für den Abluftschlauch
- G** Luftansauggitter Verflüssiger
- H** Kupplung für Kondenswasserdauerabfluss
- I** Kondenswassersammeltank
- J** Netzkabel
- K** Stöpsel Anschlussstück
- L** Abluftschlauch
- M** Abluftdüse Fenster
- N** Saugköpfe
- O** Rollensicherung
- P** Dauerablassrohr mit Steckanschluss
- Q** Fernbedienung
- R** Zubehör Reinigungsfilter 3M
- S** Silberionenfilter
- T** Verlängerbarer Querträger
- U** Fernbedienungs-Empfänger

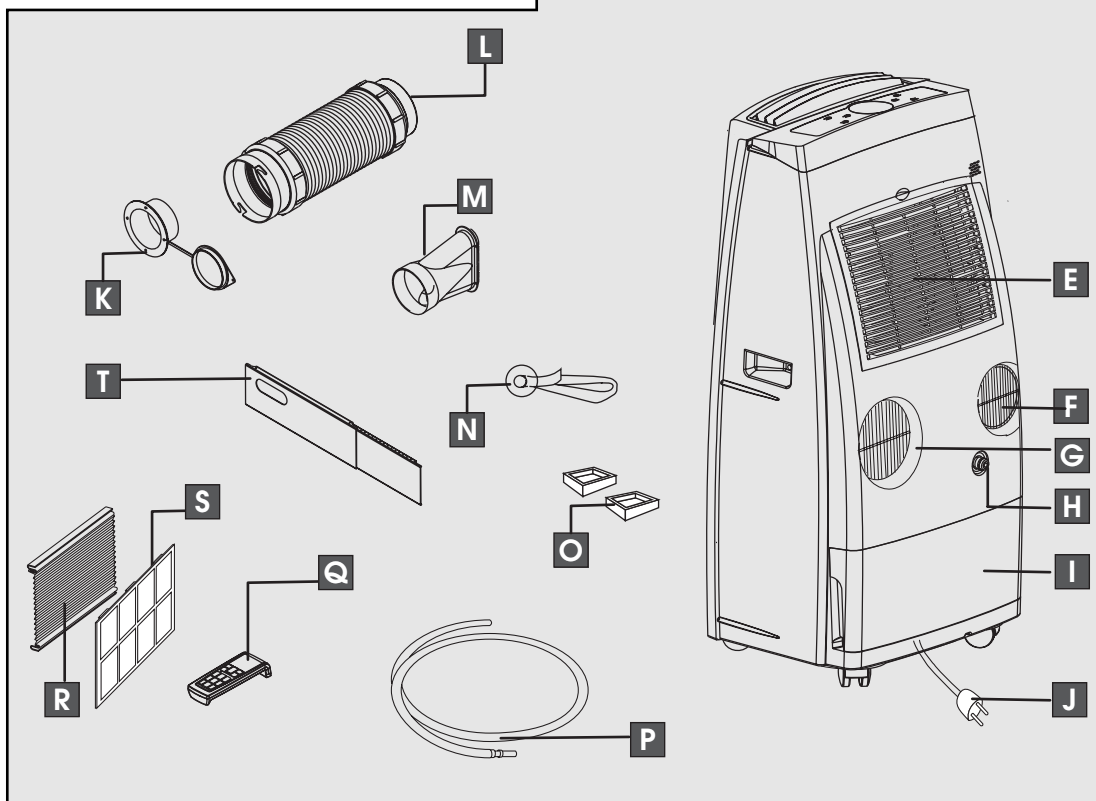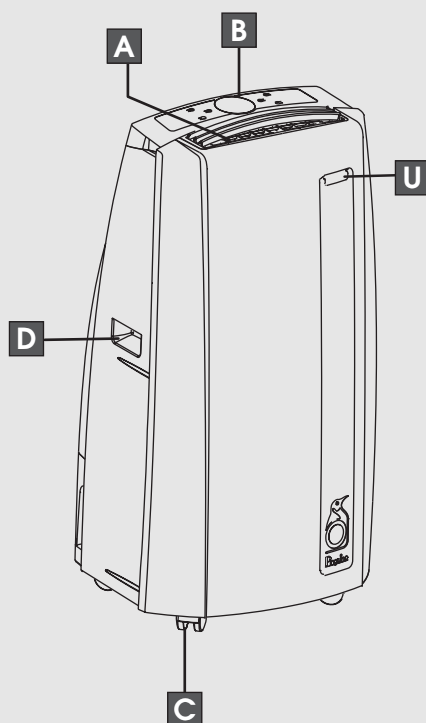

## VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Nachstehend finden Sie alle erforderlichen Hinweise, um den Betrieb Ihres Klimagerätes aufs Beste vorzubereiten.

Das Gerät muss für seinen Gebrauch stets so aufgestellt werden, dass der Lufteingang und Luftausgang frei von Hindernissen sind.

### KLIMATISIERUNG OHNE FESTINSTALLATION







Mit wenigen und einfachen Arbeitsvorgängen bringt Ihnen Ihr Klimagerät wahres Wohlbefinden:

- Befestigen Sie den Abluftschlauch in der entsprechenden Einstecköffnung auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 1)
- Bringen Sie am Schlauchende die Abluftdüse für das Fenster an.
- Stellen Sie das Klimagerät in die Nähe eines Fensters oder einer Balkontür.
- Verlängern Sie den Schlauch so weit, dass er das Fenster erreicht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abluftschlauch nicht verstopft ist.
- Öffnen Sie das Fenster bzw. die Balkontür einen Spalt, und positionieren Sie die Düse (Abb. 2)
- Sollten Sie ein zweiflügliges Fenster haben, verwenden Sie den mitgelieferten Saugkopf, damit die Fenster angelehnt bleiben (Abb. 3).

Wenn Sie möchten, können Sie das Zubehörteil „Verlängerbarer Querträger“ verwenden

- Die Abluftdüse für das Fenster an der eigens vorgesehenen Öffnung am Querträger einführen (Abb. 4);
- Den Querträger auf dem Gesims positionieren und auf Fensterlänge verlängern, bis Sie ihn in die Schienen Ihres Rollladens einführen können. Wenn Sie möchten, können Sie den Querträger mit dem mitgelieferten Plastikzapfen blockieren. Dann den Rollladen herunterlassen (Abb. 5).
- Bringen Sie den Abluftschlauch am Ende der Abluftdüse, wie in Abb. 6 dargestellt, an.
- Stellen Sie das Klimagerät in die Nähe des Fensters oder der Balkontür, und schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an.

**Begrenzen Sie auf ein Minimum die Länge und die Biegungen der Luftschläuche, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.**

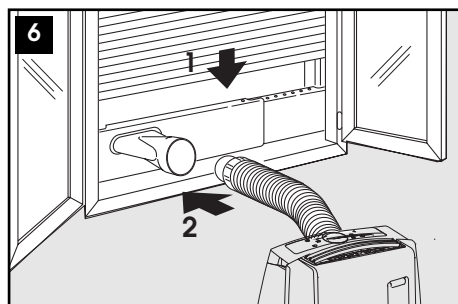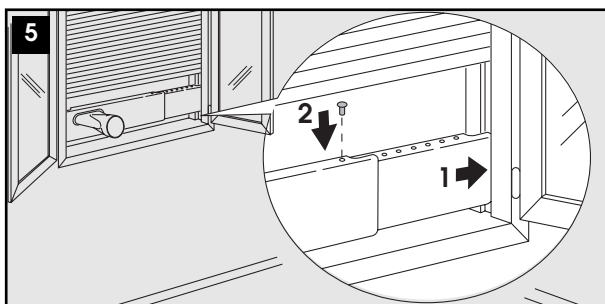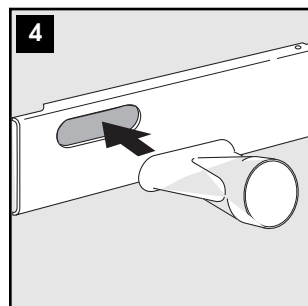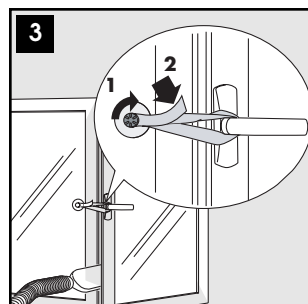
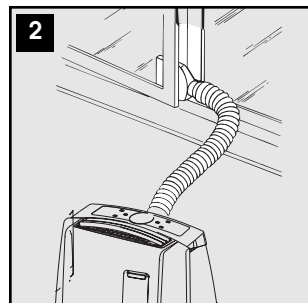
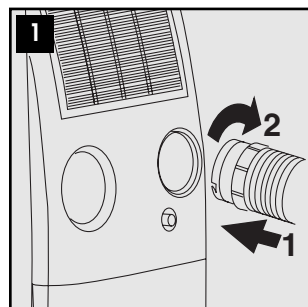


## KLIMATISIERUNG MIT FESTINSTALLATION

Wenn Sie es wünschen, können Sie das Klimagerät auch nur zeitweilig fest installieren (Abb. 7)

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

- Bohren Sie eine Öffnung ( $\varnothing 134$  mm). Halten Sie sich hierbei an die in Abbildung 8 angegebenen Höhen.

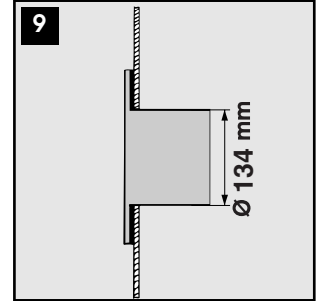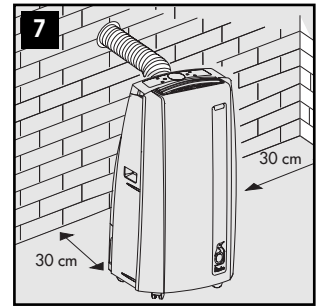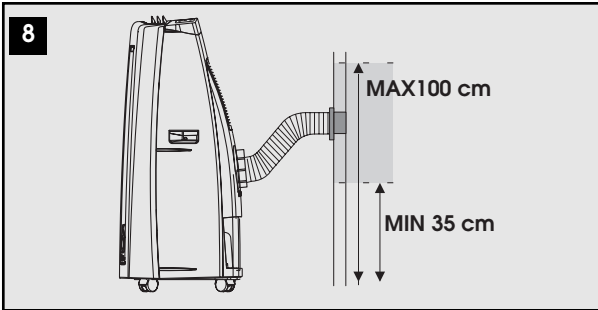


*In der Fensterscheibe*


- Stecken Sie das als Zubehörteil mitgelieferte Anschlussstück in die Öffnung, und zwar unter Beachtung der Anleitung in Abb. 9, 10 und 11.
- Befestigen Sie den Schlauch in der eigens hierzu vorgesehenen Einstecköffnung, die sich auf der Geräterückseite befindet (Abb. 1).
- Bringen Sie das Schlauchende am Anschlussstück an, wie auf Abb. 8 gezeigt. Wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist, kann die Öffnung mit dem Stöpsel des Anschlussstücks verschlossen werden.

**Begrenzen Sie auf ein Minimum die Länge und die Biegungen der Luftschläuche, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.**

- ✓ Wenn Sie eine zeitweilige Festinstallation vornehmen, empfehlen wir Ihnen, eine Tür einen Spalt offen zu lassen (1 cm genügt völlig), damit der richtige Luftaustausch gewährleistet ist.
- ✓ Bei dem Gebrauch in der Funktion Heizen und einer hohen Raumfeuchtigkeit kann sich auf der Außenfläche des Abluftschlauchs Kondenswasser bilden. Um diese Unannehmlichkeit zu vermeiden, können Sie den Schlauch mit Isoliermaterial umwickeln.

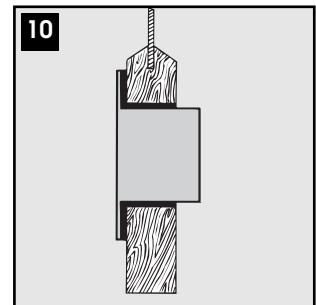


*Im Holzrahmen der Balkontür*

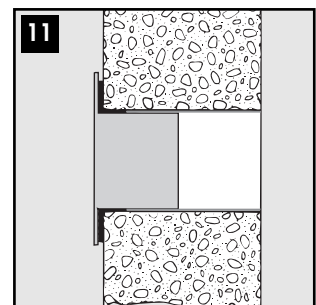

*In der Wand: Wir empfehlen Ihnen, den Wandabschnitt mit einem geeigneten Isoliermaterial zu isolieren.*

## BESCHREIBUNG DER BEDIENBLENDE

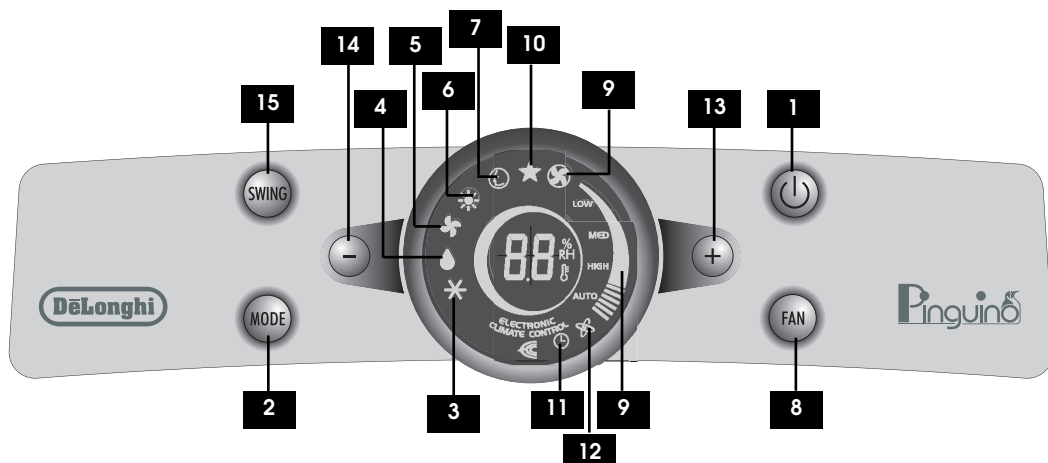


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 <b>Taste ON/STAND-BY</b> (ein-/ausgeschaltet)</p> <p>2 <b>Taste MODE</b> zur Wahl der Betriebsart: Kühlen, Entfeuchten, Luftreinigen/ Belüften, Heizen, Smart.</p> <p>3 <b>Symbol Kühlbetrieb</b></p> <p>4 <b>Symbol Entfeuchtungsbetrieb</b></p> <p>5 <b>Symbol Luftreinigungs-/Belüftungsbetrieb</b></p> <p>6 <b>Symbol Heizbetrieb</b></p> <p>7 <b>Symbol Smart</b></p> <p>8 <b>Taste FAN</b></p> | <p>Wahl der Geschwindigkeit: Low, Med, High, Auto</p> <p>9 <b>Geschwindigkeitsanzeige</b></p> <p>10 <b>Symbol Funktion SLEEP</b></p> <p>11 <b>Symbol "Timer"</b></p> <p>12 <b>Symbol Funktion "Ionisator"</b> (nur in einigen Modellen)</p> <p>13 <b>Taste Erhöhung (+)</b></p> <p>14 <b>Taste Erniedrigung (-)</b></p> <p>15 <b>Taste Swing (Bewegung Gitterklappen)</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BETRIEB ÜBER DIE BEDIENBLENDE

Über die Bedienblende können Sie die wichtigsten Gerätefunktionen steuern. Wenn Sie allerdings die Leistungen des Gerätes vollständig nutzen möchten, müssen Sie die Fernbedienung verwenden.

### EINSCHALTEN DES GERÄTES

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Auf dem Display erscheinen zwei Linien, die anzeigen, dass sich das Gerät in Stand-by befindet (Abb. 12).
- Drücken Sie nun die Taste , bis das Gerät sich einschaltet. Bei der ersten Einschaltung ist die Anfangsfunktion "Kühlen", während bei den darauf folgenden Einschaltungen die beim vorherigen Abschalten zuletzt aktive Funktionen erscheinen wird.

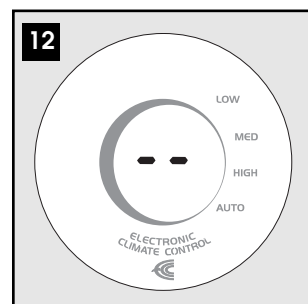

Schalten Sie das Klimagerät niemals ab, indem Sie direkt den Stecker ziehen, sondern drücken Sie vorab die Taste  und warten einige Minuten ab: Nur auf diese Weise kann das Gerät alle Kontrollen vornehmen und den Betriebszustand überprüfen.



## KÜHLBETRIEB (ABB. 13)

Die ideale Funktion bei schwülen, heißen Tagen, an denen die Räume gekühlt und entfeuchtet werden müssen.

Zur korrekten Einstellung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis das Symbol Kühlen erscheint (3).
- Zur Auswahl der gewünschten Temperatur drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.
- Nun wählen Sie durch Drücken der Taste **FAN** die Gebläsegeschwindigkeit. Verfügbar sind die folgenden 4 Geschwindigkeiten:



**Niedrige Geschwindigkeit:** Leiseste Leistungsstufe

**Mittlere Geschwindigkeit:** Auf dieser Stufe hält das Klimagerät einen guten Komfortgrad bei einem in Grenzen gehaltenen Geräuschpegel.

**Hohe Geschwindigkeit:** Hiermit wird die gewünschte Temperatur am schnellsten erreicht.

**Geschwindigkeit AUTO:** Das Gerät wählt zum Erzielen der von Ihnen auf dem Display eingestellten Temperatur automatisch die optimale Gebläsegeschwindigkeit.

*Die idealen Raumtemperaturen im Sommer liegen zwischen 24 und 27°C. Es wird auf jeden Fall davon abgeraten, sehr viel niedrigere Temperaturen im Vergleich zu den Außentemperaturen einzustellen.*



## ENTFEUCHTUNGSBETRIEB (ABB. 14)





Diese Funktion eignet sich insbesondere zur Verringerung der Raumfeuchtigkeit (Frühling/Herbst, feuchte Räume, regnerisches Wetter, usw.). Das Gerät im Raum aufstellen, ohne den Abluftschlauch anzuschließen (L). Zur korrekten Einstellung dieser Betriebsart wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis das Symbol Entfeuchten (4) erscheint. Dann die Tasten **„+“** oder **„-“** drücken, bis auf dem Display der gewünschte Feuchtigkeitsgrad angezeigt wird.

Gleichzeitig schaltet sich auch die Kontrollanzeige Belüftung „Auto“ ein, da das Gerät automatisch die angemessene Geschwindigkeit wählt. Das dem Raum entzogene Wasser wird in dem auf der Rückseite des Klimagerätes angebrachten Tank gesammelt. Sobald der Tank voll ist, unterbricht das Gerät seinen Betrieb und auf dem Display erscheint die Aufschrift **„Fl“** (Full tank); hiermit wird darauf hingewiesen, dass der Tank entnommen und entleert werden muss (Abb. 15). Sobald Sie den leeren Tank wieder eingesetzt haben, schaltet sich das Gerät wieder ein.

Dank des mitgelieferten Dauerabflussrohrs kann das erzeugte Kondenswasser abgelassen werden, ohne den Tank regelmäßig leeren zu müssen. Das Rohr mit Schnellanschluss, wie in Abb. 16 angegeben, einstecken.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass der Steckanschluss vollständig in die Kupplung eingesteckt ist, damit der Dauerabfluss einwandfrei funktionieren kann. Zum Ausrasten des Anschlusses, den Flansch der Kupplung drücken.

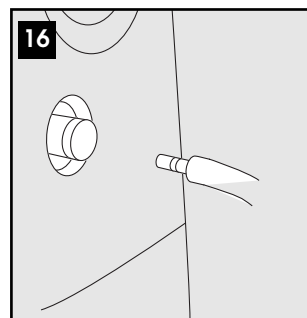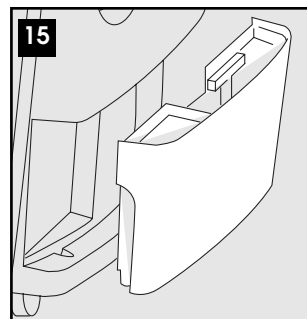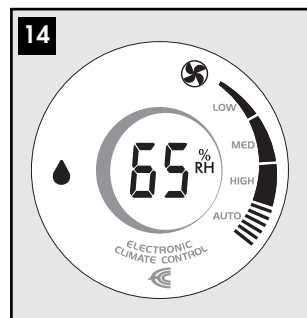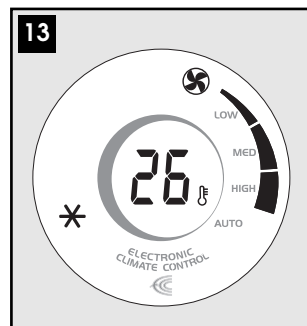





## LUFTREINIGUNGS-/BELÜFTUNGSBETRIEB (ABB. 17)

Bei Verwendung dieser Betriebsart braucht der Abluftschlauch nicht am Gerät angeschlossen werden.


Zur korrekten Einstellung dieser Betriebsart wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis das Symbol Belüften erscheint.
- Durch Drücken der Taste **FAN** die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit einstellen. Verfügbar sind die folgenden 3 Geschwindigkeiten:



**Niedrige Geschwindigkeit:** Leiseste Leistungsstufe  
**Mittlere Geschwindigkeit:** Auf dieser Stufe hält das Klimagerät einen guten Komfortgrad bei einem in Grenzen gehaltenen Geräuschpegel.

**Hohe Geschwindigkeit:** Hiermit wird die gewünschte Temperatur am schnellsten erreicht. Für diese Betriebsart ist die Funktion AUTO nicht verfügbar.

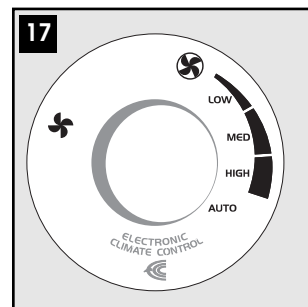


## FUNKTION HEIZEN (ABB. 18)

Zum korrekten Einstellen dieser Betriebsart:

- Wiederholt die Taste MODE drücken, bis das Symbol Heizbetrieb (6) erscheint.
- Selezionare la temperatura da raggiungere premendo i tasti + o - finchè appare il valore desiderato.

Die gewünschte Temperatur auswählen, indem Sie bis zum Erscheinen des gewünschten Wertes die Tasten + oder - drücken. Im Heizbetrieb wird die Gebläsegeschwindigkeit automatisch vom Gerät ausgewählt. Das dem Raum entzogene Wasser wird in dem auf der Rückseite des Klimagerätes angebrachten Tank gesammelt. Wenn der Tank voll ist, unterbricht das Gerät den Betrieb und auf dem Display erscheint die Schrift „FL“ (Full tank); hiermit wird darauf hingewiesen, dass der Tank entnommen und entleert werden muss (Abb. 15). Sobald Sie den leeren Tank wieder eingesetzt haben, schaltet sich das Gerät wieder ein.

Dank des Zubehörs Dauerabflussrohr kann das erzeugte Kondenswasser abgelassen werden, ohne den Tank regelmäßig leeren zu müssen. Das Rohr mit Schnellanschluss, wie in Abb. 16 angegeben, einstecken.

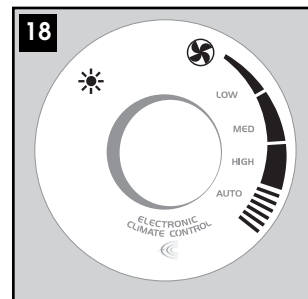


✓ Bei dem Betrieb mit niedrigen Raumtemperaturen führt das Gerät automatisch einen Abtauvorgang durch und unterbricht kurzfristig den Betrieb. Dieser Vorgang wird auf dem Display durch die Schrift „LT“ angezeigt. Es ist vollkommen normal, wenn das Gerät während des Abtauvorgangs lauter ist, als normal.

✓ In dieser Betriebsart kann das Gerät in regelmäßigen Zeitabständen kurze Belüftungszyklen durchführen, auch wenn die eingestellte Temperatur bereits erreicht wurde.



## FUNKTION SMART (ABB. 19)

Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, bis das Symbol **SMART** (7) erscheint. In dieser Funktion wird das Gerät automatisch die Betriebsart Kühlen, Belüften oder Heizen auswählen. Zudem automatisch eingestellt werden die zum Erreichen der besten Komfortbedingungen geeignete Temperatur und die Gebläsegeschwindigkeit.

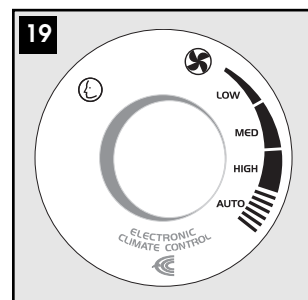


## TASTE SWING (15)

Durch Drücken dieser Tasten können Sie das Schwingen der Gitterklappen in Betrieb setzen, damit die Kaltluft sich gleichmäßig in dem Raum verteilt.

- Durch einmaliges Drücken der Taste SWING beginnen die Klappen sich jeweils vor und zurück zu bewegen. Durch erneutes Drücken der Taste werden die Klappen in der Position, in der sie sich gerade befinden, blockiert. Bei darauf folgendem Drücken bewegen sie sich wieder vor und zurück.
- Wenn Sie das Gerät abschalten, schließen sich die Klappen unabhängig von der Position, in der sie sich gerade befinden.


## BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

- 1 Symbol Kühlen
- 2 Symbol Entfeuchten
- 3 Symbol Belüften
- 4 Symbol Heizen
- 5 Symbol SMART
- 6 Signalübertragung
- 7 Anzeige der ausgewählten Temperaturskala
- 8 Anzeige relative Feuchtigkeit
- 9 Symbol Funktion SLEEP
- 10 Anzeige Gebläsegeschwindigkeit AUTO
- 11 Anzeige der Gebläsegeschwindigkeit
- 12 Uhr
- 13 Symbol TIMER ON
- 14 Symbol TIMER OFF
- 15 Taste MODE (Wahl der Betriebsart)
- 16 Taste ON/Stand-by
- 17 Taste FAN
- 18 Taste Erhöhung (+) und Erniedrigung (-) der Temperatur/Feuchtigkeit
- 19 Taste "Reset" (Rückkehr zu den Anfangseinstellungen)
- 20 Taste Timer ON
- 21 Taste SET
- 22 Taste Timer OFF
- 23 Taste SWING
- 24 Taste Funktion SLEEP
- 25 Taste zur Auswahl von °C oder °F

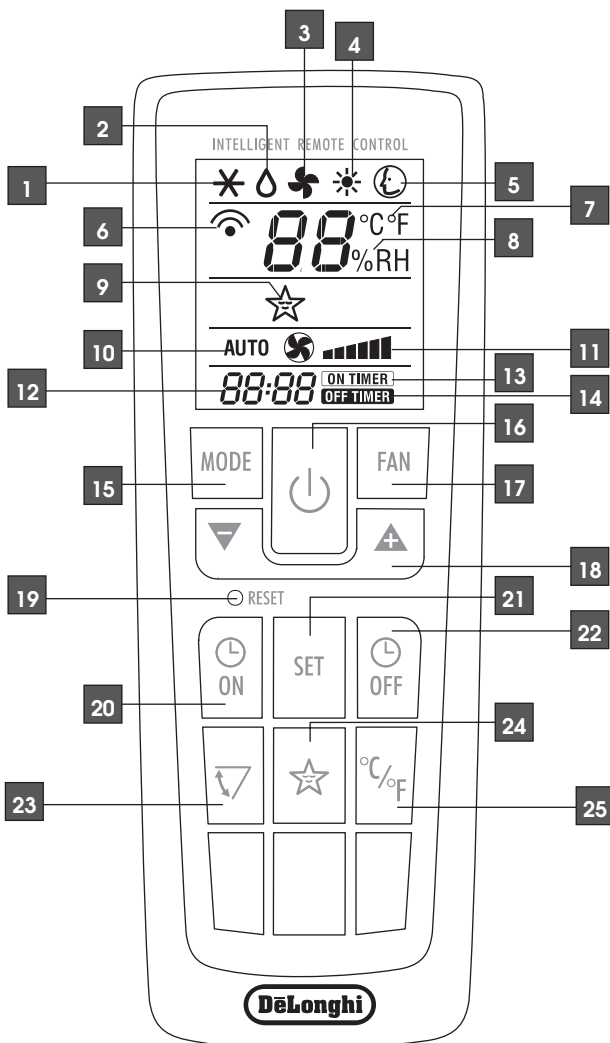

## GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG


- ✓ Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger des Klimagerätes. Die maximale Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Gerät beträgt 7 Meter (ohne jegliches Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger).
- ✓ Handhaben Sie die Fernbedienung mit **besonderer Sorgfalt**: Nicht fallen lassen, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen.

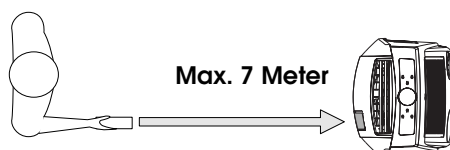

## EINSETZEN ODER AUSWECHSELN DER BATTERIEN

- Nehmen Sie den Schutzdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung ab (Abb. 19);
- Legen Sie zwei 1,5 V-Batterien R03 "AAA" in der korrekten Richtung ein (siehe Anleitungen auf der Innenseite des Batteriefachs);
- Setzen Sie den Deckel wieder ein.

✓ Da die Batterien umweltschädlich sind, müssen sie, wenn sie ausgewechselt worden sind oder die Fernbedienung entsorgt werden muss, gemäß den geltenden Gesetzen entfernt und beseitigt werden.

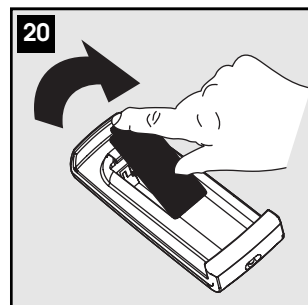

## EINSTELLUNG DER GENAUEN UHRZEIT

Nach erfolgreichem Einsetzen der Batterien blinkt die Uhr des Displays bis zur Einstellung der genauen Uhrzeit auf. Hierzu wie folgt vorgehen:

- Bis zum Erreichen der genauen Uhrzeit die Taste + oder - drücken. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird der automatische Schnelldurchlauf aktiviert, und zwar zuerst die einzelnen Minuten, dann jeweils zehn Minuten und schließlich die Stunden.
- Bei Erreichen der korrekten Uhrzeit zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

Wenn es danach erforderlich sein würde, die genaue Uhrzeit zu ändern, einfach die Taste SERT drücken und wie vorab beschrieben die Uhrzeit einstellen.

Zum Löschen der Programmierung der Fernbedienung und zur Rückkehr zu den Anfangseinstellungen drücken Sie mit der Spitze eines Bleistifts bzw. eines Kugelschreibers auf die Taste **RESET**.

## BETRIEB ÜBER FERNBEDIENUNG (ABB. 21)

Die Tasten **ON/Stand-by**, **MODE**, **FAN**, **+** und **-** entsprechen genau den gleichen Tasten der Bedienblende.


**TASTE ON/STAND-BY:** Ein- und Ausschalten des Gerätes.

**TASTE MODE:** Wahl der Betriebsart: KÜHLEN, ENTFEUCHTEN/LUFT-REINIGEN-BELÜFTEN/HEIZEN/SMART.

**TASTE FAN:** Wahl Der Geschwindigkeit (Hohe, mittlere, niedrige, Auto).


**TASTE + und - :** Erhöhung und Erniedrigung.

Beziehen Sie sich für deren Gebrauch auf die Beschreibungen im Kapitel: "Betrieb über Bedienblende". Im folgenden Abschnitt werden hingegen die zusätzlichen Funktionen, d.h. die Funktionen der Schaltungen im unteren Bereich der Fernbedienung, beschrieben.

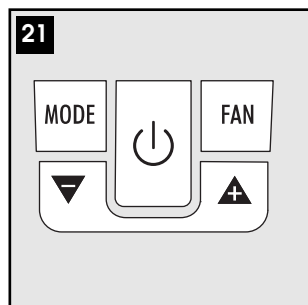

## AUSWAHL DER TEMPERATURSKALA (ABB. 22)

Bei Drücken der Taste  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  stellt das Gerät die Anzeige der Temperaturelsiusgrade auf Fahrenheitgrade und umgekehrt um.

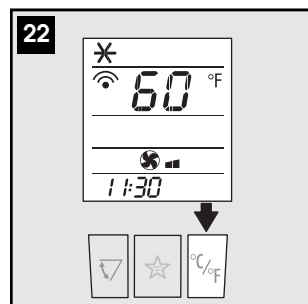



### FUNKTION SLEEP (ABB. 23)

Diese Funktion ist besonders für die Nachtstunden nützlich, weil sie den Gerätebetrieb allmählich reduziert.

Zur korrekten Einstellung dieser Betriebsart wie folgt vorgehen:

- Gehen Sie zur Wahl der Betriebsart (Kühlen, Entfeuchten, Heizen oder Smart) wie vorab beschrieben vor.
- Drücken Sie dann die Taste . Das Gerät funktioniert in der vorab ausgewählten Betriebsart.


Mit der Funktion SLEEP kann der Raum auf optimaler Temperatur gehalten werden, wobei bei geräuschem Betrieb ein übermäßiger Temperaturanstieg oder -abfall verhindert wird.

In dieser Betriebsart läuft das Gebläse stets auf niedrigster Leistungsstufe, während die Raumtemperatur oder der Feuchtigkeitsgrad nach den Bedürfnissen des Wohlbefindens stufenweise variiert:

Im Kühlbetrieb steigt die Temperatur nach 60 Minuten um 1°C und nach 2 Stunden um einen weiteren Grad.

Im Entfeuchtungsbetrieb wird die Entfeuchtungsleistung des Gerätes jede Stunde 2 Mal reduziert.

In der Betriebsart Heizen verringert sich die Temperatur jede Stunde um 1°C für 3 Mal.

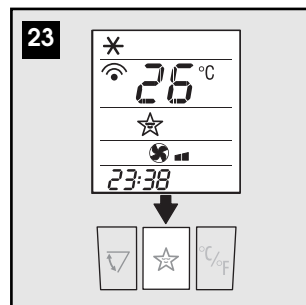


### FUNKTION SWING ODER SCHWINGEN (ABB. 24)

Mit der Funktion **SWING** können Sie das Schwingen der Gitterklappen in Betrieb setzen, damit die abgegebene Luft besser im Raum verteilt wird.

Durch einmaliges Drücken der Taste **SWING** beginnen die Klappen sich jeweils vor und zurück zu bewegen. Durch erneutes Drücken der Taste werden die Klappen in der Position, in der sie sich gerade befinden, blockiert.

Bei darauf folgendem Drücken bewegen sie sich wieder vor und zurück.

Wenn Sie das Gerät abschalten, schließen sich die Klappen unabhängig von der Position, in der sie sich gerade befinden.

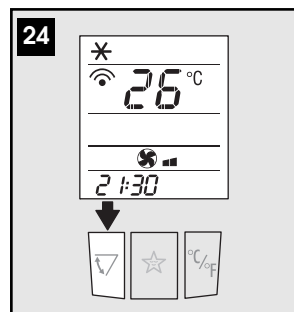

## EINSTELLEN DES TIMERS





Mit der Programmierung des Timers können Sie je nach persönlichen Ansprüchen die von Ihnen gewünschten Betriebszeiten des Gerätes einstellen.

### Programmieren der Einschaltung

- Drücken Sie die Taste  ON. Auf dem Display der Fernbedienung blinken die Einschaltzeit und die Schrift ON TIMER (Abb. 25) auf.
- Drücken Sie nun zur Einstellung der gewünschten Einschaltzeit die Tasten  oder .
- Beim Erreichen der gewünschten Uhrzeit drücken Sie zu deren Bestätigung die Taste **SET** (Abb. 26): Auf dem Display der Fernbedienung sieht man die Schrift ON TIMER, während auf dem Display des Gerätes das Symbol  erscheint. Dieses Symbol zeigt an, dass der Betrieb mit Timer aktiviert ist.

### Programmieren der Ausschaltung

- Drücken Sie die Taste  OFF. Auf dem Display der Fernbedienung blinken die Ausschaltzeit und die Schrift OFF TIMER (Abb. 27) auf.
- Drücken Sie nun zur Einstellung der gewünschten Ausschaltzeit die Tasten  oder .
- Beim Erreichen der gewünschten Uhrzeit drücken Sie zu deren Bestätigung die Taste **SET** (Abb. 28): Auf dem Display der Fernbedienung sieht man die Schrift OFF TIMER, während auf dem Display des Gerätes das Symbol  erscheint. Dieses Symbol zeigt an, dass der Betrieb mit Timer aktiviert ist.

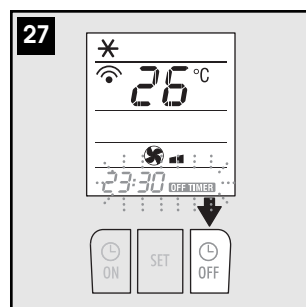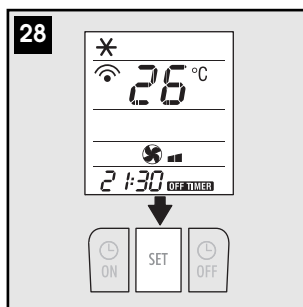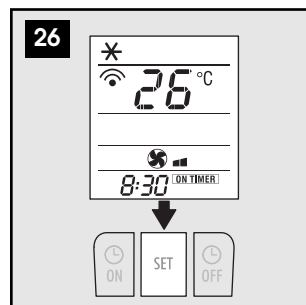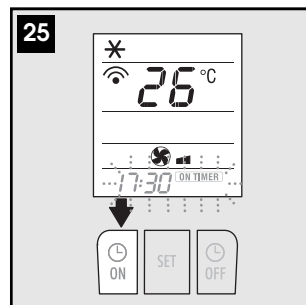

## EIGENDIAGNOSE


Das Gerät ist mit einem Eigendiagnosesystem ausgestattet, das einige Funktionsstörungen identifiziert. Die Fehlermeldungen erscheinen auf dem Display des Gerätes.

### WENN AUF DEM DISPLAY ... ERSCHEINT, .... WAS TUN?



**LOW TEMPERATURE**  
(Frostschutz)

Das Gerät besitzt eine Abtauvorrichtung, welche die übermäßige Eisbildung verhindert. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Abtauvorgang abgeschlossen ist.



**PROBE FAILURE**  
(Fühler beschädigt)

Bei Auftreten dieses Alarms wenden Sie sich bitte an den nächst gelegenen Kundendienst.

### WENN AUF DEM DISPLAY ... ERSCHEINT, .... WAS TUN?



**FULL TANK**  
(Tank voll)

Entleeren Sie den an der Rückseite des Geräts angebrachten Tank und setzen Sie ihn dann wieder korrekt ein. Der Dauerabflussschlauch ist nicht angeschlossen oder verstopft und das Klimagerät lässt das Wasser in den Tank ab.

**Hinweis:** Beim Entfeuchtungsbetrieb ist es vollkommen normal, dass diese Schrift erscheint.



**FAILURE 1**  
(Pumpe defekt)

Wenn diese Anzeige erscheint, wenden Sie sich bitte an die Ihnen am nächsten gelegene Kundendienststelle.

## RATSCHLÄGE FÜR EINEN KORREKTEN GEBRAUCH

Um die optimale Leistung Ihres Klimagerätes zu erzielen, hier einige Hinweise:

- Schließen Sie die Fenster und Türen des zu kühlenden Raumes (Abb. 29). Bei zeitweiliger Festinstallation empfehlen wir jedoch, eine Tür einen Spalt geöffnet zu lassen (es reicht 1 cm), damit der richtige Luftaustausch gewährleistet wird.
- Damit Ihr Gerät energiesparend arbeitet, den Raum vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, indem Sie die Vorhänge zuziehen und/oder die Rollläden teilweise herablassen (Abb. 30);
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Klimagerät;
- Behindern Sie nicht den Lufteingang und den Luftausgang (Abb. 31), und lassen Sie stets die Gitter frei;
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Wärmequellen im Raum befinden.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen aufstellen (z.B. Waschküchen).
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- Kontrollieren Sie, dass das Klimagerät auf einem ebenen Fußboden steht. Befestigen Sie hierzu gegebenenfalls die Rollensicherungen unter den vorderen Laufrollen.

## LUFTREINIGUNGSFILTER

Dieses Gerät ist mit einem Silberionenfilter, der die Unreinheiten der vom Raum angesaugten Luft zurückhält, sowie mit einem elektrostatischen Filter Staubfilter 3M® ausgestattet, welcher hingegen die feinsten Staubteilchen zurückhält.

### SILBERIONENFILTER

Der Silberionenfilter hält nicht nur Staubpartikel zurück, sondern hat auch eine antibakterielle Wirkung. Außerdem reduziert er andere Reizstoffe wie Pollen und Sporen.




Der Filter ist mit kleinen Silberpartikeln (in Größen von Millionstel Millimeter) behandelt, die bei Kontakt mit Bakterien oder Sporen in der Lage sind, deren Vermehrung zu blockieren und somit deren Vernichtung zu verursachen.

### ELEKTROSTATISCHER FILTER 3M®

Der elektrostatische Filter 3M® hält kleinste Staubpartikel zurück und erhöht somit die Filtrationsfähigkeit des Gerätes.

Wenn Sie den elektrostatischen Filter 3M® benutzen möchten:

- A) Das Luftansauggitter entfernen
- B) Den Filter aus der Packung nehmen
- C) Die beiden Kunststoffenden des Filters 3M® an den entsprechenden Anschlüssen am bereits im Luftansauggitter befindlichen Filter einhaken.
- D) Das Gitter wieder im Gerät einsetzen.

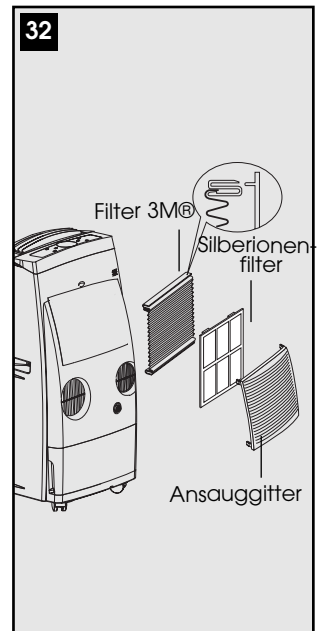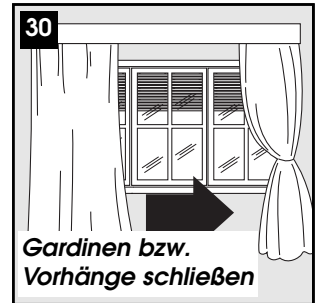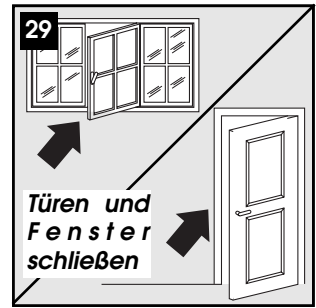

## REINIGUNG

Bevor Sie mit Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten beginnen, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste  auf der Bedienblende oder auf der Fernbedienung aus, warten einige Minuten ab und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose.

### REINIGUNG DES AUSSENGERÄTGEHÄUSES

Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch, und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch nach.

- ✓ Das Klimagerät nicht mit Wasser reinigen: Das könnte gefährlich sein.
- ✓ Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Alkohol oder Lösemittel. Niemals Insektenvertilgungsmittel oder Ähnliches auf das Gerät sprühen.

### REINIGUNG DER LUFTFILTER

Um die Funktionstüchtigkeit Ihres Klimagerätes nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir den Staubfilter jede Betriebswoche zu reinigen.

1. Den Silberionenfilter jede Betriebswoche reinigen
2. Den Luftreinigungsfilter 3M® nach jeder Saison oder auf jeden Fall, sobald er erschöpft ist auswechseln (hierzu den am Gerät an der Filteraufnahme angebrachten Anleitungen folgen). Die Filter befinden sich am Luftansauggitter, welches seinerseits als Filteraufnahme dient.


Zur Reinigung der Filter verfahren Sie wie folgt:

1. Nehmen Sie das Ansauggitter ab, indem Sie es nach außen drehen (Abb. 33).
2. Entfernen Sie den ersten weißen Luftreinigungsfilter 3M®.
3. Entnehmen Sie den Silberionenfilter, indem Sie ihn vom Gitter abhaben.

Benutzen Sie zur Entfernung des auf dem Silberionenfilter abgelagerten Staubs den Staubsauger. Sollte der Filter sehr schmutzig sein, waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser und spülen ihn dann mehrmals nach. Die Wassertemperatur sollte unter 40° C liegen. Den gereinigten Filter bitte gut trocken lassen.

Zum Wiedereinsetzen der Filter diese wieder im Ansauggitter unterbringen und dann das Gitter wieder am Gerät einhaken.

- ✓ **Versuchen Sie nicht den Filter 3M® zu waschen, da dadurch seine Filterleistung herabgesetzt werden könnte. Wenn der Filter erschöpft ist, muss er mit einem neuen Filter ausgetauscht wird.**

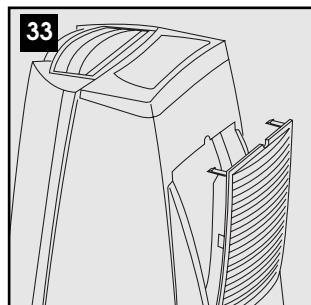

### KONTROLLEN AM ANFANG DER SAISON

Überprüfen Sie, dass das Netzkabel und die Steckdose vollkommen unversehrt sind, und stellen Sie sicher, dass die Erdanlage effizient ist. Die Installationsvorschriften sind genauestens zu befolgen.

### KONTROLLEN AM ENDE DER SAISON

Stellen Sie das Klimagerät in STANDBY.

Um das ganze Wasser aus dem internen Kreis zu entleeren, drücken Sie bitte einige Sekunden lang die Tasten MODE und FAN gleichzeitig, ohne den Tank zu entfernen. Das im internen Kreis vorhandene Wasser läuft entweder in den Tank oder durch den Dauerablass ab, sofern dieser angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das entgegengesetzte Ende des Rohrs in der Nähe eines entsprechenden Abflusses positioniert ist. Nach erfolgtem Vorgang den Dauerablass trennen. Die Filter reinigen und vor dem Wiedereinsetzen gut trocknen lassen.

## WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

| STÖRUNGEN                                                                    | URSACHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ABHILFEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Klimagerät schaltet sich nicht ein.</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Stromzufuhr ist unterbrochen</li> <li>• Der Stecker ist nicht eingesteckt</li> <li>• Die interne Schutzvorrichtung hat angesprochen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwarten</li> <li>• Den Stecker einstecken</li> <li>• Rufen Sie Ihre Kundendienststelle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Das Klimagerät funktioniert nur kurzzeitig</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Abluftschlauch ist eingeklemmt und geknickt</li> <li>• Eine Verstopfung verhindert den Austritt der Luft nach draußen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Abluftschlauch korrekt positionieren und die Länge und Biegungen auf ein Minimum begrenzen, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.</li> <li>• Die Hindernisse, welche den Austritt der Luft nach draußen verhindern, feststellen und beseitigen.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Das Klimagerät funktioniert, kühlt aber nicht den Raum</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• serramenti e tende aperte</li> <li>• Im Raum befindet sich eine Wärmequelle (Ofen, Fön, usw.).</li> <li>• Der Abluftschlauch ist nicht mehr am Gerät angeschlossen.</li> <li>• Silberionenfilter und Filter 3M® sind verstopft</li> <li>• Die technischen Eigenschaften des Gerätes eignen sich nicht für die Klimatisierung des Raumes, in dem es aufgestellt ist.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenster, Türen und Vorhänge schließen, wobei stets die vorab aufgeführten „Ratschläge für einen korrekten Gebrauch“ zu berücksichtigen sind</li> <li>• Die Wärmequellen beseitigen</li> <li>• Den Abluftschlauch in seinen Sitz auf der Rückseite des Gerätes einstecken (Abb. 1)</li> <li>• Die Filter entsprechend den vorab beschriebenen Anleitungen reinigen</li> </ul> |
| <b>Während des Betriebs entwickelt sich ein unangenehmer Geruch im Raum</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Silberionenfilter und der Filter 3M® sind verstopft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Filter entsprechend den vorab beschriebenen Anleitungen reinigen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Das Klimagerät funktioniert nach dem Einschalten etwa 3 Minuten nicht</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Schutz des Verdichters verzögert eine interne Vorrichtung dessen Einschaltung um 3 Minuten ab dem Neustart.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwarten; dieser Zeitintervall ab dem Neustart gehört zum normalen Gerätebetrieb.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auf dem Display erscheint die Schrift :<br/>LT / PF / FT / FI</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist mit einem Eigendiagnosesystem ausgestattet, das einige Funktionsstörungen identifiziert.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir verweisen auf das Kapitel EIGENDIAGNOSE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Versorgungsspannung

Siehe Typenschild

Maximale Leistungsaufnahme in Kühlbetrieb

“

Maximale Leistungsaufnahme in Heizbetrieb

“

Kältemittel

“

Kühlleistung

“

Heizleistung

“

## BETRIEBSEINSATZGRENZEN

Raumtemperatur bei Kühlbetrieb


21÷35°C

Raumtemperatur bei Heizbetrieb

10÷27°C

## ABMESSUNGEN DES GERÄTES

- Breite 495 mm
- Höhe 950 mm
- Tiefe 430 mm
- Gewicht 34 kg

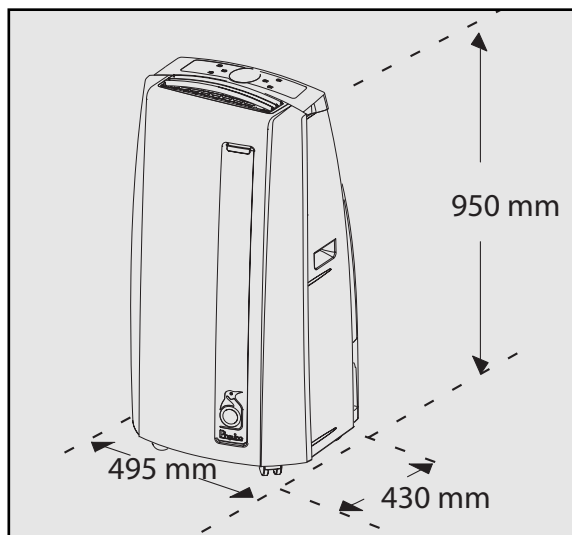

## GARANTIE

Die Garantie- und Kundendienstbedingungen sind in der Ihrem Gerät mitgelieferten Dokumentation aufgeführt.