

HINWEISE

- Verwenden Sie das lokale Klimagerät ausschließlich gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen. Die Anweisungen können nicht alle eventuell auftretenden Umstände bzw. Situationen absehen. Daher ist bei der Installation, dem Betrieb und der Aufbewahrung eines jeden Haushaltsgerätes stets mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht vorzugehen.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich als Haushaltsgerät zum Kühlen von Wohnräumen entwickelt und darf nicht zweckentfremdet eingesetzt werden.
- Eingriffe oder Änderungen, die die Betriebseigenschaften des Gerätes verändern, stellen eine Gefahrenquelle dar.
- Das Gerät ist gemäß den inländischen Vorschriften für den Anlagenbau zu installieren.
- Im Falle, dass Sie in Ihrer Wohnung/Haus eine Gasheizung oder Gastherme verwenden, prüfen Sie bitte vor der Installation des Klimagerätes, ob eine gefahrlose Verwendung möglich ist. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an Ihren Rauchfangkehrer, die Hausverwaltung oder Betreiber der Gastherme.
- Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Händler autorisierte Kundendienststellen. Reparaturen, die von Nichtfachleuten vorgenommen werden, können gefährlich sein.
- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahre, sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht sind, oder mit den entsprechenden Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts und der Gefahrenerkennung vertraut gemacht worden sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Halten Sie den Apparat außer Reichweite für Kinder unter 8 Jahre.
- Das Gerät ist an eine einwandfrei geerdete Steckdose anzuschließen. Lassen Sie Ihre Hausstromversorgungsanlage von einem Elektriker überprüfen.
- Vermeiden Sie für das Stromversorgungs-kabel die Verwendung von Verlängerungskabeln.
- Vor Beginn jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie zum Verstellen des Gerätes nicht direkt am Netzkabel.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Räumen, wo die Luft Gas, Schwefel oder Öl enthalten könnte, aufstellen.
- Das Gerät mindestens 50 cm von entflamm-baren Stoffen (Alkohol, usw.) oder von unter Druck stehenden Behältern (z.B. Sprühflaschen) entfernt halten.
- Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
- Reinigen Sie den Luftfilter mindestens ein Mal wöchentlich.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Heizgeräten in der Nähe des Klimagerätes.
- Das Gerät ist aufrecht oder auf einer schrägen Transportstütze zu transportieren.
- Vor einem Transport das im Geräte enthaltene Wasser ausleeren.
- Nach einem Transport mindestens 1 Stunde warten, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen. Decken Sie das Gerät zur Aufbewahrung nicht mit Plastiksäcken ab.
- Das Verpackungsmaterial kann recycelt werden. Entsorgen Sie es daher in den entsprechenden Behältern für getrennte Abfallsammlung.
- Bringen Sie das Klimagerät am Ende seiner Nutzungszeit zu den eigens eingerichteten Sammelstellen.
- **Bei Beschädigung des Netzkabels ist dieses ausschließlich vom Hersteller oder von seinem technischen Kundendienst zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.**

SPEZIFISCHE HINWEISE FÜR MIT KÄLTEMITTEL R410A* GEFÜLLTE GERÄTE

R410 ist ein Kältemittel gemäß den EG-Umweltvorgaben. Es ist darauf zu achten, dass der Kühlkreis des Gerätes nicht angebohrt wird. Dieses hermetisch versiegelte System enthält fluoridierte Treibhausgase.

UMWELTINFORMATION: Dieses Gerät enthält fluoridierte Treibstoffgase, die im Kyoto-Protokoll aufgeführt sind. Die Wartungs- und Entsorgungsarbeiten sind ausschließlich von Fachkräften durchzuführen. (Weitere Details zu dem Kältemittel, siehe Rückseite).

** Überprüfen Sie auf dem Typen-/Leistungsschild, welche Art von Kältemittel in Ihrem Gerät verwendet wird.*

BESCHREIBUNG

- 1 Luftausströmgitter
- 2 Bedienblende
- 3 Laufrollen
- 4 Tragegriffe
- 5 Filter
- 6 Luftansauggitter Verdampfer
- 7 Einstecköffnung für den Abluftschlauch
- 8 Luftansauggitter Kondensator
- 9 Netzkabel
- 10 Abflussröhrchen mit 2 Stöpseln
- 11 Mauerflansch mit Stöpsel
- 12 Abluftschlauch
- 13 Schlauchverbindungsstück (2 Stück)
- 14 Zubehör für Mauerbefestigung
- 15 Abluftdüse Fenster
- 16 Fernbedienung

VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen, folgendes überprüfen:

- ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt; das Typenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht;
- ob die Strombelastung der Steckdose und des Stromnetzes der des Gerätes entspricht;
- ob der Gerätestecker für die Steckdose geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie ihn auswechseln;
- ob die Steckdose einwandfrei geerdet ist. **Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, wenn diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet werden sollte.**

Das Netzkabel darf ausschließlich durch Fachpersonal ausgewechselt werden. .


Nachstehend finden Sie alle erforderlichen Hinweise, um den Betrieb Ihres Klimagerätes aufs Beste vorzubereiten.

Das Gerät muss für seinen Gebrauch stets so aufgestellt werden, dass der Lufteingang und Luftausgang frei von Hindernissen ist.


KLIMATISIERUNG OHNE FESTINSTALLATION

Mit wenigen und einfachen Arbeitsvorgängen bringt Ihnen der Pinguino wahres Wohlbefinden:


- Ein Schlauchverbindungsstück **13** mit einem Ende des Abluftschlauches verschrauben **12**.
- Das andere Verbindungsstück **13** auf die dafür vorgesehene Einstecköffnung für den Abluftschlauch **7**, die sich auf der Geräterückseite befindet, stecken (siehe Abb.A).
- Schlauchende ohne Verbindungsstück mit dem vorher auf das Gerät gesteckte Verbindungsstück verschrauben (siehe Abb.A).

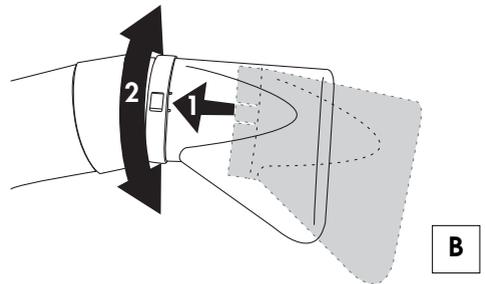

- Öffnen Sie das Fenster bzw. die Balkontür einen Spalt, und positionieren Sie die Düse **15** wie in Abbildung **C** dargestellt.

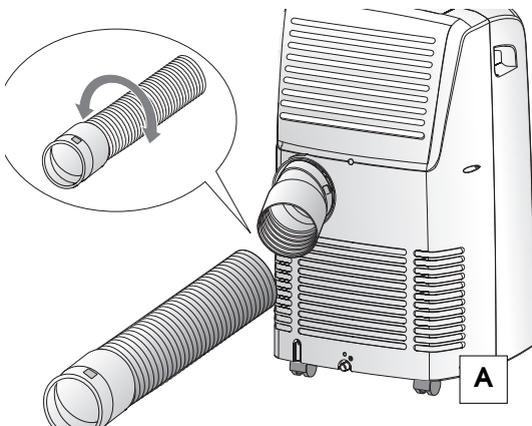


- Abluftdüse Fenster **15** mit dem Abluftschlauch **12** wie in Abb. **B** angegeben verbinden.
- Stellen Sie das Klimagerät in die Nähe eines Fensters oder einer Balkontür.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abluftschlauch nicht verstopft ist.

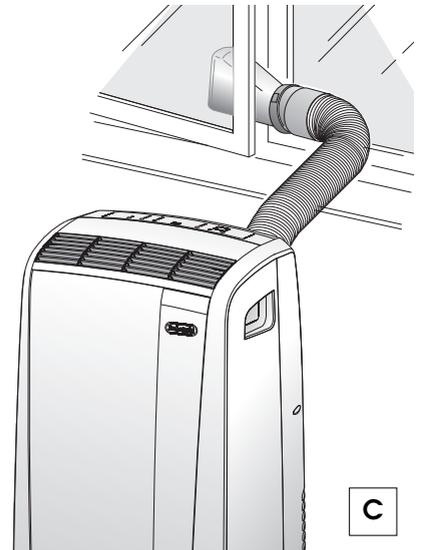

Begrenzen Sie auf ein Minimum die Länge und die Biegungen der Luftschläuche, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.


KLIMATISIERUNG MIT FESTINSTALLATION

Wenn Sie wünschen, können Sie Ihr Gerät auch nur zeitweilig festinstallieren (Abb. D).

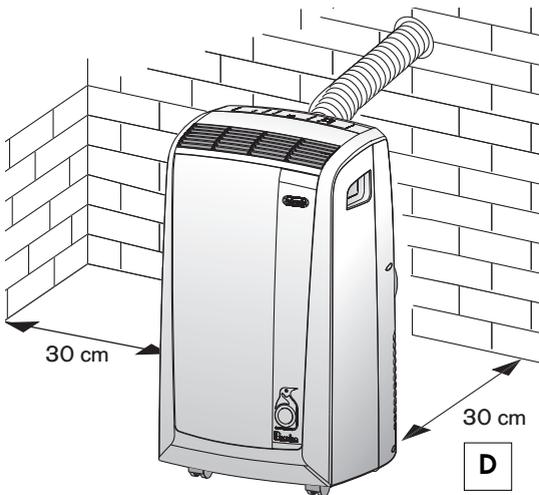

In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

- Bohren Sie eine Öffnung ($\varnothing 134\text{mm}$) in eine an den Außenbereich angrenzende Wand oder durch die Scheibe eines Fensters. Halten Sie sich dabei an die in Abbildung E angegebenen Höhenabstände und Abmessungen der Öffnung.

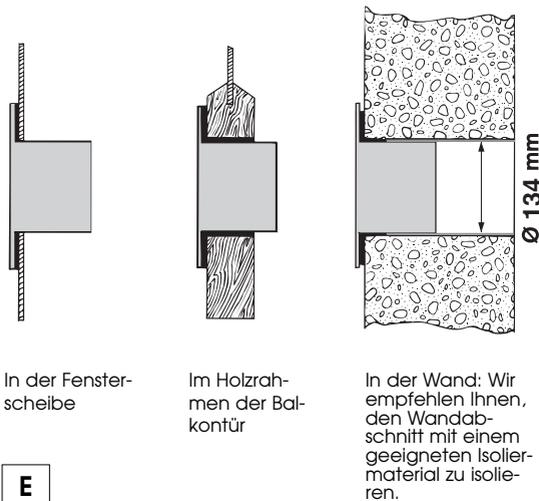


In der Fenster-scheibe

Im Holzrah-men der Bal-kontür


In der Wand: Wir empfehlen Ihnen, den Wandabschnitt mit einem geeigneten Isoliermaterial zu isolieren.

Begrenzen Sie auf ein Minimum die Länge und die Biegungen der Luftschläuche, damit jegliche Drosselstellen vermieden werden können.

- Bringen Sie den als Zubehörteil mitgelieferten Verbindungsflansch **11** in der Öffnung an.
- Das Verbindungsstück **13** in die dafür vorgesehene Einstecköffnung für den Abluftschlauch **7**, die sich auf der Geräterückseite befindet, stecken (siehe Abb. A).
- Das Zubehörteil für die Mauerbefestigung **14** mit dem Abluftschlauch **12** verschrauben oder falls notwendig, Verbindungsstück **13** vom Abluftschlauch **12** abschrauben und durch das Endstück für die Mauerbefestigung **14** ersetzen (Abb. F).

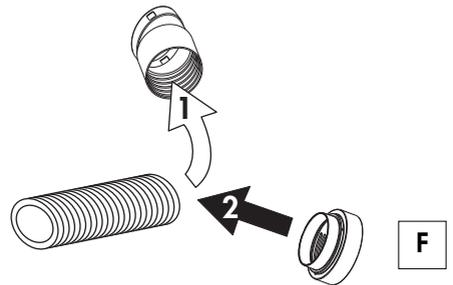

- Stecken Sie das andere Schlauchende **12** auf den Verbindungsflansch **11**, wie auf Abbildung G gezeigt.

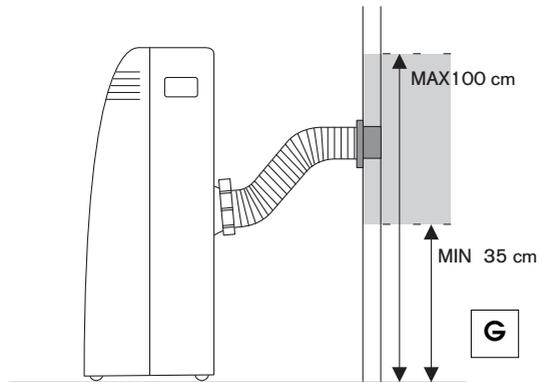


Wenn der Schlauch **12** nicht angeschlossen ist, kann die Öffnung mit dem Stöpsel des Anschlussstücks **11** verschlossen werden.

HINWEIS

Wenn Sie eine zeitweilige Festinstallation vornehmen, empfehlen wir Ihnen, eine Tür einen Spalt offen zu lassen (1 cm genügt völlig), damit der richtige Luftaustausch gewährleistet ist.

DIE BEDIENBLENDE

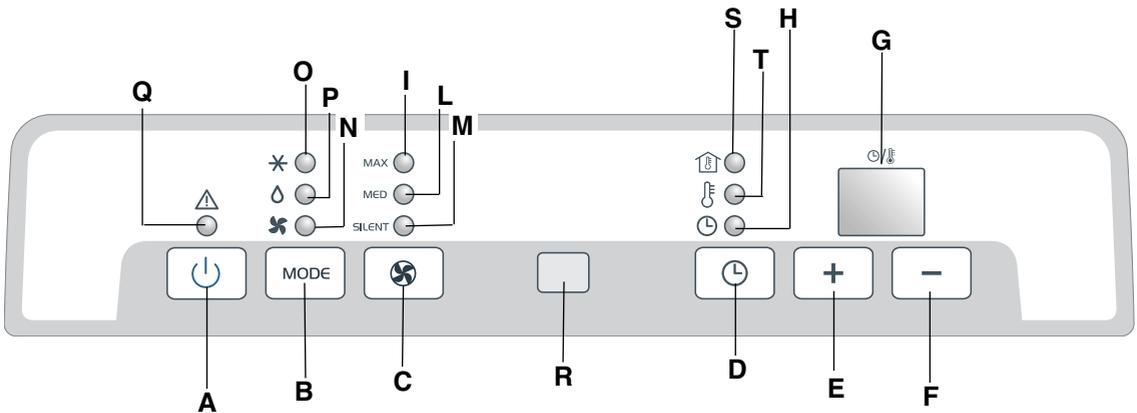

BESCHREIBUNG DER BEDIENUNGSBLENDE

- A ON/STAND-BY Taste**
- B Taste zur Betriebswahl MODE**
Kühlung, Entfeuchtung, Belüftung
- C Taste zur Wahl der Gebläsegeschwindigkeit (MAX/MED/SILENT)**
- D Taste Timer**
- E Taste Temperaturerhöhung/ Erhöhung der programmierten Betriebszeit**
- F Taste Temperaturniedrigung/ Erniedrigung der einprogrammierten Betriebszeit**
- G Display** Zeigt die eingestellten Temperaturwerte, die Raumtemperatur sowie die programmierte Betriebszeit an
- H Kontrollanzeige Timer in Betrieb**
- I/L/M Kontrollanzeigen Gebläsegeschwindigkeit**
- N Kontrollanzeige Belüftungsbetrieb**
- O Kontrollanzeige Kühlbetrieb**
- P Kontrollanzeige Entfeuchtungsbetrieb**
- Q Kontrollanzeige Alarm**
- R Fernbedienungsempfänger**
- S Kontrollanzeige: Das Display zeigt die Raumtemperatur an.**
- T Kontrollanzeige: Das Display zeigt die eingestellte Temperatur an.**

✓ Schalten Sie das Klimagerät niemals ab, indem Sie direkt den Stecker ziehen, sondern drücken Sie vorab die Taste  und warten einige Minuten ab: Nur auf diese Weise kann das Gerät alle Kontrollen vornehmen und den Betriebszustand überprüfen.

BETRIEB

EINSCHALTEN DES GERÄTES

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Der **ON/STAND-BY** Taste drücken (bei Einschalten des Klimagerätes startet dieses in der vor dem vorherigen Abschalten zuletzt gewählten Betriebsart).

Auf dem Display wird die Raumtemperatur angezeigt.

Drücken Sie Taste MODE (**B**) bis die der Funktion entsprechende Kontrollanzeige aufleuchtet, nämlich:

Kontrollanzeige (**O**): Kühlbetrieb

Kontrollanzeige (**N**): Belüftungsbetrieb

Kontrollanzeige (**P**): Entfeuchtungsbetrieb

KÜHLBETRIEB

Die ideale Funktion bei schwülen, heißen Tagen, an denen die Räume gekühlt und entfeuchtet werden müssen.

Die Kontrollleuchte (**S**) ist eingeschaltet.

Zur Einstellung der gewünschten Temperatur, Tasten + (**E**) oder - (**F**) drücken, bis auf dem Display die zu erreichende Temperatur erscheint. (Für den Wechsel von °F auf Grad °C oder umgekehrt, einige Sekunden beide Tasten, E und F, drücken).

Die Kontrollanzeige (**T**) schaltet sich ein und die Kontrollanzeige (**S**) schaltet sich aus.

Nach 15 Sekunden ab Temperatureinstellung zeigt das Display erneut die Raumtemperatur an.

Die Kontrollanzeige (**S**) schaltet sich wieder ein

Die Temperatureinstellung ist nur bei Kühlbetrieb möglich.

Nun wählen Sie durch Drücken der Taste FAN (**C**) die Gebläsegeschwindigkeit, und zwar drücken Sie solange, bis die der gewünschten Gebläsegeschwindigkeit entsprechende Kontrollanzeige aufleuchtet, nämlich:

MAX: Höchste Leistungsstufe des Klimagerätes, mit der Sie am schnellsten die gewünschte Temperatur erreichen.

MED: Auf dieser Stufe hält das Klimagerät, bei einem in Grenzen gehalten Geräuschpegel, einen guten Komfortgrad.

SILENT: Leiseste Leistungsstufe.

Die idealen Raumtemperaturen im Sommer liegen zwischen 24 und 27°C.

Es wird auf jeden Fall davon abgeraten, sehr viel niedrigere Temperaturen im Vergleich zu den Außentemperaturen einzustellen.

ENTFEUCHUNGSBETRIEB

Diese Funktion eignet sich zum Herabsetzen der Raumfeuchtigkeit (Frühling, Herbst, feuchte Räume, Regenwetter, usw).

Bei Anwahl der Funktion Entfeuchtung, leuchtet die Kontrollanzeige **(P)** auf.

Gleichzeitig schaltet sich auch die Kontrollanzeige Belüftung „**SILENT**“ **(M)** ein. In dieser Betriebsart sind keine anderen Gebläsegeschwindigkeiten verfügbar.

Hinweis: Nicht vergessen, den Abluftschlauch wie im Kapitel: „Vorbereitung zum Gebrauch“ angegeben, zu installieren.

BELÜFTUNGSBETRIEB

Durch Drücken der Taste **(C)** wird wie beim Kühlbetrieb die Gebläsegeschwindigkeit eingestellt.

Denken Sie daran: Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die filtrierte Luftmenge. Wenn Sie hingegen die Geschwindigkeit „**SILENT**“ wählen, ist zwar der Geräuschpegel niedriger, die gefilterte Luftmenge jedoch kleiner.

PROGRAMMIEREN DES TIMERS

Mit dem Timer können Sie das verzögerte Ein- und Ausschalten des Geräts einstellen. Somit werden die Betriebszeiten optimiert und demzufolge ein unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Programmieren der verzögerten Einschaltung

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und schalten Sie durch Drücken der **ON/STANDBY** Taste **(A)** das Gerät ein. Danach wählen Sie die gewünschte Funktion und die anderen Betriebseinstellungen (Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, usw.).
- Drücken Sie nun erneut die **ON/STANDBY** Taste **(A)**: Das Gerät stellt sich in Stand-by.
- Drücken Sie die Taste Timer **(D)**: Die Kontrollanzeige „TIMER in Betrieb“ **(H)** blinkt auf.
- Stellen Sie mit den Tasten „+“ **(E)** oder „-“ **(F)** die Anzahl der Stunden ein, nach denen das Gerät sich einschalten soll.
- Diese Tasten stellen die Zeit jeweils um eine Stunde vor oder zurück.

Die Kontrollanzeige **(H)** auf dem Display wird bis zur programmierten Einschaltung aufblinken.

Es ist möglich, eine Einschaltung über einen Zeitraum von 12 Stunden einzuprogrammieren.

Zum Löschen der Programmierung des Timers, die Taste Timer **(D)** erneut drücken.

Die Kontrollanzeige **(H)** erlischt.

Programmieren der verzögerten Ausschaltung

- Sie können von jeder Betriebsart „Kühlung/Belüftung/Entfeuchtung ausgehend, die Ausschaltzeit des Geräts programmieren.
- Drücken Sie die Timer Taste **(D)**: Die Kontrollanzeige „TIMER in Betrieb“ **(H)** blinkt auf.
- Stellen Sie mit den Tasten „+“ **(E)** oder „-“ **(F)** die Anzahl der Stunden ein, nach denen das Gerät den Betrieb abbrechen soll.

Diese Tasten stellen die Zeit jeweils um eine Stunde vor oder zurück,

Die Kontrollanzeige **(H)** auf dem Display wird bis zur programmierten Ausschaltung aufblinken.

Das Klimagerät wird schließlich zur eingestellten Uhrzeit den Betrieb einstellen und sich auf Stand-by-Betrieb stellen.


Zum Löschen der Programmierung des Timers die Taste Timer **(D)** drücken.

Die Kontrollanzeige **(H)** erlischt.

BETRIEB MIT FERNBEDIENUNG

BETRIEB MIT FERNBEDIENUNG

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger des Klimagerätes. Die maximale Entfernung zwischen der Fernbedienung und dem Gerät beträgt 5 Meter (ohne jegliches Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger).
- Handhaben Sie die Fernbedienung mit **besonderer Sorgfalt**: Nicht fallen lassen, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in die Nähe von Wärmequellen bringen.

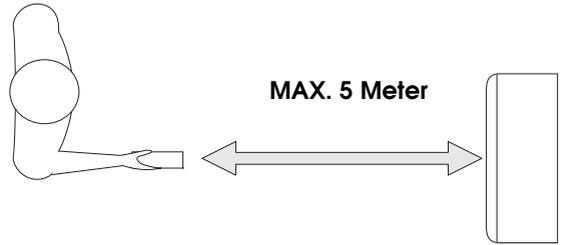


BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

- 17) Taste "ON/STAND-BY"
- 18) Taste "MODE"
- 19) Taste Temperatur/programmierten Betrieb erhöhen/mindern
- 20) Taste "TIMER"
- 21) Taste zur Wahl der Gebläse-geschwindigkeit (MAX/MED/SILENT)
- 22) Taste Umschaltung °F/°C

Auswechseln der Batterien

- Nehmen Sie den Schutzdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung ab;
- Wechseln Sie die leeren Batterien mit zwei neuen 1,5 V-Batterien LR03 "AAA" aus, und legen Sie diese in der korrekten Richtung ein (siehe Anleitungen auf der Innenseite des Batteriefachs);
- Setzen Sie den Deckel wieder ein.

Da die Batterien umweltschädlich sind, müssen sie, wenn sie ausgewechselt worden sind oder die Fernbedienung selbst ausgeht hat, gemäß den geltenden Gesetzen entfernt und beseitigt werden. Keine Alkali-, Standard- (Zink/Kohlenstoff) oder aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien vermischt verwenden. Batterien nicht ins Feuer werfen, da diese explodieren oder gefährliche Flüssigkeiten austreten lassen können.

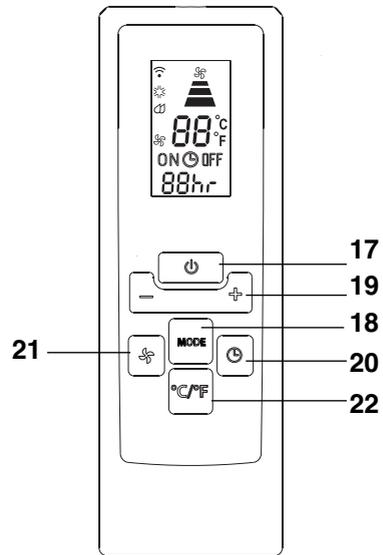

EINSCHALTEN DES GERÄTES

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Drücken Sie die Taste **ON/STAND-BY (17)** der Fernbedienung (beim Einschalten schaltet sich das Klimagerät in der vor dem Ausschalten zuletzt eingestellten Funktion ein).

Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Funktion die Taste **MODE (18)**:

KÜHLUNG

ENTFEUCHTEN

NUR BELÜFTUNG

Auf der Bedienblende schaltet sich die Kontrollanzeige der jeweils ausgewählten Funktion ein.

Bezüglich der Funktionseinstellungen Kühlung/Entfeuchtung/Nur Belüftung/Programmieren des Timers wird auf die Anleitungen in den Abschnitten auf S. 41-42 verwiesen.

Über die Taste **22** kann hingegen die Einheit der Temperatur bequem von °C auf °F und umgekehrt geändert werden.


RATSCHLÄGE

Um die optimale Leistung Ihres Klimagerätes zu erzielen, hier einige Hinweise:

- Schließen Sie die Fenster und Türen des zu kühlenden Raumes.


Einzige Ausnahme gilt für die Installation über eine Öffnung in der Wand.

In diesem Fall wird empfohlen, die Tür oder das Fenster einen Spalt geöffnet zu lassen, damit der richtige Luftaustausch gewährleistet wird.

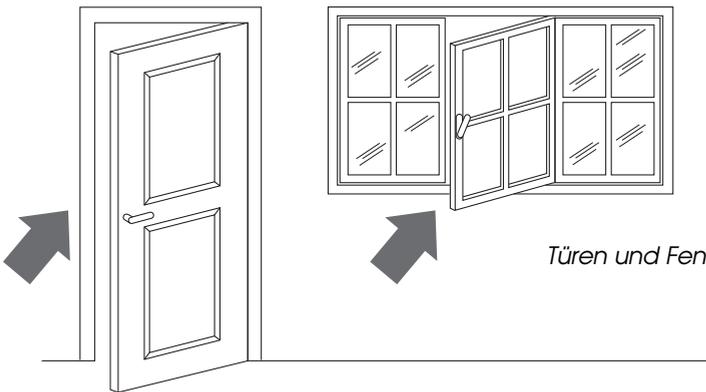

- Das Gerät nicht in feuchten Räumen aufstellen (z.B. Waschküchen).
- Das Gerät nicht im Freien verwenden.

- Damit Ihr Gerät energiesparend arbeitet, den Raum vor direkter Sonnenbestrahlung schützen, indem Sie die Vorhänge zuziehen und/oder die Rollläden teilweise herablassen;
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Klimagerät;
- Lassen Sie den Lufteingang **6** und den Luftausgang **1** frei;
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Wärmequellen im Raum befinden.

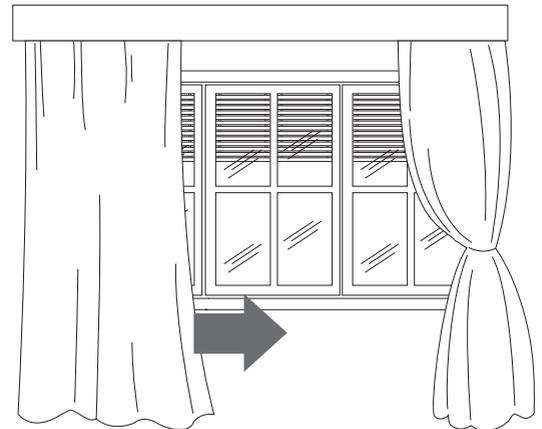

Fensterläden schließen oder Gardinen bzw. Vorhänge zuziehen



- Kontrollieren Sie, dass das Klimagerät auf einem „ebenen“ Fußboden steht.

REINIGUNG

Vor jeden Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerät ausschalten, indem Sie entweder die Taste ON/STAND-BY (A) drücken oder bei den Modellen mit Fernbedienung, die Taste **17**, ON/STAND-BY drücken. Dann stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

EINIGUNG DES AUSSENGERÄTGEHÄUSES

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch zu reinigen und danach mit einem trockenen Tuch abzuwischen.

Das Klimagerät aus Sicherheitsgründen nicht mit Wasser reinigen.

Vorsicht


Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Alkohol oder Lösemittel.

REINIGUNG DER LUFTFILTER.

Um die Funktionstüchtigkeit Ihres Klimagerätes nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir, den Staubfilter jede Betriebswoche zu reinigen.

Der Filter befindet sich am Luftansauggitter, welches ihrerseits als Filteraufnahme dient.

Zur Reinigung des Filters, nehmen Sie den Filter wie in Abbildung **H** dargestellt heraus.

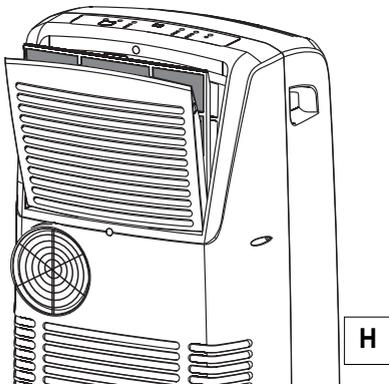

Benutzen Sie zur Entfernung des auf dem Filter abgelagerten Staubs den Staubsauger. Sollte der Filter sehr schmutzig sein, waschen Sie ihn in lauwarmem Wasser und spülen ihn dann mehrmals nach.

Die Wassertemperatur sollte unter 40° C liegen. Den gereinigten Filter bitte gut trocken lassen. Zum Wiedereinsetzen des Filters, diesen in seiner Aufnahme einsetzen.


ÜBERPRÜFUNGEN AM ANFANG DER SAISON

Prüfen Sie das Einspeisekabel und die Steckdose auf ihre Unversehrtheit und die Erdung auf ihre Effizienz.

Genauestens die Installationsnormen beachten.

ARBEITSVORGÄNGE AM ENDE DER SAISON

Um das Restwasser vollständig aus dem internen Kreis abzulassen, den 2 Stöpseln (Abb. I) des auf der Rückseite befindlichen Abflussröhrchens abnehmen, das Restwasser vollständig in eine Schale ablassen. Bei abgeschlossener Entleerung, den 2 Stöpseln wieder an seinem Platz anbringen. Vor Wiedereinsetzen des Filters diesen sorgfältig reinigen und gut trocken lassen.

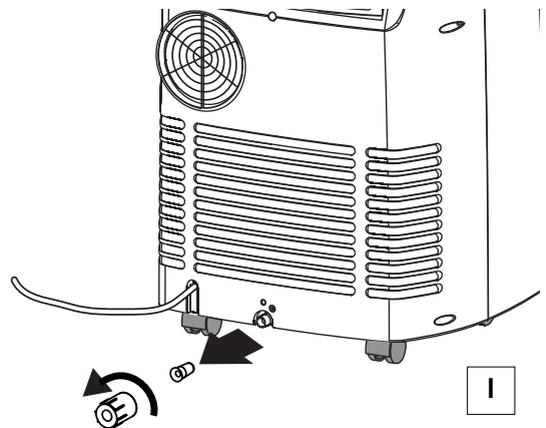

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT ...

STÖRUNGEN	URSACHEN	ABHILFEN
Das Klimagerät schaltet sich nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> Die Stromzufuhr ist unterbrochen Der Stecker ist nicht eingesteckt Die Sicherheitsvorrichtung hat angesprochen. 	<ul style="list-style-type: none"> Abwarten Den Stecker einstecken. Rufen Sie Ihre Kundendienststelle
Das Klimagerät funktioniert nur kurzzeitig	<ul style="list-style-type: none"> Der Abluftschlauch ist eingeklemmt Der Abluftschlauch ist verstopft Der Abluftschlauch ist geknickt 	<ul style="list-style-type: none"> Den Abluftschlauch richtig positionieren Eventuelle Verstopfungen beseitigen, die den Luftablass nach außen behindern könnten Knicke beseitigen
Das Klimagerät funktioniert, kühlt aber nicht den Raum	<ul style="list-style-type: none"> Fenster offen Im Raum befindet sich eine Wärmequelle (Heizbrenner, Lampe, usw.) Der Abluftschlauch ist aus seinem Sitz herausgesprungen Luftfilter verstopft Die Leistungsfähigkeit des Klimageräts entspricht nicht den Bedingungen bzw. Abmessungen des Raums 	<ul style="list-style-type: none"> Fenster schließen Wärmequelle beseitigen Den Schlauch in seinen Sitz einstecken Filter reinigen bzw. auswechseln
Unangenehmer Geruch im Raum	<ul style="list-style-type: none"> Der Luftfilter ist verstopft. 	<ul style="list-style-type: none"> Den Filter reinigen bzw. auswechseln
Das Klimagerät funktioniert nach dem Einschalten etwa 3 Minuten nicht	<ul style="list-style-type: none"> Die Sicherheitsvorrichtung des Geräts wurde ausgelöst 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Minuten abwarten
Die Kontrollanzeige Alarm (ALARM) Q schaltet sich ein	<ul style="list-style-type: none"> Der innerhalb des Gerätes befindliche Tank ist voll 	<ul style="list-style-type: none"> Den Tank entleeren (siehe Abschnitt „Arbeitsvorgang bei Ende der Saison“, auf S. 45).

EIGENDIAGNOSE

Das Gerät ist mit einem Eigendiagnosesystem ausgestattet, das einige Funktionsstörungen identifiziert. Die Fehlermeldungen erscheinen auf dem Display des Gerätes.

WENN AUF DEM DISPLAY ERSCHEINT ...	WENN AUF DEM DISPLAY ERSCHEINT...	WENN AUF DEM DISPLAY ERSCHEINT...
<p>“Low Temperature” (niedrige Temperatur)</p> <p>...BEDEUTET: Die Raumtemperatur ist zu niedrig</p>	<p>“High Temperature” (hohe Temperatur)</p> <p>...BEDEUTET: Die Raumtemperatur ist zu hoch</p>	<p>“Probe Failure” (Fühler beschädigt)</p> <p>...BEDEUTET: Wenden Sie sich an das Kundendienstcenter in Ihrer Nähe</p>

GARANTIE/TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GARANTIE UND TECHNISCHER KUNDENDIENST

Die Garantiebedingungen und der technische Kundendienst sind auf dem Ihrem Gerät beigelegten Zertifikat aufgeführt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussspannung	siehe Typenschild
Max. Leistungsaufnahme bei Kühlung	“
Kühlmittel	“
Kühlleistung	“

BETRIEBSGRENZBEDINGUNGEN	
Raumtemperatur bei Kühlbetrieb	21 ÷ 35°C

ENTSORGUNG



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

Der Transport, das Befüllen, die Reinigung, die Verwertung und die Entsorgung des Kühlmittels dürfen nur durch von der Herstellerfirma autorisierte Kundendienststellen vorgenommen werden. Die Entsorgung des Gerätes ist nur durch von der Herstellerfirma autorisiertes Fachpersonal vorzunehmen.